

ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Pre zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky pozorne skontrolujte, či sa voltáž vašej elektrickej domácej siete zhoduje s voltážou prístroja
- Skontrolujte, či má elektrická zástrčka spotrebu 10/16 Ampere.
- TENTO PRÍSTROJ JE ZHODNÝ S PREDPISOM 89/336/CEE ELEKTROMAGNETICKEJ ZHODNOSTI.
- Prístroj napojte iba do zástrčky, ktorá má dobré uzemnenie.
- Keď je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.

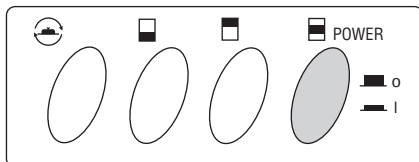
MONTÁŽ

Podstavec namontujte k prístroju nasledovne:

- odstráňte dve skrutky "A", nachádzajúce sa na spodnej časti prístroja (obr.1).
- Pretiahnite napájací kábel cez otvor v strede podstavca. Spodnú časť prístroja pripevnite k podstavcu dvoma skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.
- Odstráňte plastový kryt "B" z podstavca, pozorne naňho položte napájací kábel a kryt dajte naspäť.

CHOD A POUŽITIE

- Prístroj umiestnite na plochý povrch, vzdialený 150 cm od stien, priečok, nábytku, alebo vzb_knutelných predmetov. NEUMIESTŇUJTE na nepevné plochy, ako napr. deky alebo koberce.
- Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia "  POWER" v polohe „0“ a zástrčku zasunite do elektrickej zásuvky.
- Prístroj zapnete stlačením tlačidla "  POWER". Takto sa zapne stredný vyhrievací prvok.
- Na zapnutie horného  a spodného  prvku stlačte príslušné tlačidlá.
- Na kývavý pohyb prístroja stlačte tlačidlo .
- Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  POWER (poloha "  0").
- Doporučujeme vytiahnuť zásuvku z elektrickej zástrčky vtedy, keď sa prístroj nepoužíva.

**ÚDRŽBA A ŠISTENIE**

- Skontrolujte, či je tlačidlo "  POWER" v polohe "  0" a vytiahnite šnúru z elektrickej zástrčky.
- Vyčkejte, až kým prístroj nevychladne.
- Čistiť sa môže iba povrch prístroja. Pri čistení použite suchú handru. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ROZTOKY ALEBO DRSNÉ PRÁŠKY.
- Tento prístroj nie je možné demontovať.

UPOZORNENIA

- Pred použitím prístroja si prečítajte návod.
 - Prístroj používajte vždy a iba vo zvislej polohe.
 - Nepoužívajte v kúpeľni, v pracovniach a v podobných miestnostiach.
 - Nepoužívajte prístroj na sušenie prádla, neupchávajte ochrannú mriežku.
 - Prístroj vždy umiestnite do vzdialenosti aspoň 150 cm od múrov, záclon, nábytku alebo iných predmetov.
 - Prístroj nesmie byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti elektrickej zásuvky.
- Pozor:** Vyhrievací prístroj nepoužívajte s programátormi, časovými spínačmi, alebo inými zariadeniami, ktoré automaticky zapínajú vyhrievací prístroj. Môže nastať nebezpečie vzplanutia v prípade že prístroj je prikrytý, alebo nesprávne položený.
- **Keď je prístroj zapnutý, neprikrývajte ho, aby nenastalo prehriatie a tak nebezpečie vzplanutia.**
 - Nepoužívajte tento prístroj v miestnosti menšej ako 4m².
 - Poškodenú elektickú snúru musí vymeniť výrobca alebo poverený technický servis.

BEZPEŠNOSTNÉ ZARIADENIA

- **Zariadenie proti prevrhnutiu:**
Tento prístroj má zariadenie proti prevrhnutiu, ktoré preruší chod vtedy, keď sa prístroj prevráti. Keď sa prístroj vráti do zvislej polohy, začne fungovať.
- **Tepelné zariadenie:**
Tento prístroj má zariadenie tepelnej ochrany (termopoistka), ktoré slúži na prerušenie napájania z elektrickej siete vtedy, keď sa prehreje.
V prípade, že sa toto zariadenie zapne, prístroj odneste do povereného servisného strediska na výmenu termopoistky.



DÔLEŽITÉ: Prístroj v žiadnom prípade počas chodu neprikrývajte. Mohlo by to spôsobiť nebezpečné zvýšenie teploty a zásah tepelného ochranného zariadenia.