

UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia

- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deťom vo veku od 3 do 8 rokov môžete dovoliť zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve.

Deťom vo veku od 3 do 8 rokov nedovoľte vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať a čistiť spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **POZOR:** V žiadnom prípade spotrebič počas prevádzky  neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie jeho teploty.

- Obvod tohto prístroja je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja a opravy, ktoré vyžadujú jeho otvorenie, smie vykonať výhradne personál servisného strediska autorizovaného výrobcom. Každý prípadný únik oleja treba signalizovať Servisu pre zákazníkov. Podrobné informácie nájdete na priloženom záručnom liste.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Radiátor nikdy nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo bazénov.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, ním poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- **POZOR:** aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodnému vynulovaniu bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nikdy nesmie napájať prostredníctvom externého časomeru.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo popálení.

- Neodporúča sa používať predlžovacie káble, pretože by sa počas činnosti radiátora mohli prehriať.



Poznámka:

Tento symbol indikuje odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Radiátor nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Elektrický napájací kábel nikdy nekladte hore na radiátor, keď je radiátor teplý.
- Odporúčame neumiestňovať radiátor do prievanu, pretože silný prievan by mohol ohroziť prevádzkovú účinnosť spotrebiča.
- Radiátor používajte iba vo vertikálnej polohe.

- Spotrebič umiestňuje vo vzdialenosti aspoň 50 cm od nábytku a od iných predmetov.
- Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič s termostatom nastaveným na maximálnu hodnotu a nechajte ho v prevádzke aspoň 15 minút. Slabý únik dymu spôsobený prítomnosťou ochranných látok nanesených na odpory pred prepravou treba považovať za normálny.
- Neprikrývajte výstupné ani vstupné mriežky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby boli elektrická zástrčka aj zásuvka ľahko prístupné aj po inštalácii.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade náhodného prehriatia. Aby ste spotrebič znovu nastavili, kontaktujte Servis pre zákazníkov, ako je uvedené v priloženom záručnom liste.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali radiátor značky De'Longhi. Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na použitie, aby ste predišli možným rizikám alebo poškodeniu spotrebiča.


POPIS

- A** Ovládač termostatu
- B** Svetelná kontrolka
- C** Timer
- D** Kolieska
- E** Prepínač výkonu

POUŽITIE

Modely so systémom „easy wheel“

Prevrátiť radiátor na handru alebo na nejaký mäkký povrch, aby sa nepoškodil lak. Otvoriť úplne kolieska otočením smerom von (Obr.1). Vrátiť radiátor do pôvodnej polohy.

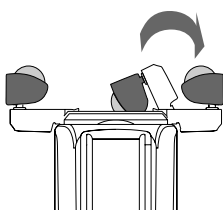

Obr. 1

Upozornenie

Radiátor používajte výhradne vo vertikálnej polohe (kolieska dolu a ovládanie smerom hore).

Akákoľvek iná poloha môže spôsobiť nebezpečnú situáciu!

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
- Okrem toho skontrolujte kapacitu poistiek.

ZAPOJTE RADIÁTOR VÝHRADNE K UZEMNEJ ZÁSUVKE.

Radiátor treba zapojiť do zásuvky elektrickej siete s napätím 230-240 V a so striedavým prúdom a správnou polarizáciou, ktorá dokonale funguje. Nedovoľte, aby bol radiátor v kontakte s odevmi, bielizňou, nábytkom, ani horľavým materiálom zásuvky, ktorá ho napája.

Kde prístroj umiestniť

Radiátor umiestnite na podlahu pod najchladnejšie okno v miestnosti alebo na akomkoľvek želanom mieste.

Radiátor zníži prúd studeného vzduchu pri prievane na minimum. Prístroj nesmie stáť tesne pod zásuvkou elektrickej siete.

Nepoužívajte tento prístroj v miestnosti menšej ako 4 m².

ČINNOSŤ A POUŽÍVANIE PO ZAPNUTÍ

Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete; otočte ovládač termostatu až do polohy maxima a radiátor zapnete použitím prepínača výkonu podľa nasledujúceho postupu:

- Otočte prepínač výkonu do polohy 1, ktorá zodpovedá minimálnemu výkonu (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- Otočte prepínač výkonu do polohy 2, ktorá zodpovedá strednému výkonu (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- Otočte prepínač výkonu do polohy 3, ktorá zodpovedá maximálnemu výkonu (rozsvieti sa svetelná kontrolka).



Poznámka: Kvôli úspore energie, po dosiahnutí pracovnej teploty, môžete používať minimálny alebo stredný výkon (1 alebo 2).

Regulácia termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte termostatom smerom vpravo, až po polohu signalizovanú „kliknutím“. Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Ak má Váš model radiátora k dispozícii tri stupne výkonu, v prechodnom období alebo počas nie veľmi studených dní

môžete nastaviť nižší výkon, aby ste znížili spotrebu energie.

Funkcia proti zamrznutiu

S ovládačom termostatu v polohe ***** a s prepínačom výkonu v maximálnej polohe bude prístroj udržiavať teplotu prostredia približne 5°C, brániac tak zamrznutiu s minimálnou spotrebou energie.



Poznámka: Aby ste radiátor vyplli úplne, otočte prepínač výkonu do polohy "0".

PRÍSTROJE S TIMEROM

Timer, ako všetky hodiny, musí byť správne nastavený.


Ak je napríklad 9:30 ráno, otočte ciferník timeru smerom vpravo (v smere šípky), až kým sa čas 9:30 nebude prekryvať s referenčným ukazovateľom.

DÔLEŽITÉ: CIFERNÍK TIMERU SA NESMIE OTÁČAŤ SMEROM VĽAVO. Timer je v skutočnosti elektrickými hodinami a funguje, iba ak je zapojený do elektrickej siete.

Po odpojení sa timer zastaví a bude ho treba znovu nastaviť.

ČINNOSŤ A POUŽÍVANIE TIMERU

Pozrite obrázok dolu:

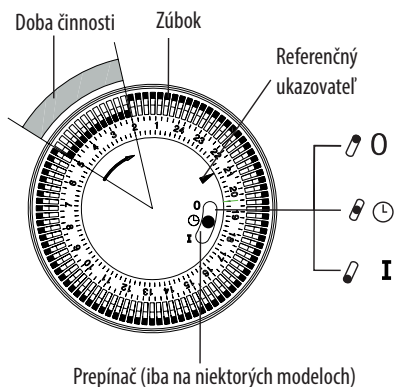

- 0** Manuálna činnosť
- Naprogramovaná činnosť
- I** Vypnutý spotrebič

DÔLEŽITÉ: Timer sa skladá z 96 zúbkov, každý zúbok predstavuje časový úsek 15 minút. Prístroj môžete naprogramovať tak, aby sa zapol a vypol v určitom čase. Programovanie pomocou timeru je viazané na intervaly 15

minút a možno naprogramovať až 48 cyklov (každý cyklus sa skladá zo zapnutia a vypnutia) počas 24 hodín. Zúbky môžete zatlačiť alebo vytiahnuť prstami.

Keď zúbok zatlačíte smerom k stredu ciferníka, radiátor ostane v činnosti počas príslušných 15 minút.

Keď zúbok vytiahnete, radiátor v uvedenom časovom intervale nebude fungovať.

Činnosť timeru

- A) Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- B) Otočte ciferník smerom vpravo, aby ste nastavili presný čas (pozrite NASTAVENIE HODÍN).
- C) Zatlačte smerom von zúbky pre interval, kedy chcete, aby radiátor nefungoval. Podľa obrázku, napr., bude radiátor fungovať od 2:00 do 5:00.
- D) Otočte prepínač výkonu do želanej polohy (1, 2 alebo 3).
- E) Po nastavení zúbkov na určenie intervalov vykurovania sa radiátor zapne a vypne podľa naprogramovaných hodnôt.
- F) Timer si udrží nastavenie presného času, kým ostane zástrčka v sieťovej zásuvke.

VYRADENIE TIMERU (iba na modeloch s prepínačom)

Ak chcete vyradiť činnosť timeru, prepnite prepínač do polohy I (pozrite obrázok).

Aby ste sa vrátili k naprogramovanej činnosti, prepnite prepínač do polohy .



Poznámka: keď je prepínač v polohe 0, spotrebič je vypnutý. V polohách I a 0 ostane timer v každom prípade s nastaveným presným časom.

Bezpečnostné zariadenie

Bezpečnostné zariadenie vypne radiátor v prípade prehriatia. Aby ste mohli radiátor znovu zapnúť, zavolajte najbližšie servisné stredisko.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pred akýmkoľvek zásahom vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej siete a počkajte, kým radiátor vychladne.

Radiátor utierajte od prachu mäkkou a vlhkou handrou, nepoužívajte čistiace, ani abrazívne prostriedky.

Ak radiátor nebudete po určitú dobu používať, naviažte elektrický kábel na príslušný držiak a prístroj uskladnite na suchom mieste. Tento prístroj bol vyrobený tak, aby fungoval mnohé roky bez problémov.

V prípade poruchy alebo podozrenia sa nesnažte opraviť radiátor sami: hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zavolajte najbližšie servisné stredisko (pozrite zoznam servisných stredísk).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok
Príkon	s technickými údajmi "

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	- Skontrolujte, či ste vsunuli zástrčku do elektrickej zásuvky a či elektrická sieť funguje. - Skontrolujte, či nie sú prítomné nejaké prekážky. - Nastavená teplota môže byť veľmi nízka.	- Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. - Odstráňte prekážky a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi. - Nastavte vyššiu teplotu.