

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti spŕch, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukolvek nebezpečenstvu.



Pozor!

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. **POZOR: Niektoré časti**

spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny.

V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



Nebezpečenstvo popálenia!!

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty. 



Poznámka:

- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na káble.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.

Bezpečnostné funkcie

- Bezpečnostné zariadenie: Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr.

upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly).

Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.

- **Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu:** bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do nevhodnej polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa jeho prevádzka obnoví automaticky.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

Symboly použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nasledujúcimi symbolmi. Je veľmi dôležité dodržiavať upozornenia. Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok úrazy elektrickým prúdom, vážne zranenia, popálenia, požiar alebo poškodenie spotrebiča.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

POPIS

(str. 3)

- A Timer
- B Termostat
- C Volič funkcií

D Kontrolná žiarovka

E Nožný spínač (iba u niektorých modelov)

F Otočný podstavec (iba u niektorých modelov)

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

- Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Inštalácia

Pristroj môže byť použitý v konfigurácii ako prenosný alebo, ak je vybavený držiakom, namontovaný na stenu. Modely s pohyblivým podstavcom nemôžu byť montované na stenu.

Pri montáži na stenu sa riadte nasledovnými pokynmi:

- Keď je prístroj montovaný v kúpeľni, treba rešpektovať "ochrannú zónu", vyznačenú na obr. 1. V každom prípade musí byť namontovaný ďaleko od kohútikov, umývadiel, sprch, atď.
- Držiak pripevnite na stenu, rešpektujúc minimálnu vzdialenosť, vyznačenú na obr. 2.
- Teraz prístroj zasuniete do horného háku držiaka a pomaly ním točte, až pokiaľ sa nezachytí do spodného zúbku držiaka (obr. 3).



Poznámka: Keď nemienite inštalovať prístroj na stenu, nezachytíte držiak na prístroj.

Chod a použitie

MODEL S VOLIČOM FUNKCIÍ A S TERMOSTATOM

Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

1. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka. Ak je na vašom prístroji k dispozícii timer, postupujte podľa pokynov v odseku „Modely s 24 hodinovým timerom“. Napriek tomu, ak chcete prístroj zapnúť bez naprogramovania, presuňte všetky zúbky timeru smerom von.
2. Točte rukoväťou termostatu, až kým nedosiahne maximálnu polohu.
3. **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy
4. **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 1 (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora minimálna).
5. **Chod pri str. výkone:** otočte volič funkcií do polohy 2 (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora maximálna).

6. **Chod pri maximálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 3 (Rýchlosť ventilátora je maximálna).
7. **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy "0".

i Poznámka: U modelov, ktoré majú k dispozícii iba 2 úrovňami výkonu, poloha 2 zodpovedá maximálnemu výkonu.

Nastavenie termostatu

Nastavte termostat na maximálnu polohu, keď okolie dosiahne žiadanú teplotu, pomaly točte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek, až kým nezačujete kliknutie (vypne sa ventilátor). Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná

Mrazuvzdorná funkcia

Keď je volič funkcií v polohe 3 a rukoväť termostatu v polohe ✱, prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením rukoväti v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a až do dorazu. Prístroj úplne vypnete točením rukoväti proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy a vytiahnutím zástrčky z elektriny.

MODEL S 24 HODINOVÝM TIMEROM

Po nastavení termostatu a programátora do želanej polohy, na-programujte vykurovanie podľa nasledujúcich pokynov:

- otočte ovládačom timeru smerom vpravo, aby sa šípka zaznačená na timeri ▲ prekryvala s hodnotou aktuálneho presného času.
- Nastavte časové úseky, v ktorých má byť prístroj zapnutý, a to vysunutím zúbkov smerom von. Každý zúbok zodpovedá časovému úseku 30 min.


TIMER PREDSTAVUJE NASLEDUJÚCE ČASOVÉ ÚSEKY PREVÁDZKY:

OD 10 PO 12: ON
OD 12 PO 18: OFF
OD 18 PO 20: ON
OD 20 PO 10: OFF

ŠÍPKA NA HODINE
PRESNÉHO
ČASU 10.00

ZÚBKY V
POLOHE „ON“

ZÚBKY V POLOHE
„ON“

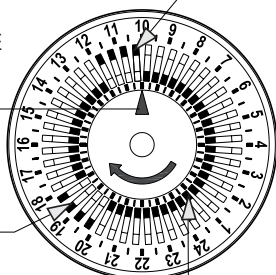

BKY V POLOHE „OFF“

Takto nastavený prístroj sa zapne a vypne každý deň automaticky v naprogramovanom čase.

i Poznámka: Keď si želáte, aby prístroj bežal bez programátora, posuňte smerom von všetky zúbky.

MODEL S TOČIACIM PODSTAVCOM (HLAVNÝ NOŽNÝ SPÍNAČ)

Niektoré modely majú točiaci podstavec a hlavný nožný spínač. Prístroj môže byť točený ručne doprava a doľava približne o 30° tak, aby vzduch prúdil do žiadaného smeru. Na zapnutie prístroja, po nastavení termostatu a voliča funkcií (prípadne aj timeru), tak ako bolo popísané v predchádzajúcom texte, stlačte pedál nachádzajúci sa na základni. Na vypnutie prístroja stačí znovu stlačiť pedál.

Dôležité upozornenie: prístroj sa zapne iba stlačením pedálu.

MODEL S TOČIACIM PODSTAVCOM NA MOTOR

Niektoré modely majú točiaci podstavec na motor. Na rozptýlenie prúdu vzduchu do širšieho okolia stlačte nožný spínač. Takto zapnutý prístroj sa bude točiť doprava a doľava. Na zastavenie točenia v želanej polohe stačí jednoducho stlačiť nožný spínač ešte raz. Modely s podstavcom s motorovým pohonom sú vybavené zariadením proti prevráteniu, ktoré spotrebič pri páde vypne. Aby ste spotrebič znovu zapli, bude stačiť postaviť ho do vertikálnej polohy.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok
s technickými údajmi

Príkon

„