

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti sprích, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod príslym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spot-

rebiča a o jeho nebezpečenstve.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.
- Prístroj nepoužívajte v miestnostiach s malými rozmermi, vnútri ktorých sú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, kým nie sú neustále pod dozorom.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič  v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu,

označený na káble.

- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete. Potom oviňte kábel okolo základne. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežku na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.

Bezpečnostné funkcie

- **Bezpečnostné zariadenie:** Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly). Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.
- **Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu:** bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Spotrebič vydá zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí blikajúca bodka. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa na obnovenie prevádzky potrebných niekoľko sekúnd.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

POPIS

(pozri obr. 1).

- A** Tlačidlo vypínača ON/STANE-BY
- B** Regulačné tlačidlá +/-
- C** Tlačidlo MODE (na voľbu režimu prevádzky)
- D** Tlačidlo funkcie "ECO plus"
- E** Tlačidlo timer
- F** Tlačidlo otáčania
- G** Prijímač od diaľkového ovládača
- H** Diaľkového ovládača

- I** Svetelná kontrolka
- J** Mriežka na prívode vzduchu
- K** Filter

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný.

Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti sa zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/EHS O RÁDIOVOM RUŠENÍ.

Montáž základne na spotrebič

- Spojte dve časti základne zarovnaním vodiacich výstupkov prednej časti s drážkami na zadnej časti, aby zapadli dve upevňovacie zarážky Obr. A a Obr. B.
- Spotrebič prevráťte a namontovanú základňu umiestnite tak, aby boli dva otvory na základni zarovnané s jazyčkami na zadnej strane spotrebiča, pričom ju nakloňte ako na obrázku C, potom zatlačte základňu smerom nadol, kým nezaskočia predné poistné zarážky (obrázok D).
- Doba montáže: približne 5 minúty.
- Doplnková skrutka
 - Upevnite spotrebič k základni dodanou skrutkou, čím sa zvýši jeho stabilita (obrázok D).
 - Potrebné nástroje a približný čas:
1 krížový skrutkovač typu PH 2x100
1 skrutka (dodáva sa)
Doba montáže: približne 2 minúty

Prevádzka a použitie

- Vsúňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Spotrebič vydá zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka (I), ktorá ostane svietiť počas celej doby napájania spotrebiča.
- Spotrebič sa prepne do režimu stand-by. AK sa na displeji zobrazuje blikajúca bodka, znamená to, že sa aktivovalo zariadenie proti prevrhnutiu. Pozri odsek „Bezpečnostné funkcie“.
- Aby ste spotrebič zapli, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Začne vykurovať prostredie podľa nastavených

predvolieb.

- Stláčaním tlačidla MODE (C) zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prevádzky:

Ventilátor ✱

Proti zamrznutiu ✱

Ohrev 1 ✱ ■

Ohrev 2 ✱ ■ ■

Ohrev 3 ✱ ■ ■ ■

Ventilátor ✱

V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.

Proti zamrznutiu ✱

V tomto režime bude spotrebič udržiavať teplotu prostredia 7 °C, čím zabráni zamrznutiu.

Ohrev 1, 2 a Ohrev 3 ✱

V tomto režime sa bude dať zvoliť želaná teplota stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B):

- Ohrev 1 ✱ ■

Spotrebič bude v prevádzke pri minimálnom výkone, čím sa spotreba energie zníži na minimum.

- Ohrev 2 ✱ ■ ■

Spotrebič funguje pri strednom výkone.

- Ohrev 3 ✱ ■ ■ ■

Spotrebič bude v prevádzke pri maximálnom výkone, čím sa dosiahne rýchle vykúrenie prostredia.

Funkcia "ECO plus"

Funkcia "ECO plus" je k dispozícii iba pri režimoch Ohrev 1, 2 a 3. Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte tlačidlo "ECO plus" (D).

Keď je aktívna táto funkcia, spotrebič bude automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručil najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie.

Pokiaľ je funkcia "ECO plus" aktívna, spotrebič sa môže prepnúť automaticky na nižší stupeň výkonu ohrevu oproti zobrazenému. Toto sa môže stať aj viackrát za hodinu.

- Ak chcete, aby spotrebič rozvádzať prúd vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo otáčania (F) . Spotrebič sa začne otáčať vpravo a vľavo. Aby ste otáčanie zastavili v želanej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (F).
- Aby ste spotrebič vypili, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Na displeji sa môže zobraziť odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd.



Poznámka: Na displeji sa môže zobrazovať teplota v stupňoch °C alebo v stupňoch °F.

Aby ste zmenili jednotku teploty, stlačte a niekoľko sekúnd

podržte stlačené tlačidlo + spotrebiča, potom ho pustte.

Digitálny timer 24h

Táto funkcia sa dá aktivovať pri ľubovoľnom režime prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič s stave STANE-BY, stlačte tlačidlo timer  (E).

Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do zapnutia spotrebiča. Na reguláciu timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa zobrazí svetelná kontrolka (I) pre režim v stave stand-by a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne pri rovnakom nastavení ako bolo použité počas predchádzajúcej prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo timer  (E).

Na displeji sa zobrazí symbol a zostávajúci čas do vypnutia spotrebiča. Na nastavenie timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa opäť zobrazia aktuálne nastavenia a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič vypne automaticky. Ak sa chcete vrátiť k režimu prevádzky bez timeru, stlačte dvakrát tlačidlo timer (E).

Symbol timeru  zmizne z displeja.

POUŽÍVANIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Funkcie diaľkového ovládača zodpovedajú funkciám ovládacieho panela na spotrebiči. Popis funkcií nájdete v časti „Prevádzka a použitie“ na predchádzajúcej strane.

Vloženie a výmena batérií

Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou batériou typu CR2032.


Aby mohol diaľkový ovládač fungovať, potiahnutím odstráňte plastový pásik nachádzajúci sa pod krytom batérií.

Pri výmene batérií vyberte kryt batérií vysunutím, ako je označené na obrázku.

Pri výmene batérií dávajte pozor na správnu polaritu (pozrite obrázok 2).

Opäť namontujte kryt podľa pokynov na obrázku.

Vybité batérie treba vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi, pretože poškodzujú životné prostredie.

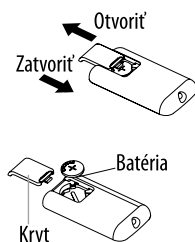

Obr. 2

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo

- zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu pomocou vysávača.
- Pri čistení filtra vyberte zadnú mriežku potiahnutím smerom von (obr. 1).
Vyberte filter proti prachu, ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu nasávaného z prostredia, opatrne ho povysávajte a namontujte späť do spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi
Príkon	"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zobrazenie hlásenia PF a zaznie zvukový signál	Senzor teploty nefunguje správne	Prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Spotrebič sa nezapne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Je aktívne automatické zapnutie Teplota prostredia dosiahla nastavenú teplotu	Vsuňte zástrčku Počkajte, kým neuplynie nastavený čas alebo dvakrát stlačte tlačidlo (E), aby ste vypli automatické zapnutie a potom tlačidlo (A) Tlačidlo „+“ použite na zvýšenie teploty
Sa spotrebič nečakane vypne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Sa dosiahla nastavená teplota alebo uplynula doba nastavená na timeri	Vsuňte zástrčku
Bliká zelená bodka a spotrebič je vypnutý	Aktivoval sa spínač proti prevráteniu	Uistite sa, že spotrebič je umiestnený vo zvislej polohe na rovnom povrchu. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Na displeji sa zobrazí blikajúce "Ht"	Vnútna teplota je príliš vysoká. Mriežka prívodu alebo výstupu vzduchu je upchatá	Skontrolujte, či spotrebič je správne umiestnený pri zachovaní minimálnych vzdialeností od steny alebo predmetov, ako je to uvedené v návode na použitie. Ak nie, spotrebič nastavte do správnej polohy Odstráňte upchatie Odpojte zástrčku zo zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova zapojte. Ak nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou