

POPIS

- A** Tlačidlo vypínača ON/STANE-BY
- B** Regulačné tlačidlá +/-
- C** Tlačidlo MODE (na voľbu režimu prevádzky)
- D** Tlačidlo funkcie "ECO plus"
- E** Tlačidlo timer
- F** Tlačidlo otáčania
- G** Prijímač od diaľkového ovládača
- H** Diaľkového ovládača
- I** Svetelná kontrolka
- J** Mriežka na prívode vzduchu
- K** Filter

POUŽITIE

Instalácia

Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný. Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti sa zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.

Montáž základne na spotrebič

- Spojte dve časti základne zarovnaním vodiacich výstupkov prednej časti s drážkami na zadnej časti, aby zapadli dve upevňovacie zarážky Obr. A a Obr. B.
- Spotrebič prevráťte a namontovanú základňu umiestnite tak, aby boli dva otvory na základni zarovnané s jazyčkami na zadnej strane spotrebiča, pričom ju nakloňte ako na obrázku C, potom zatlačte základňu smerom nadol, kým nezaskočia predné poistné zarážky (obrázok D).
- Doba montáže: približne 5 minúty.
- Doplnková skrutka
 - Upevnite spotrebič k základni dodanou skrutkou, čím sa zvýši jeho stabilita (obrázok D).
 - Potrebné nástroje a približný čas:
 - 1 križový skrutkovač typu PH 2x100
 - 1 skrutka (dodáva sa)
- Doba montáže: približne 2 minúty

Prevádzka a použitie

- Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Spotrebič vydá zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka (I), ktorá ostane svietiť počas celej doby napájania spotrebiča.

- Spotrebič sa prepne do režimu stand-by. AK sa na displeji zobrazuje blikajúca bodka, znamená to, že sa aktivovalo zariadenie proti prevrhnutiu. Pozri odsek: „Bezpečnostné funkcie“.
- Aby ste spotrebič zapli, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Začne vykurovať prostredie podľa nastavených predvolieb.
- Stláčaním tlačidla MODE (C) zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prevádzky:

Ventilátor

V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.

Proti zamrznutiu

V tomto režime bude spotrebič udržiavať teplotu prostredia 7 °C, čím zabráni zamrznutiu.

Ohrev

V tomto režime sa bude dať zvoliť želaná teplota stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B):

Ohrev Silent+

Spotrebič funguje s najnižším výkonom, čím sa automaticky znižuje jeho energetická spotreba a prevádzková hlučnosť. V tomto režime bude zvuk pri príkazoch spotrebiča o jeden stupeň nižší vzhľadom na iné režimy, čo zaručuje nižšiu hlučnosť.

Ohrev

Spotrebič funguje pri strednom výkone.

Ohrev

Spotrebič bude v prevádzke pri maximálnom výkone, čím sa dosiahne rýchle vykúrenie prostredia.

- Aby ste spotrebič vypli, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Na displeji sa môže zobraziť odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd.



Poznámka: Na displeji sa môže zobrazovať teplota v stupňoch °C alebo v stupňoch °F. Aby ste zmenili jednotku teploty, stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo + spotrebiča, potom ho pustiť.

Funkcia "ECO plus"

Funkcia "ECO plus" je k dispozícii iba pri režimoch Ohrev 1, 2 a 3. Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte tlačidlo "ECO plus" (D). Keď je aktívna táto funkcia, spotrebič bude automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručil najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie. Pokiaľ je funkcia "ECO plus" aktívna, spotrebič sa môže prepnúť automaticky na nižší stupeň výkonu ohrevu oproti zobrazenému. Toto sa môže stať aj viackrát za hodinu.

Tlačidlo otáčania

Ak chcete, aby spotrebič rozvádzať prúd vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo otáčania (F) .

Spotrebič sa začne otáčať vpravo a vľavo. Aby ste otáčanie zastavili v želanej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (F).

Digitálny timer 24h

Táto funkcia sa dá aktivovať pri ľubovoľnom režime prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič s stave STANE-BY, stlačte tlačidlo timer  (E).

Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do zapnutia spotrebiča. Na reguláciu timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa zobrazí svetelná kontrolka (I) pre režim v stave stand-by a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne pri rovnakom nastavení ako bolo použité počas predchádzajúcej prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo timer  (E).

Na displeji sa zobrazí symbol a zostávajúci čas do vypnutia spotrebiča. Na nastavenie timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa opäť zobrazia aktuálne nastavenia a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič vypne automaticky. Ak sa chcete vrátiť k režimu prevádzky bez timeru, stlačte dvakrát tlačidlo timer (E).

Symbol timeru  zmizne z displeja.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Funkcie diaľkového ovládača zodpovedajú funkciám ovládacieho panela na spotrebiči. Popis funkcií nájdete v časti „Prevádzka a použitie“ na predchádzajúcej strane.

Vloženie a výmena batérií


- Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou batériou CR2032.

Aby sa prístroj uviedol do prevádzky, odstráňte pruh na kryte batérií potiahnutím.

- Pri výmene batérií vyberte kryt batérií jeho otočením. Pri výmene batérií dávajte pozor na správnu polaritu (pozrite obrázok 1).

- Vráťte na miesto kryt, otočte ho smerom k polohe .

- Vybité batérie treba vybrať a zlikvidovať v súlade

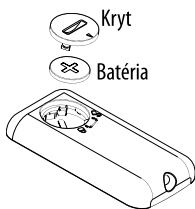

Obr. 1

s platnými predpismi, pretože poškodzujú životné prostredie.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu pomocou vysávača.
- Pri čistení filtra vyberte zadnú mriežku potiahnutím smerom von.

Vyberte filter proti prachu, ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu nasávaného z prostredia, opatrne ho povysávajte a namontujte späť do spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkon

“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zobrazenie hlásenia <i>PF</i> a zaznie zvukový signál	Senzor teploty nefunguje správne.	Prosím kontaktujte zákaznícku podporu
Spotrebič sa nezapne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Je aktívne automatické zapnutie Teplota prostredia dosiahla nastavenú teplotu	Vsuňte zástrčku Počkajte, kým neuplynie nastavený čas alebo dvakrát stlačte tlačidlo (E), aby ste vypli automatické zapnutie a potom tlačidlo (A) Tlačidlo „+“ použite na zvýšenie teploty
Sa spotrebič nečakane vypne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Sa dosiahla nastavená teplota alebo uplynula doba nastavená na timeri	Vsuňte zástrčku
Bliká bodka a spotrebič je vypnutý	Aktivoval sa spínač proti prevráteniu	Uistite sa, že spotrebič je umiestnený vo zvislej polohe na rovnom povrchu. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákaznícku podporu
Na displeji sa zobrazí blikajúce "Ht"	Vnútna teplota je príliš vysoká. Mriežka prívodu alebo výstupu vzduchu je upchatá	Skontrolujte, či spotrebič je správne umiestnený pri zachovaní minimálnych vzdialeností od steny alebo predmetov, ako je to uvedené v návode na použitie. Ak nie, spotrebič nastavte do správnej polohy Odstráňte upchatie Odpojte zástrčku zo zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova zapojte. Ak nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou