

OPIS

- A Tlačidlo ON/STANDBY
- B Regulačné tlačidlá +/-
- C Tlačidlo otáčania
- D Tlačidlo funkcie ECO
- E Tlačidlo Timer
- F Tlačidlo MODE (na výber prevádzkového režimu)
- G Kontrolka prevádzky

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Inštalácia

Spotrebič sa môže používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný.

Nepreťažuje elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte tú istú zásuvku na napájanie viacerých spotrebičov.

Elektrické zapojenie

Pred zapojením zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote na štítku s charakteristikami spotrebiča a či zásuvka a elektrická napájacia sieť znesú príkon spotrebiča.

Prevádzka a použitie

- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- Spotrebič „pípne“, rozsvieti sa kontrolka prevádzky (G), ktorá ostane svietiť, kým ostane spotrebič zapojený do elektrickej siete. Spotrebič sa prepne do režimu STANDBY.
- Stlačte tlačidlo ON/Standby (A), aby ste spotrebič zapli. Spotrebič začne vykurovať prostredie podľa nastavených predvolieb.
- Stláčaním tlačidla MODE (F) zvolíte jednu z nasledujúcich dostupných funkcií:
 - **Ventilácia**  V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.
 - **Režim proti zamrznutiu**  V tomto režime bude spotrebič udržiavať teplotu prostredia 45°F (7°C), čím zabráni zamrznutiu.
 - **Vykurovanie 1 a Vykurovanie 2** V tomto prevádzkovom režime sa bude dať zvoliť želanú teplotu stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B):
 - **Vykurovanie 1 (minimálny výkon):** Spotrebič bude v prevádzke pri minimálnom výkone, s minimálnym hlukom a minimálnou spotrebou energie.
 - **Vykurovanie 2 (maximálny výkon):** Spotrebič funguje s maximálnym možným výkonom, čo napomáha rýchlemu ohrevu prostredia.

FUNKCIA Eco

Keď je aktívna táto funkcia, spotrebič bude automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručil najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie.

V tomto prevádzkovom režime môže jednotka prepnúť výkon z maxima na minimum a naopak, aj niekoľkokrát za hodinu. Keď sa používa funkcia ECO, maximálna teplota, ktorá sa dá nastaviť je 26 °C (79 °F). Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte teplotu ECO (D).

Tlačidlo otáčania

Stlačte tlačidlo otáčania (C), ak chcete, aby vzduch prúdil vo väčšom priestore . Spotrebič sa otáča striedavo doprava a doľava. Ak chcete otáčanie zastaviť, aby spotrebič ostal v určitej polohe, stlačte znovu stlačiť tlačidlo (C).

Vypnite spotrebič

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla ON/STAND-BY (A). Na displeji sa môže zobraziť odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd. Spotrebič úplne vypnete, keď vytiahnete zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

 **Poznámka:** Na displeji sa môže teplota zobrazovať v °C alebo v °F. Aby ste zvolili želanú jednotku merania, podržte stlačené tlačidlo + aspoň 10 sekúnd, potom ho uvoľnite. Nezabudnite, že zobrazená teplota nemusí presne zodpovedať skutočnej teplote.

DIGITÁLNY 24-HODINOVÝ ČASOMER

Táto funkcia sa dá aktivovať v ľubovoľnom prevádzkovom režime.

Oneskorenie zapnutia: keď je spotrebič v režime STANDBY, stlačte tlačidlo časomera (E) .

Na displeji sa zobrazí symbol  a doba, ktorá zostáva do zapnutia. Na nastavenie časomera použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie.

Displej sa znovu prepne do režimu stand-by a zobrazí sa symbol , ktorý indikuje, že je nastavený časomer. Po uplynutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne s rovnakým nastavením, aké bolo na spotrebiči predtým.

Nastavenie vypnutia: Keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo časomera (E) . Na displeji sa zobrazí symbol  a doba, ktorá zostáva do zapnutia. Na nastavenie časomera použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa bude znovu zobrazovať aktuálne nastavenia a symbol , ktorý indikuje, že je nastavený časomer. Po uplynutí naprogramovanej doby sa spotrebič automaticky vypne.

Ak sa chcete vrátiť k prevádzkovému režimu bez časomera, stlačte dvakrát tlačidlo časomeru (E). Symbol časomeru  zmizne z displeja.

POZNÁMKA: Časomer sa dá nastaviť na dobu od 30 minút po 10 hodín s prírastkami 30 minút a, následne, s prírastkami jednej hodiny.

Používanie diaľkového ovládača

Funkcie diaľkového ovládača zodpovedajú funkciám ovládacieho panela.

Ich opis nájdete v časti „Prevádzka a použitie“ na predchádzajúcej strane.

POZNÁMKA: Pred použitím diaľkového ovládača bude nevyhnutné odstrániť zo základne plastový jazyček.



Dôležité! Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.

Po požití by mohla spôsobiť vážne zranenia alebo smrť už do 2 hodín. V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Výmena batérie diaľkového ovládača


- Vytiahnite držiak batérie na zadnej strane diaľkového ovládača (pozrite obrázok).
- Vložte batériu typu 3V CR2025 do držiaka batérie, pričom skontrolujte správnosť polaritu (+ / -), potom vložte držiak batérie na miesto na zadnej strane diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač je teraz pripravený na použitie.



Poznámka: V prípade výmeny, aj pri konečnej likvidácii diaľkového ovládača sa musí batéria vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi, pretože je škodlivá pre životné prostredie.

Batériu nehádzte do ohňa, pretože by mohla vybuchnúť alebo uvoľniť nebezpečné kvapaliny.

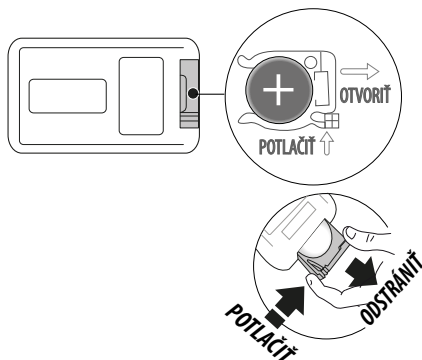

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

1. **Ochrana pred prehriatím:** bezpečnostné zariadenie v prípade náhodného prehriatia spotrebič vypne (napr. zakryté otvory výstupu vzduchu). V takom prípade odpojte spotrebič na niekoľko minút od elektrického napájania, odstráňte príčinu prehriatia, potom termostát znovu zapojte do elektrického napájania a znovu ho zapnite. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, kontaktujte servisné stredisko De'Longhi.
2. **Bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu:** bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa jeho prevádzka obnoví automaticky v režime STANDBY.



Poznámka: Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič nezakrývajte!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa na displeji zobrazuje „PF“ a počuť signál alarmu, teplotný snímač nefunguje. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc servisné stredisko De'Longhi.

Ak sa spotrebič nečakane vypne:

- Skontrolujte elektrické napájanie spotrebiča
- Skontrolujte, či spotrebič stojí vo vertikálnej polohe a na vodorovnom povrchu, pretože mohlo zasiahnuť bezpečnostné zariadenie „proti prevráteniu“.
- Spotrebič by sa mohol vypnúť, pretože sa dosiahla nastavená teplota alebo pretože uplynula doba nastavená na časomere.

ÚDRŽBA

- Pred každým úkonom pri údržbe vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu vysávačom.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prípravky ani riedidlá.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Nápojacie napätie

Pozri štítok

Príkon

“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Na displeji sa zobrazí <i>PF</i>	Teplotný snímač nefunguje správne	Spotrebič si vyžaduje údržbu: zavolajte bezplatné servisné číslo
Spotrebič sa nezapne	Skontrolujte, či je zástrčka vsunutá do zásuvky elektrickej siete Je nastavené oneskorené zapnutie spotrebiča Teplota prostredia dosiahla nastavenú teplotu	Zástrčku vsuňte do zásuvky elektrickej siete Počkajte, kým neuplynie nastavená doba alebo dvakrát stlačte tlačidlo (E), aby ste zrušili funkciu oneskoreného zapnutia, potom stlačte tlačidlo (A) Na zvýšenie nastavenej teploty použite tlačidlo „+“
Spotrebič sa vypne.	Zasiahol vypínač proti prevráteniu	Uistite sa, že spotrebič je vo vertikálnej polohe a na rovnom povrchu. Ak problém pretrváva, zavolajte bezplatné servisné číslo a požiadajte o servis
"Ht" bliká na displeji	Interná teplota je príliš vysoká. Sú zakryté mriežky so vstupnými alebo výstupnými otvormi	Skontrolujte správnu polohu spotrebiča vzhľadom na minimálnu vzdialenosť od steny a od okolitých predmetov, ako je uvedené v návode na použitie. V opačnom prípade spotrebič umiestnite správnym spôsobom Odstráňte prekážku. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a nechajte spotrebič vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znovu zapojte. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, zavolajte bezplatné servisné číslo servisu De'Longhi.