

OBSAH

BEZPEČNOST	107
Základné bezpečnostné upozornenia	107
POUŽITIE V ZHODE S URČENÍM	108
POPIS PRÍSTROJA	108
Príslušenstvo	108
Ovládací panel	108
Žehlička typu "profesionálna"	108
Žehlička typu "domáca"	108
PRÍPRAVA NA POUŽITIE	109
Akú vodu používať?	109
Programovanie tvrdosti vody	109
Doplnenie nádrže	109
FUNGOVANIE	110
Žehlenie s parou	110
Fungovanie žehličky typu "profesionálna"	110
Fungovanie žehličky typu "domáca"	110
Regulácia termostatu	110
Regulácia pary	111
Obnovenie úrovne vody v nádrži	111
Žehlenie nasucho	111
ÚDRŽBA	111
Údržba filtra proti vodnému kameňu	111
Opláchnutie ohrievacieho telesa	111
ČISTENIE	112
PO SKONČENÍ ŽEHLANIA	112
RADY NA ŽEHLLENIE	112
LIKVIDÁCIA	112
RIEŠITEĽNÉ PROBLÉMY PRED OBRÁTENÍM SA NA TECHNICKÚ ASISTENCIU	113

BEZPEČNOST

Základné bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

Kedže prístroj funguje na elektrický prúd, nie je možné vylúčiť rany elektrickým prúdom.

Dodržiavať preto nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Nedotýkať sa prístroja s mokрыmi rukami.
- Nepoužívať prístroj bosí alebo s mokрыmi nohami.
- Nikdy neponoriť prístroj do vody.
- Neťaháť za napájaciu šnúru alebo za samotný prístroj na jeho odpojenie z elektrickej zásuvky.
- V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, je potrebné ich nahradiť vhodným typom. Túto výmenu môže vykonať iba kvalifikovaný personál, ktorý zároveň skontroluje, či sú šnúry vhodné pre príkon, absorbovaný prístrojom.
- Pri doplnení vody vypnúť prístroj pomocou vypínača a odpojiť ho zo zásuvky. pre doplnenie vodou nedávať nikdy prístroj pod vodovodný kohútik.
- Zástrčka šnúry musí byť vytiahnutá zo zásuvky predtým, než sa pristúpi k doplneniu nádrže vodou.
- Pokiaľ je napájací šnúra poškodená, táto musí byť vymenená výrobcom alebo prostredníctvom jeho strediska technickej asistencie tak, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Neodporúča sa používať adaptéry, mnohonásobné zásuvky a/alebo predlžovacie šnúry. Pokiaľ ich použitie je nevyhnutné, je potrebné používať výlučne jednoduché alebo viacpočetné adaptéry a predlžovacie šnúry, ktoré zodpovedajú bezpečnostným normám, dodržiavajúc však limit pre príkon, vyznačený na adaptéri.
- Elektrická bezpečnosť tohto prístroja je zaručená iba v tom prípade, ak je samotný prístroj správne zapojený do elektrického okruhu s uzemnením, tak ako to predpokladajú normy o elektrickej bezpečnosti. Je nevyhnutné skontrolovať túto základnú požiadavku bezpečnosti a v prípade neistoty požiadať o preverenie elektrického okruhu zo strany kvalifikovaného odborného personálu; výrobca nemôže byť zodpovedný za eventuálne škody, vyvolané nesprávnym uzemnením elektrického okruhu.
- V prípade, že nemienite viac používať žehličku, odporúčame po odpojení prístroja odrezáť napájaciu šnúru čo najbližšie k samotnej žehličke tak, aby sa stala nepoužiteľnou.
- Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia alebo údržby odpojiť žehličku od napájacej siete jej vytiahnutím zo zásuvky.

- V prípade závady a/alebo nesprávneho fungovania prístroja je potrebné ho vypnúť a odniesť do autorizovaného strediska asistencie.
- **Pred použitím overiť, či napätie v sieti zodpovedá tomu, ktoré je označené na štítiku prístroja. Zapojiť prístroj len do okruhu so zásuvkami, ktoré majú minimálny príkon 10 Ae a sú vybavené správnym uzemnením.**



Nebezpečenstvo Popálenín!

- Nenasmerovať paru smerom k osobám alebo zvieratám.
- Užívateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do siete
- Ohrievacie teleso nesmie byť presunuté počas fungovania.
- **UPOZORNENIE:** spojovacia hadica žehlička-ohrievacie teleso sa môže zohriať
- **UPOZORNENIE:** podložka z kovu na odloženie žehličky sa môže zohriať: pozor, aby ste sa nepopálili.
- Vyhnuť sa kontaktu platne žehličky s elektrickými šnúrami.



Upozornenie!

- Po vybalení preventív, či je prístroj celý a v prípade neistoty nepoužiť ho a obrátiť sa na kvalifikovaný odborný personál.
- Zahodiť umelohmotný sáčik, pretože je nebezpečný pre deti.
- Nedovoliť použitie prístroja osobám (vrátane detí) so zníženou psycho-fyzickou a zmyslovou kapacitou, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, pokiaľ nie sú v prítomnosti osôb, zodpovedajúcich za ich bezpečnosť. Dohliadať na deti, ubezpečujúc sa, že sa s prístrojom nehrajú.
- Nemiešať NIKDY vodu v nádrži s proti škvrnovým prostriedkami, prídavnými prostriedkami alebo s aromatickými olejmi. Toto by mohlo narušiť bezpečnosť prístroja a viesť by k trvalému poškodeniu ohrievacieho telesa, ktoré by muselo byť nahradené.
- Pri odkladaní žehličky na podložku je potrebné ubezpečiť sa, či je povrch, na ktorom je umiestnená, stabilný.
- Používať iba a VÝLUČNE podložku na odkladanie žehličky, v prípade jej poškodenia použiť len originálny náhradný diel.
- Prístroj musí byť používaný a odkladaný len na stabilný povrch.
- Prístroj nesmie byť používaný, pokiaľ na ňom po páde sú viditeľné stopy poškodenia alebo stráca vodu. V prípade pádu žehliacieho systému s viditeľnými poškodeniami na prístroji (ohrievacie teleso alebo žehlička), vyhnuť sa použitiu a odniesť prístroj do kvalifikovaného strediska asistencie
- Ohrievacie teleso musí byť umiestnené na rovnom povrchu, odolnom vysokým teplotám.

POUŽITIE V ZHODE S URČENÍM

- Tento prístroj je určený len na použitie, pre ktoré bol špeciálne vyvinutý. Každé iné použitie je nevhodné a teda nebezpečné.
- Výrobca nie je zodpovedný za eventuálne škody, vyvolané nesprávnym a neodôvodneným použitím, alebo opravami, vykonanými nekvalifikovaným personálom.

POPIS PRÍSTROJA

(pozri str. 3)

- A** Dvierka nádrže na vodu
- B** Filter nádrže na vodu
- C** Vyberateľná nádrž na vodu
- D** Obnoviteľný filter proti vodnému kameňu
- E** Páka zablokovania filtra proti vodnému kameňu
- F** Háčik na odkladanie hadice a ochranný kryt pre systém proti vodnému kameňu
- G** Podložka na odkladanie žehličky
- H** Navíjač šnúry

Prísľušenstvo

- I** Reaktívny prúžok na zisťovanie tvrdosti vody
- J** Podložka filtru proti vodnému kameňu
- K** Sáčik s granulovanou kyselinou citrónovou

Ovládaci panel

- L** Regulátor tvrdosti vody
- M** Tlačidlo "reset" (potvrďuje operácie obnovenia filtra alebo čistenia ohrievacieho telesa)
- N** Svetielko "filter skončený"
- O** Svetielko "nedostatok vody"
- P** Svetielko "para pripravená"
- Q** Tlačidlo zapnutia žehličky (*len u niektorých modelov)
- R** Tlačidlo zapnutia ohrievacieho telesa alebo tlačidlo ON/OFF (*v závislosti od modelu)
- S** Gombík regulácie pary
- T** Svetielka regulácie pary

Žehlička typu "profesionálna"

- U** Tlačidlo pary
- V** Kurzor nepretržitého výdaja pary
- W** Volič pary (iba na špičke alebo na celej platni) (*len u niektorých modelov)
- X** Gombík termostatu
- Y** Svetielko para pripravená

Žehlička typu "domáca"

- U** Tlačidlo pary
- X** Gombík termostatu
- Y** Svetielko žehlička v teplote
- Z** Svetielko zapnutia (stále) alebo "auto shut-off" (blikajúce) (*len u niektorých modelov)

- Z1** Tlačidlo "rana parou" alebo tlačidlo para (*len u niektorých modelov)
- Z2** Kurzor nepretržitého výdaja pary (*len u niektorých modelov)
- Z3** Tlačidlo odblokovania žehličky (poistka pre "bezpečný prenos")

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Akú vodu používať?

Prístroj funguje s normálnou **vodou z vodovodného kohútika**.

Upozornenie!


Nepoužívať iný druh vody a nepoužívať chemické alebo čistiace prostriedky (napr. parfumované vody, aromatické oleje, odvápnovacie roztoky, atď.).

Programovanie tvrdosti vody



Tento žehliaci systém je vybavený filtrom z reziny proti vodnému kameňu, ktorý je nainštalovaný v nádrži a umožňuje používanie normálnej vody z vodovodu. Rezina, vskutku, znižuje tvrdosť vody a predlžuje životnosť prístroja.

Filter je potrebné obnoviť alebo vymeniť, keď sa rozsvieti svetielko **FILTER** na ovládacom paneli prístroja: pre personalizované nastavenie signalizácie podľa tvrdosti používanej vody je potrebné:

- zistiť tvrdosť vody pomocou reaktívneho prúžku **I** ktorý je v dotácii:
 - ponoriť prúžok na 1 sekundu do vody,
 - otriť ním pre odstránenie prebytočnej vody;
 - počkať asi 1 minútu;
 - porovnať výsledok s hodnotami v nasledujúcej tabuľke tvrdosti vody.

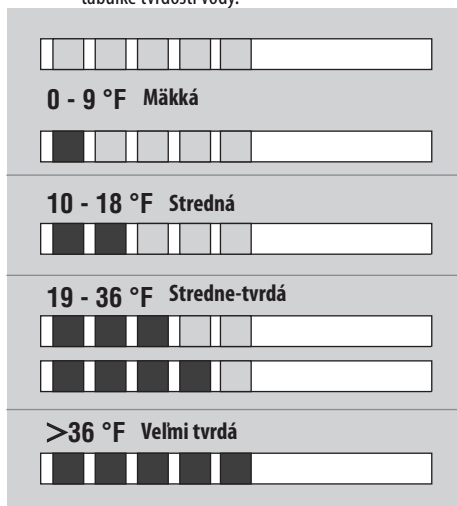

- nastaviť prístroj na základe zistenej tvrdosti vody:
 - pomocou mince otočiť regulátorom tvrdosti vody **I** do polohy, zodpovedajúcej tvrdosti vašej vody, to znamená:



Doplnenie nádrže

Nebezpečenstvo!

Ubezpečiť sa, že zástrčka napájacej šnúry je vytiahnutá zo zásuvky elektrického prúdu.

- Pri prvom použití odstrániť kryt z rezinového filtra proti vodnému kameňu (obr. 1).
- Nasadiť filter proti vodnému kameňu, ktorý je v dotácii s prístrojom (obr. 2) a zablokovat' ho pomocou k tomu určenej páky do polohy  (obr. 3).

Upozornenie!

Prístroj nefunguje bez filtra proti vodnému kameňu.

Filter netreba vyberať po každom použití, ale iba vtedy, ak je potrebné ho obnoviť alebo vymeniť (pozri "Údržba filtra proti vodnému kameňu").

- Otvoriť dverka nádrže na vodu a pokračovať v naplňaní (obr. 4).
- Vložiť nádrž (obr. 5).

Nebezpečenstvo!

Vždy si overiť, že vyberateľná nádrž je pevne umiestnená vo svojej polohe.

Naspodku nádrže je nainštalovaný ventil na dodávanie vody do ohrievacieho telesa.

Pokiaľ nádrž nie je zasunutá až na doraz do svojej polohy, ventil nie je správne zapojený k prístroju a vody môže vytekať z prístroja.

- Zapojiť prístroj do elektrickej zásuvky.

Poznámka:

Pri prvom použití je vnútorné ohrievacie teleso nového prí-

stroja prázdne.

Naplnením ohrievacieho telesa po prvýkrát je treba vziať do úvahy, že zohriatie bude dlhšie, keďže je potrebné odstrániť vzduch z ohrievacieho telesa tým, že toto sa naplní vodou.

Počas naplňovania / zohrievania je normálne počuť zvuk čerpadla.

Okrem toho prístroj vyvinie prvú náplň oveľa skôr ako pri nasledujúcich naplňovaniach.

FUNGOVANIE

Žehlenie s parou

- Stlačiť tlačidlá **Q**  (zapnutie žehličky) a **R**  (zapnutie ohrievacieho telesa) : rozsvietia sa svetielka na samotných tlačidlách.
- Počkať, kým sa nerozsvieti svetielko **P**  (para pripravená) a nezhasne svetielko **Y**.
- Pokračovať stlačením tlačidla pary **U**.



Poznámka:

- Pri prvom použití môže z prístroja unikať na niekoľko minút dym a zápach v dôsledku zohrievania a následného vysušania lepidiel, použitých pri montáži ohrievacieho telesa a žehličky. Doporučuje sa vetrať miestnosť.
- Pri každom zapnutí prístroj vykonáva autodiagnózu, ktorá je signalizovaná rozsvietením svetielok..
- Svetielka **P** a **Y** sa zažnú a zhasnú počas žehlenia, v závislosti od teploty, ktorú dosiahne ohrievacie teleso a žehlička. Toto patrí k normálnemu fungovaniu prístroja a netreba sa preto znepokojovať.
- Počas fázy žehlenia s parou je normálne, ak počuť čerpadlo dodávania vody, ktoré sa zapína a vypína. Toto nastáva v dôsledku prechodu vody z nádrže do ohrievacieho telesa. Toto patrí k normálnemu fungovaniu prístroja a netreba sa preto znepokojovať.

Fungovanie žehličky typu "profesionálna"

- Po zapnutí prístroja, ako bolo popísané vyššie, počkať, kým sa svetielko **Y** "para pripravená" nezhasne.
- Pre výdaj pary stlačiť tlačidlo **U**, ktoré sa nachádza pod rukoväťou žehličky.
- Pre nepretržitý výdaj pary doviesť smerom dopredu kurzor na zablokovanie pary **V**.
- Niektoré modely sú vybavené voličom **W** na dosiahnutie pary iba na špičke alebo po celej platni. Je možné zvoliť medzi dvoma funkciami jednoduchým menením polohy voliča (obr. 6).
- Žehlička môže byť položená aj v polohe "vertikálnej" (obr. 7); odkladací povrch však musí byť rovný, aby sa predišlo neočakávaným pádom žehličky.

Fungovanie žehličky typu "domáca"

- Po zapnutí prístroja, ako bolo popísané vyššie, počkať, kým sa svetielko **Y** "para pripravená" nezhasne.
- Pre výdaj pary stlačiť tlačidlo **U**, ktoré sa nachádza pod rukoväťou žehličky: niektoré modely majú tlačidlo **Z1** aj na rukoväti.
- Niektoré modely sú vybavené zariadením "Auto Shut-off" (samostatné vypnutie): toto bezpečnostné zariadenie vstúpi do funkcie, ak je žehlička bez použitia viac ako 30 sekúnd, pokiaľ je v horizontálnej polohe, alebo viac ako 8 minút, pokiaľ je v polohe vertikálnej (obr. 8). Zásah zariadenia je signalizovaný blikajúcim svetielkom; toto svetielko zostane rozsvietené nastalo počas normálneho používania žehličky a ukazuje, že žehlička je zapojená do elektrickej napájacej siete. Na opätovné pokračovanie operácií žehlenia zľahka potriasť žehličkou smerom dopredu, až pokiaľ svetielko **Z** nezostane nastalo rozsvietené. Počkať, kým svetielko **Y** nezhasne skôr, než sa spustí výdaj.
- Niektoré modely majú tlačidlo **Z1** "rana parou": používať túto funkciu, keď je prístroj v stave pripravenej pary. Prístroj je naprogramovaný na časový interval 30 sekúnd medzi jednou ranou pary a nasledujúcou: toto je preto, aby sa predišlo únikom vody z platne.
- Žehlička môže byť položená aj v polohe "vertikálnej"; odkladací povrch však musí byť rovný, aby sa predišlo neočakávaným pádom žehličky. a je potrebné zablokovať hadicu vpravo alebo vľavo jej zasunutím až na doraz (až pokiaľ nebude počuť jedno prasknutie) tak, aby sa žehlička dala dobre položiť.
- Bezpečný prenos: žehlička je vybavená systémom zablokovania, ktorý ju ochraňuje pred neočakávanými pádmi počas prenosu alebo keď sa odkladá po použití. Pre zachytenie žehličky zastrčiť špičku do k tomu určeného miesta, ktoré sa nachádza na podložke na odkladanie žehličky a stlačiť smerom nadol, až pokiaľ nie je uchytená (ak tak nastane, bude počuť zvuk podobný "klik") (obr. 9).
Pre uvoľnenie stlačiť tlačidlo **Z3**  a vytiahnuť žehličku: počas operácií žehlenia odkladať žehličku ako je to uvedené na obr. 10 (bez jej zachytenia).



Upozornenie!

Nikdy nepoužívať žehličku ako držadlo pre prenos alebo na zdvihnutie celého prístroja.

Regulácia termostatu

Otočiť gombíkom termostatu na teplotu, vhodnú pre druh tkaniny, určenej na žehlenie.

Pre dosiahnutie pary musí byť nastavená teplota vo vnútri časti

pary, tak ako je to znázornené na boku.

Nasledovne je uvedená krátka príručka, týkajúca sa teploty, ktorú treba zvoliť v závislosti od tkanín odevov:

- Acetát, akrylické tkaniny, nylon, polyester, rayon
- ● Hodváb, vlna
- ● ● Ľan, bavlna




Regulácia pary

Gombík na reguláciu pary **S** umožňuje zvýšiť alebo znížiť množstvo pary podľa odevov, ktoré je potrebné ožehliť.

Pri zapnutí sa doporučuje otočiť gombíkom pary do polohy maximálneho výdaja pary.

Voľba je indikovaná rozsvietením sa daného svetielka.

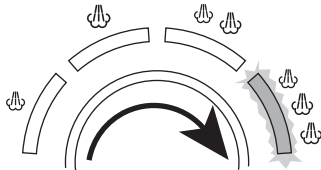

Obnovenie úrovne vody v nádrži

Koniec vody v nádrži je signalizovaný rozsvietením sa daného svetielka .

Keď sa svetielko zažne, pokračovať, ako je to popísané v paragrafe "naplnenie nádrže".

Žehlenie nasucho

- Pre žehlenie nasucho zapnúť prístroj stlačením tlačidla **Q**  (u tých modelov, ktoré sú ním vybavené). U modelov s jedným tlačidlom stlačiť **R** ① a vyhnúť sa stlačeniu tlačidla na výdaj pary.
- Otočiť gombíkom termostatu až po voľbu teploty, vhodnej pre druh tkaniny, ktorá je určená na žehlenie a počkať, kým sa nezhasne svetielko "žehlička v teplote".

ÚDRŽBA

Údržba filtra proti vodnému kameňu

Keď sa rozsvieti svetielko **FILTER**, je potrebné pristúpiť k obnoveniu alebo výmene filtra.

Pre obnovu filtra postupovať nasledovne:

- Vypnúť prístroj stlačením tlačidiel  a  alebo tlačidla ① (podľa modelu), potom odpojiť napájaciu šnúru.
- Vytiahnuť nádrž na vodu.
- Vytiahnuť filter proti vodnému kameňu.
- Vložiť rezinový filter do podložky J (obr. 11). (doporučuje sa vykonať túto operáciu v kuchynskom dreze).

- Zachytiť nádrž na rezinový filter.
- Rozpustiť obsah sáčku s kyselinou citrónovou, ktorá je v dotácii K v karafe s objemom 1 litra s vodou z vodovodu.
- Naliať takto získaný roztok do nádrže a nechať ho celý filtrovať cez filter (asi 20 minút); potom počkať najmenej 40 minút, aby sa umožnila obnova filtra proti vodnému kameňu.
- Na vypláchnutie filtra proti vodnému kameňu naplniť nádrž na vodu vodou z vodovodu a nechať ju celý filtrovať cez filter.
- Po ukončení operácie umiestniť nazad filter aj nádrž na ich príslušné miesta.
- Zapojiť a zapnúť prístroj.
- Stlačiť tlačidlo **RESET** na potvrdenie výkonnosti filtra: svetielko **FILTER** sa zhasne.
- Prístroj je pripravený na použitie.



Poznámka:

Operácia obnovy reziny zaručuje účinnosť na dlhú dobu: po 5 rokoch použitia sa však doporučuje vymeniť kompletne filter za nový.

Sáčky s kyselinou citrónovou a filter proti vodnému kameňu sú k dispozícii v Autorizovaných Strediskách Asistencie.

Opláchnutie ohrievacieho telesa

Pre optimálne fungovanie, konštantný výdaj pary počas doby používania a pre šetrenie energiou sa doporučuje opláchnuť ohrievacie teleso približne každých 10 použití vodou, tak ako je to popísané nasledovne:

- Ubezpečiť sa, že prístroj je vypnutý a odpojený od elektrickej siete a úplne studený.
- Otočiť v smere hodinových ručičiek ochranný kryt **F**, nachádzajúci sa na boku prístroja a vytiahnuť ho (obr. 12).
- Pomocou mince alebo skrutkovača odskrutkovať kryt ohrievacieho telesa (obr. 12).
- Položiť prístroj na bok (obr. 13), naliať vodu (MAX 0,7 l.), použijúc lievik tak, aby nedošlo k rozliatiu vody mimo ohrievacieho telesa.
- Potriasť prístrojom tak, aby voda vypláchla celé ohrievacie teleso, potom vodu vyliť.
- Dôkladne zaskrutkovať kryt, aby dobre uzavrel ohrievacie teleso.
- Opätovne nasunúť ochranný kryt **F**.

Pred ďalším žehlením nechať naprázdno výdaj pary na niekoľko sekúnd, aby sa celý okruh systému prečistil od eventuálnych zvyškov.



Upozornenie!

Pokiaľ nie je možné obnoviť alebo vymeniť filter; a teda sa pokračuje v použití prístroja s vyčerpaným filtrom, je potrebné

postupovať nasledovne:

- Keď sa zapne kontrolka FILTER, vykonať vypláchnutie ohrievacieho telesa tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom paragrafe.
- Po skončení vypláchnutia stlačiť tlačidlo RESET.

Časté vyplachovania zabráňujú takýmto spôsobom akumulácii vodného kameňa v ohrievacom telese.

ČISTENIE

- Povrch platne musí byť udržiavaný v čistote: na čistenie stačí prejsť po studenom povrchu vlhkou handričkou.
- Prístroj nemusí byť ošetrovaný odvápnovacími prostriedkami.

PO SKONČENÍ ŽEHLENIA

Po poslednej fáze žehlenia sa doporučuje odložiť žehliaci systém s dvierkami dobre uzatvorenými, aby sa predišlo tomu, že sa do vnútra nádrže dostane prach alebo nejaké predmety, ktoré môžu spôsobiť nesprávne fungovanie čerpadla.

Položiť žehličku na podložku na odkladanie (v polohe zablokovania pre žehličky určené na domáce použitie) a počkať, kým systém nevychladne skôr, než ho odložíte.

Pre správne odloženie prístroja upevniť hadicu na háčik k tomu určený **F** a namotať šnúru napájania na navijáč šnúry **H** (obr. 14).

Odložiť prístroj na suché miesto.



Poznámka:

- Pre lepšie fungovanie prístroja filter proti vodnému kameňu nemá byť odstránený zo svojho miesta, iba ak v prípade procedúry jeho obnovy.
- Po ukončení žehlenia nie je potrebné vyliať zostávajúcu vodu z nádrže. Doporučuje sa tak urobiť, ak prístroj nebude dlhodobo používaný.

RADY NA ŽEHLENIE

- Látky zo zamaty, vlny apod., ako aj rukavice, tašky atď. môžu znovu získať svoj pôvodný vzhľad a mäkkosť, ak prejdeme žehličkou s funkciou výdaja pary vzdialenou od nich na malú vzdialenosť.
- Nepoložiť alebo nepoužívať žehličku na zipsy, háčiky, kovové krúžky apod., aby sa nepoškriabala platňa.
- Rozdeliť odevy podľa požadovanej teploty na žehlenie, začínajúc tými, ktoré si vyžadujú najnižšie teploty.
- Hodvábne tkaniny je možné žehliť nasucho z druhej/obrátenej strany.
- Vlnené, bavlnené alebo ľanové tkaniny je možné žehliť z druhej strany, alebo z pravej strany tak, že sa medzi ne a žehličku dá kúsok tenkého plátna, aby sa vyvhol "lesklému

efektu".

- Škrobené tkaniny si vyžadujú viac vlhkosti.
- Žehliť na pravej strane tkaniny biele a svetlé, na rube tmavé, alebo vyšívane, aby sa dosiahlo ich zvýraznenie.
- Pri každom novom použití (a vôbec pri úplne prvom použití) alebo ak para nie je používaná po dobu niekoľkých minút: stlačiť tlačidlo výdaja pary niekoľkokrát mimo plochy žehlenia. Toto umožní eliminovať kondenzovanú vodu z okruhu pary.

LIKVIDÁCIA



Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v zmysle Európskej Direktívy 2002/96/EC a Právneho Dekretu č. 151. z 25 Júla 2005.

Na konci svojej životnosti nesmie byť tento výrobok likvidovaný spolu s mestským odpadom. Môže byť odovzdaný do stredísk triedeného zberu, ustanovených miestnymi administráciami, alebo predajcom, ktorý zabezpečuje takéto služby. Likvidovať oddelene elektrospotrebiče umožňuje vyhnúť sa možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie, ktoré môžu byť vyvolané takýmto nesprávnym likvidovaním odpadu a zároveň povoľuje získať materiály, z ktorých sú tieto výrobky vyrobené a ušetriť energiu a suroviny. Pre zdôraznenie povinnosti likvidovať elektrospotrebiče oddelene, je na výrobku znázornený prečiarknutý kontajner na odpad. Likvidácia odpadu mimo zákona zo strany užívateľa prináša možné aplikácie administratívnych sankcií v súlade s platným zákonom.

RIEŠITEĽNÉ PROBLÉMY PRED OBRÁTENÍM SA NA TECHNICKÚ ASISTENCIU

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do siete.	Ubezpečiť sa, že prístroj je správne zapojený do siete a stlačiť tlačidlá zapnutia žehličky a ohrievacieho telesa.
Para uniká spoza nádrže	Zasiahol bezpečnostný systém maximálneho tlaku.	Vypnúť okamžite prístroj a obrátiť sa na autorizované Stredisko Technickej Asistencie.
Voda uniká z otvorov na platni žehličky.	Voda je kondenzovaná vo vnútri serpentín, nakoľko je to po prvýkrát, čo prístroj vydáva paru alebo prístroj nebol používaný po dlhšiu dobu.	Stlačiť výdaj pary po veľakrát mimo plochy žehlenia. toto umožní eliminovať kondenzovanú vodu z okruhu pary.
	Žehliaci systém je umiestnený na nestabilnom a/alebo šikmom povrchu.	Umiestniť žehliaci systém na rovný a pevný povrch.
Hneď vytekajúca tekutina z platne žehličky.	Do ohrievacieho telesa alebo nádrže na vodu boli vložené chemické alebo iné prídavné prostriedky.	Nikdy nepridávať prostriedky do nádrže na vodu (pozri naše rady v krátkej príručke). Čistiť platňu vlhkou handričkou.
Pri prvom zapnutí prístroja sa objavuje dym.	V niektorých častiach prístroja sú použité lepidlá/mazivá, ktoré sa vyparujú počas prvého zohrievania.	Toto je úplne normálne, tento fenomén sa po niekoľkých použitíach stratí.
Z prístroja vychádza prerušovaný hluk spojený s vibráciami.	Jedná sa o vodu, ktorá je pumpovaná čerpadlom do ohrievacieho telesa.	Ide o úplne normálny jav.
Z prístroja vychádza prerušovaný hluk spojený s vibráciami.		Vypnúť okamžite prístroj a obrátiť sa na autorizované Stredisko Technickej Asistencie.
Po doplnení úrovne vody prístroj nevydáva paru.		Vytiahnuť kompletne nádrž a opätovne ju umiestniť na svoje miesto (obr. 3).
Počas použitia prístroj preruší výdaj pary na niekoľko sekúnd a svetielka opakujú auto diagnózu.	Zariadenie na samokontrolu	Ak problém pretrváva, obrátiť sa na stredisko asistencie.