

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- **Modely s tlačidlom na navinutie kábla (A8):** Napájací elektrický kábel nevyťahujte viac ako po červenú značku na samotnom kábli. Žltá značka, ktorá je pred červenou značkou, indikuje, že kábel končí.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej do-liatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

- Ak by sa prívodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete.

Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR :** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.
- Odstráňte plastové vrecko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.



NIKDY nekladte žehličku na rám spotrebiča, ak bol odstránený držiak žehličky.

- Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.
- VYHÝBAJTE sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

• NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredisku.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním prístroja ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Popis spotrebiča (A)

- A1** Rukoväť na vybratie nádrže na vodu
- A2** Vyberateľná nádrž na vodu
- A3** Háčik na uloženie hadice
- A4** Miesto na špičku žehličky pri premiestňovaní (a základňa na uloženie žehličky počas žehlenia)
- A5** Vyberateľná hadička na regeneráciu integrovaného filtra proti vodnému kameňu
- A6** Ochranné viečko systému proti vodnému kameňu (opláchnutie ohrevnej jednotky)
- A7** Prívodný elektrický kábel
- A8*** Tlačidlo na navinutie kábla (*iba na niektorých modeloch)
- A9** Hadica
- A10** Ovládací panel
- A11** Vyberateľná podložka držiaka na žehličku
- A13*** Páska na zachytenie prívodného elektrického kábla (*iba na niektorých modeloch)
- A12*** Miesto na uloženie prívodného elektrického kábla (*iba na niektorých modeloch)

Popis žehličky (B)

- B1** Kontrolka elektrického napájania žehličky
- B2** Tlačidlo pary
- B3** Ovládač termostatu
- B4*** Prepínač pary na celej platni alebo iba na špičke (*iba na niektorých modeloch)

Popis ovládacieho panela (C)

- C1** Kontrolka  :
- Svetí: regenerovať filter
- C2** Kontrolka  :

- Svetí: prepláchnuť ohrevnú jednotku

C1 + **C2** + **Zvukový signál:**

- Bliká: vyberateľná hadička (A5) nie je zatvorená

C3 Tlačidlo : Podržte stlačené aspoň 5 sekúnd na potvrdenie operácií prepláchnutia ohrevnej jednotky a regenerácie filtra

C4 Regulátor tvrdosti vody

C5 Ovládač regulácie pary s

C6 Prepínač na zablokovanie/odblokovanie žehličky v pol. „bezpečná preprava“

C7 Tlačidlo zapnutia/vypnutia (on/off)

C8 Kontrolka :

- Svetí: pripravená para
- Bliká: voda v nádrži sa zahrieva

C9 Kontrolka :

- Svetí: v nádrži chýba voda
- Bliká: nádržka nie je vsunutá alebo nie je v správnej polohe

C10 Kontrolka :

- Svetí: spotrebič je zapnutý
- Bliká: spotrebič je v stave **AUTO OFF** (automatické vypnutie)

Popis príslušenstva

- D1** Reaktívny pásik
- D2** Dávky regenerátora
- D3** Viečko regenerátora
- D4** Nádobka regenerátora
- D5** Poistná páska regenerátora

Akú vodu používať?

Tento žehliaci systém má k dispozícii filter proti vodnému kameňu na živcovom základe, ktorý umožňuje používať normálnu vodu z vodovodu. Živice, vskutku, znižujú tvrdosť vody a preto predlžujú životnosť spotrebiča.



Nepoužívajte žiadne chemické látky, detergenty ani aditívne látky (napr. voňavé vody, esencie, zmäkčovače a pod.).



Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).



Pozor!
Pri používaní filtračných zariadení sa dôsledne uistite, že dosiehnutá voda bude mať neutrálne pH.

Naprogramovanie tvrdosti vody

Živice znižujú tvrdosť vody a preto predlžujú životnosť spotrebiča.

Filter treba regenerovať po súčasnem rozsvietení kontroliek  a  na ovládacom paneli spotrebiča: pri prispôsobení signalizácie podľa používanej vody treba:

- overiť tvrdosť vody použitím dodaného reaktívneho prúžku **D1**:
 - ponorte prúžok na 1 sekundu do vody,
 - potraсте ním, aby ste odstránili zvyšok vody;
 - počkajte približne 1 minútu;
 - výsledok skontrolujte v nasledujúcej tabuľke, v ktorej zistíte tvrdosť vody.


0 - 9 °F Mäkká

10 - 18 °F Stredná

19 - 36 °F Stredne tvrdá


>36 °F Veľmi tvrdá


- spotrebič nastavte v závislosti od zistenej tvrdosti vody:
 - pomocou mince otočte regulátor tvrdosti vody do polohy zodpovedajúcej tvrdosti vašej vody, teda:



Naplnenie nádržky

Uistite sa, že zástrčka elektrického napájacieho kábla je vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete v domácnosti.

- Uvoľnite nádržku (obr. 1) a vyberte ju;
- Naplňte nádržku, pričom dávajte pozor, aby voda nepresiahla úroveň MAX naznačenú na nádržke (obr. 2);
- Nádržku vsuňte na svoje miesto (obr. 3);
- **Modely s tlačidlom na navinutie kábla:** vytiahnite kábel až po žltú značku (obr. 4) (kábel **musí** byť vytiahnutý pri zapájaní spotrebiča do zásuvky elektrickej siete).
- **Modely bez tlačidla na navinutie kábla:** vytiahnite úplne kábel (obr. 4).
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.



Poznámka:

Pri prvom použití je interná jednotka ohrevu spotrebiča prázdna.

Pri prvom naplnení jednotky ohrevu nezabudnite, že doba ohrievania bude dlhšia, a to za účelom odstránenia vzduchu z jednotky ohrevu, ktorý sa pri prvom naplnení nahradí vodou.

Počas plnenia / ohrevu je normálne, že počuť zvuk čerpadla.

Okrem toho, spotrebič spotrebuje prvú náplň vody oveľa rýchlejšie ako pri nasledujúcich naplneniach.

Fungovanie

- Stlačte tlačidlo  (obr. 5): rozsvietia sa kontrolky na samotnom tlačidle a kontrolka na žehličke; kontrolka  bliká na ovládacom paneli;
- Keď kontrolka  ostane svietiť nepretržite, spotrebič je pripravený na použitie.
- Aby ste mohli naparovať, stlačte tlačidlo pary B2 (obr. 6).
- Počas žehlenia NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe.
- DUAL VAP (iba na niektorých modeloch) (obr. 7): prepnutím prepínača na symbol  bude para vystupovať z povrchu „celej platne“; prepnutím prepínača na symbol  bude para vystupovať „iba na špičke“.
- Bezpečná preprava: žehlička má k dispozícii systém blokovania, ktorý bráni náhodným pádom žehličky pri preprave a po jej odložení po použití.
Pri zachytení žehličky vsuňte jej špičku do príslušného osadenia na držiaku žehličky, položte žehličku na základňu a prepnite posúvač C6 do polohy  (obr. 8); pri uvoľnení žehličky prepnite posúvač do polohy  a žehličku vyberte (obr. 9): počas žehlenia nechajte posúvač v polohe .



Žehličku nikdy nepoužívajte ako držadlo pri prenášaní alebo pri zdvíhaní spotrebiča.

- Vybíratelný držiak na žehličku: aby ste mohli pohodlne žehliť, môžete držiak žehličky vybrať zo spotrebiča a položiť ho na žehliacu dosku (obr. 10). Vyhnite sa použitiu držáka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola.




Poznámka:

- Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať dym a pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tesniacich hmôt použitých pri montáži jednotky ohrevu a žehličky. Odporúča sa vyvetrať miestnosť.
- Počas žehlenia s naparovaním je normálne, že počuť čerpadlo, ako sa zapína a vypína. Je to spôsobené premiestňovaním vody z nádržky do jednotky ohrevu. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.

Regulácia termostatu žehličky (B3)

Otočte gombíkom termostatu podľa teploty vhodnej pre druh tkaniny, ktorú chcete žehliť.



V nasledujúcom texte uvádzame krátku príručku pre teploty, ktoré treba zvoliť podľa tkaniny bielizne:

- | | | |
|-------|--|--|
| ● | | Acetát, akryl, nylon, polyester, rayon |
| ● ● | | Hodváb, vlna |
| ● ● ● | | Ľan, bavlna |

Ovládač regulácie pary (C5)

Ovládač regulácie pary umožňuje zvýšiť alebo znížiť množstvo pary v závislosti od tkanín, ktoré treba žehliť.



1. Ideálne pre bielizeň, ktorá si vyžaduje málo pary.
4. Ideálne pre pokrčenú bielizeň, ktorá sa ťažko žehlí.



2. Ideálne pri vysokom výkone žehlenia s maximálnou úsporou energie a vody.
3. Ideálne na udržiavanie optimálneho výkonu žehlenia pri zníženej spotrebe vody a energie.

Obnovenie hladiny vody v nádržke

Spotrebovanie vody je signalizované rozsvietením príslušnej kontrolky . Keď kontrolka ostane svietiť neprerušovane, odporúča sa čo najskôr obnoviť správnu hladinu vody v nádržke: takto budete môcť pokračovať v žehlení ihneď po krátkom prerušení.

Po vyprázdnení vody z nádržky zosilnie zvuk čerpadla.

Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať:

odporúča sa okamžite doplniť vodu do nádržky.

Po rozsvietení kontrolky postupujte podľa pokynov v odseku „obnovenie hladiny vody v nádržke“.

Žehlenie nasucho

Pri žehlení nasucho otočte ovládač termostatu žehličky, aby ste nastavili teplotu vhodnú pre bielizeň, ktorú chcete žehliť a začnite žehliť bez toho, že by ste stlačili tlačidlo naparovania.

Automatické vypnutie

Ak sa voda nebude vydávať dlhšie ako 8 minút, aktivuje sa automatické vypnutie, ktoré je signalizované blikaním kontrolky C10 na tlačidlo ①/AUTO OFF.

Aby ste spotrebič opäť aktivovali, stlačte tlačidlo ① alebo tlačidlo pary nachádzajúce sa na žehličke a počkajte, kým neoštane neprerušovane svietiť kontrolka prípravy pary (C8).

Preplachovanie ohrievacej jednotky

Na dosiahnutie optimálneho fungovania, dlhého konštantného výdaja pary a na dosiahnutie úspory energie preplachujte ohrievaciu jednotku vždy po rozsvietení kontrolky (obr. 11), pričom dodržte nasledujúci postup:

- Uistite sa, že spotrebič je vypnutý a odpojený od elektrickej siete a že je úplne studený;
- Vytiahnite nádržku a vyberte držiak žehličky;
- Otočte smerom ľavo ochranné viečko A6 (obr. 12);
- Otočte smerom ľavo viečko ohrievacej jednotky (obr. 13) a vyberte ho;
- Vylejte vodu z ohrievacej jednotky (obr. 14);
- Spotrebič položte na bok (obr. 15), vylejte vodu (MAX 0,7l), použite lievik, aby sa voda nevyliala von z ohrievacej jednotky, dobre zatvorte;

- Spotrebičom potraсте, aby sa dobre prepláchla celá ohrievacia jednotka (obr. 16), vodu potom vylejte;
- Zopakujte vypláchnutie;
- Viečko ohrievacej jednotky opäť zaskrutkujte;
- Opäť zatvorte ochranné viečko A6.
- Pri nasledujúcom zapnutí podržte stlačené tlačidlo

 (obr. 17) aspoň **5 sekúnd**: kontrolka  zhasne.

Pred nasledujúcou fázou žehlenia aktivujte na niekoľko sekúnd výdaj pary, aby sa celý systém prečistil od prípadných zvyškov látok.

Regenerácia filtra proti vodnému kameňu

Neprerušované rozsvietenie kontroliek  (C2) a  (C1) (obr. 18) signalizuje nevyhnutnosť regenerácie filtra proti vodnému kameňu.



Pozor!

Regeneráciu treba vykonávať výhradne po rozsvietení príslušných kontroliek (pri priemernom používaní spotrebiča približne každé 2 roky).

Postupujte nasledovne:

- Prepláchnite ohrievaciu jednotku podľa opisu v predchádzajúcom odseku;
- Uistite sa, že spotrebič je ešte vypnutý a odpojený od zásuvky elektrickej siete;
- Spotrebič umiestnite v blízkosti umývadla;
- Vytiahnite nádržku na vodu;
- Vytiahnite vyberateľnú hadičku (A5) a otočte ju smerom dolu (obr. 19);
- Vezmite dávku regenerátora (D4);
- Vytiahnite viečko regenerátora (D3) potiahnutím smerom hore (obr. 20);
- Odstraňovač vodného kameňa obráťte hore dnom a vsuňte ho do príslušného otvoru v oblasti nádržky na vodu (obr. 21); potom silne zatlačte, až po opretie bezpečnostného pruhu (obr. 22);
- Odstráňte bezpečnostný pruh regenerátora (D5 - obr. 23);
- Potom zatlačte regenerátor až na doraz (obr. 24): malé množstvo vody unikne z vyberateľnej hadičky a v oblasti nádržky na vodu;
- Nádržku na vodu naplňte až po úroveň MAX a vsuňte ju na svoje miesto zatlačením na doraz: po niekoľkých minútach začne z vyberateľnej hadičky unikať roztok na odstránenie vodného kameňa. Počkajte približne 30 minút, kým sa roztok nespotrebuje;

- Vyberte nádržku na vodu, naplňte ju ešte raz po úroveň MAX a vsuňte ju na svoje miesto: takto nádržku vypláchnete (približne 30 minút);
- Potom vytiahnite nádržku na vodu a odstráňte prázdny obal odstraňovača vodného kameňa;
- Otočte vyberateľnú hadičku a zatlačte ju na miesto až na doraz.
- Pri nasledujúcom zapnutí spotrebiča podržte stlačené tlačidlo  **5 sekúnd**: týmto spôsobom kontroly  (C2) a  (C1) zhasnú.

Po používaní

Uložte žehličku na držiak žehličky a zablokujte ju presunutím posúvača do polohy  a počkajte, kým systém nevychladne.

Modely s navinutím kábla: stlačením tlačidla  (A8) sa kábel navinie.

Modely bez navinutia kábla: kábel pozorne naviňte a upevnite ho páskou so suchým zipsom (A13): kábel potom vsuňte do príslušnej priehradky.

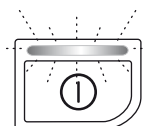

Hadicu upevnite na príslušný háčik A3.

Spotrebič odložte na suchom mieste.

Likvidácia



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

KONTROLKA	VÝZNAM	ČO ROBIŤ
 Kontrolka bliká	Voda v nádržke sa zohrieva.	Počkajte, kým spotrebič neukončí ohrev.
 Kontrolka neprerušovane svieti	Pripravená para: spotrebič je horúci.	Začnite žehliť.
 Kontrolka neprerušovane svieti	Nádržka je prázdna.	Nádržku naplňte podľa uvedených pokynov.
 Kontrolka bliká	Nádržka na vodu nie je vsunutá.	Nádržku vsuňte až na doraz .
 Kontrolka bliká	Ak počas 8 minút nestlačíte tlačidlo pary, aktivuje sa automatické vypnutie.	Aby ste automatické vypnutie zrušili, stlačte tlačidlo ① alebo tlačidlo na výdaj pary nachádzajúce sa na žehličke: počkajte, kým spotrebič nebude pripravený na výdaj pary (kontrolka  svieti neprerušovane) a začnite žehliť.
 Kontrolka neprerušovane svieti	Spotrebič signalizuje potrebu prepláchnutia jednotky ohrevu.	Prepláchnite jednotku podľa uvedených pokynov: po prepláchnutí podržte aspoň 5 sekúnd stlačené tlačidlo OK (C3).
 Kontrolky ostajú svietiť neprerušovane	Spotrebič signalizuje, že je nevyhnutné regenerovať permanentný filter, aby ostal účinný (pri priemernom používaní spotrebiča je potrebné vykonať tento úkon približne každé 2 roky).	Vykonajte postup regenerácie podľa uvedených pokynov: po ukončení podržte aspoň 5 sekúnd stlačené tlačidlo OK (C3).
 Kontrolky blikajú a spotrebič vydáva zvukový signál	Vyberateľná hadička na postup regenerácie filtra proti nie je dobre uzatvorená.	Skontrolujte, či je hadička správne umiestnená a zatlačená až na doraz.
	Všetky kontrolky na ovládacom paneli blikajú súčasne.	Spotrebič vypnite a odnesť ho do autorizovaného servisného strediska.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a stlačte tlačidlo ① (C7).
Zo spodnej strany ohrevnej jednotky vystupuje para.	Zasiahlo bezpečnostné zariadenie maximálneho tlaku.	Spotrebič ihneď vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Z otvorov platne žehličky uniká voda.	Vnútri rúrok je skondenzovaná voda, pretože sa para vydáva prvýkrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary (B2), pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa umožní odstránenie studenej vody z okruhu pary.
	Ovládač termostatu (B3) nie je v správnej polohe	Nastavte ovládač termostatu (B3) do sektora ●●●  .
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do nádržky s vodou alebo do ohrevnej jednotky ste vliali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do nádržky s vodou sa nesmú liat žiadne prípravky (pozri odsek „Akú vodu používať?“). Platňu čistite vlhkou handrou a potom prepláchnite jednotku ohrevu ().
Z platne žehličky unikajú biele čiastočky.	Nerobili ste pravidelné prepláchnutie nádržky na vodu.	Prepláchnite jednotku ohrevu ().
Pri prvom zapnutí spotrebiča z neho uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrené tesniacimi látkami/lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparia.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Spotrebič vydáva prerušovaný zvuk spojený s vibráciami.	Je to voda, ktorá sa čerpá do ohrevnej jednotky.	Je to úplne bežný jav.
Vnútri spotrebiča počuť kliknutie		Je to úplne bežný jav.
Viečko jednotky ohrevu sa ťažko odskrutkuje	Vodný kameň sťažuje otvorenie viečka jednotky ohrevu	Viečko odskrutkujte silou: aby ste predišli tomuto problému, jednotku ohrevu pravidelne preplachujte.
Počas postupu regenerácie z vyberateľnej hadičky nevyteká roztok	Vyberateľná hadička (A5) nie je správne vytiahnutá	Hadičku vsuňte a opäť ju vytiahnite (A5)
		Počkajte niekoľko minút, kým sa nenaplnia všetky vnútorné hadičky a kým nezačne vytekať roztok: prípadne vytiahnite a opäť vsuňte nádržku.
Po regenerácii filtra nezhasnú kontrolky  a 		Podržte stlačené tlačidlo OK (C3) aspoň 5 sekúnd.
Po naplnení nádržky sa opäť rozsvieti kontrolka 	Nádržka (A2) nie je správne umiestnená	Vytiahnite a opäť vsuňte nádržku alebo zapnite a vypnite spotrebič pomocou tlačidla ① (C7).
Začala regenerácia filtra, ale nebolo urobené prepláchnutie nádržky pred zapnutím spotrebiča		Spotrebič ihneď vypnite a ukončíte postup prepláchnutím.
Spotrebič počas prepravy spadol		Skontrolujte celistvosť spotrebiča a podľa potreby ho odnesie do autorizovaného servisného strediska.