

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Modely s tlačidlom na navinutie kábla: Kábel úplne vytiahnite a po žehlení ho zviníte. Napájací elektrický kábel nevyťahujte viac ako po červenu značku na samotnom kábli. Žltá značka, ktorá je pred červenou značkou, indikuje, že kábel končí.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predĺžovacích káblov.
- Pred naplnením vodou alebo pred jej do-liatím žehliaci systém vypnite otočením ovládača B1 a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Ak by sa prívodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú.

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.
- Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete. Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým

nevychladne.

- Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte.
- **POZOR:** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.
- Odstráňte plastové vrecko, pretože je nebezpečné pre deti.
- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.



NIKDY nekladte žehličku na rám spotrebiča, ak bol odstránený držiak žehličky.

- Počas používania kladte spotrebič iba na pracovné povrchy (napr. na žehliacu dosku alebo stôl).
- Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.
- Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám. Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom spotrebič stojí, stabilný.
- NIKDY nekladte žehličku vo **vertikálnej polohe!**
- Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká

voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom streisku.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním prístroja ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Popis spotrebiča (A)

(* iba niektoré modely)

- A1** Vyberateľný držiak na žehličku
- A2** Miesto na filter na zmäkčovanie vody
- A3** Páka zablokovania filtra proti vodnému kameňu
- A4** Nádržka na vodu
- A5*** Tlačidlo na navinutie kábla
- A6** Prívodný elektrický kábel
- A7*** Miesto na uloženie napájacieho kábla
- A8** Háčik na uloženie hadice

Popis ovládacieho panela (B)

- B1** Ovládač zapnutia a regulácie pary
- B2** Kontrolky volby pary
- B3** Tlačidlo na potvrdenie výmeny filtra
- B4** Kontrolka výmeny filtra
- B5** Regulátor tvrdosti vody

Opis žehličky (C)

- C1** Tlačidlo pary
- C2** Kontrolka pripravenej pary
- C3** Ovládač termostatu

Popis príslušenstva (D)

- D1** Filter na zmäkčenie vody
- D2** Reakčný prúžok (total hardness test)

Akú vodu používať?

Tento žehliaci systém má k dispozícii filter na zmäkčovanie vody, ktorý sa vsúva do príslušného otvoru a ktorý umožňuje používať normálnu vodu z vodovodu. Živice, vskutku, znižujú tvrdosť vody a preto predlžujú životnosť spotrebiča.



Nepoužívajte žiadne chemické látky, detergenty ani aditívne látky (napr. voňavé vody, esencie, zmäkčovače a pod.).



Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).

nia a pod.).



Pozor!

- Spotrebič sa smie uviesť do prevádzky iba s vsadeným filtrom. Ak by bol filter opotrebovaný, bude nevyhnutné použiť demineralizovanú vodu.

Prvé použitie (str. 4)

Pri prvom použití

- najprv zistíte tvrdosť vody a urobte príslušné nastavenie otočením regulátora tvrdosti vody (B5) podľa výsledku zisteného reakčným prúžkom (D2);
- filter ponorte do vody a nechajte ho ponorený aspoň 5 minút;
- Nasadiť filter proti vodnému kameňu, ktorý je v dotácii s prístrojom a zablokovať ho pomocou k tomu určenej páky do polohy .
- otočte ovládač B1 do polohy .

Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tešniacich hmôt použitých pri montáži spotrebiča.

Odporúča sa vyvetrať miestnosť. Okrem toho je normálne počuť zvuk čerpadla, ktoré privádza vodu do žehličky. Po zohriatí žehličky stlačte a podržte stlačené tlačidlo na výdaj pary, čím sa umožní naplnenie hydraulického okruhu a začne sa vydávať para: tento postup bude pri ďalších použitíach rýchlejší.


Naplnenie a použitie (str. 5)



Pozor:

- Po vyprázdnení vody z nádržky zosilnie zvuk čerpadla. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať: **odporúča sa okamžite doplniť nádržku vodou.**
- Pri žehlení nasucho nestláčajte tlačidlo pary.

Odporúčania pri žehlení

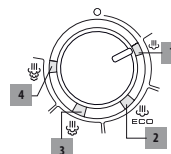

- Ideálne pre bielizeň, ktorá si vyžaduje málo pary.
- Ideálne pri vysokom výkone žehlenia s maximálnou úsporou energie a vody.
- Ideálne na udržiavanie optimálneho výkonu žehlenia pri zníženej spotrebe vody a energie.
- Ideálne pre pokrčenú bielizeň, ktorá sa ťažko žehlí.

Likvidácia



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a otočte ovládač zapnutia/ regulácie pary.
Z otvorov platne žehličky uniká voda.	Nádržka na vodu je takmer prázdna.	Prilejte vodu do nádržky.
	Vnútri rúrok je skondenzovaná voda, pretože sa para vydáva prvýkrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa umožní odstránenie studenej vody z okruhu pary.
	Ovládač termostatu žehličky nie je v sektore pary.	Ovládač termostatu žehličky otočte do sektora pary.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do nádržky s vodou ste vliali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do nádržky s vodou sa nesmú liat žiadne prípravky (pozri odsek „Akú vodu používať?“). Platňu čistíte vlhkou handrou.
	Ovládač termostatu žehličky nie je v sektore pary.	Ovládač termostatu žehličky otočte do sektora pary.
Pri prvom zapnutí spotrebiča z neho uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrené tesniacimi látkami/lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparia.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Spotrebič vydáva prerušovaný zvuk spojený s vibráciami.	Je to čerpadlo, ktoré nasáva vodu.	Je to úplne bežný jav.
	Nádržka na vodu je takmer prázdna.	Prilejte vodu do nádržky.
Nevydáva sa para.	Hydraulický okruh je prázdny.	Zvyčajne k tomu dôjde pri prvom použití alebo pri výmene filtra. Otočte ovládač B1 do polohy  . Po zohriatí žehličky stlačte a podržte stlačené tlačidlo pary C1, čím sa umožní naplnenie hydraulického okruhu a začne sa vydávať para. Ak zvuk pretrváva, odpojte žehliaci systém od elektrického napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Po výmene filtra kontrolka výmeny filtra nezhasne.		Stlačte tlačidlo „Anticalc Reset“ na päť sekúnd.
V nádržke vidno paru/vzduchové bubliny a počuť slabý zvuk.	Bezpečnostný systém uvoľňuje nadmerný tlak.	Bezpečnostný systém uvoľňuje nadmerný tlak.