

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej doľiatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

- Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete.

Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevy-

chladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR** : spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.
- Odstráňte plastové vrecko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní.

Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.
- VYHYBAJTE sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!
- **“Bezpečná preprava”**: niektoré modely sú vybavené systémom na zablokovanie žehličky, ktorý ju počas premiestňovania zablokuje v správnej polohe: **keď je žehlička zablokovaná, nesmie sa používať ako držadlo na prenášanie spotrebiča!** Aby bola žehlička umiestnená správne, vsuňte špičku platne na svoje miesto, položte žehličku na držiak: potom prepnete prepínač do polohy zablokovania   (obr.1). Pri uvoľnení žehličky prepnete prepínač do uvoľnenej polohy   a vyberte žehličku z jej miesta (obr. 2).
- Počas žehlenia bude možné oprieť špičku platne o príslušnú tepelne odolnú základňu, ktorá je nad držiakom.

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

• **NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!**

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom streisku.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním prístroja ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Opis spotrebiča

(pozri obrázok na str. 3)

- A** Kryt nádržky na vodu
- B** Úchytka na uloženie trubičky a ochranného viečka systému proti vodnému kameňu
- C** Držiak na žehličku
- D** Okienko

Ovládací panel

- E** Prepínač na zablokovanie/odblokovanie žehličky v pol. „bezpečná preprava“
- F** Svetelná kontrolka zapnutia 
- G** Ovládač zapnutia/vypnutia a regulácie pary s



- H** Kontrolka „nedostatku vody“ 
- I** Kontrolka „pripravená para“ 

Žehlička

- L** Kontrolka elektrického napájania žehličky
- M** Tlačidlo pary
- N** Ovládač termostatu

Príprava na používanie

Akú vodu používať?

Spotrebič funguje s bežnou **vodou z vodovodu**.

V prípade vody s vysokým obsahom minerálnych solí (tvrdosť vyššia ako 27°F) odporúčame používať demineralizovanú vodu zriedenú na 50 % s vodou z vodovodu.

Nikdy nepoužívajte iba demineralizovanú vodu.

Nepoužívajte žiadne chemické látky ani detergenty (napr. voňavé vody, esencie, zmäččovače a pod.).



Pozor!

Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).

Naplnenie nádržky



Nebezpečenstvo!

Uistite sa, že zástrčka elektrického napájacieho kábla je vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete v domácnosti.

- Otvorte kryt nádržky na vodu a naplňte ju, pričom dávajte pozor, aby voda nepresiahla úroveň MAX označenú na nádržke (0,7 l);
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.



Poznámka:

Pri prvom použití je interná jednotka ohrevu spotrebiča prázdna.

Pri prvom naplnení jednotky ohrevu nezabudnite, že doba ohrievania bude dlhšia, a to za účelom odstránenia vzduchu z jednotky ohrevu, ktorý sa pri prvom naplnení nahradí vodou. Počas plnenia / ohrevu je normálne, že počuť zvuk čerpadla. Okrem toho, spotrebič spotrebuje prvú náplň vody oveľa rýchlejšie ako pri nasledujúcich naplneniach.

Žehlenie s parou

- Spotrebič zapnite otočením ovládača **G** do niektorej z polôh s parou: rozsvieti sa kontrolka  na ovládacom paneli a kontrolka **L** na žehličke.
- Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka **I**  (pripravená para) a nezhasne kontrolka **L** na žehličke.
- Aby ste mohli naparovať, stlačte tlačidlo pary **M** nachádzajúce sa pod rukoväťou.



Poznámka:


- Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať dym a pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tesniacich hmôt použitých pri montáži jednotky ohrevu a žehličky.

Odporúča sa vyvetrať miestnosť.

- Kontrolky I a L sa budú počas žehlenia zapínať a zhasínať, a to v závislosti od dosiahnutej teploty jednotky ohrevu a žehličky. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.
- Počas žehlenia s naparovaním je normálne, že počuť čerpadlo, ako sa zapína a vypína. Je to spôsobené premiestňovaním vody z nádrčky do jednotky ohrevu. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.
- Pri každom nasledujúcom použití (a pri prvom použití) alebo keď ste nepoužívali paru niekoľko minút: niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky. Tým sa umožní odstránenie skondenzovanej vody z okruhu pary.

Regulácia termostatu žehličky (N)

Otočte gombíkom termostatu podľa teploty vhodnej pre druh tkaniny, ktorú chcete žehliť.




V nasledujúcom texte uvádzame krátku príručku pre teploty, ktoré treba zvoliť podľa tkaniny bielizne:

●		Acetát, akryl, nylon, polyester, rayon
● ●		Hodváb, vlna
● ● ●		Ľan, bavlna

Regulátor pary

Ovládač regulácie pary **G** umožňuje zvýšiť alebo znížiť množstvo pary v závislosti od tkanín, ktoré treba žehliť.

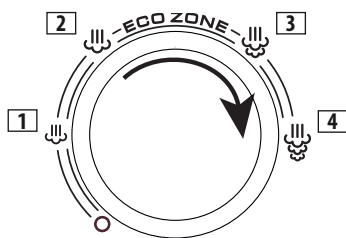

1. Ideálne pre bielizeň, ktorá si vyžaduje málo pary.
 2. Ideálne pri vysokom výkone žehlenia s maximálnou úsporou energie a vody.
 3. Ideálne na udržiavanie optimálneho výkonu žehlenia pri zníženej spotrebe vody a energie.
 4. Ideálne pre pokrčenú bielizeň, ktorá sa ťažko žehlí.
- Pri zapnutí sa odporúča nechať regulátor otočený do polohy maximálneho množstva pary.

Obnovenie hladiny vody v nádrčke

Spotrebovanie vody je signalizované rozsvietením príslušnej kontrolky

Keď kontrolka ostane svietiť nepretržite, odporúča sa čo najskôr obnoviť správnu hladinu vody v nádrčke, a to rovnakým spôsobom ako pri prvom naplnení. Tento postup vám umožní pokračovať v žehlení bez prerušenia. Ak ste vodu doliali neskoro a počas uplynutej doby sa jednotka ohrevu ochladila, systém prestane vydávať vodu a po doplnení vody do nádrčky bude spotrebič fungovať ako pri prvom použití. Teda para bude k dispozícii po 5 minútach: počas týchto 5 minút počuť 4 alebo 5 aktivácií čerpadla na približne 30 sekúnd. Jednotka ohrevu a potom stabilizuje a obnoví svoju normálnu činnosť a z času na čas bude čerpať vodu.

Po rozsvietení kontrolky chýbajúcej vody sa neodporúča pokračovať v žehlení s parou, pretože čerpadlo by pracovalo naprázdno s vibráciami.

Takýto dlhodobý postup by mohol nenapravitelne poškodiť interné komponenty.

Po vyprázdnení vody z nádrčky zosilnie zvuk čerpadla.

Predstavuje to normálne fungovanie spotrebiča a netreba sa obávať, ale ako je uvedené vyššie, odporúča sa okamžite obnoviť hladinu vody v nádrčke.

Žehlenie nasucho

Pri žehlení nasucho otočte ovládač termostatu žehličky, aby ste nastavili teplotu vhodnú pre bielizeň, ktorú chcete žehliť a začnite žehliť bez toho, že by ste stlačili tlačidlo naparovania.

Údržba

Preplachovanie ohrievacej jednotky

Na dosiahnutie optimálneho fungovania, dlhého konštantného výdaja pary a na dosiahnutie úspory energie preplachujte ohrievaciu jednotku vždy po približne 10 použitiach, pričom dodržte nasledujúci postup:

- Uistite sa, že spotrebič je vypnutý a odpojený od elektrickej siete a že je úplne studený.
- Vylejte nádrčku na vodu otočením spotrebiča hore dnom nad umývadlom (obr. 3).
- Otočte smerom vpravo ochranné viečko **B** nachádzajúce sa na boku spotrebiča a vyberte ho (obr. 4).
- Pomocou mince alebo skrutkovačom odskrutkujte viečko ohrievacej jednotky (obr. 5).
- Vylejte vodu z ohrievacej jednotky (obr. 6).
- Spotrebič položte na bok (obr. 7), vlejte vodu (MAX 0,7 l), použite lievik, aby sa voda nevyliala von z ohrievacej jednotky.
- Spotrebičom potraťte, aby sa dobre prepláchla celá

ohrievacia jednotka a vodu potom vylejte.

- Zopakujte prepláchnutie.
- Opäť zaskrutkujte viečko, utiahnite ho tak, aby bola jednotka ohrevu správne zatvorená.
- Opäť vsuňte ochranné viečko **B**.
Pred nasledujúcou fázou žehlenia aktivujte na niekoľko sekúnd výdaj pary, aby sa celý systém prečistil od prípadných zvyškov látok.

Čistenie

- Povrch platne treba udržiavať čistý: na jej očistenie stačí poutierať jej povrch za studena vlhkou utierkou.
- Spotrebič sa nesmie ošetrovať prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa.

Po ukončení žehlenia

Po ukončení žehlenia sa odporúča odložiť žehliaci systém so zatvoreným krytom, predíde sa tak vniknutiu prachu a cudzích predmetov, ktoré by mohli vniknúť do vnútra nádržky a ohroziť fungovanie čerpadla.

Žehličku položte na držiak žehličky v zablokovanej polohe a pred odložením počkajte, aby sa žehlička ochladila.

Aby ste spotrebič odložili správnym spôsobom, upevnite trubičku na príslušný úchytok **B** a naviňte prírodný elektrický kábel na jeho miesto **D**. Spotrebič odložte na suchom mieste.



Poznámka:

- Po ukončení žehlenia treba vyliat' zvyšnú vodu z nádržky.

V každom prípade sa odporúča urobiť to, pokiaľ žehličku nebudete dlhšie používať.

Likvidácia



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

Čistá hmotnosť: 5,330 Kg.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a stlačte tlačidlo zapnutia žehličky a jednotky ohrevu.
Z nádržky vystupuje para	Zasiahlo bezpečnostné zariadenie maximálneho tlaku.	Spotrebič ihneď vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Z otvorov platne žehličky uniká voda.	Vnútri rúrok je skondenovaná voda, pretože sa para vydáva prívykrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa umožní odstránenie studenej vody z okruhu pary.
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do nádržky s vodou alebo do ohrevnej jednotky ste vliali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do nádržky s vodou sa nesmú liať žiadne prípravky (pozri naše odporúčania v stručnej príručke). Platňu čistite vlhkou handrou.
Pri prvom zapnutí spotrebiča z neho uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrené tesniacimi látkami/lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparujú.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Spotrebič vydáva prerušovaný zvuk spojený s vibráciami.	Je to voda, ktorá sa čerpá do ohrevnej jednotky.	Je to úplne bežný jav.
Spotrebič vydáva neprerušovaný zvuk spojený s vibráciami.		Žehliaci systém odpojte od napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.