

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Kedže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej do-liatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

- Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete. Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR:** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jedno-

tkou sa môže zohriať.




- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.
- Odstráňte plastové vrečko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.
- **VYHÝBAJTE** sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!
- **“Bezpečná preprava”:** niektoré modely sú vybavené systémom na zablokovanie žehličky, ktorý ju počas premiestňovania zablokuje v správnej polohe: **keď je žehlička zablokovaná, nesmie sa používať ako držadlo na prenášanie spotrebiča!** Aby bola žehlička umiestnená správne, vsuňte špičku platne na svoje miesto, položte žehličku na držiak: potom prepnite prepínač do polohy zablokovania   (obr.1). Pri uvoľnení žehličky prepnite prepínač do uvoľnenej polohy  a vyberte žehličku z jej miesta (obr. 2).
- Počas žehlenia bude možné oprieť špičku platne o príslušnú tepelne odolnú základňu, ktorá je nad držiakom.

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či

je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

• NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredisku.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním prístroja ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Opis spotrebiča



(pozri obrázok na str. 3)

- A** Kryt nádržky na vodu
- B** Filter nádržky na vodu
- C** Páčky na uvoľnenie nádržky
- D** Vyberateľná nádržka na vodu
- E** Regenerovateľný filter proti vodnému kameňu
- F** Páčka na zablokovanie filtra proti vodnému kameňu
- G** Úchytka na uloženie trubičky a ochranného viečka systému proti vodnému kameňu
- H** Držiak na žehličku
- I** Miesto na navinutie kábla

Príslušenstvo

- J** Reaktívny prúžok na stanovenie tvrdosti vody

Ovládaci panel

- K** Prepínač na zablokovanie/odblokovanie žehličky v pol. „bezpečná preprava“
- L** Kontrolka „nedostatku vody“ 
- M** Tlačidlo „OK“: potvrdzuje naplnenie nádržky (ak ho podržite stlačené aspoň 5 sekúnd, potvrdzuje operácie regenerácie filtra alebo čistenie jednotky ohrevu)
- N** Kontrolka výmeny filtra 
- O** Regulátor tvrdosti vody
- P** Ovládač zapnutia/vypnutia a regulácie pary s



Žehlička

- Q** Kontrolka elektrického napájania žehličky
- R** Tlačidlo pary
- S** Ovládač termostatu

Príprava na používanie

Akú vodu používať?

Spotrebič funguje s bežnou vodou z vodovodu.




Nepoužívajte žiadne chemické látky ani detergenty (napr. voňavé vody, esencie, zmäččovače a pod.). Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).









Naprogramovanie tvrdosti vody

Tento žehliaci systém má k dispozícii filter proti vodnému kameňu na živicovom základe, ktorý je nainštalovaný v nádrži a ktorý umožňuje používať normálnu vodu z vodovodu.

Živice, vskutku, znižujú tvrdosť vody a preto predlžujú život spotrebiča.

Filter treba vymeniť po rozsvietení kontrolky  na ovládacom paneli spotrebiča: pri prispôbení signalizácie podľa používanej vody treba:

- overiť tvrdosť vody použitím dodaného reaktívneho prúžku **J**:
- ponorte prúžok na 1 sekundu do vody,
- potraсте ním, aby ste odstránili zvyšok vody;
- počkajte približne 1 minútu;
- výsledok si overte v tabuľke a spotrebič nastavte podľa zistenej tvrdosti otočením, pomocou mince, regulátora **Q** do príslušnej polohy:

 0 - 9 °F	
 10 - 18 °F	
 19 - 36 °F	
 >36 °F	

Naplnenie nádržky



Nebezpečenstvo!

Uistite sa, že zástrčka elektrického napájacieho kábla je vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete v domácnosti.

- Otvorte kryt nádržky na vodu a naplňte ju (obr. 3), pričom dávajte pozor, aby voda nepresiahla úroveň MAX naznačenú na nádržke (0,7 l);
- Vložte nádržku na svoje miesto (obr. 4) a zatlačte, kým nezačujete kliknutie dosadnutia.



Nebezpečenstvo!

Vždy skontrolujte, či je vyberateľná nádržka dobre upevnená na svojom mieste.

Vždy skontrolujte, či je vyberateľná nádržka dobre upevnená na svojom mieste.

- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.



Poznámka:

Pri prvom použití je interná jednotka ohrevu spotrebiča prázdna. Pri prvom naplnení jednotky ohrevu nezabudnite, že doba ohrievania bude dlhšia, a to za účelom odstránenia vzduchu z jednotky ohrevu, ktorý sa pri prvom naplnení nahradí vodou. Počas plnenia / ohrevu je normálne, že počuť zvuk čerpadla. Okrem toho, spotrebič spotrebuje prvú náplň vody oveľa rýchlejšie ako pri nasledujúcich naplneniach.

Žehlenie s parou

- Spotrebič zapnite otočením ovládača **R** do niektorej z polôh s parou: sektor príslušný zvolenej pare bude blikať: počkajte, kým neostane svietiť nepřetržite (prípravená para) a kým nezhasne kontrolka **S**.
- Pokračujte stlačením tlačidla pary **T**, ktoré sa nachádza pod rukoväťou.



Poznámka:

- Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať dym a pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tesniacich hmôt použitých pri montáži jednotky ohrevu a žehličky. Odporúča sa vyvetrať miestnosť.
- Kontrolka **S** sa bude počas žehlenia zapínať a zhasínať, a to v závislosti od dosiahnutej teploty žehličky. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.
- Počas žehlenia s naparovaním je normálne, že počuť čerpadlo, ako sa zapína a vypína.

Je to spôsobené premiestňovaním vody z nádržky do jednotky ohrevu. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.

- Pri každom nasledujúcom použití (a pri prvom použití)

alebo keď ste nepoužívali paru niekoľko minút: niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky. Tým sa umožní odstránenie skondenzovanej vody z okruhu pary.

Regulácia termostatu žehličky (U)

Otočte gombíkom termostatu podľa teploty vhodnej pre druh tkaniny, ktorú chcete žehliť.




Aby ste dosiahli naparovanie, musí byť nastavená teplota vnútri sektora pary, ako vidno vedľa.

V nasledujúcom texte uvádzame krátku príručku pre teploty, ktoré treba zvoliť podľa tkaniny bielizne:

- Acetát, akryl, nylon, polyester, rayon
- ● Hodváb, vlna
- ● ● Lan, bavlna

Regulátor pary


Ovládač regulácie pary **R** umožňuje zvýšiť alebo znížiť množstvo pary v závislosti od tkanín, ktoré treba žehliť.

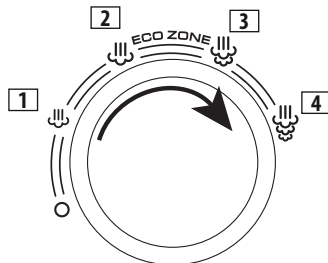

1. Ideálne pre bielizeň, ktorá si vyžaduje málo pary.
2. Ideálne pri vysokom výkone žehlenia s maximálnou úsporou energie a vody.
3. Ideálne na udržiavanie optimálneho výkonu žehlenia pri zníženej spotrebe vody a energie.
4. Ideálne pre pokrčenú bielizeň, ktorá sa ťažko žehlí.

Pri zapnutí sa odporúča nechať regulátor otočený do polohy maximálneho množstva pary.

Obnovenie hladiny vody v nádržke

Spotrebovanie vody je signalizované rozsvietením príslušnej kontrolky : kontrolka pary zhasne, čím indikuje, že spotrebič už nemôže produkovať paru. Po rozsvietení kontrolky postupujte podľa pokynov v odseku „naplnenie nádržky“ a potvrdte naplnenie stlačením tlačidla **OK (O)**.


Žehlenie nasucho

Pri žehlení nasucho otočte ovládač termostatu žehličky, aby ste nastavili teplotu vhodnú pre bielizeň, ktorú chcete žehliť




a začnite žehliť bez toho, že by ste stláčali tlačidlo naparovania.

Údržba

Výmena filtra proti vodnému kameňu

Po rozsvietení kontrolky , bude nevyhnutné vymeniť filter.

Pri regenerácii filtra postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že spotrebič je vypnutý a odpojený od elektrickej siete a že je úplne studený.
- Stlačte uvoľňovacie páčky (C) nádržky (obr. 5) a vyberte nádržku na vodu.
- Presuňte páčku **F** do pol.  (obr. 6) a vyberte filter proti vodnému kameňu (obr. 7).
- Vložte nový filter na miesto a presuňte páčku **F** do pol. ; potom opäť pripojte nádržku.
- Spotrebič opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite.
- Aspoň 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **OK (O)** na potvrdenie účinnosti filtra: kontrolka  zhasne.
- Spotrebič je pripravený na použitie.



Poznámka:

Filter proti vodnému kameňu je k dispozícii v autorizovaných servisných strediskách.

Preplachovanie ohrievacej jednotky

Na dosiahnutie optimálneho fungovania, dlhého konštantného výdaja pary a na dosiahnutie úspory energie preplachujte ohrievaciu jednotku vždy po približne 10 použíatiach, pričom dodržte nasledujúci postup:

- Uistite sa, že spotrebič je vypnutý a odpojený od elektrickej siete a že je úplne studený.
- Vyberte nádržku na vodu.
- Otočte smerom vpravo ochranné viečko **G** nachádzajúce sa na boku spotrebiča a vyberte ho (obr. 9).
- Pomocou mince alebo skrutkovačom odskrutkujte viečko ohrievacej jednotky (obr. 10).
- Vylejte vodu z ohrievacej jednotky (obr. 11).
- Spotrebič položte na bok (obr. 12), vlejte vodu (MAX 0,7 l), použite lievik, aby sa voda nevyliala von z ohrievacej jednotky.
- Spotrebičom potraсте, aby sa dobre prepláchla celá ohrievacia jednotka a vodu potom vylejte.
- Zopakujte prepláchnutie.
- Opäť zaskrutkujte viečko, utiahnite ho tak, aby bola jednotka ohrevu správne zatvorená.
- Opäť vsuňte ochranné viečko **G**. Pred nasledujúcou fázou


žehlenia aktivujte na niekoľko sekúnd výdaj pary, aby sa celý systém prečistil od prípadných zvyškov látok.



Pozor!

Spotrebič bez filtra proti vodnému kameňu nefunguje.

Ak nie je možné vymeniť filter a napriek tomu chcete spotrebič používať bez účinného filtra proti vodnému kameňu, postupujte nasledovne:

- Pomocou mince otočte regulátor tvrdosti vody **O** do polohy **4** zodpovedajúcej veľmi tvrdej vode (bez ohľadu na výsledok zistený pomocou reaktívneho prúžku).
- Po rozsvietení kontrolky , prepláchnite ohrievaciu jednotku podľa opisu v predchádzajúcom odseku.
- Po ukončení postupu prepláchnutia podržte aspoň 5 sekúnd stlačené tlačidlo **OK**.

Čistenie

- Povrch platne treba udržiavať čistý: na jej očistenie stačí pouierať jej povrch za studena vlhkou utierkou.
- Spotrebič sa nesmie ošetrovať prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa.

Po ukončení žehlenia

Po ukončení žehlenia sa odporúča odložiť žehliaci systém so zatvoreným krytom, predíde sa tak vniknutiu prachu a cudzích predmetov, ktoré by mohli vniknúť do vnútra nádržky a ohroziť fungovanie čerpadla.

Žehličku položte na držiak žehličky v zablokovanej polohe a pred odložením počkajte, aby sa žehlička ochladila.

Aby ste spotrebič odložili správnym spôsobom, upevnite trubičku na príslušnú úchytku **G** a naviňte prírodný elektrický kábel na jeho miesto **I**.

Spotrebič odložte na suchom mieste.



Poznámka:

- Po ukončení žehlenia treba vyliat zvyšnú vodu z nádržky. V každom prípade sa odporúča urobiť to, pokiaľ žehličku nebudete dlhšie používať.

Likvidácia



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

Čistá hmotnosť: 5,330 kg.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a stlačte tlačidlá zapnutia žehličky a jednotky ohrevu.
Z nádržky vystupuje para	Zasiahlo bezpečnostné zariadenie maximálneho tlaku.	Spotrebič ihneď vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Spotrebič ihneď vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.	Vnútri rúrok je skondenzovaná voda, pretože sa para vydáva prvýkrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa umožní odstránenie studenej vody z okruhu pary.
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do nádržky s vodou alebo do ohrevnej jednotky ste vliali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do nádržky s vodou sa nesmú liat žiadne prípravky (pozri naše odporúčania v stručnej príručke). Platňu čistíte vlhkou handrou.
Pri prvom zapnutí spotrebiča z neho uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrené tesniacimi látkami/lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparia.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Spotrebič vydáva prerušovaný zvuk spojený s vibráciami.	Je to voda, ktorá sa čerpá do ohrevnej jednotky.	Je to úplne bežný jav.
Spotrebič vydáva neprerušovaný zvuk spojený s vibráciami.		Žehliaci systém odpojte od napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.