

Popis

- A** Dvierka nádrže na vodu
- B** Filter nádrže na vodu
- C** Páky na uvoľnenie nádrže
- D** Odnímateľná nádrž na vodu
- E** Regenerovateľný filter proti vodnému kameňu
- F** Blokovacia páka filtra proti vodnému kameňu
- G** Háčik na zachytenie hadice a ochranný uzáver systému proti vodnému kameňu
- H** Báza na odkladanie žehličky
- I** Navíjač kábla

Popis prísľušenstva

- J** Reakčný prúžok na zisťovanie tvrdosti vody (Total hardness test)
- K** Mobilná báza na odkladanie žehličky

Popis žehličky

- L** Kontrolka "žehlička v teplote"
- M** Tlačidlo pary
- N** Gombík termostatu
- O** Volič pary na celú platňu alebo iba na špiči

Popis ovládacieho panela

- P** Kurzor pre zablok./odblok. žehličky v pol. "bezpečný prenos"
- Q** Kontrolka "chýba voda" *
- R** Tlačidlo "OK": potvrdzuje naplnenie nádrže (ak je stlačené aspoň na 5 sekúnd, potvrdzuje operácie regenerácie filtra alebo čistenia kotla)
- S** Kontrolka filtra 
- T** Regulátor tvrdosti vody
- U** Kontrolky regulácie pary
- V** Gombík na reguláciu pary
- W** Tlačidlo na zapnutie kotla
- X** Tlačidlo na zapnutie žehličky

* Pozor:

- Ak sa voda v nádrži vyčerpá, zvýši sa hlučnosť čerpadla. Jedná sa o normálne fungovanie prístroja a netreba sa znepokojovať: odporúčame okamžite doplniť vodu v nádrži.
- Ak sa voda v nádrži vyčerpá, zvýši sa hlučnosť čerpadla. Jedná sa o normálne fungovanie prístroja a netreba sa znepokojovať: odporúčame okamžite doplniť vodu v nádrži.
- Pri rozsvietení kontrolky, signalizujúcej chýbajúcu vodu, sa neodporúča pokračovať v žehlení s parou a nechať vibrovať čerpadlo. Takéto používanie prístroja po dlhú dobu by mohlo nenapraviteľne poškodiť vnútorné komponenty.

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej do-liatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.

Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.

- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete. Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený

do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR:** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.
- Odstráňte plastové vrečko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.
- **VYHÝBAJTE** sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!
- **“Bezpečná preprava”:** niektoré modely sú vybavené systémom na zablokovanie žehličky, ktorý ju počas premiestňovania zablokuje v správnej polohe: **keď je žehlička zablokovávaná, nesmie sa používať ako držadlo na prenášanie spotrebiča!** Aby bola žehlička umiestnená správne, vsuňte špičku platne na svoje miesto, položte žehličku na držiak: potom prepnete prepínač do polohy zablokovania .
Pri uvoľnení žehličky prepnete prepínač do uvoľnenej polohy a vyberte žehličku z jej miesta.
- Počas žehlenia bude možné oprieť špičku platne o príslušnú tepelne odolnú základňu, ktorá je nad držiakom.

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoväťáva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

- **NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!**

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredisku.

Akú vodu používať?

Tento žehliaci systém je vybavený filtrom, vyrobeným zo syntetických živíc, ktorý je nainštalovaný v nádrži a umožňuje používanie normálnej vody z vodovodného kohútika. Živice znižujú tvrdosť vody a predlžujú životnosť prístroja.



Nepoužívajte chemické alebo čistiace látky (napr. voňavé vody, esencie, odvápnovacie prostriedky, atď.).



Nepoužívajte minerálne vody alebo iné typy vody (napr. dažďovú vodu, vodu z batérií, klimatizačných zariadení apod.).




Pozor!

Ak používate filtračné zariadenia, ubezpečte sa, že získaná voda má neutrálnu PH.

Pri prvom použití: Ak sa po naplnení rozsvieti kontrolka stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie naplnenia nádrže. Ak sa kontrolka opätovne rozsvieti, vykonajte ešte raz naplnenie nádrže a znovu potvrdte tlačidlom OK.

Rady na žehlenie

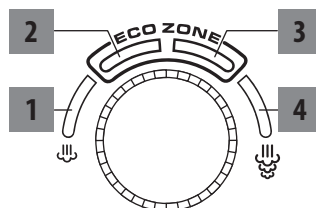

1. Ideálne pre odevy, ktoré si nevyžadujú použitie pary.
2. Ideálne pre dobrý žehliaci účinok s maximálnou úsporou energie a vody.
3. Ideálne pre dosiahnutie optimálneho žehliaceho účinku s normálnou spotrebou energie a vody.
4. Ideálne pre ťažko vyžehliteľné odevy alebo záhyby.

Oplachovanie kotla - Likvidácia sk

Účinnosť filtra proti vodnému kameňu

Rozsvietenie kontrolky filtra  signalizuje potrebu výmeny filtra proti vodnému kameňu.

Výmena filtra proti vodnému kameňu: pozrieť pokyny na str. 6. Filtre proti vodnému kameňu je možné zakúpiť v autorizovaných servisných strediskách. Pokračujte s vybratím použitého filtra a zasunutím nového.



Poznámka:

- Nie je možné používať prístroj bez filtra proti vodnému kameňu, zasunutého na svojom úložnom mieste.



Oplachovanie kotla

Postupujte po každých 10 použitíach ako je popísané na str. 7.

Likvidácia



Sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

Riešenie problémov sk

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený a stlačte tlačidlá zapnutia žehličky a kotla.
Para vychádza z nádrže	Zasiahol bezpečnostný systém maximálneho tlaku.	Okamžite prístroj vypnite a obráťte sa na autorizované Stredisko technickej asistencie.
Voda vyteká z otvorov platne žehličky.	Vo vnútri trubiek dochádza ku kondenzácii vody, nakoľko sa para vypúšťa po prvýkrát alebo prístroj nebol používaný po dlhšiu dobu.	Stlačte výstupom pary z žehliaca doska doby niekoľko: bude sa zbaviť studenej vody z parnej okruhu.
	Žehliaci systém je umiestnený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na rovný a stabilný povrch.
Z platne žehličky vyteká hnedá voda.	Do nádrže na vodu alebo kotla boli naliate chemické produkty proti vodnému kameňu alebo prídavné látky.	Nikdy sa nesmú vkladať výrobky do nádrže na vodu (pozrieť odst. "Akú vodu používať?"). Vyčistite platňu vlhkou handričkou.
Pri prvom zapnutí vychádza z prístroja dym.	Niektoré časy sú ošetrované lepiacimi/mazacími látkami, ktoré sa vyparujú počas zahrievania.	Jedná sa o normálny jav, ktorý zmizne po niekoľkých používaniach.
Prístroj vydáva prerušované zvuky spojené s vibráciami.	Jedná sa o vodu, ktorá je prečerpávaná do kotla.	Jedná sa o normálny jav.
Prístroj vydáva nepretreté zvuky spojené s vibráciami.		Okamžite prístroj odpojte a obráťte sa na autorizované Stredisko technickej asistencie.
Po naplnení nádrže na vodu sa kontrolka neresetuje 	Filter bol vytiahnutý pre údržbu/výmenu.	Zopakujte naplnenie ako pri prvom použití.
Po výmene filtra sa kontrolka neresetuje 		Stlačte tlačidlo OK a podržte ho stlačené na niekoľko sekúnd.