

OBSAH

ÚVOD	189
Písmená v zátvorkách	189
Problémy a opravy	189
BEZPEČNOSŤ	189
Základné bezpečnostné predpisy	189
POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM	190
NÁVOD NA POUŽITIE	190
POPIS	190
Popis spotrebiča	190
Popis ovládacieho panela	190
Význam kontroliek	191
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	191
Kontrola spotrebiča	191
Inštalácia spotrebiča	191
Zapojenie spotrebiča	191
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	191
ZAPNUTIE SPOTREBIČA	191
VYPNUTIE SPOTREBIČA	192
NASTAVENIA MENU	192
Preplachovanie	192
Odvápňovanie	192
Úspora energie	192
Automatické vypnutie (Stand by)	192
Nastavenie teploty kávy	192
Štatistická funkcia	193
Hodnoty z výroby (reset)	193
PRÍPRAVA KÁVY	193
Voľba chuti kávy	193
Voľba množstva kávy v šálke	193
Naprogramovanie množstva mojej kávy	193
Nastavenie kávového mlynčeka	194
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	194
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	194
Príprava kávy použitím mletej kávy	195
NAPENENIE MLIEKA PRE CAPPUCCINO (A OHREV KVPALÍN)	195
Príprava speneného mlieka pre cappuccino	195
Vyčistenie kávovaru po každom použití	195

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	196
Príprava	196
Úprava množstva	196
ČISTENIE	196
Čistenie spotrebiča	196
Čistenie nádoby na zvyšky kávy	196
Čistenie odkvapkávacej misky	197
Čistenie vnútra spotrebiča	197
Čistenie nádržky na vodu	197
Čistenie ústia vydávača kávy	197
Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy	197
Čistenie lúhovača	197
ODVÁPŇOVANIE	198
NAPROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY	198
Meranie tvrdosti vody	198
Nastavenie tvrdosti vody	198
TECHNICKÉ ÚDAJE	199
LIKVIDÁCIA	199
VÝZNAM KONTROLIEK	200
RIEŠENIE PROBLÉMOV	201

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina „ESAM5400“.

Prajeme Vám veľa radosť z Vášho nového spotrebiča.

Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na používanie.

Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

Symbody použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je naprosto nezbytné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo Popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka :

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa najprv snažte odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v oddieloch “Význam kontroliek” na str. 200 “Riešenie problémov” na str. 201.

Ak by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame poradiť sa s asistenčnou zákazníckou službou zatelefonovaním na číslo v priloženom zozname „Zákaznícky servis“.

Ak vaša krajina nie je uvedená medzi krajinami v zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. O prípadné opravy požiadajte výhradne v stredisku technickej pomoci De Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste priloženom ku spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku, uchopte ju priamo. Nikdy neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
- Zariadenie úplne odpojte stlačením hlavného spínača na zadnej strane spotrebiča v polohe 0 (obr. 6).
- V prípade porúch prístroja sa ich nepokúšajte opraviť sami.
Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na technickú asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich dajte vymeniť výhradne v servisnom stredisku, aby ste predišli akémukolvek nebezpečenstvu.



Pozor!

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Pozor!

Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Deti je potreba mať pod dohľadom a zaistiť, aby spotrebič nepoužívali na hranie.



Nebezpečenstvo : Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže tvoriť vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

SK

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a ohrev nápojov.

Akémkoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Nie je určený pre použitie v:

- prostredí používané ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- agroturizme
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- prenajatých izbách

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod uchovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

POPIS

Popis spotrebiča

(str. 3 – **A**)

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A3. Zásobník na zrnkovú kávu
- A4. Násypka na vysypanie mletej kávy
- A5. Miesto na odmerku
- A6. Priestor na odkladanie šálok (ohrievač šálok, ak je funkcia úspory energie deaktivovaná)
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Lúhovač
- A9. Miska na zachytávanie vylúhovanej kávy
- A10. Táčok na odkladanie šálok
- A11. Odkvapkávací miska
- A12. Predný kryt spotrebiča
- A13. Príslun kávy
- A14. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A15. Napeňovač
- A16. Ovládací panel
- A17. Napájací kábel
- A18. Hlavný spínač
- A19. Dávkovacia odmerka

Popis ovládacieho panela

(str. 3 – **B**)

Niektoré klávesy panelu majú dve funkcie: druhá funkcia je uvedená v zátvorkách v texte popisu.

- B1. Displej: sprievodca používateľa pri obsluhu spotrebiča
- B2. Tlačidlo  : na prípravu jednej šálky kávy pri zobrazených nastaveniach.
- B3. Tlačidlo  : na prípravu 2 šáliek kávy pri zobrazených nastaveniach.
- B4. Tlačidlo  : pre vydanie pary alebo horúcej vody pre prípravu nápojov (Po vstupe do MENU programovania má funkciu tlačidla "OK": stlačte ho na potvrdenie zvolenej položky).
- B5. Kontrolky: signalizujú aktuálne nastavenia, výstražné správy alebo nevyhnutnosť niektorých úkonov údržby.
- B6. Ovládací gombík: otočte doprava alebo doľava, kým sa nerozsvieti príslušná kontrolka množstva kávy.
(Keď vstúpite do MENU programovania: otáčajte ním pre voľbu požadovanej funkcie).
- B7. Tlačidlo voľby arómy  : stisnite, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka, ktorá odpovedá typu kávy, ktorú chcete pripraviť.
- B8. Tlačidlo  voľby funkcie pary alebo horúcej vody.
(Keď vstúpite do MENU: tlačidlo „ESC“, stlačí sa, ak chcete opustiť zvolenú funkciu a vrátiť sa do hlavného menu).

- B9. Tlačidlo **P**: pre vstup do menu.
 B10. Tlačidlo  : na zapnutie alebo vypnutie kávovaru (pohotovostný režim stand by).

Význam kontroliek

-  Je zvolená funkcia Horúcej Vody.
-  Je zvolená funkcia Pary.
-  Udáva, že je aktívna funkcia „manuálne preplachovanie“.
-  Signalizuje nevyhnutnosť odvápenia spotrebiča.
-  Udáva, že nádržka na vodu je prázdna: musíte ju naplniť čerstvou vodou.
-  Udáva, že sa prístroj zohrieva (kontrolka bliká).
-  Udáva, že prístroj vydáva dva šálky kávy.
-  Udáva, že sa na displeji zobrazuje jeden z alarmov (pozri ods. „Význam kontroliek“).
-  Udáva, že nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy chýba (kontrolka svieti) alebo je plná (kontrolka bliká): treba ju vložiť alebo vyprázdniť.
- < ESC** Udáva tlačidlo, ktoré treba stlačiť, aby ste vystúpili z ponuky alebo zo zvolenej funkcie.
- OK >** Udáva tlačidlo, ktoré treba stlačiť, aby ste potvrdili výber v rámci menu.
- ECO** Udáva, že je aktivovaný režim „Úspora energie“.

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslušenstva. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na servisné stredisko De'Longhi.

Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy.

- Pri činnosti spotrebiča sa ohrieva aj jeho okolie. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostane voľný priestor o veľkosti najmenej 3 cm a voľný priestor o veľkosti najmenej 15 cm nad kávovarom.
- V opačnom prípade by sa okolo spotrebiča mohlo zdržiavať teplo a poškodiť ho. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vodných kohútikov alebo umývadiel.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak by v jeho vnútri zamrzla voda. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla

klesnúť pod bod mrazu.

- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil na ostrých rohoch, a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrické platničky).

Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym priechodom 10A.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, zaistite výmenu zástrčky za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť prevedená iba kvalifikovaným personálom.

Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- potrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že tento spotrebič je nový.
 - Odporúčame Vám čo najskôr nastaviť tvrdosť vody podľa postupu popísanom v odseku „Naprogramovanie tvrdosti vody“ (str. 198).
1. Nádržku na vodu vyberte, naplňte ju čerstvou vodou až po čiaru MAX, potom ju vložte na miesto (obr. 1).
 2. Otočte napeňovač smerom von a umiestite pod nej nádobku (obr. 2)
 3. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti a stlačte hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča do polohy **I** (obr. 3).
 4. Na displeji sa rozsvieti kontrolka, bliká kontrolka  **OK**.
 5. Stlačte tlačidlo **OK >**  (obr. 4). Po niekoľkých sekundách začne spotrebič vylúhovať horúcu vodu a kontrolka  **svieti**.

Spotrebič ukončí procedúru prvého zapnutia, sa vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití spotrebiča je nutné pripraviť 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cappuccino predtým, než budete s vylúhom kávy spokojní.

SK

ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča v polohe **I** (obr. 3).

Pri každom zapnutí spotrebiča vykoná automatický cyklus predohrevu a prepláchnutia, ktoré sa nedajú prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo Popálenia!

Počas preplachovania z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá bude zachytená do nižšie umiestenej od-kvapkávacej misky. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla  (obr. 5): kontrolka  bude blikať, dokiaľ prístroj neprevedie rozohriatie a automatické prepláchnutie: takto sa okrem ohrievania prietokom horúcej vody zohreje aj vnútorné potrubie spotrebiča: v tejto fáze sa rozsvieti kontrolka .

Prístroj dosiahne teploty, keď sa vypne kontrolka  a rozsvietenie sa kontrolky voľby príchuťi a množstvu kávy a funkcie „horúca voda“.

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič prevedie automatický cyklus prepláchnutia, ktorý sa nedá prerušiť.



Pozor!

Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča, vždy vypínajte spotrebič tlačidlom .



Nebezpečenstvo Popálenia!

Počas preplachovania z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Spotrebič vypnete stlačením tlačidla  (obr. 5). Spotrebič vykoná prepláchnutie a potom sa vypne.



Poznámka:

Ak sa prístroj na dlhšiu dobu nebude používať, stlačte aj hlavný spínač do polohy **0** (obr. 6).

Keď je spotrebič vypnutý a hlavný spínač je v polohe 0, keď je prístroj zapnutý.

NASTAVENIA MENU

Do menu programovania vstúpite stlačením tlačidla **P**; voliteľné položky menu sú nasledujúce: Preplachovanie, Odvápňovanie, Úspora energie, Automatické vypnutie, Nastaviť teplotu, Tvrdosť vody, Štatistika, Hodnoty z výroby.

Preplachovanie

Pokyny týkajúce sa preplachovania nájdete v oddieli "Rady pre horúcejšiu kávu", str. 194.

Odvápňovanie

Pokyny týkajúce sa odvápňovania nájdete na strane 198.

Úspora energie

Touto funkciou je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Implicitne je prístroj nastavený na režim pre úsporu energie (svieti kontrolka **ECO**) a zaručuje tak nižšiu spotrebu v súlade s platnými európskymi smernicami.

- Stlačte tlačidlo **P** vstúpite do menu programovania;
- Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezobrazí kontrolka **ECO**;
- Stlačením tlačidla **OK** >  funkciu aktivujete alebo ju tlačidlom  < **ESC** deaktivujete;
- Ak je aktívna, stlačením  < **ESC** menu opustíte.



Poznámka!

Keď je funkcia „ECO“ deaktivovaná, ohrievač šálok sa aktivuje automaticky.

Automatické vypnutie (Stand by)

Prístroj je nastavený na automatické vypnutie po 2 hodinách nečinnosti. Je možné tento časový interval upraviť tak, aby sa prístroj vypoľ po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách.

- Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu programovania;
- Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka .
- Stlačením tlačidla **OK** >  zvolíte funkciu;
- Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvietia kontrolky odpovedajúce počtu hodín, po ktorých sa prístroj automaticky vypne:

15 minút					
30 minút					
1 hodina					
2 hodiny					
3 hodiny					

- Stlačením tlačidla **OK** >  voľbu potvrdíte;
 - Potom stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte.
- Automatické vypnutie je takto preprogramované.

Nastavenie teploty kávy

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká) použite pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu programovania;
2. Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka  ;
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  ;
4. Otáčajte voličom, kým nedosiahnete požadovanej teploty, teda:

NÍZKA 
STREDNÁ  
VYSOKÁ   

5. Stlačením tlačidla **OK** >  voľbu potvrdíte;
6. Potom stlačením tlačidla  menu opustíte.


Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete na str. 198.

Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje stroja. Pri ich zobrazení postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu programovania;
2. Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolky    ;
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  ;
4. Otáčaním ovládacieho gombíka môžete skontrolovať:
 -  koľko káv bolo vydaných;
 -  koľko procesov odváňovania bolo vykonaných;
 -  koľko litrov vody celkovo bolo vydaných.
5. Množstvá sú indikované blikaním zvniek kávy v tomto poradí:

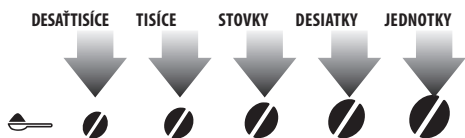

Napr.: chceme vedieť, koľko káv bolo pripravených. Vstúpim do menu a zvolím kontrolku .



Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúci).

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu;
2. Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolky   ;
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  : bliká kontrolka **OK**;
4. Stlačením tlačidla **OK** >  voľbu potvrdíte a odídete.

PRÍPRAVA KÁVY

Voľba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

-  Veľmi jemná chuť
-  Jemná chuť
-  Normálna chuť
-  Výrazná chuť
-  Veľmi výrazná chuť

Chuť zmeníte opakovaným stlačením tlačidla  (obr. 7) dokiaľ sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

Voľba množstva kávy v šálke

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Pri voľbe množstva kávy v šálke otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nerozsvieti kontrolka príslušná želanému množstvu kávy (obr.8):

Odpovedajúca káva	MNOŽSTVO (ml)
MOJA KÁVA 	programovateľná od 20 do 180
MALÁ 	≈40
NORMÁLNA 	≈60
VEĽKÁ 	≈90
VEĽMI VEĽKÁ 	≈120

Naprogramovanie množstva mojej kávy

Kávovar je nastavený vo výrobe na výdaj približne 30ml „mojej kávy“. Ak si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Umiestnite šálku pod ústie vydávača kávy (obr. 9).

2. Otáčajte ovládacím gombíkom (B6), kým sa nerozsvieti kontrolka .
3. Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky (obr. 10) dokiaľ kontrolka nezačne blikať a spotrebič nezačne vydávať kávu: Potom tlačidlo uvoľníte;
4. Ihneď potom, ako káva v šálke dosiahne želanú úroveň, znovu stlačte tlačidlo .

Takto naprogramujete množstvo kávy s novým nastavením.

Nastavenie kávového mlynčeka


Kávový mlynček nie je treba regulovať, aspoň na začiatku, pretože už bol výrobcom prednastavený tak, aby dochádzalo k správnejmu výdaju kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k príliš rýchlemu, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 11).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

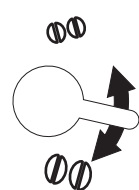

Aby ste dosiahli hustejšej kávy a zlepšili vzhľad peny, otočte gombíkom smerom ľavo k číslu 1 (= káva bude pomletá jemnejšie).

Aby ste dosiahli zvýšenia rýchlosti výdaja kávy (nie v kvapkách), otočte gombíkom doprava o jeden stupeň smerom k číslu 7 (= káva bude pomletá hrubšie).

Účinok vykonania tejto zmeny bude viditeľný až po výdaju najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak by bol výdaj stále príliš rýchly alebo pomalý, je nutné zopakovať korekciu otočením gombíka o ďalší stupeň.

Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Pre dosiahnutie horúcejšej kávy sa odporúča urobiť pred výdajom prepláchnutie podľa nasledujúcich pokynov:



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania z ústia vydávачa kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá bude zachytená do nižšie umiestenej od-kvapkávacej misky. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu;
2. Otáčajte voličom, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka ;
3. Stlačením tlačidla **OK** > zvolíte funkciu: blíkajú kontrolka **OK**;

4. Opakovaným stlačením tlačidla **OK** > spustíte preplachovanie (alebo stlačením tlačidla < **ESC** operáciu zrušíte); kontrolka blíkajú.
5. Po dokončení preplachovania spotrebič opustí automaticky menu a je pripravený na prípravu kávy.



Poznámka:

Na rozdiel od automatického preplachovania je možné manuálne preplachovanie kedykoľvek prerušiť stlačením **OK** > .

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- aktivujte ohrievač šálok a položte na nej šálky na zohriatie (str. 192);
- zohrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- nastavte "vysokú" teplotu kávy v menu.

Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované, ani kandizované kávové zrnká, pretože by sa mohli prilepiť na mlynček a vyraďiť ho z činnosti.

1. Kávové zrnká vsypťe do príslušného zásobníka (obr. 12).
2. Pod ústie vydávачa kávy vložte:
- 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 9);
- 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy.
3. Vydávач znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 9).
4. Stlačte tlačidlo želaného vydávania (1 šálka alebo 2 šálky (obr. 10 a 13).
5. Príprava začne a na ovládacom paneli zostanú zobrazené kontrolky týkajúce sa veľkosti zvolenej kávy.

Po ukončení prípravy sa spotrebič pripraví na nové použitie.



Poznámka:

- Aj počas prípravy kávy môžete jej výdaj kedykoľvek zastaviť stlačením jedného z tlačidiel vydávania kávy (alebo .
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy (alebo .

Po ukončení prípravy bude spotrebič pripravený na nové použitie.



Pozor!

Ak káva pri výdaji iba kvapká, vyteká príliš rýchlo a s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, prečítajte si odporúčania uvedené v kapitole "Riešenie problémov" (str. 21). Počas použitia sa na ovládacom paneli môžu rozsvietiť kontrolky, ktorých význam je uvedený v oddieli, "Význam kontroliek" (str. 20).

Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nevypávjajte mletú kávu, kým je stroj vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. V takomto prípade by sa spotrebič mohol poškodiť.



Nikdy do spotrebiča nevypávjajte mletú kávu, kým je stroj vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. V takomto prípade by sa spotrebič mohol poškodiť.



Poznámka!

Ak používate vopred namletú kávu, je možné pripraviť vždy len jednu kávu.

- Stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 7), dokiaľ nezačne blikat kontrolka .
- Do náspyky vsypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 14).
- Umiestnite šálku pod ústie vydávaca kávy (obr. 9).
- Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky  (obr. 10).
- Bude zahájená príprava.

Po ukončení prípravy sa spotrebič pripraví na ďalšie použitie.

NAPENENIE MLIEKA PRE CAPPUCCINO (A OHREV KVAPALÍN)

Paru je možné použiť pre napenenie mlieka a ohrev kvapalín.



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia

Počas tejto prípravy uniká para: pozor, nech sa neoparíte.

Príprava speneného mlieka pre cappuccino



Poznámka!

Pre jedno cappuccino pripravte kávu vo veľkej šálke a potom pridajte napenené mlieko.

- Presuňte napeňovač smerom von a ponorte ho do prázdnej nádoby (obr. 2).
- Stlačte tlačidlo  dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka .



Poznámka!

by ste zabránili zmiešaniu mlieka so zvyškami vody, je dobré pred tým nechať vodu vytečť. Z tohto dôvodu sa odporúča nechať odtečť zmes vody s parou, dokiaľ nevychádza len para.

- Stlačte tlačidlo **OK** >  (obr. 4); kontrolka  bli-

kaním signalizuje, že spotrebič dosahuje ideálnej teploty pre túto funkciu: keď prístroj dosiahne ideálnej teploty, kontrolka začne svietiť neprerušovane, začne s výdajom pary. Výdaj prerušíte stlačením tlačidla .

- Vyprázdnite nádobku a naplňte ju približne 100 gramami mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere veľkosti nádoby majte na pamäti, že objem sa 2krát až 3krát zväčší;



Poznámka!

Aby ste dosiahli hustejšej a bohatšej peny, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby ste sa vyhli nedostatočnému spenenému mlieku alebo mlieku s veľkými bublinkami, vždy napeňovač tak, ako je uvedený v oddieli „Čistenie napeňovača po použití“ (str. 195).

- Ponorte napeňovač do nádoby na mlieko (obr. 15), pričom dbajte na to, aby ste neponárali rysku do samotného prístroja na prípravu cappuccina (čo je označené šípku na obr. 15).
- Skontrolujte, či svieti kontrolka funkcie pary  v opačnom prípade urobte voľbu znovu tlačidlom  potom stlačte tlačidlo . Z napeňovača vyjde para, ktorá dodá káve krémovú konzistenciu a zväčší jej objem.
- Keď si prajete, aby bola pena krémovejšia, otočte nádobku pomalými pohybmi zospodu hore. (Odporúčame, aby ste nevyrábali paru dlhšie než 3 po sebe nasledujúce minúty);
- Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary stlačením tlačidla .



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia

Prerušte výdaj pary pred vyňatím nádoby s napeneným mliekom, aby ste sa vyhli opareniu horúcim mliekom.

- Pridajte do vopred pripravenej šálky napenené mlieko. Cappuccino je teraz pripravené: Cappuccino je hotové (oslaďte ho podľa chuti, a pokiaľ chcete, posypte penu trochu práškoveho kakaa).

Vyčistenie kávovaru po každom použití

Vyčistite napeňovač po každom použití, aby ste zabránili usadzovaniu zvyškov mlieka a jeho upchatiu.



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia

Počas čistenia z napeňovača vytečie malé množstvo horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Odpustte trochu vody alebo pary stisnutím tlačidla  na niekoľko sekúnd. Potom stisnutím tlačidla prerušte

výdaj pary/horúcej vody.

2. Počkajte niekoľko minút, dokiaľ napeňovač nevychladne; potom jednou rukou pridriavajte rukoväť trubičky napeňovača a druhou otáčajte dolava (obr. 16) a potiahnite napeňovač nadol.
3. Opláchnite starostlivo všetky súčasti napeňovača vlažnou vodou.
4. Skontrolujte, či otvory označené šípkami na obr. 17 nie sú upchané. Pokiaľ je treba, vyčistite tieto otvory pomocou špendlíka.
5. Zmontujte vnútornú časť a opatrne ju vsuňte do nastaviteľnej trubičky, potom nasadte aj trysku pary a jej otočením dolava ju zajistíte.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

Príprava



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia.

Počas výdaja horúcej vody nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Rúrka vydávača horúcej vody sa počas výdaja zohreje, preto vydávač chytajte iba za držiadlo.

1. Pod napeňovač vložte nádobu (čo najbližšie, aby voda nevystrekovala) (obr. 2).
2. Stlačte tlačidlo  dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka .
3. Stlačte tlačidlo  (obr. 4): Z napeňovača vyteká voda: výdaj sa preruší automaticky po približne 250ml.
4. Aby ste výdaj horúcej vody prerušili, stlačte znovu tlačidlo .



Poznámka!

- Ak je aktivovaná úspora energie, bude spotrebiču niekoľko sekúnd trvať, než bude zahájený výdaj.
- Horúcu vodu nevýdávajte dlhšie ako 3 minúty bez prerušenia.

Úprava množstva

Kávovar je nastavený vo výrobe na výdaj 250ml kávy. Ak si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Pod vydávač podložte nádobu.
2. Stlačte tlačidlo  dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka .
3. Stlačte a podržte tlačidlo  dokiaľ sa nerozblíka kontrolka .
4. Keď hladina vody v šálke dosiahne želanú hĺbku, stlačte ešte raz tlačidlo .

Takto naprogramujete spotrebič s novým nastavením množstiev nápojov.

ČISTENIE

Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- zásobník na zvyšky kávy (A9),
- odkvapkávacia miska (A11),
- vnútrojšok prístroja prístupný po otvorení servisných dvierok (A12),
- nádržka na vodu (A7),
- ústie vydávača kávy (A14) a tryska horúcej vody / napeňovača (A15),
- násypka na vopred zomletú kávu (A4),
- lúhovač (A8).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte brusné rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky a alkohol. U prístrojov DeLonghi nie je nutné používať chemické prísady na čistenie prístroja.
- Žiadny prvok prístroja sa nesmie myť v myčke na riad.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo usadenín kávy nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by mohli poškriabať kovový alebo plastový povrch.

Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď kontrolka  blíka, je nutné ho vyprázdniť a vyčistiť. Dokiaľ nedojde k vyčisteniu nádoby so zvyškami vylúhovanej kávy, zostane predchádzajúca správa zobrazená a prístroj nebude schopný pripravovať kávu.

Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiču):

- Otvorte servisné dvierka na prednej strane spotrebiča (obr. 18), potom vytiahnite odkvapkávaciu misku (obr. 19) a vylejte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite aj nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy a dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne.



Pozor!

Pri vyňatí odkvapkávacej misky je vždy **nutné** vyprázdniť nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy.

Čistenie odkvapkávacej misky



Pozor!

Ak odkvapkávaciu misku nebudete vyprázdňovať pravidelne, voda by sa mohla preliať cez jej okraj alebo cez bočnú stranu do vnútra alebo do strany spotrebiča. Mohol by sa tým poškodiť

kávovar, odkladacia plocha alebo okolie.

Odkvapkávacía miska je vybavená indikátorom hladiny vody, pričom hladinu indikuje červený plaváček, ktorý pláva na hladine vody v odkvapkávacíe misky. (obr. 20). Odkvapkavaciu misku vypúzdňte skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať a vyčistíte ju.

Pri vynímaní odkvapkávacíe misky postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 18);
2. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 19);
3. Vylejte odkvapkávaciu misku a vyčistíte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy;
4. Vlozte odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy naspäť;
5. Zatvorte predný kryt.

Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí sa musí spotrebič vypnúť (pozri ods. "Vypnutie", str. 10) a odpojiť od elektrickej siete. Nikdy neponárajte prístroj do vody.

1. Pravidelne kontrolujte (približne po 100 kávach), či vnútro kávovaru (prístupné po vyňatí odkvapkávacíe misky) nie je znečistené. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy špáradlom.
2. Zvyšky povysávajúte vysávačom (obr. 21).

Čistenie nádrčky na vodu

1. Pravidelne čistíte (približne raz za mesiac) nádrčku na vodu (A7) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného umývacieho prostriedku.
2. Po vyčistení nádrčky na vodu ju dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiacieho prostriedku.

Čistenie ústia vydávaca kávy

1. Pravidelne čistíte ústie vydávaca kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 22).
2. Skontrolujte, či nie sú upchané otvory vydávaca kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 23).

Čistenie náspyky na vyspanie vopred zomletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá náspyka na mletú kávu (A4). Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy dodanou kefkou alebo špongiou.

Čistenie lúhovača

Lúhovač (A8) treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Lúhovač sa nedá vybrať, keď je kávovar zapnutý.

1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnutý (viď „Vypnutie“, str. 192).
2. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 18).
3. Vyberte odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 19);
4. Stlačte smerom do vnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte lúhovač (obr. 24).




Pozor!

OPLACHUJTE LEN VODOU


NEPOUŽÍVAJTE SAPONÁTY – ZÁKAZ MYTIA V MYČKE NA RIAD

Vyčistíte lúhovač bez použitia saponátov, ktoré by ho mohli poškodiť.

5. Lúhovač ponorte na približne 5 minút vody a potom ho opláchnite pod kohútikom.
6. Po čistení lúhovač znovu namontujte vsunutím do držiaka a na čap dolu; potom stlačte na nápis PUSH, aby ste začuli kliknutie.

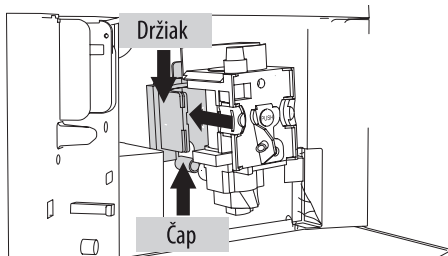


Poznámka!

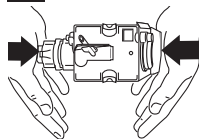

Pokiaľ je obtiažne lúhovač dosadiť na svoje miesto, (pred jeho dosadením) je treba ho uviesť do správnej veľkosti potlačením, s použitím sily, súčasne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku.

7. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.
8. Vlozte späť aj odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy.
9. atvorte predný kryt.

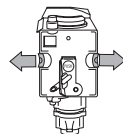

SK

ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite prístroj, keď na ovládacom paneli bliká kontrolka .



Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa obsahuje kyseliny, preto môže podráždiť pokožku a oči. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné upozornenia výrobcu uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí



Použite výhradne odvápnovací prostriedok De'Longhi. Nepoužívajte odvápnovacie prostriedky na báze sulfonaminov alebo octu, v opačnom prípade sa stráca nárok na záruku. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

1. Zapnite spotrebič.
2. Vstúpte do menu programovania stlačením tlačidla **P**.
3. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezobrazí kontrolka . Stlačte **OK** >  : svetie striedavo  a .
4. Vyprázdnite nádržku na vodu (A7); potom vyprázdnite odkvapkávacia nádržka (A11) a nádobku na zvyšky kávy vložte ich späť na ich miesto.

Do nádržky na vodu nalejte prípravok na odvápnovanie rozriedený vodou (dodržiavajte pomer uvedený na fľaši odvápnovača) a vložte ju späť na jej miesto.

Pod vydávač horúcej vody položte prázdnu nádobku s minimálnym objemom 1,5 l.



Z vydávača vody bude vytekať voda s obsahom kyselín. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

5. Stlačte **OK** >  : Program odvápnovania sa spustí a odvápnovací prostriedok začne vytekať z vydávača vody. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru.

Po približne 30 minútach je nádobka na vodu prázdna: rozsvietia sa kontrolky  **OK** a blikajú kontrolky  a .

6. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čistou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vylejte ju, opláchnite ju pod tečúcou vodou, naplňte ju čistou vodou a vráťte späť na miesto;
7. Vyprázdňte nádržku, ktorú ste používali na zachytávanie odvápnovacieho roztoku a vložte ju späť pod napeňovač.
8. Stlačením tlačidla **OK** >  sa zapne preplachovanie. Z vydávača bude vytekať horúca voda a na displeji sa rozsvietia kontrolky  a .

9. Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, rozsvietia sa kontrolky  a **OK**.

10. Stlačte tlačidlo **OK** >  : prístroj sa automaticky vypne.

Pred zapnutím spotrebiča stisnutím tlačidla , nezabudnite znovu vyprázdniť odkvapkávacia misku.

NAPROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Správa  sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody v domácnosti.

Spotrebič bol vo výrobe nastavený na úroveň tvrdosti vody 4. Podľa želania je možné spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch, tým sa zníži časť odvápnovania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu dodávaný reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Prúžok úplne ponorte do pohára naplneného vodou na približne jednu sekundu.
3. Prúžok vyberte z vody a mierne otraste. Po približne jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 úrovni tvrdosti.

Úroveň 1 

Úroveň 2 

Úroveň 3 

Úroveň 4 

Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu programovania.
 2. Otáčajte ovládacím gombíkom, kým sa nezvolí kontrolka .
 3. Potvrďte voľbu stlačením tlačidla **OK** > .
 4. Otáčajte ovládacím gombíkom a nastavte úroveň zistenú pomocou reakčného prúžku (pozrite obr. v predchádzajúcom oddieliu).
- Úroveň 1  
- Úroveň 2  
- Úroveň 3   
- Úroveň 4    
5. Stlačením tlačidla **OK** >  nastavenie potvrdíte.
 6. Stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte.
- Takto bude spotrebič naprogramovaný na novú úroveň tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Objem nádržky na vodu:	1,7 litra
Rozmery ŠxVxH:	284x380x440 mm
Dĺžka kábla:	1,5 m
Hmotnosť:	11,4 Kg
Maximálny objem nádoby na zrnkovú kávu	250 g

CE Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Smernica o pohotovostnom režime 1275/2008
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES vo znení násl. predpisov;
- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES vo znení násl. predpisov;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

LIKVIDÁCIA



Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES

Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predídze možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov. Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.

VÝZNAM KONTROLIEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	V nádržke nie je dosť vody.	Nádržku naplňte vodou a/alebo ju správne vložte úplným zatlačením, aby bolo počuť jej zapadnutie.
   BLIKAJÚ <i>striedavo s...</i>  OK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7, keď je mlynček na kávu v chode. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň. Ak problém pretrvá, stlačte tlačidlo OK a nechajte vytekať z vydávača vodu, dokiaľ nie je výdaj rovnomerný.
 BLIKÁ	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a uplynuli viac ako 3 dni od posledného výdaja (táto funkcia zaručuje správnu hygienu prístroja).	Vyprázdňte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, vyčistite ju a znovu vložte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upcháva zvyškami použitej kávy.
 BLIKÁ	Po vykonaní čistenia nebola nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy dosadená na svoje miesto.	Otvorte predný kryt, vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy na miesto.
  BLIKÁ	Bola zvolená funkcia "mletá káva", ale do násypky ste nenasypali mletú kávu.	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletej kávy.
 BLIKÁ	Udáva, že je nezbytné prístroj odvápníť.	Je treba čo najskôr vykonať program odvápnenia popísaný v kap. „Odvápnovanie“.
    BLIKÁ	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo namletej kávy.
  BLIKÁ	Zrnková káva došla.	Zrnková káva došla.
	Násypka na zomletou kávu je upchatá.	Vyčistite násypku, ako je uvedené v ods. „Čistenie násypky na vsypávanie kávy“.
 BLIKÁ	Po čistení ste nezasunuli lúhovač.	Lúhovač zasuňte podľa pokynov v odseku "Čistenie lúhovača".
 	Predný kryt je otvorený.	Zatvorte predný kryt.
	Vnútro spotrebiča je príliš znečistené.	Starostlivo spotrebič vyčistite tak, ako je popísané v odst. „čistenie a údržba“. Pokiaľ sa po vyčistení na spotrebiči stále zobrazuje výstražná správa, obráťte sa na asistenčnú službu.
ECO	Funkcia je aktívna a umožňuje znížiť spotrebu elektrickej energie.	Deaktivujte funkciu v menu (viď odsek "Úspora energie").

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Dolu je uvedený zoznam niektorých problémov s činnosťou.

Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriaté.	Aktivujte ohrievač šáliek, ponechte na ňom šálky aspoň 20 minút, aby sa zohriali. Zohrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
	Lúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2/3 minúty.	Pred prípravou kávy lúhovač zohrejte voľbou funkcie preplachovanie (pozri ods. „Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Zvoľte “vysokou” teplotu kávy v menu.
Na káve je málo peny.	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1 vľavo, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je viditeľný po vydaní 2 káv.
	Kávovalá zmes nie je vhodná.	Použite kávovalú zmes určenú pre spotrebiče na kávu espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7 vpravo, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinok je viditeľný po vydaní 2 káv.
Káva nevyteká z ústia vydávača, ale pozdĺž servisných dvierok	Otvory ústia sú upchaté zvyškami zaschnutej kávy.	Vyčistite ústia pomocou špáradla, špongiou alebo kuchynskou kefkou s tvrdými štetinami.
	Vyberateľná zásuvka vnútri predného krytu sa zablokovala.	Vyberateľnú zásuvku starostlivo vyčistite, hlavne v blízkosti závesov.
Z vydávača nevyteka káva, ale voda.	Mletá káva ostala zablokovávaná v násypke (A4).	Vyprázdnite násypku pomocou noža tak, ako je uvedené v odst. „Čistenie násypky na vyspanie mletej kávy“.
Mlieko má veľké bubliny	Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polotučné.	Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Pokiaľ výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Mlieko nie je napenené	Napeňovač je znečistený.	Pristúpte k čisteniu, ako je uvedené v odseku „Čistenie napeňovača po použití“.
Prístroj sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Nie je zapnutý hlavný spínač.	Stlačte hlavný spínač do polohy I (obr. 1).