

OBSAH

ÚVOD	168
BEZPEČNOSŤ	168
Základné bezpečnostné predpisy	168
POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM	169
NÁVOD NA POUŽITIE	169
POPIS	169
Popis prístroja	169
Popis ovládacieho panela	169
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	170
Kontrola prístroja	170
Inštalácia prístroja	170
Zapojenie prístroja	170
ZAPNUTIE PRÍSTROJA	170
VYPNUTIE PRÍSTROJA	171
NASTAVENIE MENU	171
Odvápňovanie	171
Nastavenie jazyka	171
Úspora energie	171
Ohrievač šálok	171
Nastavenie času	171
Automatické zapnutie	172
Automatické vypnutie (Stand by)	172
Prístroj je nastavený na automatické vypnutie po dvoch hodinách nečinnosti. Je možné modifikovať túto dobu tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách. Pre opätovné naprogramovanie automatického vypnutia postupovať nasledovne:	172
Nastavenie teploty	172
Štatistika	172
Hodnoty z výroby (reset)	172
PRÍPRAVA KÁVY	173
Voľba chuti kávy	173
Voľba množstva kávy v šálke	173
Personalizované nastavenie množstva "moja káva" espresso	173
Programovanie množstva "moja káva" long	173
Regulácia mlynčeka na kávu	173
Rady na teplejšiu kávu	173
Príprava kávy espresso s použitím zrnkovej kávy	174
Príprava kávy long (veľká) s použitím zrnkovej kávy	174
Príprava kávy espresso alebo kávy long s použitím vopred namletej kávy	174

PRÍPRAVA NAPANENÉHO Mlieka (PRE KÁVU CAPPUCCINO) A TEPLÉHO Mlieka (HOT MILK)	175
Príprava teplého mlieka (HOT MILK)	175
Čistenie napeňovača mlieka po každom použití	175
PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	175
Príprava	175
ČISTENIE	176
Čistenie prístroja	176
Čistenie nádoby na kávové usadeniny	176
Čistenie vaničky na zber kvapiek	176
Čistenie vnútorných častí prístroja	177
Čistenie nádrže na vodu	177
Čistenie ústí vydávača kávy	177
Čistenie násypky na sypanie vopred namletej kávy	177
Čistenie vylúhovača	177
ODVÁPŇOVANIE	177
NAPROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	178
Meranie tvrdosti vody	178
Nastavenie tvrdosti vody	178
TECHNICKÉ ÚDAJE	179
LIKVIDÁCIA	179
ODKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	180
RIEŠENIE PROBLÉMOV	181

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kávy cappuccino „ESAM04.320.

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ s Vaším novým prístrojom. Urobte si pár voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie.

Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja.

Symbody použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nevyhnutné ich dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende, ktorá je uvedená v Popise spotrebiča (str. 3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa ich najprv pokúste odstrániť sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch "Odkazy zobrazené na displeji" na str. 180 a "Riešenie problémov" na str. 181.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste "Zákaznícky servis".

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je treba kontaktovať výhradne Technickú Asistenciu De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Kedže prístroj je napájaný z elektrickej siete, nie je možné vylúčiť úraz elektrickým prúdom.

Dodržiujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Prístroj celkom odpojte stlačením hlavného vypínača, nachádzajúceho sa na zadnej strane prístroja, do polohy 0 (obr. 6).
- V prípade porúch sa nepokúšajte opraviť prístroj sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technický servis.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výlučne v servisnom stredisku De'Longhi; predídete tak akémukoľvek riziku.



Pozor!

- Uchovávať obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.
- Nedovoliť používanie prístroja osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohladať na deti a ubezpečiť sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Nebezpečenstvo : Riziko popálenín!

Tento prístroj produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním prístroja.

Tento spotrebič je určený výlučne na domáce použitie. Nie je určený na použitie v:

- prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistických zariadeniach
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenajatých izbách

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním prístroja.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

POPIS

Popis prístroja

(str. 3 - )

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Hlavný vypínač
- A3. Nádobka na zrnkovú kávu
- A4. Vrchník nádoby na zrnkovú kávu
- A5. Vrchník násypky a miesto pre uloženie odmerky
- A6. Miesto na odmerku
- A7. Priestor na odkladanie šálok (ohrievač šálok je možné aktivovať v menu programovania)
- A8. Násypka na sypanie vopred namletej kávy
- A9. Trubka na paru
- A10. Napeňovač (odnímateľný)
- A11. Krúžok na voľbu cappuccino/hot milk
- A12. Tryska na paru (odnímateľná)
- A13. Nádrž na vodu
- A14. Napájací kábel
- A15. Podnos na odkladanie šálok
- A16. Vanička na zber kvapiek
- A17. Služobné dvierka
- A18. Vanička na zber kávovej usadeniny
- A19. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A20. Posunovač kávy
- A21. Vylúhovač
- A22. Ovládací panel

Popis ovládacieho panela

(str. 3 - )

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vo vnútri popisu.

- B1. Displej: návod pre užívateľa na používanie prístroja
- B2. Gombík na vydávanie pary/horúcej vody
- B3. Tlačidlo : pre vydanie 2 šálok kávy (Keď sa vstúpi do MENU: pre modifikáciu hesiel a parametrov menu)
- B4. Tlačidlo : pre vydanie 1 šálky kávy (Keď sa vstúpi do MENU: OK pre potvrdenie parametrov menu)
- B5. Tlačidlo **MENU**: pre vstup do menu programovania.
- B6. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie prístroja (stand by)
- B7. Tlačidlo : pre voľbu funkcie pary.
- B8. Tlačidlo **LONG**: na vydanie jednej šálky kávy LONG (VEĽKÁ).
- B9. Tlačidlo  : pre voľbu množstva kávy (Keď sa vstúpi do MENU pre modifikáciu hesiel a parametrov menu)
- B10. Tlačidlo : pre voľbu množstva kávy (Keď sa vstúpi do MENU pre modifikáciu hesiel a parametrov menu)
- B11. Tlačidlo : pre vykonanie opláchnutia
- B12. Tlačidlo : pre prípravu jednej šálky s použitím vopred namletej kávy

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola prístroja

Po vybalení skontrolujte, či prístroj nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslušenstva. Ak na prístroji vidieť viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenčiu De'Longhi.

Inštalácia prístroja



Pozor!

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Prístroj sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Pri umiestňovaní prístroja na pracovnú plochu dbajte na to, aby medzi plochami prístroj, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad prístrojom aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vodovodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrickej platničky).

Zapojenie prístroja



Pozor!

Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku na spodnej strane prístroja.

Prístroj zapojte výlučne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10A.

V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, zaistite výmenu zástrčky za zodpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným personálom.

Prvé uvedenie prístroja do prevádzky



Poznámka:

- Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca zaručuje, že prístroj je úplne nový.
 - Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu popísaného v odstavci "Programovanie tvrdosti vody" (str. 178).
1. Zapojte prístroj do elektrickej siete a stlačte hlavný vypínač do pol. I (obr. 1), nachádzajúci sa na zadnej strane

prístroja.

Je potrebné zvoliť si požadovaný jazyk (jazyky sa alternujú približne každé 3 sekundy):

2. keď sa objaví slovenčina, stlačiť na niekoľko sekúnd tlačidlo **OK** (obr. 2) až kým sa na displeji neobjaví odkaz: "SLOVENSKY nastavené".

Pokračovať potom podľa inštrukcií uvedených samotným prístrojom:

3. "NAPLNÍŤ NÁDRŽ!": vytiahnite nádrž na vodu, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 3).
4. Otočte napeňovačom mlieka smerom von a umiestnite pod ním nádobu (obr. 4) s minimálnym objemom 100ml.
5. Na displeji sa objaví "OTOČIŤ GOMBÍK PARY". Keď bude gombík pary otočený do polohy I (obr. 4), displej zobrazí "Horúca voda Stlačiť OK".
6. Stlačiť tlačidlo **OK** (obr. 2). Na displeji sa objaví nápis "Počkajte prosím...", zatiaľ čo prístroj začne vydávať z vydávača horúcu vodu.

Prístroj ukončí operáciu skôr než dôjde k jeho vypnutiu, na displeji sa objaví odkaz "Vypnutie prebieha, Počkajte prosím..." a prístroj sa potom vypne.

Teraz je prístroj na kávu pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití prístroja je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 káv cappuccino, než prístroj dosiahne požadovaného výsledku.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA



Poznámka:

Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač na zadnej strane prístroja v pol. I (obr. 1).

Pri každom zapnutí prístroja tento automaticky vykoná cyklus predhriatia a opláchnutia, ktoré sa nedajú prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas oplachovania z ústí vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do vaničky na zber kvapiek, nachádzajúcej sa pod vydávačom. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Prístroj zapnite stlačením tlačidla  (obr. 5): na displeji sa objaví správa „Zohrievanie, Čakajte prosím...“.

Po ukončení zohrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: "Oplachovanie..."; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Prístroj dosiahne správnu teplotu, keď sa na displeji objaví odkaz označujúci chuť a množstvo kávy.

VYPNUTIE PRÍSTROJA

Pri každom vypnutí prístroj vykoná cyklus automatického opláchnutia, ktoré nie je možné prerušiť.



Pozor!

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, stlačte vždy tlačidlo  (obr. 5), aby sa pokračovalo vo vypínaní.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas oplachovania z ústí vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

Prístroj vypnite stlačením tlačidla  (obr.5). Prístroj vykoná opláchnutie a potom sa vypne.



Poznámka:

Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, stlačte aj hlavný vypínač do polohy **0** (obr. 6). Nikdy nestlačte hlavný vypínač v pol. 0 pokiaľ je prístroj zapnutý.

NASTAVENIE MENU

Do menu programovania sa vstúpi stlačením tlačidla **MENU**; voliteľné heslá v menu sú: Odvápňovanie, Nastavenie jazyka, Úspora energie, Ohrievač šálok, Nastavenie hodín, Automatické zapnutie, Automatické vypnutie, Nastavenie teploty, Tvrdosť vody, Štatistika, Výrobné nastavenie.

Odvápňovanie

Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 177.

Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Nastavenie jazyka";
3. Stlačte tlačidlo **OK**;
4. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa požadovaný jazyk neobjaví na displeji;
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu.

Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je funkcia aktívna, zabezpečuje menšiu spotrebu energie v súlade s platnými európskymi normami. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;

2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Úspora energie";
3. Stlačte tlačidlo **OK**; na displeji sa objaví nápis "Neaktívna?" (alebo "Aktívna?", ak bola funkcia predtým deaktivovaná);
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre deaktiváciu alebo aktiváciu alebo stlačte **ESC** viackrát pre výstup z menu.

Keď je funkcia aktívna, približne po 1 minúte nečinnosti sa na displeji objaví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

- Ak chcete ukončiť "Úspora energie", potom stlačte ľubovoľné tlačidlo. Stlačte tlačidlo spojené s požadovanou prípravou.
- Metóda "Úspora energie" poskytovanie nápojov žiadosti, môže stroj trvať niekoľko sekúnd čakania: čakanie na to je oznámený správou "Príprava in progress".

Ohrievač šálok

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať ohrievač šálok. Postupujte nasledovným spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Ohrievač šálok";
3. Stlačte tlačidlo **OK**; na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?" (alebo "Deaktivovať", ak bola funkcia predtým aktivovaná);
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu alebo deaktiváciu alebo stlačte **ESC** viackrát pre výstup z menu.

Ohrievač šálok je užitočný na to, aby sa predišlo úniku teploty kávy.

Nastavenie času

Ak si prajete regulovať čas, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pokiaľ sa na displeji neobjaví nápis "Regulácia času";
3. Stlačte tlačidlo **OK**; na displeji blikajú hodiny;
4. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pre modifikáciu hodín;
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie; na displeji blikajú minúty;
6. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pre modifikáciu minút;
7. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie;
8. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu programovania.



Poznámka!

Čas je zobrazený na displeji, keď je prístroj v pohotovostnom

režime alebo úspory energie: Ak čas nie je upravený, na displeji sa zobrazí "0:00" blika.

Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol prístroj hotový k použitiu v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.



Poznámka!

Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné, **aby bol čas nastavený presne.**

Pre opätovné naprogramovanie automatického zapnutia postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Automatické zapnutie";
3. Stlačte tlačidlo **OK**: na displeji sa objaví nápis "Aktívna?";
4. Stlačte tlačidlo **OK**: na displeji blikajú hodiny;
5. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pre voľbu hodín;
6. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie; na displeji blikajú minúty;
7. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pre modifikáciu minút;
8. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie; na displeji sa pod heslom "Automatické zapnutie" objaví symbol
9. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu. keď je prístroj v stand-by, na displeji sa vedľa hodín objaví symbol ktorý označuje, že automatické zapnutie bolo naprogramované.

Pre deaktiváciu funkcie:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Automatické zapnutie";
3. Stlačte tlačidlo **OK**: na displeji sa objaví nápis "Deaktivovať?";
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie;
5. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu. v stand-by symbol na displeji nie je viacej zobrazený.

Automatické vypnutie (Stand by)

Prístroj je nastavený na automatické vypnutie po dvoch hodinách nečinnosti. Je možné modifikovať túto dobu tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách. Pre opätovné naprogramovanie automatického vypnutia postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Automatické vypnutie";

3. Stlačte tlačidlo **OK**;
4. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** pokiaľ sa neobjaví požadovaná voľba (po 15 alebo 30 minútach, alebo po 1, 2 či 3 hodinách);
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu. Automatické vypnutie je takto naprogramované.

Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži na prípravu kávy, je treba postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Nastavenie teploty";
3. Stlačte tlačidlo **OK**;
4. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí zvolená požadovaná teplota (● = nízka; ●●●● = vysoká);
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu.

Nastavenie tvrdosti vody

Pre inštrukcie, týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, pozri pokyny na str. 178.

Štatistika

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje stroja. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Štatistika";
3. Stlačte tlačidlo **OK**;
4. Stlačením tlačidla **◀alebo ▶**, je možné skontrolovať:
 - koľko káv bolo vydaných;
 - koľko procesov odvápnovania bolo vykonaných;
 - koľko litrov vody bolo celkovo vydaných;
5. Potom stlačte dvakrát tlačidlo **ESC** pre výstup z menu.

Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa opätovne nastaví hodnoty v menu a všetky funkcie programovania tak, ako boli nastavené vo výrobe (okrem jazyka, ktorý zostane tak, ako bol zvolený).

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Stlačte tlačidlo **◀alebo ▶** počkajte, pokiaľ sa neobjaví nápis "Hodnoty z výroby";
3. Stlačte tlačidlo **OK**;
4. Na displeji sa zobrazí nápis "Potvrdiť?";
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie a výstup.

PRÍPRAVA KÁVY



Poznámka!

Prechod z režimu úspory energie do režimu výdaja prvej kávy môže trvať niekoľko sekúnd.

Voľba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu normálnej chuti.

Je možné zvoliť medzi týmito chuťami:

Chuť extra-lahká

Chuť ľahká

Chuť normálna

Chuť silná

Chuť extra-silná

Pre zmenu chuti stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 7) až kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

Voľba množstva kávy v šálke

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával normálne množstvo kávy.

Pre voľbu množstva kávy stlačte opakovane tlačidlo  : (obr. 8) až kým sa na displeji neobjaví odkaz, vzťahujúci sa k množstvu požadovanej kávy:

Odpovedajúci typ kávy	ESPRESSO (ml)	VEĽKÁ KÁVA (ml)
MOJA KÁVA	program. od 20 do 180	program. od 20 do 250
MALÁ	≈ 40	≈ 125
NORMÁLNA	≈ 60	≈ 175
VEĽKÁ	≈ 90	≈ 210
EXTRA VEĽKÁ	≈ 120	≈ 250

Personalizované nastavenie množstva "moja káva" espresso

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml "mojej kávy" espresso. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 10).
2. Stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 8) pokým sa na displeji neobjaví "MIO CAFFÈ" (MOJA KÁVA).
3. Podržte stlačené tlačidlo  (obr. 2), až pokým sa na displeji neobjaví odkaz "Programovanie množstva" a potom ho pustíte: prístroj začne vydávať kávu;
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäť stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo naprogramované podľa no-

vého nastavenia.

Programovanie množstva "moja káva" long

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 100ml "mojej kávy" LONG. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 16).
2. Stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 8) pokým sa na displeji neobjaví "MIO CAFFÈ" (MOJA KÁVA).
3. Podržte stlačené tlačidlo **LONG** (obr. 9) až pokým sa na displeji neobjaví odkaz "Program. Množstva" a potom ho pustíte: prístroj začne vydávať kávu a tlačidlo **LONG** (VEĽKÁ) bliká;
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäť stlačte tlačidlo **LONG**.

Od tohto momentu je množstvo naprogramované podľa nového nastavenia.

Regulácia mlynčeka na kávu


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k príliš rýchlemu alebo pomalému vytekaniu kávy (po kvapkách), je nutné previesť úpravu pomocou tlačidla určeného na reguláciu stupňa hrubosti mletia (obr. 11).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček vo funkcii.

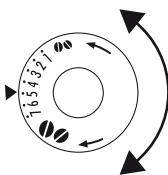

Aby ste dosiahli zvýšenie rýchlosti výdaja kávy (nie po kvapkách), otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek o jeden stupeň smerom k číslu 7 (= mletá káva bude hrubšia).

Aby ste dosiahli hustejšiu kávu a zlepšili vzhľad peny, otočte gombíkom v protismere hodinových ručičiek o jeden stupeň smerom k číslu 1 (= mletá káva bude jemnejšia).

Táto zmena sa prejaví až po vydaní najmenej 2 posebenasledujúcich káv. Pokiaľ po tomto nastavení nedosiahnete požadovaného výsledku a výdaj je ešte stále veľmi rýchly alebo veľmi pomalý, je potrebné úpravu zopakovať otočením gombíka o ďalší stupeň.

Rady na teplejšiu kávu

Teplejšiu kávu dosiahnete nasledovným spôsobom :

- pred prípravou vykonajte opláchnutie: stlačte tlačidlo  pre voľbu funkcie "Opláchnutie...": z vydávača kávy

tečie teplá voda, ktorá zohrieva vnútorný okruh prístroja a postará sa o zvýšenie teploty pripravovanej kávy;

- pokiaľ je režim "Ohrievač šálok" aktívny, umiestnite šálky na ohrievač, dokiaľ sa nenahrejú;
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- nastavte v menu teplotu kávy na "vysoká" (●●●●).

Príprava kávy espresso s použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 12).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy:
 - 1 šálku, pokiaľ chcete pripraviť 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokiaľ chcete pripraviť 2 kávy (obr. 13);
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 14).
4. Stlačte príslušné tlačidlo (1 šálka  alebo 2 šálky  (obr. 2 a 15).
5. Príprava je zahájená a na displeji sa objaví zvolená veľkosť a chuť a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s prebiehajúcou prípravou.

Po dokončení prípravy bude prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Počas prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť vydávanie stlačením jednej z ikon výdaja kávy ( alebo ).
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy ( alebo ).

Po dokončení prípravy je prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Pozor!

Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo vyteká veľmi rýchlo s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole "Riešenie problémov" (str. 181). V priebehu použitia sa na displeji môžu objaviť odkazy alarmov, ktorých význam je uvedený v odstavci "Odkazy zobrazené na displeji" (str. 180).

Príprava kávy long (veľká) s použitím zrnkovej kávy



Poznámka!

Aktiváciou tejto funkcie sa získa veľká káva podobná takzvanej

"americkej".



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 12).
2. Regulujte výšku vydávača podľa veľkosti použitej šálky. Umiestnite šálku na americkú kávu pod ústia vydávača kávy (obr. 16);
3. Stlačte tlačidlo LONG (obr. 9): príprava je zahájená a na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Po dokončení prípravy bude prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Počas prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť vydávanie stlačením tlačidla **LONG**.
- Je možné pripravovať naraz len jednu šálku kávy "long" (veľká).
- Pre výdaje väčšie než 125 ml prístroj automaticky vykoná nové mletie v polovici výdaja kávy.

Príprava kávy espresso alebo kávy long s použitím vopred namletej kávy



Pozor!

- Nikdy do prístroja nesypte vopred namletú kávu, pokiaľ prístroj vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vo vnútri a znečisteniu prístroja. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť.



Nesypte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.



Poznámka!

Pokiaľ sa používa vopred namletá káva, je možné pripraviť naraz iba jednu kávu.

1. Stlačte tlačidlo  : displej zobrazí blikajúci nápis "Vopred namletá"
2. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 17).
3. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
4. Pokiaľ si prajete kávu espresso, stlačte tlačidlo výdaja 1 šálka  Pokiaľ si prajete kávu long (veľkú), stlačte

tlačidlo **LONG** (obr. 9).

5. Príprava je zahájená a na displeji sa objaví zvolená veľkosť a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Po dokončení prípravy bude prístroj pripravený pre ďalšie použitie.

PRÍPRAVA NAPIENENÉHO Mlieka (PRE KÁVU CAPPUCCINO) A TEPLÉHO Mlieka (HOT MILK)



Poznámka!

Prechod z režimu úspory energie do režimu výdaja požadovaného nápoja môže trvať niekoľko sekúnd. Táto doba čakania je signalizovaná odkazom "Príprava prebieha"



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Počas tejto operácie vychádza para: dávajte pozor, aby ste sa nepopáliili.

1. Pre kávu cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky;
2. Naplňte nádobu asi 100 gramami mlieka pre každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere nádoby berte do úvahy, že objem sa zväčší 2 až 3 krát;



Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použijete úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby sa vyhol dosiahnutiu málo napeneného mlieka, alebo mlieka s veľkými bublinami, vyčistite vždy napeňovač mlieka ako je popísané v odstavci "Čistenie napeňovača po použití".

3. Ubezpečte sa, že krúžok napeňovača mlieka je v polohe "CAPPUCCINO" (Obr. 18).
4. Stlačte tlačidlo : displej zobrazí "Zahrievanie, Počkajte prosím" a po niekoľkých sekundách "OTOČIŤ GOMBÍK PARY";
5. Otočte napeňovač mlieka smerom von, ponorte ho do nádoby s mliekom (obr. 19), dávajte pritom pozor, aby sa nikdy neponoril čierny krúžok;
6. Otočte gombíkom pary do pol. I (obr. 4). Z napeňovača mlieka začne vychádzať para, ktorá dodá mlieku krémový vzhľad a zvýši jeho objem;
7. Pre dosiahnutie väčšej peny otáčajte pomaly nádobou zdola smerom nahor. (Odporúča sa nenechať vychádzať paru po viac ako 3 minúty za sebou);
8. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary uvoľnením gombíka do polohy 0.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Otočte vždy gombík na paru do polohy 0 skôr než vytiahnete

nádobu s napeneným mliekom, aby ste sa vyhlí popáleninám zapríčineným vystrekovaním horúceho mlieka.

9. Pridajte do predtým pripravenej kávy napenené mlieko. Káva cappuccino je teraz pripravená: osladte ju podľa chuti, a pokiaľ chcete, posypte penu trochou kakaového prášku.

Príprava teplého mlieka (HOT MILK)

Pre prípravu teplého nenapeneného mlieka postupujte ako je popísané v predchádzajúcom odstavci, ubezpečte sa, že krúžok napeňovača mlieka je umiestnený smerom nahor v polohe "HOT MILK".

Čistenie napeňovača mlieka po každom použití

Vyčistite napeňovač mlieka po každom použití, aby nedošlo k ukladaniu zvyškov mlieka alebo jeho upchaniu.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Počas čistenia vychádza z napeňovača trochu pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

1. Nechajte vytiect trochu vody po dobu niekoľkých otočení gombíka pary do polohy I. Potom otočte gombík pary do polohy 0 pre prerušenie výdaja horúcej vody.
2. Počkajte niekoľko minút, kýmpeňovač mlieka nevychladne, potom jednou rukou pridržujte pevne rukoväť trubky napeňovača a druhou otáčajte proti smeru hodinových ručičiek (obrobr. 20) a vytiahnite eňovač mlieka smerom dole.
3. Vytiahnite krúžok smerom nahor (obr. 21).
4. Dôkladne umyte všetky komponenty napeňovača mlieka vlažnou vodou
5. Skontrolujte, či otvory označené šípkou na obr. 22 nie sú upchaté. Pokiaľ je treba, vyčistite tieto otvory pomocou špendlíka.
6. Namontujte vnútornú časť jej zasunutím opatrne na otočnú trubku, potom zasuňte trysku na paru a otočte v protismere hodinových ručičiek pre jej zablokovanie.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Poznámka:

Ak je aktívna modalita "Úspora energie", výdaj horúcej vody si môže vyžiadať niekoľko sekúnd.

Príprava



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechajte prístroj bez dozoru pokým vydáva horúcu vodu.

Trubka vydávačehorúcej vody sa počas vydávania zahrieva a preto je nutné chytať ydávač len za rukoväť.

1. Umiestnite nádobu alebo šálku pod napeňovač mlieka (pokiaľ možno čo najbližšie, aby ste sa vyhlí vystrekovania) (obr. 4).
2. Otočte gombíkom pary do polohy I (obr. 4): displej zobrazí "Horúca voda..." a začne výdaj.
3. Prerušte uvedením gombíka na paru do polohy 0.

ČISTENIE



Pozor!

- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické príslady.
- Žiadna časť prístroja sa nemôže umývať v myčke na riady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Čistenie prístroja

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- nádoba na kávové usadeniny (A18).
- vanička na zber kvapiek (A16),
- vnútrošok prístroja je prístupný po otvorení služobných dvierok (A19),
- nádrž na vodu (A13),
- ústia vydávača kávy (A20) a trysky horúcej vody (A11),
- násypka na sypanie vopred namletej kávy (A8),
- vylúhovač (A12)

Čistenie nádoby na kávové usadeniny

Keď sa na displeji objaví nápis "VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!", je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Pokiaľ nedôjde k vyčisteniu nádoby na zber kávovej usadeniny, tento odkaz zostane zobrazený a prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Prístroj signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku na kávové usadeniny aj v prípade, že táto nie je plná, ak ubehlo viac ako 72 hodín od poslednej vykonanej prípravy (aby odpočet 72 hodín fungoval správne, hlavný vypínač prístroja nesmie byť nikdy vypnutý v pol. 0).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom prístroji):

- Otvorte služobné dvierka na prednej strane (obr. 23), potom vytiahnite vaničku na zber kvapiek (obr. 24) vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite aj nádrž na kávové usadeniny, pričom je potrebné dbať, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne:



Pozor!

Pri vyberaní vaničky na zber kvapiek je **vždy nutné** vyprázdniť nádobu na kávové usadeniny, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tak neurobíte, môže sa stať, že sa nádoba na kávové usadeniny pri príprave ďalších káv naplní viacej, než sa očakávalo a dôjde k upchatiu prístroja zvyškami použitej kávy.

Čistenie vaničky na zber kvapiek



Pozor!

Pokiaľ nie je vanička na zber kvapiek pravidelne vyprázdňovaná, môže dôjsť k pretečeniu vody a k jej preniknutiu do vnútra prístroja alebo vedľa neho. Tým môže dôjsť k poškodeniu prístroja, odkladacej plochy alebo okolitého priestoru.

Vanička na zber kvapiek je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby), ktorý ukazuje hladinu obsiahnutej vody (obr. 24). Vaničku na zber kvapiek vyprázdňte skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať a vyčistite ju.

Pre vybratie vaničky na zber kvapiek:

1. Otvorte služobné dvierka prístroja (obr. 23).
2. Vyberte vaničku na zber kvapiek a nádobu na kávové usadeniny (obr. 25).
3. Vyprázdňte vaničku na zber kvapiek a nádobu na kávové usadeniny (A18) a umyte ich;
4. Vložte späť vaničku na zber kvapiek spolu s nádobou na kávové usadeniny;
5. Zatvorte služobné dvierka.

Čistenie vnútorných častí prístroja



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí prístroja musí byť tento vypnutý (pozri „Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Neponárajte nikdy prístroj do vody.

1. Pravidelne (približne každých 100 káv) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja nie je znečistený (prístupný po vybratí vaničky na zber kvapiek). Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy špongiou alebo štetcom.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 26).

Čistenie nádrže na vodu

1. Pravidelne čistíte (približne raz za mesiac) nádrž na vodu (A12) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Starostlivo opláchnite nádrž na vodu po tom, čo ste dôkladne odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

Čistenie ústí vydávača kávy

1. Pravidelne čistíte ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 27).
2. Kontrolujte, či nie sú upchané otvory vydávača kávy. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 28).

Čistenie náspyky na sypanie vopred namletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchaná náspyka na mletú kávu. Podľa potreby odstráňte usadeniny štetcom.

Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A12) treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vybrať, keď je prístroj zapnutý.

1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnutý (vid' „Vypnutie“).
2. Otvorte služobné dvierka prístroja (obr. 23).
3. Vyberte vaničku na zber kvapiek a nádobu na kávové usadeniny (obr. 25);
4. Stlačte smerom dovnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač (obr. 29).




Pozor!


OPĽÁCHNUŤ IBA VODOU BEZ ČISTIACICH PROSTRIEDKOV - ŽIADNA MYČKA NA RIADY

Vyčistite vylúhovač bez použitia čistiacich prostriedkov, ktoré by ho mohli poškodiť.

5. Ponorte vylúhovač na približne 5 minút do vody a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Po vyčistení vložte vylúhovač späť jeho zasunutím do držiaku a na čap dole; potom stlačte nápis PUSH až pokým nebudete počuť zacvaknutie.

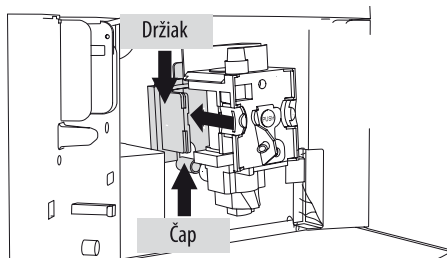


Poznámka!

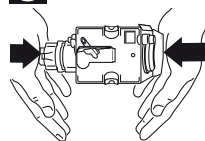

Pokiaľ je obtiažne vylúhovač dosadiť na svoje miesto, je treba ho uviesť do správnej veľkosti (pred jeho dosadením) zatlačením silou súčasne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku.

7. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.
8. Vložte späť aj vaničku na zber kvapiek a nádobu na kávové usadeniny.
9. Zatvorte služobné dvierka.

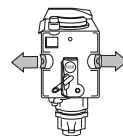

ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite prístroj, keď sa na displeji objaví (blikajúci) odkaz “ODVÁPNIŤ!”.



Pozor!

Prípravok na odvápnovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.



Poznámka!

Používajte výlučne odvápnovacie prostriedok De'Longhi. Nepoužívajte odvápnovacie prostriedky na báze sulfonamidov alebo octu; v opačnom prípade dochádza ku strate nároku na záruku. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

1. Zapnite prístroj.
2. Vstúpte do menu programovania stlačením tlačidla

MENU'. Stlačte tlačidlo **<** alebo **>** počkajte, pokým sa neobjaví nápis "Odvápňovanie";

3. Stlačte tlačidlo **OK**; Na displeji sa objaví "Odvápňovanie Potvrdiť?": opätovne stlačte **OK** na aktiváciu funkcie.
4. Na displeji sa objaví nápis „Vložiť odvápnovač. Stlačte OK“
5. Pred potvrdením vyprázdňte nádrž na vodu (A13).
Do nádrže na vodu nalejte prípravok na odvápnovanie zriedený vodou (dodržiajte pomer uvedený na fľaštičke s prostriedkom na odvápnovanie).
6. Pod vydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu o minimálnom objeme 1,5 litra.



Pozor! Nebezpečenstvo popálení!

Z vydávača horúcej vody bude vytekať voda obsahujúca kyselinu. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

7. Potvrďte tlačidlom **OK**.
8. Na displeji sa objaví odkaz "OTOČÍŤ GOMBÍK PARY".
9. Po otočení gombíka do polohy I (obr. 4) sa na displeji objaví odkaz "Odvápňovanie Stlačiť OK".
10. Po potvrdení OK sa na displeji objaví odkaz "Odvápňovanie prebieha...". Program odvápnovania sa spustí a z vydávača vody vychádza odvápnovacia tekutina. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu opláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri prístroja na kávu.

Po zhruba 30 minútach sa na displeji objaví odkaz "OTOČÍŤ GOMBÍK PARY": po otočení gombíka na paru do polohy 0 displej zobrazí odkaz "Oplachovanie NAPLNÍŤ NÁDRŽ".

11. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čistou vodou. Vyberte nádrž na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou a potom ju vložte späť na pôvodné miesto; Displej zobrazí "OTOČÍŤ GOMBÍK PARY". po otočení gombíka na paru do polohy I, displej zobrazí odkaz "Oplachovanie...Stlačiť OK".
 12. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody.
 13. Stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie oplachovania. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví odkaz "Oplachovanie...Počkajte prosím".
 14. Keď je nádrž na vodu kompletne prázdna, na displeji sa objaví odkaz "OTOČÍŤ GOMBÍK PARY".
 15. Po otočení gombíka na paru do pol. 0 sa prístroj vypne.
- Pre opätovné použitie prístroj zapnete stlačením tlačidla



NAPROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Odkaz ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4 (voda veľmi tvrdá). Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST", ktorý je súčasťou tohto návodu.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

Stupeň 1 - mäkká voda

Stupeň 2 - voda málo tvrdá

Stupeň 3 - voda tvrdá

Stupeň 4 - voda veľmi tvrdá

Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **MENU'** pre vstup do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo **<** alebo **>** a zvolte heslo "Tvrdosť vody".
3. Potvrďte voľbu tlačidlom **OK**.
4. Stlačte **<** alebo **>** pre nastavenie tvrdosti zistenej na reakčnom prúžku (pozri obr predchádzajúceho odstavca).
5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie nastavenia.
6. Stlačte tlačidlo **ESC** pre výstup z menu.

Od tejto chvíle je prístroj naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1350W
Tlak:	15 barov
Objem nádrže na vodu:	1,8 litra
Rozmery ŠxVxH:	282x364x425 mm
Dĺžka kábla:	1,5 m
Hmotnosť:	11 Kg
Max. kapacita nádoby na kávové zrnká	200 g

CE Prístroj je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ:

- Smernica Stand-by 1275/2008
- Smernica o Nízkom Napätí 2006/95/ES v znení nasl. úprav;
- Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. úprav;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami Európskeho nariadenia č. 1935/2004.

LIKVIDÁCIA



[Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s Európskym nariadením 2002/96/EC a Legislatívnym dekrétom č. 151 z 25. júla 2005.

Na konci životnosti spotrebiča nesmie byť tento likvidovaný spolu s odpadom z domácností.

Je možné ho odovzdať do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu, zriadených mestskými úradmi, alebo predajcom, ktorí túto službu poskytujú.

Oddelenou likvidáciou domáceho elektrospotrebiča sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré vyplývajú z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklácia materiálov, z ktorých je prístroj vyrobený za účelom dosiahnutia dôležitej úspory energie a zdrojov.

Na povinnosť oddelenej likvidácie domácich elektrospotrebičov upozorňuje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok administratívny postih podľa platných predpisov.

ODKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÝ ODKAZ	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNÍŤ NÁDRŽ!	Voda v nádrži je nepostačujúca.	Naplniť nádrž na vodu a/alebo zasunúť ju správne, zatlačením až na doraz.
KÁVA NAMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE NASTAVIŤ MLYNČEK! Otočiť gombík na paru	Mlynček melie príliš jemno a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Po otočení gombíka na paru do polohy I, ako je požadované samotným prístrojom, stlačiť tlačidlo OK a nechať vytekať vodu z vydávača, pokým nie je dávkovanie pravidelné; potom prerušiť a zopakovať operáciu výdaje kávy otočením gombíka regulácie mletia o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo je mlynček vo funkcii. Ak je vydávanie po aspoň 2 kávhach ešte príliš pomalé, zopakovať korekciu pomocou regulačného gombíka o ďalší stupeň.
VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!	Nádoba na zber kábovej usadeniny je plná alebo prešli viac ako 3 dni od posledného vydania (táto funkcia garantuje správnu hygienu spotrebiča).	Vyprázdniť nádobu na zber kábovej usadeniny, vyčistiť ju a opätovne zasunúť. Dôležité: Pri vyberaní vaničky na zber kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobu na kávoú usadeniny, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tak neurobíte, môže sa stať, že sa nádoba na kávoú usadeniny pri príprave ďalších káv naplní viacej, než sa očakávalo a dôjde k upchatiu prístroja zvyškami použitej kávy.
ZASUNÚŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!	Po čistení nebola zasunutá nádoba na zber kábovej usadeniny.	Otvoriť služobné dvierka, vybrať vaničku na zber kvapiek a zasunúť nádobu na zber kábovej usadeniny.
NASYPAT' VOPRED NAMLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia "namletá káva", ale káva nebola nasypaná do násycky.	Nасыпать namletú kávu do násycky a deaktivovať funkciu mletia.
ODVÁPNIŤ!	Ukazuje, že je potrebné vykonať odvápnenie prístroja.	Je nevyhnutné čo najskôr previesť program odvápnovania, popísaný v kapitole "Odvápňovanie".
ZNÍŽIŤ DÁVKU KÁVY!	Bolo použité príliš veľké množstvo kávy.	Zvoliť ľahšiu chuť alebo znížiť množstvo namletej kávy.
NAPLNÍŤ ZÁSObNÍK NA KÁVOVÉ ZRNKÁ!	Zrnká kávy skončili.	Naplniť zásobník na kávoú zrnká.
	Nасыпка na vopred namletú kávu je upchaná.	Vyprázdniť насыпку pomocou noža ako je to popísané v odst. "Čistenie насыcky na sypanie kávy".
ZASUNÚŤ JEDNOTKU VYLÚHOVAČA!	Vylúhovač nebol po čistení opätovne zasunutý.	Zasunúť vylúhovač ako je to popísané v odstavci "Čistenie vylúhovača".
ZAVRIEŤ DVIERKA!	Služobné dvierka sú otvorené.	Zatvoriť služobné dvierka.
NASYPAT' VOPRED NAMLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia "namletá káva", ale káva nebola nasypaná do násycky.	Nасыпать vopred namletú kávu do násycky.
	Nасыпка (A8) je upchaná.	Vyprázdniť насыпку pomocou noža ako je to popísané v odst. "Čistenie насыcky na sypanie kávy".
NASYPAT' VOPRED NAMLETÚ KÁVU Stlačiť OK	Bola vydaná veľká káva (LONG) v množstve vyššom než 125 ml s vopred namletou kávou.	Nасыпать vopred namletú kávu do násycky a stlačiť OK .
Úspora energie	Funkcia je aktívna a povoľuje znížiť spotrebu elektrickej energie	Deaktivovať funkciu v menu (pozri odstavec "Úspora energie".
VŠEOBECNÝ ALARM!	Vnútorne časti prístroja sú veľmi znečistené.	Starostlivo vyčistiť prístroj ako je to popísané v odst. "Čistenie a údržba". Pokiaľ odkaz na displeji pretrváva ešte po vyčistení prístroja, obrátiť sa na stredisko asistencie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak nie je možné vyriešiť problém ako je popísané, je potrebné kontaktovať Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je teplá.	Šálky neboli nahriate.	Aktivovať ohrievač šálok a nechať ich nahrievať najmenej na dobu 20 minút.
		Nahriať šálky horúcou vodou (použitie funkcie horúca voda);
	Vylúhovač sa ochladil, pretože uplynuli 2/3 minúty od poslednej kávy.	Pred prípravou kávy nahriať vylúhovač stlačením tlačidla  (pozri odst. "Rady pre teplejšiu kávu")
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastaviť v menu teplotu kávy na "vysoká".
Káva má málo peny.	Káva je namletá veľmi nahrubo.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Pokračovať vždy o jeden stupeň, až kým nedosiahnete požadované vydávanie. Efekt sa dostaví po vydaní najmenej 2 káv.
	Kávová zmes nie je vhodná.	Používať zmes kávy určenej pre kávu espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo po kvapkách.	Káva je namletá veľmi jemno.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Pokračovať vždy o jeden stupeň, až kým nedosiahnete požadované vydávanie. Efekt sa dostaví po vydaní najmenej 2 káv.
Káva nevyteká z ústí vydávača, ale pozdĺž služobných dvierok.	Otvory ústí sú upchané suchým kávovým práškom.	Vyčistiť ústia pomocou špáradla, špongie alebo kuchynskej kefy s tvrdými štetinami.
	Posunovač kávy sa zablokoval vo vnútri služobných dvierok.	Starostlivo vyčistiť posunovač kávy, predovšetkým v okolí pántov.
Káva vyteká príliš rýchlo.	Káva je namletá veľmi nahrubo.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Dávať pozor, aby sa neotáčalo príliš veľa regulačným gombíkom mletia kávy, pretože pri vyžiadaní dvoch šálok kávy by mohlo dôjsť k vydávaniu po kvapkách.
Káva nevyteká z jedného alebo oboch ústí vydávača.	Ústia sú upchané.	Vyčistiť ústia pomocou špáradla
Z vydávača nevyteká káva, ale voda.	Mletá káva zostala zablokovaná v násypke (A8)	Vyprázdniť násypku pomocou noža ako je to popísané v odst. "Čistenie násypky na sypanie vopred namletej kávy".
Mlieko nemá penu	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Krúžok nie je v polohe "CAPPUCCINO"	Zatlačiť krúžok smerom nadol.
Prístroj sa nezapne	Zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.	Zapojiť zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač nie je zapnutý.	Stlačiť hlavný vypínač do polohy I (obr. 29).
Káva LONG (VEĽKÁ) má veľa peny	Káva je namletá veľmi jemno.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Pokračovať vždy o jeden stupeň, až kým nedosiahnete požadované vydávanie. Efekt sa dostaví po vydaní najmenej 2 káv.