

OBSAH

ÚVOD	183
Symboly použité v tomto návode	183
Písmená v zátvorkách	183
Problémy a opravy	183
BEZPEČNOSŤ	183
Základné bezpečnostné predpisy	183
POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM	183
NÁVOD NA POUŽITIE	184
POPIS	184
Popis prístroja	184
Popis ovládacieho panela	184
Popis príslušenstva	184
Popis nádržky na mlieko	184
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	184
Kontrola spotrebiča	184
Inštalácia spotrebiča	184
Zapojenie spotrebiča	185
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	185
ZAPNUTIE PRÍSTROJA	185
VYPNUTIE PRÍSTROJA	185
NASTAVENIE MENU	186
Odvápňovanie	186
Nastavenie času	186
Automatické vypnutie	186
Automatické zapnutie	186
Nastavenie teploty	186
Úspora energie	186
Ohrievač šálok	187
Nastavenie tvrdosti vody	187
Nastavenie jazyka	187
Inštalovať filter	187
Výmena filtra	187
Aktivácia/Deaktivácia zvukového signálu	187
Osvetlenie šálky	187
Hodnoty z výroby (reset)	187
Štatistická funkcia	187
PRÍPRAVA KÁVY	188
Voľba chuti kávy	188
Voľba množstva kávy v šálke	188
Personalizované nastavenie množstva moja káva	188
Nastavenie kávového mlynčeka	188
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	188
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	188
Príprava kávy použitím mletej kávy	189

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	189
Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko	189
Regulácia množstva peny	189
Príprava kávy CAPPUCINO	190
Príprava CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK	190
Programovanie množstva kávy a mlieka v šálke	190
Programovanie kávy cappuccino	190
Programovanie nápojov MY MILK	190

ČISTENIE NÁDRŽKY NA MLIEKO PO KAŽDOM POUŽITÍ	190
---	------------

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	191
Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody	191

ČISTENIE	191
Čistenie spotrebiča	191
Čistenie zásobníka na zvyšky kávy	191
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát	191
Čistenie vnútra spotrebiča	192
Čistenie nádržky na vodu	192
Čistenie ústia vydávača kávy	192
Čistenie násyvky na vsypanie vopred zomletej kávy	192
Čistenie vylúhovača	192
Čistenie nádržky na mlieko	193
Čistenie trysky horúcej vody/pary	193

ODVÁPŇOVANIE	193
---------------------------	------------

PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	194
Meranie tvrdosti vody	194
Nastavenie tvrdosti vody	194

ZMÄKČOVAČÍ FILTER	194
Inštalácia filtra	194
Výmena filtra	195
Vyňatie filtra	195

TECHNICKÉ ÚDAJE	195
------------------------------	------------

LIKVIDÁCIA	195
-------------------------	------------

SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	196
---	------------

RIEŠENIE PROBLÉMOV	197
---------------------------------	------------

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kapučína.

Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja.

Symbody použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo oparenia.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch "Správy zobrazené na displeji" na str.196 a "Riešenie problémov" na str. 197.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste "Zákaznícky servis".

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je treba kontaktovať výhradne Technickú Asistenciu De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo

nohy.

- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, či je zásuvka elektrického prúdu vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Prístroj celkom odpojte stlačením hlavného vypínača na zadnej strane prístroja (obr. 2).
- V prípade porúch prístroja sa ho nepokúšajte sami opraviť.
Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.



Pozor!

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohládajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo popálenia!

Tento prístroj produkuje horúcu vodu a počas svojej prevádzky môže vytvárať vodnú paru.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Akkoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti. Nie je určený pre použitie v:

- v prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistických zariadeniach
- v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenajatých izbách

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

POPIS

Popis prístroja

(str. 3 – A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Plocha na šálky (ohrievač šálok je aktívny, ak je funkcia zvolená v menu programovania)
- A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A5. Vrchnák násypky na vopred namletú kávu
- A6. Násypka na sypanie vopred namletej kávy
- A7. Zásobník na zrnkovú kávu
- A8. Hlavný vypínač
- A9. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Dvierka vylúhovača
- A12. Lúhovač
- A13. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A14. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy
- A15. Nádobka na zber kondenzácie
- A16. Podložka na šálky
- A17. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A18. Odkvapkávacia miska
- A19. Svetlá na osvetlenie šálok
- A20. Tryska horúcej vody a pary

Popis ovládacieho panela

(str. 2 – B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vo vnútri popisu.

- B1. Displej: sprievodca používateľa pri používaní spotrebiča.
- B2. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie prístroja
- B3. Tlačidlo **MENU** na vstup do menu
- B4. Tlačidlo : na vypláchnutie.
(Keď sa vstúpi do MENU programovania má funkciu tlačidla ESC“ (VYSTÚPIŤ) stlačí sa pre výstup zo zvolenej funkcie a návrat do hlavného menu)
- B5. Tlačidlo **CAPPUCCINO**: pre prípravu kávy cappuccino.
- B6. Gombík voľby:
 - otáčať na zvolenie požadovaného množstva kávy

- stlačiť pre voľbu požadovanej chuti kávy.

(Keď sa vstúpi do MENU programovania: otáčať na zvolenie požadovanej funkcie)

- B7. Tlačidlo **MY MILK** : pre prípravu LATTE MACCHIATO, CAFELATTE, FLAT WHITE, MILK.
- B8. Tlačidlo : pre výdaj horúcej vody.
(Keď sa vstúpi do MENU: tlačidlo “OK” sa stlačí na potvrdenie zvoleného hesla)
- B9. Tlačidlo : pre prípravu 2 šálok kávy
- B10. Tlačidlo : pre prípravu 1 šálky kávy

Popis príslušenstva

(str. 2 – C)

- C1. Dávkovacia odmerka
- C2. Štetec na čistenie
- C3. Vydávač horúcej vody
- C4. Zmäččujúci filter (niektoré modely)
- C5. Reakčný prúžok “Total Hardness Test”
- C6. Napájací kábel
- C7. Odvápňovač

Popis nádržky na mlieko

(str. 3 – D)

- D1. Gombík regulácie peny
- D2. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)
- D3. Nasávací hadička na mlieko
- D4. Tlačidlo CLEAN

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De’Longhi.

Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Prístroj sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení prístroja na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor najmenej 3 cm a nad prístrojom aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.

- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrickej platničky).

Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10Aa vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca zaručuje, že prístroj je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu popísaného v odstavci "Programovanie tvrdosti vody" (str. 194).

1. Zasuňte konektor napájacieho kábla do príslušného miesta na zadnej strane prístroja a zapojte prístroj do elektrickej siete (obr. 1), uistite sa, že hlavný vypínač, nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja, je stlačený (obr.2).

Je potrebné zvoliť si požadovaný jazyk (jazyky sa alternujú približne každé 3 sekundy):

2. keď sa objaví slovenčina, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo  (obr. 3) až kým sa na displeji neobjaví správa: "SLOVENSKY nastavené".

Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča:

3. "NAPLNÍŤ NÁDRŽ": vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 4A) a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 4B).
4. "ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY": Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody zasunutý na tryske a umiestnite pod ňu nádobu s minimálnym objemom 100ml (obr. 5).
5. Na displeji sa zobrazí správa „Horúca voda...Potvrdiť?“;
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie; prístroj vydá vodu z napeňovača a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití prístroja je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 káv cappuccino, než prístroj dosiahne požadovaného vý-

sledku.

- Počas prípravy prvých 5-6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody: následne tento hluk prestane.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA



Poznámka:

Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač, nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja, stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej misky, umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo  (obr. 6): na displeji sa zobrazí správa "Ohrev čakajte prosím".

Po ukončení zohrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: "Oplachovanie"; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Prístroj je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca chuť a množstvo kávy.

VYPNUTIE PRÍSTROJA

Pri každom vypnutí prístroj vykoná cyklus automatického preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  (obr. 6): Prístroj vykoná prepláchnutie a potom sa vypne (stand-by).



Poznámka:

Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  (obr. 6):
- stlačte hlavný vypínač (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, pokiaľ je prístroj zapnutý.

NASTAVENIE MENU

Do menu programovania sa vstupí stlačením tlačidla **MENU**; voliteľné heslá v menu sú: Odvápňovanie, Nastavenie času, Automatické vypnutie, Automatické zapnutie, Nastaviť teplotu, Úspora energie, Ohrievač šálok, Tvrdosť vody, Nastaviť jazyk, Inštalovať filter (alebo Vybrať filter alebo Vymeniť filter, ako bol predtým nainštalovaný), Zvukový signál, Osvetlenie šálky, Hodnoty z výroby, Štatistika.

Odvápňovanie

Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 193.

Nastavenie času

Pokiaľ si prajete zmeniť čas na displeji, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby (obr. 7), až kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastaviť čas";
3. Stlačte tlačidlo  :
4. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie hodín;
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
6. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie minút;
7. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Automatické vypnutie

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Automatické vypnutie";
3. Stlačte tlačidlo  ;
4. Otočte gombíkom voľby, až kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút, alebo po 1, 2 či 3 hodinách);
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Automatické vypnutie je takto preprogramované: potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Automatické zapnutie

Môžete nastaviť čas automatického zapnutia, aby ste spotrebič našli pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a mohli si ihneď pripraviť kávu.

Poznámka:

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Automatické zapnutie";
3. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Aktívna?";
4. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
5. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie hodín;
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
7. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie minút;
8. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
9. Potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Po potvrdení času je aktivácia automatického zapnutia signalizovaná na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa hodín a pod položkou menu Automatické zapnutie.

Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie;
2. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Deaktivovať?";
3. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Displej už nezobrazuje symbol .

Nastavenie teploty

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastavenie teploty";
3. Stlačte tlačidlo  :
4. Otočte tlačidlo voľby, kým nie je požadovaná teplota (□ = nízka; ●●●● = vysoká) nie je zobrazená na displeji;
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Teplota je takto preprogramovaná: potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnou európskou legislatívou.

Aktivácia režimu úspory spotreby je označená hviezdíčkou pod heslom "Úspora Energie" vo vnútri menu.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Úspora energie";
3. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?" alebo "Vypnúť?";
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu režimu úspory energie;

Potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Keď je funkcia aktívna, približne po 1 minúte nečinnosti sa na displeji objaví nápis "Úspora Energie".



Poznámka:

V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým nezačne prístroj vydávať prvú kávu, pretože sa musí zohriať.

Ohrievač šálok

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať ohrievač šálok. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Ohrievač šálok";
3. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?" alebo "Vypnúť?";
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu ohrievača šálok (hviezdica pod nápisom "Ohrievač šálok" označuje, že funkcia je aktívna).
5. Potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Ohrievač šálok je užitočný na to, aby sa predišlo úniku teploty kávy.

Nastavenie tvrdosti vody

Pre inštrukcie, týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, pozri pokyny na str. 194.

Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
 2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastavenie jazyka";
 3. Stlačte tlačidlo  :
 4. Otočte rukoväťou voľby, až kým požadovaný jazyk nie je zobrazený na displeji;
 5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie;
- Jazyk je takto nastavený: potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Inštalovať filter

Pre inštrukcie, týkajúce sa inštalácie filtra konzultujte odstavec "Inštalácia filtra" (str. 194).

Výmena filtra

Pre inštrukcie, týkajúce sa výmeny filtra konzultujte odstavec "Výmena filtra" (str. 195).

Aktivácia/Deaktivácia zvukového signálu

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý prístroj vydá pri každom stlačení ikony a pri zasunutí/vyňatí prvkov príslušenstva. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu akustickej výstrahy postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Zvukový signál";
3. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?" alebo "Vypnúť?";
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvukového signálu (hviezdica pod nápisom "Zvukový signál" označuje, že funkcia je aktívna).

Potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Osvetlenie šálky

S touto funkciou sa aktivujú alebo deaktivujú svetielka na osvetlenie šálky. Keď je funkcia aktívna, svetlá sa rozsvietia pri každom výdaji kávy alebo nápojov na báze mlieka a pri každom preplachovaní.

Pre deaktiváciu alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Osvetlenie šálok";
3. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?" alebo "Vypnúť?";
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu osvetlenia šálok;
5. Aktivácia funkcie je označená hviezdikou pri hesle "Osvetlenie šálky" vo vnútri menu.

Potom stlačte tlačidlo  pre výstup z menu.

Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúcí).

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Hodnoty z výroby";
3. Stlačte tlačidlo  ;
4. Na displeji sa zobrazí nápis "Potvrdiť?"
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a výstup.

Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje prístroja. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Štatistika";
3. Stlačte tlačidlo ;
4. Otočením gombíka voľby je možné skontrolovať:
 - koľko káv bolo vydaných;
 - koľko procesov odváňňovania bolo vykonaných;
 - koľko litrov vody bolo celkove vydaných;
 - kolkokrát bol vymenený zmäččovací filter;
 - počet vydaných nápojov s mliekom (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
5. Stlačte potom dvakrát tlačidlo  pre výstup z menu.

PRÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Chuť extra-jemná

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Veľmi výrazná chuť

Pre zmenu chuti otočiť gombíkom voľby () (obr. 7) až kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

Volba množstva kávy v šálke

Na voľbu množstva kávy stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 8) až kým sa na displeji neobjaví správa, vzťahujúca sa k množstvu požadovanej kávy:

Káva Zvolená	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	≈30 (program. od ≈20 do ≈180)
MALÁ	≈40
NORMÁLNA	≈60
VEĽKÁ	≈90
EXTRA VEĽKÁ	≈120

Personalizované nastavenie množstva moja káva

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml "MOJEJ KÁVY". Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 9).
2. Otočte gombíkom voľby (obr. 8) až po zobrazenie správy "MOJA KÁVA".

3. Podržte stlačené tlačidlo  (obr. 10) kým sa na displeji nezobrazí "1 MOJA KÁVA Naprogram. množstva" a prístroj nezačne vydávať kávu; potom tlačidlo pustite;
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo  (obr. 10).

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

Nastavenie kávového mlynčeka


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 11).



Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

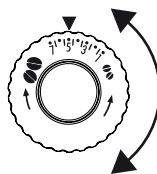

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere hodinových ručičiek.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere hodinových ručičiek (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz,

pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred prípravou vykonajte prepláchnutie stlačením tlačidla  : z vydávača kávy tečie horúca voda, ktorá zohrieva vnútorný okruh prístroja a postará sa o zvýšenie teploty pripravovanej kávy;
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- aktivujte ohrievač šálok v menu programovania nechajte šálky, kým nebudú teplé;
- zvýšte teplotu kávy v menu programovania

Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho.

1. Nasypťte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 12).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 13).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 14).
4. Stlačte príslušnú ikonu pre požadovaný výdaj (1 šálka ☐ alebo 2 šálky ☐☐)
5. Príprava začne a na displeji sa zobrazí názov zvolenej kávy.

Po dokončení prípravy je prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Počas prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť vydávanie stlačením tlačidla výdaja stlačením jedného z tlačidiel výdaja kávy.
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy.



Poznámka:

Informácie pre dosiahnutie horúcejšej kávy nájdete v oddieli **“Rady pre horúcejšiu kávu”**.



Pozor!

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo ustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole “Riešenie problémov” (str. 197).
- V priebehu použitia sa na displeji môžu objaviť správy alarmov, ktorých význam je uvedený v odstavci “Správy zobrazené na displeji” (str. 196).



Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nesypťte nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to prístroj mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nevypávjajte mletú kávu, kým je kávovar vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť.
- Nesypťte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.



Poznámka:

Ak používate vopred namletú kávu, je možné pripraviť vždy len jednu kávu.

1. Presvedčte sa, či je prístroj zapnutý.
2. Stlačte opakovane gombík () (obr. 7), až kým displej zobrazí “Vopred namletá”.
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypať zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 15).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
5. Stlačte tlačidlo na výdaj požadovanej 1 šálky (☐ alebo ☐☐).
6. Príprava začína.

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM



Poznámka!

Prechod z režimu úspory energie do režimu výdaja požadovaného nápoja môže trvať niekoľko sekúnd, než prístroj začne vydávať zvolený nápoj.

Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odstráňte veko z nádržky na mlieko (obr. 16).
2. Naplňte nádržku na mlieko potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX (obr. 17).



Poznámka!

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby sa vyhol nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, je potrebné vyčistiť vždy vrchnák mlieka a trysku vody tak, ako je uvedené v paragrafe “Čistenie nádržky na mlieko” na str. 190 a 193.

3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 18).
4. Nasadte kryt nádobky na mlieko späť.
5. Zasuňte starostlivo nádržku s mliekom na trysku (obr. 19).
6. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr.20).
7. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka na reguláciu peny, ktorý sa nachádza na veku nádržky na mlieko, sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov (obr.21). Dodržujte rady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Poloha gombíka	Popis	Odporúča sa pre...
	Žiadna pena	CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko)

	Málo peny	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. pena	CAPPUCCINO/ MILK (napenené mlieko)

Príprava kávy CAPPUCCINO

1. Stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**:
2. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Vytekanie mlieka sa automaticky zastaví a vzápätí začne vytekať káva. Na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplňa.

Príprava CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Stlačte tlačidlo **MY MILK**.
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis požadovaného nápoja (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK);
3. Stlačte tlačidlo **MY MILK** pre potvrdenie;
4. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Vytekanie mlieka sa automaticky zastaví a (pokiaľ to nápoj vyžaduje) vzápätí začne vytekať káva: na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplňa.



Poznámka!

Počas vydaja je možné prerušiť výdaj mlieka aj kávy stlačením tlačidla CAPPUCCINO alebo MY MILK, v závislosti od zvoleného nápoja.

Programovanie množstva kávy a mlieka v šálke

Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Pokiaľ si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávачa kávy a pod hadičku vydávачa mlieka.

Programovanie kávy cappuccino:

2. Držte stlačené tlačidlo **CAPPUCCINO** až kým sa na displeji neobjaví nápis "KÁVA CAPPUCCINO NAPROGRAM MLIEKA".
3. Prístroj začne vydávať mlieko. Pustite tlačidlo.
4. Akonáhle sa dosiahne požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**.
5. Po niekoľkých sekundách začne prístroj vydávať kávu do šálky a na displeji sa objaví správa "KÁVA CAPPUCCINO Naprogr. KÁVY".
6. Keď káva v šálke dosiahne požadovanú úroveň, znovu stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**.

Výdaj kávy sa preruší a prístroj bude "pripravený na použitie".

Programovanie je takto ukončené.

Programovanie nápojov MY MILK:

2. Stlačte tlačidlo **MY MILK**.
3. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis požadovaného nápoja, ktorý chcete opätovne naprogramovať, (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK);
4. Podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo **MY MILK**: až kým sa na displeji neobjaví nápis "(NÁPOJ) NAPROGRAM MLIEKA".
5. Prístroj začne vydávať mlieko. Pustite tlačidlo.
6. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, tlačidlo opätovne stlačte.
7. Po niekoľkých sekundách začne prístroj vydávať kávu do šálky a na displeji sa objaví správa "(Nápoj) NAPROGR. KÁVY".
8. Keď káva v šálke dosiahne požadovanú úroveň, znovu stlačte tlačidlo **MY MILK**.

Výdaj kávy sa preruší a prístroj bude "pripravený na použitie".

Programovanie je takto ukončené.

ČISTENIE NÁDRŽKY NA MLIEKO PO KAŽDOM POUŽITÍ



Pozor! Nebezpečenstvo obarenia!

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko a hadičky vydávачa napeneného mlieka vyteká trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

Po každej príprave nápoja s mliekom je nevyhnutné vykonať čistenie, aby sa odstránili zvyšky mlieka. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávачa napeneného mlieka;
3. Stlačte tlačidlo "CLEAN" (obr. 22) a podržte ho stlačené až kým sa celkom nevyplní progresívna lišta, ktorá sa objaví na displeji spolu so správou "Čistenie Prebieha".
4. Nastavte gombík na reguláciu peny na jednu z volieb typu peny.
5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (obr. 20) pomocou špongie.



Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave.
- Nádržka so zvýšeným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.

- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechávajte prístroj bez dozoru pokým vydáva horúcu vodu. Prerušte výdaj horúcej vody tak, ako je popísané nižšie, keď je šálka plná. Napeňovač sa počas výdaja zohreje a je treba ho teda držať len za čiernu objímku.

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody správne zasunutý.
2. Umiestnite pod vydávač vody nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody) (obr.5).
3. Stlačte tlačidlo .
4. Prístroj vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší: progresívna lišta sa postupne zaplní s napredujúcou prípravou. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody stlačte tlačidlo .



Poznámka:

Ak je aktivovaný režim „Úspora energie“, vyžiada si výdaj horúcej vody niekoľko sekúnd.

Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával 250ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody správne zasunutý.
2. Pod vydávač podložte nádobu.
3. Podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo (, až kým sa na displeji neobjaví správa “Horúca Voda Na-program Množstva”; potom tlačidlo pustite.
4. Keď horúca voda dosiahne v šálke požadované množstvo, stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva.

ČISTENIE

Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- nádoba na zvyšky kávy (A14),
- odkvapkávacia miska (A18) a nádobka na zber kondenzátu (A15),
- nádržka na vodu (A10),
- ústia vydávača kávy (A13) a tryska horúcej vody (A20),
- násypka na sypanie kúpenej mletej kávy (A6),
- vnútroštrôk prístroja je prístupný po otvorení služobných dvierok (A11),

- vylúhovač (A12).
- nádržka na mlieko (D)



Pozor!

- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické príslady.
- Žiadna časť prístroja sa nemôže umývať v myčke na riady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Čistenie zásobníka na zvyšky kávy

Keď sa na displeji objaví nápis “VYPRAZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!”, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým nedôjde k vyčisteniu nádobky na zvyšky kávy, príslušná správa zostane zobrazená a prístroj nebude schopný pripravovať kávu.

Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiču):

- Vytiahnite odkvapkávaciu misku (obr. 23), vyprázdnite a vyčistite ju.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite aj nádobku na zvyšky kávy, pričom je potrebné dbať, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne:
- Skontrolujte nádržku na zber kvapiek-kondenzácie (červenej farby) a ak je plná, vyprázdnite ju.



Pozor!

Pri vyberaní odkvapkávacej misky je **vždy nutné** vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy.

Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát



Pozor!

Pokiaľ nie je nádoba na zber kvapiek pravidelne vyprázdňovaná, môže dôjsť k pretečeniu vody a k jej preniknutiu do vnútra prístroja alebo vedľa neho. Tým môže dôjsť k poškodeniu prístroja, odkladacej plochy alebo okolitého priestoru. Nádoba na zber kvapiek je vybavená indikátorom hladiny vody v podobe červeného plaváku, ktorý sa zdvíha súčasne s hladinou vody v nádobe (obr. 24). Nádobu na zber kvapiek vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indikátor vytrčať a vyčistite ju.

Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy

(obr. 23).

2. Vyprázdnite odkvapkávaciú misku a nádobku na kávové usadeniny a umyte ich;
3. Skontrolujte nádržku na zber kvapiek-kondenzácie (červenej farby) a ak je plná, vyprázdnite ju.
4. Vložte späť odkvapkávaciú misku spolu s nádobkou na kávové usadeniny;

Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí prístroja musí byť spotrebič vypnutý (pozri „Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca v dotácii a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 25).

Čistenie nádrží na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkujúceho filtra – pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vyberte filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.

Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 27).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 26B).

Čistenie násypky na vyspanie vopred zomletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na vopred namletú kávu (A6). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca v dotácii.

Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A12) treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je prístroj zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol prístroj správne vypnutý (pozri „Vypnutie prístroja“, str. 185).
2. Naplňte nádržku na vodu
3. Otvorte dverka vylúhovača (obr. 27) nachádzajúce sa na pravom boku.

4. Stlačte smerom dovnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 28).




Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA NA RIADY


Čistíte vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Pomocou štetca očistite eventuálne zvyšky kávy z vylúhovača, viditeľné cez jeho dverka.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto; potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

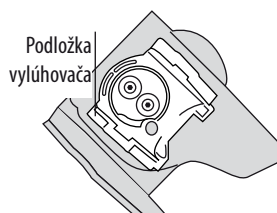


Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obrázku.

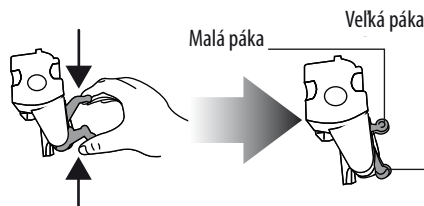

7. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.

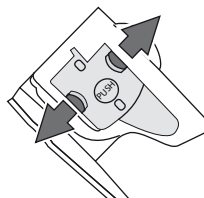

8. Zavrite dverka vylúhovača.
9. Opätovne zasuňte nádržku na vodu.



Čistenie nádržky na mlieko

Čistíte nádržku na mlieko po každom použití tak, ako je popísané nasledovne:

1. Odstráňte veko.
2. Vytiahnite hadičku na výdaj a nasávaciu hadičku na mlieko.
3. Otočte v smere hodinových ručičiek gombíkom regulácie peny do polohy "VLOŽIŤ" (pozri obrázok) a vytiahnite ju smerom nahor.
4. Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v myčke na riady, musia však byť umiestnené do prúdného horného košíka.

Venujte obzvláštnu pozornosť drážke a kanálíku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (pozri obrázok vedľa), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: vyškrabte eventúálne kanálik špáradlom. eventúálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla.

5. Opláchnite vnútro sídla gombíka na reguláciu peny pod tečúcou vodou (pozri obrázok).
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu "VLOŽIŤ" a nasadte hadičku vydávaca a hadičku nasávača mlieka.
8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko.

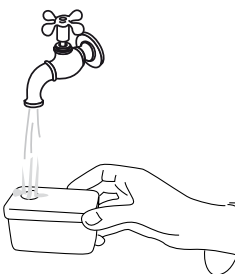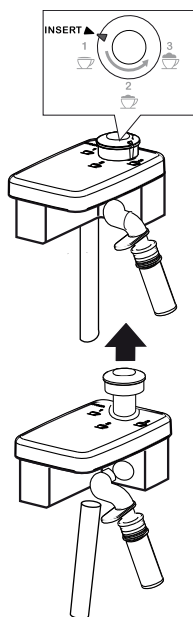

Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistíte trysku po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou hubky (pozri obrázok vedľa).



ODVÁPŇOVANIE

Odvápňte prístroj, keď sa na displeji objaví (blikajúca) správa "ODVÁPNIŤ".



Pozor!

Prípravok na odvápnovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je naprosto nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.



Poznámka:

Používajte výlučne odvápnovacie prostriedok odporúčaný firmou De'Longhi. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

1. Zapnite spotrebič.
2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU**.
3. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Odvápnenie";
4. Zvoľte stlačením tlačidla Na displeji sa objaví "Odvápnovanie Potvrdiť?": opätovne stlačte pre aktiváciu funkcie.
5. Na displeji sa objaví nápis „Vložiť odvápnovač. Potvrdiť?“ striedajúci sa s "Vyprázdniť odkvapkávaciu misku".
6. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a odstráňte zmäkčujúci filter (ak je vo vybavení); potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku (obr. 23) a nádobku na zvyšky kávy a zasuňte ich.
7. Nasypte odvápnovač do nádržky na vodu po hladinu **A** (zodpovedá jednému baleniu o 100ml) vytlačenú na boku nádrže (obr. 29); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu **B** (obr. 29); a zasuňte nádržku na vodu. Opätovne zasuňte nádržku na vodu.
8. Umiestnite pod vydávacú horúcu vodu prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,5 litra (obr. 5).



Nebezpečenstvo popálenín!

Z vydávaca vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

9. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie naliatia roztoku.
10. Na displeji sa objaví správa "Odvápnovanie Čakajte prosím". Program odvápnovania sa spustí a z vydávaca vody

vychádza odvápnovacia tekutina. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri kávaru.

Po zhruba 30 minútach sa na displeji objaví správa "NAPLNÍŇ NÁDRŽ!". Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čerstvou vodou.

11. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač.
12. Vyberte nádrž na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou a potom ju vložte späť na pôvodné miesto; Displej zobrazí "Preplachovanie Potvrdiť?".
13. Stlačte tlačidlo  pre spustenie preplachovania. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví správa "Preplachovanie...".
14. Akonáhle je nádržka na vodu úplne prázdna, na displeji sa objaví správa "Odvápnenie ukončené Potvrdiť?"
15. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
16. Zasuňte filter do nádrže (ak bol vo vybavení), pozri odstavec "inštalácia filtra" (str. 194), naplňte znovu nádržku na vodu a prístroj je pripravený na použitie.


PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Správa ODVÁPNIŇ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST", ktorý je súčasťou tejto príručky.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

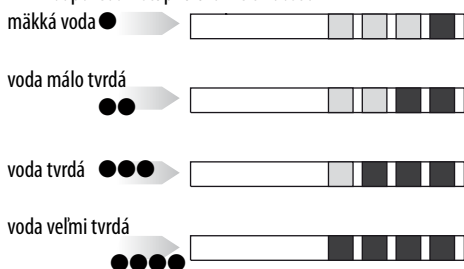

Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu.
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Tvrdosť vody".
3. Stlačte tlačidlo .
4. Otočte gombíkom voľby a nastavte stupeň, zistený podľa reakčného prúžku (pozri obrázok v predchádzajúcom odstavci).
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie nastavenia pre potvrdenie nastavenia.

Od tejto chvíle je prístroj naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody. potom stlačte tlačidlo **MENU** pre výstup z menu.

ZMÄČKOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäčkovacím filtrom: pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

Inštalácia filtra


1. Vyberte filter z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (pozri obr. 30), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.



Poznámka:

trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej než jednu minútu (obr.31).
4. Vyberte nádržku z prístroja a naplňte ju vodou.
5. Zasuňte filter do nádrčky s vodou a ponoríť ho kompletne asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 32).
6. Vložte filter do príslušného miesta a zatlačte až na doraz.
7. Uzavrte nádržku vekom, potom ju opätovne zasuňte do prístroja.

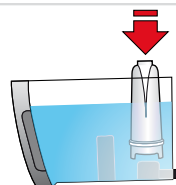

V okamžiku inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt prístroju.

8. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
9. Otočte gombíkom voľby, až kým sa na displeji neobjaví nápis "Inštalovať filter".

10. Stlačte tlačidlo .
11. Na displeji sa zobrazí nápis "Aktivovať?"
12. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: displej zobrazí "HORÚCA VODA POTVRDIŤ?".
13. Umiestnite pod vydávač horúcej vody nádobu (objem: min. 100ml).
14. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: prístroj začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
15. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do "Pripravený na kávu".

Teraz je filter aktivovaný a zobrazený na displeji hviezdíčkom pod položkou "Inštalovať filter" v menu a môže sa pokračovať v používaní prístroja.

Výmena filtra

Keď displej zobrazí "Vymeniť filter", alebo ak ubehli 2 mesiace používania (pozri dátumovník), či prístroj nebol používaný viac než 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra:

1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter;
2. Vyberte nový filter z balenia a postupujte podľa bodov 3-4-5-6-7 popísaných v predchádzajúcom odstavci.
3. Umiestnite pod vydávač horúcej vody nádobu (objem: min. 100ml).
4. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
5. Otočte gombíkom voľby, až kým sa na displeji neobjaví nápis "Vymeniť filter".
10. Stlačte tlačidlo .
11. Na displeji sa zobrazí nápis "Potvrdiť?"
12. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby.
13. Displej zobrazí nápis "HORÚCA VODA POTVRDIŤ?";
14. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby: prístroj začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
15. Po ukončení výdaja sa prístroj automaticky navráti do "Pripravený na kávu".

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní prístroja.

Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať prístroj bez filtra, je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt prístroju. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter;
2. Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do menu;
3. Otočte gombíkom voľby, až kým sa na displeji neobjaví nápis "Odstrániť filter*";
4. Stlačte tlačidlo .
5. Na displeji sa zobrazí nápis "Potvrdiť?"
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a tlačidlo  pre vý-

stup z menu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1450W
Tlak:	15 barov
Max. objem nádrže na vodu:	1,8 litra
Rozmery ŠxVxH:	238x345x430 mm
Dĺžka kábla:	1,15 m
Hmotnosť:	9,1 Kg
Max. objem nádoby na zrnkovú kávu:	250 g

Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európske nariadenie Stand-by 1275/2008;
- Smernica o Nízkom Napätí 2006/95/ES v znení nasl. úprav;
- Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. úprav;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004.

LIKVIDÁCIA



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNÍŤ NÁDRŽ	V nádrže nie je dosť vody.	Naplnite nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až po- kým nepočuť zapadnutie na doraz (obr.4).
VYPRÁZDNIŤ NÁDOBKU NA KÁVOVÉ USADENINY	Nádoba na zvyšky kávy (A13) je plná.	Vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zber kvapiek a vyčistiť ich, potom znovu zasunúť (obr. 23). Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upcháva zvyškami použitej kávy.
PRÍLIŠ NAJEMNO NAMLETÁ, NASTAVIŤ MLYNČEK NA KÁVU	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (obr. 11) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je vydávanie po aspoň 2 kávach ešte príliš pomalé, zopakovať korekciu pomocou regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri regulácia mlynčeka na kávu str. 189).
ZASUNÚŤ NÁDOBKU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy dosadená na svoje miesto.	Vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy.
NASYPATŤ KÚPENÚ MLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia "kúpená mletá káva", ale káva nebola nasypaná do násypky.	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Udáva, že je nutné prístroj odvápniť.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, popísaný v odstavci "Odvápňovanie" (str. 193).
ZNÍŽIŤ DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte ľahšiu chuť alebo znížte množstvo namletej kávy
NAPLNTE ZÁSOBNÍK NA KÁVU	Zrnká kávy skončili.	Naplnite zásobník na zrnkovú kávu.
	Násypka na zomletou kávu je upchatá.	Vyprázdnite násypku pomocou štetca ako je to popísané v paragr. "Čiste- nie násypky na sypanie kávy".
VLOŽTE VYLÚHOVAČ	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač.	Zasuňte vylúhovač ako je to popísané v odstavci "Čistenie vylúhovača" (str. 192).
ZASUNÚŤ NÁDRŽKU	Nádržka nie je vložená správne.	Vložiť správne nádrž zatlačením až na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je príliš znečistené.	Starostlivo vyčistiť prístroj ako je to popísané v odst. "čistenie" (str. 191). Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servísnej služby.
VYMEŇIŤ FILTER	Zmäčkovací filter je opotrebovaný.	Vymeňte alebo odstráňte filter podľa pokynov v odstavci "Zmäčkovací Filter" (str. 194).
OBVOD PRÁZDNY NAPLNTE OBVOD <i>striedavo s</i> HORÚCA VODA Potvrdiť?	Hydraulický obvod je prázdny.	Stlačte tlačidlo OK a nechajte vytekať z vydávачa vodu, dokiaľ nie je výdaj rovnomerný.
Stlačte tlačidlo CLEAN	Mlieko bolo práve vydané a je preto nevyhnut- né vyčistiť vnútorné kanály nádoby na mlieko.	Stlačte tlačidlo CLEAN (obr. 22) a podržte ho stlačené, až kým sa úplne nevyplní progresívna lišta, ktorá sa objaví na displeji spolu so správou "Čistenie prebieha".
ZASUNÚŤ VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody nie je zasunutý alebo je zasu- nutý zle	Zasuňte vydávač vody (C3) až na doraz.
VLOŽIŤ NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádoba na mlieko nie je zasunutá správne.	Zasuňte nádržku na mlieko až na doraz (19).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody). Aktivovať ohrievač šálok a nechať ich nahrievať najmenej na dobu 20 minút.
	Vylúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2/3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač ohrejte stlačením tlačidla 
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastaviť v menu teplotu kávy na "vysoká".
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec "regulácia mlynčeka na kávu", str. 189).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri odstavec "regulácia mlynčeka na kávu", str. 189).
Káva nevyteká z jedného lebo ani z jedného ústia vydávača.	Otvory v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla.
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka	Veko nádržky na mlieko je špinavé	Vyčistite vrchnák nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. "Čistenie nádržky na mlieko".
Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny je nesprávne nastavený.	Regulujte podľa pokynov v odst. "príprava nápojov s mliekom".
	Veko alebo gombík regulácie peny nádržky na mlieko sú špinavé	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to popísané v odst. "Čistenie nádržky na mlieko".
	Tryska horúcej vody/pary je špinavá	Vyčistite trysku ako je to popísané v odst. "Čistenie trysky horúcej vody/pary".
Prístroj sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Konektor nie je zasunutý až na doraz na svojom mieste.	Skontrolujte správne zapojenie konektora.
	Hlavný vypínač (A8) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 1).