

OBSAH

ÚVOD	172	ČISTENIE	179
Symboly použité v tomto návode	172	Čistenie spotrebiča	179
Písmená v zátvorkách	172	Čistenie nádoby na zvyšky kávy	179
Problémy a opravy	172	Čistenie odkvapkávacej misky	180
BEZPEČNOSŤ	172	Čistenie vnútra spotrebiča	180
Základné bezpečnostné predpisy	172	Čistenie nádržky na vodu	180
POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM	172	Čistenie ústia vydávača kávy	180
NÁVOD NA POUŽITIE	173	Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy	180
POPIS	173	Čistenie sparovacej jednotky	180
Popis prístroja	173	Čistenie nádržky na mlieko	181
Popis nádržky na mlieko	173	ODVÁPŇOVANIE	181
Popis ovládacieho panela	173	PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	182
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE.....	173	Meranie tvrdosti vody	182
Kontrola spotrebiča	173	Nastavenie tvrdosti vody	182
Inštalácia spotrebiča	173	TECHNICKÉ ÚDAJE	182
Zapojenie spotrebiča	174	LIKVIDÁCIA	182
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	174	SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	183
ZAPNUTIE PRÍSTROJA	174	RIEŠENIE PROBLÉMOV	184
VYPNUTIE PRÍSTROJA	174		
NASTAVENIE MENU	175		
Odvápňovanie	175		
Nastavenie jazyka	175		
Úspora energie	175		
Nastavenie času	175		
Automatické zapnutie	175		
Automatické vypnutie (Stand by)	175		
Nastavenie teploty kávy	176		
Štatistická funkcia	176		
Hodnoty z výroby (reset)	176		
PRÍPRAVA KÁVY.....	176		
Voľba chuti kávy	176		
Voľba množstva kávy v šálke	176		
Personalizované nastavenie množstva "moja káva"	176		
Nastavenie kávového mlynčeka	177		
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	177		
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	177		
Príprava kávy použitím mletej kávy	177		
PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	178		
Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko	178		
Príprava kávy cappuccino	178		
Príprava napeneného mlieka	178		
Čistenie nádržky na mlieko po každom použití	178		
Programovanie množstva kávy a mlieka v šálke	179		
PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	179		
Príprava	179		
Modifikácia množstva	179		

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kávy capuccino „ESAM5500“. Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu prístroja.

Symbody použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo oparenia.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch "Správy zobrazené na displeji" na str. 183 a "Riešenie problémov" na str. 184.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste "Zákaznícky servis".

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je treba kontaktovať výhradne Technickú Asistenciu De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, či je zásuvka elektrického prúdu vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Prístroj celkom odpojte stlačením hlavného vypínača, nachádzajúceho sa na zadnej strane prístroja, do polohy 0 (obr. 1).
- V prípade porúch prístroja sa ho nepokúšajte sami opraviť.
Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechajte v dosahu detí.



Pozor!

Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohládajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo popálenia!

Tento prístroj produkuje horúcu vodu a počas svojej prevádzky môže vytvárať vodnú paru.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti. Nie je určený pre použitie v:

- v prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistických zariadeniach

- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenajatých izbách

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

POPIS

Popis prístroja

(str. 3 - A)

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A3. Zásobník na zrnkovú kávu
- A4. Násypka na vsypanie namletej kávy
- A5. Miesto na odmerku
- A6. Odkladacia plocha na šálky
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Vylúhovač
- A9. Nádobu na zvyšky kávy
- A10. Tácka na šálky
- A11. Odkvapkávacia miska
- A12. Predný kryt spotrebiča
- A13. Prísun kávy
- A14. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A15. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A16. Ovládací panel
- A17. Napájací kábel
- A18. Hlavný vypínač
- A19. Vydávač horúcej vody
- A20. Dávkovacia odmerka
- A21. Štetec na čistenie

Popis nádržky na mlieko

(str. 3 - B)

- B1. Regulátor spenenia mlieka
- B2. Rukoväť nádržky na mlieko
- B3. Tlačidlo CLEAN
- B4. Nasávací trubička na mlieko
- B5. Trubička na výdaj speneného mlieka
- B6. Veko s napeňovačom mlieka

Popis ovládacieho panela

(str. 3 - C)

- C1. Displej: sprievodca užívateľa pre používanie spotrebiča.
- C2. Tlačidlo : na vydanie jednej šálky kávy espresso.
- C3. Tlačidlo : na vydanie dvoch šálok kávy espresso.
- C4. Tlačidlo : pre výdaj horúcej vody.
(Keď sa vstúpi do MENU programovania, má funkciu tlačidla OK: stlačí sa na potvrdenie zvoleného hesla).
- C5. Kontrolky: pre signalizáciu aktuálnych nastavení, správ o alarme alebo potrebu údržby.
- C6. Tlačidlo **CAPPUCCINO**: pre výdaj kávy cappuccino alebo napeneného mlieka.
- C7. Gombík voľby: otáčať na zvolenie požadovaného množstva kávy.
(Keď sa vstúpi do MENU programovania: otáčať na zvolenie požadovanej funkcie).
- C8. Tlačidlo pre voľbu arómy : stlačiť na zvolenie chuti kávy.
- C9. Tlačidlo : na vypláchnutie.
(Keď sa vstúpi do MENU programovania má funkciu tlačidla ESC (VYSTÚPIŤ): stlačí sa pre výstup zo zvolenej funkcie a návrat do hlavného menu).
- C10. Tlačidlo **P**: pre vstup do menu programovania.
- C11. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie prístroja

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Prístroj sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení prístroja na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor najmenej 3 cm a nad prístrojom aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepo-

škodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrickej platničky).

Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10A vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Prístroj bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca zaručuje, že prístroj je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu popísaného v odstavci "Programovanie tvrdosti vody" (str. 182).

1. Zapojte prístroj do elektrickej siete a stlačte hlavný vypínač do pol. **I** (obr. 1), nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja.

Je potrebné zvoliť si požadovaný jazyk (jazyky sa alternujú približne každé 2 sekundy):

2. Keď sa objaví slovensky, stlačte na niekoľko sekúnd ikonu **OK** >  (obr. 2). Akonáhle je jazyk nastavený, na displeji sa objaví správa: "SLOVENSKY nastavené".

Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených samotným prístrojom:

3. "NAPLNÍŤ NÁDRŽ": vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 3).
4. "Zasunúť vydávač vody a stlačiť OK": Skontrolovať, či je vydávač horúcej vody zasunutý na tryske a umiestniť pod ňu nádobu (obr. 4) s minimálnym objemom 100ml. Stlačte tlačidlo **OK** >  (obr. 2). Na displeji sa objaví nápis "Počkajte prosím...!", zatiaľ čo prístroj začne vydávať vodu z vydávača horúcej vody.

Prístroj ukončí operáciu skôr než dôjde k jeho vypnutiu, na displeji sa objaví správa "Vypnutie prebieha, Počkajte prosím..." a prístroj sa potom vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití prístroja je treba pripraviť 4-5 káv a 4-5 káv cappuccino, než prístroj dosiahne požadovaného výsledku.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA



Poznámka:

Pred prvým zapnutím prístroja skontrolujte, či je hlavný vypínač na zadnej strane prístroja v pol. **I** (obr. 5).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Prístroj je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej misky, umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Prístroj zapnete stlačením tlačidla  (obr.6): na displeji sa objaví správa "Zohrievanie, Čakajte prosím...".

Po ukončení zohrievania sa na prístroji zobrazí ďalšia správa: "Oplachovanie..."; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Prístroj dosiahne správnu teplotu, keď sa na displeji objaví správa "PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE Normálna chuť".

VYPNUTIE PRÍSTROJA

Pri každom vypnutí prístroj vykoná cyklus automatického preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť.



Pozor!

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, stlačte vždy tlačidlo  pre pokračovanie vo vypínaní.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  (obr. 6). Prístroj vykoná prepláchnutie a potom sa vypne.



Poznámka:

Pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, stlačte aj hlavný vypínač do polohy **0** (obr. 1).

Nikdy nestlačte hlavný vypínač v pol. **0** pokiaľ je prístroj zapnutý.

NASTAVENIE MENU

Do menu programovania sa vstúpi stlačením tlačidla **P**; voliteľné heslá v menu sú: Odvápňovanie, Nastavenie jazyka, Úspora energie, Nastavenie hodín, Automatické zapnutie, Automatické vypnutie, Nastavenie teploty, Tvrdosť vody, Štatistika, Výrobné nastavenie.

Odvápňovanie

Pre inštrukcie, týkajúce sa odvápňovania, pozri pokyny na str. 181.

Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastaviť jazyk";
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  ;
4. Otočte gombíkom voľby až kým požadovaný jazyk nie je zobrazený na displeji;
5. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie;
6. Potom stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte.

Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Prístroj je nastavený do aktívneho režimu, tento režim znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnou európskou legislatívou.

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Úspora energie";
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  : na displeji sa objaví nápis "Vypnúť?" alebo "Aktivovať?", ak bola funkcia už predtým deaktivovaná;
4. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre deaktiváciu alebo aktiváciu alebo stlačte viackrát  < **ESC** pre výstup z menu.

Keď je funkcia aktívna, približne po 1 minúte nečinnosti sa na displeji objaví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

Prechod z režimu "Energetické šetrenie" do režimu výdaja prvej kávy môže trvať niekoľko sekúnd.

Nastavenie času

Pokiaľ si prajete zmeniť čas na displeji, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastavenie času";
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  : na displeji blikajú hodiny;
4. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie hodín;

5. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie; na displeji blikajú minúty;
6. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie minút;
7. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie;
8. Potom stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte.

Automatické zapnutie

Môžete nastaviť čas automatického zapnutia, aby ste spotrebič našli pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a mohli si ihneď pripraviť kávu.



Poznámka!

Pre aktiváciu tejto funkcie je **potrebné, aby bol čas nastavený presne.**

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Automatické zapnutie deaktivované";
3. Stlačte tlačidlo **OK**; na displeji sa objaví nápis "Aktivovať?";
4. Stlačte tlačidlo **OK** >  : na displeji blikajú hodiny;
5. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie hodín;
6. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie; na displeji blikajú minúty;
7. Otočte gombíkom voľby pre nastavenie minút;
8. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie: na displeji sa objaví "Automatické zapnutie aktivované";
9. Potom stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte: na paneli sa rozsvieti symbol AUTO, ktorý označuje, že automatické zapnutie bolo naprogramované.

Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Automatické zapnutie aktivované";
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  : na displeji sa objaví nápis "Deaktivovať?";
4. Stlačte tlačidlo **OK** >  pre potvrdenie;
5. Potom stlačením tlačidla  < **ESC** menu opustíte: nápis AUTO nebude viac zobrazený na paneli.

Automatické vypnutie (Stand by)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách, ak sa prístroj nepoužíva.

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Automatické vypnutie";
3. Stlačte tlačidlo **OK** >  ;
4. Otočte gombíkom voľby (obr. 8) až kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút, ale-

bo po 1, 2 či 3 hodinách);

5. Stlačte tlačidlo **OK** > pre potvrdenie;
 6. Potom stlačením tlačidla < **ESC** menu opustíte.
- Automatické vypnutie je takto naprogramované.

Nastavenie teploty kávy

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká, maximálna) použite pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Nastaviť teplotu";
3. Stlačte tlačidlo **OK** > ;
4. Otočte gombíkom voľby až kým sa na displeji neobjaví požadovaná teplota (nízka, stredná, vysoká, maximálna);
5. Stlačte tlačidlo **OK** > pre potvrdenie;
6. Potom stlačením tlačidla < **ESC** menu opustíte.

Nastavenie tvrdosti vody

Pre inštrukcie, týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, pozri pokyny na str. 182.

Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje prístroja. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Štatistika";
3. Stlačte tlačidlo **OK** > ;
4. Otočením gombíka voľby je možné skontrolovať:
 - koľko káv bolo vydaných;
 - koľko káv cappuccino bolo vydaných;
 - koľko procesov odváňovania bolo vykonaných;
 - koľko litrov vody bolo celkove vydaných.
5. Potom stlačte dvakrát tlačidlo < **ESC** pre výstup z menu.

Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúci).

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Hodnoty z výroby";
3. Stlačte tlačidlo **OK** > ;
4. Na displeji sa zobrazí nápis "Potvrdiť?";
5. Stlačte tlačidlo **OK** > pre potvrdenie a výstup.

PRÍPRAVA KÁVY

Voľba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

- Chut' extra-ľahká
- Jemná chuť
- Normálna chuť
- Výrazná chuť
- Veľmi výrazná chuť

Aby ste chuť kávy zmenili, opakovane stláčajte tlačidlo (obr. 7), kým sa na displeji nezobrazí želaná chuť.

Voľba množstva kávy v šálke

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával normálne množstvo kávy.

Pre zvolenie množstva kávy otočte gombíkom voľby, za kým sa nerozsvieti kontrolka, vzhľadujúca s k požadovanému množstvu kávy (obr.8):

Odpovedajúci typ kávy	ESPRESSO (ml)
MOJA KÁVA	program. od 20 do 180
MALÁ	≈40
NORMÁLNA	≈60
VEĽKÁ	≈90
EXTRA VEĽKÁ	≈120

Personalizované nastavenie množstva "moja káva"

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml "mojej kávy". Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 9).
2. Otočte gombíkom voľby (C7) kým sa nerozsvieti kontrolka .
3. Stlačte tlačidlo na výdaj 1 šálky (obr. 10) kým sa na displeji neobjaví správa "1 MOJA KÁVA Naprogram. Množstva" a prístroj začne vydávať kávu; potom tlačidlo pustite.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opäť stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo naprogramované podľa nového nastavenia.

Nastavenie kávového mlynčeka


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k príliš rýchlemu alebo pomalému vytekaniu kávy (po kvapkách), je nutné previesť úpravu pomocou tlačidla určeného na reguláciu stupňa hrubosti mletia (obr. 11).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

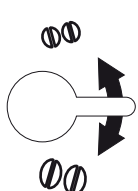

1- Aby ste dosiahli hustejšiu kávu a zlepšili vzhľad peny, otočte gombíkom v protismere hodinových ručičiek o jeden stupeň smerom k číslu 1 (= mletá káva bude jemnejšia).

7- Aby ste dosiahli zvýšenie rýchlosti

výdaja kávy (nie po kvapkách), otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek o jeden stupeň smerom k číslu 7 (= mletá káva bude hrubšia).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Pokiaľ po tomto nastavení nedosiahnete požadovaného výsledku a výdaj je ešte stále veľmi rýchly alebo veľmi pomalý, je potrebné úpravu zopakovať otočením gombíka o ďalší stupeň.

Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred prípravou vykonajte prepláchnutie: stlačte tlačidlo pre voľbu funkcie "Opláchnutie...": z výdavača kávy tečie horúca voda, ktorá zohrieva vnútorný okruh prístroja a postará sa o zvýšenie teploty pripravovanej kávy;
- aktivujte ohrievač šálok a nechajte zohriať šálky až kým nie sú teplé;
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- nastavte v menu teplotu kávy na vyššiu.



Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí výdavača kávy trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do odkvapkávacej misky, umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádoby (obr. 12).
2. Umiestnite pod ústia výdavača kávy:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 13).
3. Výdavač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 14).
4. Stlačte príslušné tlačidlo požadovaného výdaja (1 šálka alebo 2 šálky) (obr. 10 a 15).
5. Príprava je zahájená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou (obr. 16).

Po dokončení prípravy bude prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné v kedykoľvek zastaviť stlačením jedného z tlačidiel pre výdaj (alebo).
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy (alebo).

Po dokončení prípravy je prístroj pripravený pre ďalšie použitie.



Pozor!

Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo vyteká veľmi rýchlo s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole "Riešenie problémov" (str. 184).

V priebehu použitia sa na ovládacom paneli môžu rozsvietiť kontrolky, ktorých význam je uvedený v časti "Správy zobrazené na displeji".

Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nikdy do prístroja nesypte vopred namletú kávu, pokiaľ je prístroj vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vo vnútri a znečisteniu prístroja. Prístroj by sa mohol týmto spôsobom poškodiť.



Nesypte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.

Poznámka!

Ak sa používa kúpená mletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Stlačte opakovane tlačidlo  (obr. 7) dokým sa na displeji nezobrazí svetielkujúca správa “Namletá”.
2. Nasypťe do násypky zarovnanú odmerku kúpenej mletej kávy (obr. 17).
3. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
4. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky  (obr. 10).
5. Príprava je zahájená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka!

Pokiaľ je aktivovaný režim “Úspora energie”, prístroj si vyžiada niekoľko sekúnd než začne s vydávaním.

Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Otáčajte vekom nádržky na mlieko v smere hodinových ručičiek až pokiaľ nepocítite jeho uvoľnenie a veko odstráňte (obr. 18).
2. Naplňte nádržku na mlieko potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na ručkovi (obr. 19).

Poznámka!

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Aby sa vyšlo nedostatku napeneného mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, je potrebné vyčistiť vždy vrchnák mlieka a trysku vody tak, ako je uvedené v paragrafe “Čistenie nádržky na mlieko” na str. 178 a 180.

3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 20).
4. Opätovne umiestnite vrchnák nádoby na mlieko a otáčajte ním v protismere hodinových ručičiek až na doraz.
5. Stiahnite vydávač horúcej vody z trysky (obr. 21).
6. Zasuňte starostlivo nádržku s mliekom na trysku (obr. 22): prístroj vydá akustický signál (ak je akustická funkcia aktívna).
7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača napeneného mlieka. Pre použitie zvlášť vysokých šálok/pohárov nadvihnúť vrchnák zodpovedajúceho priestoru na podnose na ukladanie šálok. (obr. 23).

8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

Príprava kávy cappuccino

1. Po umiestnení nádoby na mlieko umiestnite kurzor medzi nápisy **CAPPUCCINO** a **CAFFELATTE** vytlačené na veku nádoby na mlieko.
Je možné regulovať kvalitu peny: miernym posunutím kurzora smerom k nápisu **CAFFELATTE** sa dosiahne hustejšia pena. Naopak, posunutím k nápisu **CAPPUCCINO** sa dosiahne menej hustá pena.
2. Stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO** (obr. 24). Na displeji sa objaví správa “Cappuccino”. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadice vytekať napenené mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Vytekanie mlieka sa automaticky zastaví a vzápätí začne vytekať káva.

Poznámka!

Pokiaľ si počas vydávania prajete prerušiť prípravu mlieka alebo kávy, stlačte jedenkrát tlačidlo **CAPPUCCINO**.

Príprava napeneného mlieka

1. Po zasunutí nádoby na mlieko umiestnite kurzor na napenovanie mlieka do polohy v závislosti od požadovaného množstva mlieka (viz pokyny v predchádzajúcom odstavci).
2. Stlačte dvakrát tlačidlo cappuccino (obr. 24): na displeji sa objaví správa “LATTE SCHIUMATO” a po niekoľkých sekundách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku.

Poznámka!

Ak chcete prerušiť prípravu napeneného mlieka, stlačte jedenkrát tlačidlo **CAPPUCCINO**.

Čistenie nádržky na mlieko po každom použití

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubičiek nádržky na mlieko a hadice vydávača napeneného mlieka (B5) vyteká trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

Keď sa na displeji objaví blikajúci nápis “Stlačiť tlačidlo CLEAN” (po každej použiti funkcie mlieka):

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko).
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka.
3. Stlačte tlačidlo “CLEAN” (obr. 25) a podržte ho stlačené až kým sa celkom nevyplní progresívna lišta, ktorá sa objaví na displeji spolu so správou “Čistenie Prebieha”.
4. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pomocou špongíe (obr. 26).

Poznámka!

- Keď sa na displeji objaví blikajúca správa "Stlačiť tlačidlo CLEAN", je možné pokračovať v príprave akéhokoľvek vydávania kávy alebo mlieka; pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení po poslednej príprave.
- Mlieko, ktoré zostalo v nádržke na mlieko, je možné uchovať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezohreje, podržaním tlačidla CLEAN.

Programovanie množstva kávy a mlieka v šálke

Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača mlieka.
2. Stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO** fkým sa na displeji neobjaví nápis "Mlieko Naprogr. Množstva".
3. Pustíte tlačidlo. Prístroj začne vydávať mlieko.
4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, tlačidlo opätovne stlačte.
5. Po niekoľkých sekundách začne prístroj vydávať kávu do šálky a na displeji sa objaví správa "Káva Naprogr. množstva".
6. Keď káva v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového nastavenia.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

Príprava



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechávajte prístroj bez dozoru pokým vydáva horúcu vodu. Hadica vydávača horúcej vody sa počas vydávania ohrieva, a preto je nutné chytať vydávač len za rukoväť.

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody správne zasunutý. (obr. 4).
2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo  (obr. 2). Na displeji sa zobrazí správa "HORÚCA VODA...".
4. Voda vychádza z vydávača: vydávanie sa automaticky preruší po približne 250ml.
5. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody stlačte opäť tlačidlo .



Poznámka!

- Pokiaľ je aktivovaný režim "Úspora energie", prístroj si vyžiada niekoľko sekúnd než začne s vydávaním.

Modifikácia množstva

Prístroj je z výroby nastavený na vydávanie množstva 250ml. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Pod vydávač podložte nádobu.
2. Stlačte a podržte stlačené **OK** >  až kým sa na displeji neobjaví správa "Horúca voda Naprogr. množstva".
3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo **OK** > .

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového nastavenia.

ČISTENIE

Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- nádoba na kávové usadeniny (A9),
- odkvapkávacia miska (A11),
- vnútrošok prístroja je prístupný po otvorení služobných dvierok (A12),
- nádržka na vodu (A7),
- ústia vydávača kávy (A14) a trysky horúcej vody (A15),
- násypka na sypanie kúpenej mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A8),
- nádržka na mlieko (B),
- ovládací panel (C).



Pozor!

- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky alebo alkohol. Pri plnoautomatických prístrojoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie prístroja chemické príslady.
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v myčke na riady, okrem nádržky na mlieko (B).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, lebo by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď sa na displeji objaví nápis "VYPRAZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY!", je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým nedôjde k vyčisteniu nádoby na zvyšky kávy, prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Prístroj signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy aj v prípade, že táto nie je plná, pokiaľ ubehlo viac ako 72 hodín od prvej vykonanej prípravy

(aby odpočet 72 hodín fungoval správne, hlavný vypínač prístroja nesmie byť nikdy vypnutý v pol. 0).

Pre prevedenie čistenia (pri zapnutom spotrebiču):

- Otvorte služobné dvierka na prednej strane (obr. 27), potom vytiahnite odkvapkávacu misku (obr. 28) vyprázdniť a vyčistite ju.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite aj nádobu na zvyšky kávy, pričom je potrebné dbať, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne: štetec v dotácii je vybavený kefkou na vykonanie tejto operácie.



Pozor!

Pri vyberaní odkvapkávacej misky je **vždy nutné** vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upcháva zvyškami použitej kávy.

Čistenie odkvapkávacej misky



Pozor!

Pokiaľ nie je nádoba na zber kvapiek pravidelne vyprázdňovaná, môže dôjsť k pretečeniu vody a k jej preniknutiu do vnútra prístroja alebo vedľa neho. Tým môže dôjsť k poškodeniu prístroja, odkladacej plochy alebo okolitého priestoru.

Nádoba na zber kvapiek je vybavená indikátorom hladiny vody v podobe červeného plaváku, ktorý sa zdvíha súčasne s hladinou vody v nádobe (obr. 38). Nádobu na zber kvapiek vyprázdnite skôr, ako z nej bude červený indikátor vytrčať a vyčistite ju.

Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte služobné dvierka prístroja (obr. 27).
2. Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na zvyšky kávy (obr. 28).
3. Vyprázdnite odkvapkávacu misku a nádobu na zvyšky kávy (A9) a umyte ich.
4. Vložte späť odkvapkávacu misku spolu s nádobou na zvyšky kávy.
5. Zatvorte služobné dvierka.

Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí prístroja musí byť spotrebič vypnutý (pozri "Vypnutie") a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne každých 100 káv) skontrolujte, či vnútorný priestor prístroja nie je znečistený (prístupný po

vybratí odkvapkávacej misky). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca v dotácii a špongie.

2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 31).

Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne čistite (približne raz za mesiac) nádržku na vodu (A7) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného umývacieho prostriedku.
2. Starostlivo opláchnite nádrž na vodu po tom, čo ste dôkladne odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou hubky alebo handričky.
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 30).

Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na kúpenú mletú kávu. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca v dotácii.

Čistenie sparovacej jednotky


Vylúhovač (A8) je treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je prístroj zapnutý.

1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnutý (vid' "Vypnutie").
2. Otvorte služobné dvierka prístroja (obr. 27).
3. Vyberte odkvapkávacu misku a nádobu na kávové usadeniny (obr. 28).
4. Stlačte smerom dovnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von.

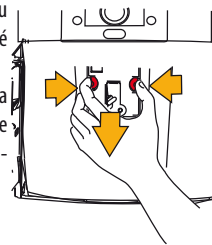


Pozor!


VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA NA RIADY
Vyčistite vylúhovač bez použitia čistiacich prostriedkov, ktoré by ho mohli poškodiť.

5. Ponorte vylúhovač na približne 5 minút do vody a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Po vyčistení vložte vylúhovač späť jeho zasunutím do držiaka a na čap dole; potom stlačte nápis PUSH, až budete počuť zacvaknutie.

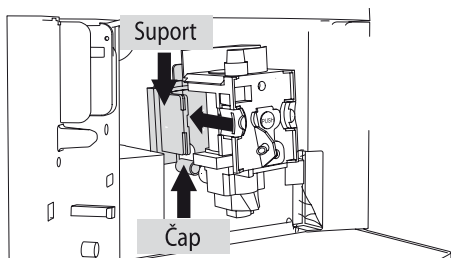


i Poznámka!

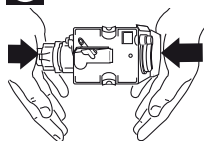

Pokiaľ je obtiažne dosadiť výlúhovač na svoje miesto, je potrebné ho nastaviť (pred jeho dosadením) do správnej veľkosti zatlačením, s použitím sily, súčasne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku.

časne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku.




- Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.
- Vložte späť odkvapkávaciu misku a nádobu na zvyšky kávy.
- Zatvorte služobné dverka.

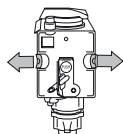

Čistenie nádržky na mlieko

Čistite nádržku na mlieko po každom použití tak, ako je popísané nasledovne:

- Otočte veko nádržky na mlieko smerom vpravo a vyberte ho.
- Vytiahnite trubičku na výdaj a nasávaciu trubičku na mlieko.
- Vytiahnite regulátor Hadička jeho potiahnutím na výdaj smerom von. Hadička na nasávanie
- Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v myčke na riady, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.

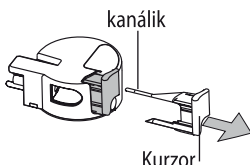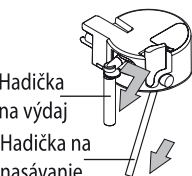

Mimoriadnu starostlivosť venujte vnútru otvorov a kanáliku nachádzajúcemu sa

na tenkom konci regulátora, aby v nich neostali zvyšky mlieka.

- Skontrolujte, či nasávací trubička na mlieko a trubička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
- Namontujte späť regulátor, vydávaciu a nasávaciu trubičku.
- Umiestnite veko na nádržku na mlieko jeho otáčaním v protismere hodinových ručičiek.

ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite prístroj, keď sa na displeji objaví (blikajúca) správa "ODVÁPNIŤ".



Pozor!

Prípravok na odvápnovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je naprosto nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.



Poznámka!

Používajte výlučne odvápnovacie prostriedok De'Longhi. Neponúžívajte odvápnovacie prostriedky na báze sulfonamidov alebo octa; v opačnom prípade dochádza ku strate nároku na záruku. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

- Zapnite spotrebič.
- Vstúpte do menu programovania stlačením tlačidla **P**.
- Potvrdte tlačidlom **OK**. Na displeji sa objaví "Odvápňovanie": opätovne stlačte **OK** na aktiváciu funkcie.
- Na displeji sa objaví nápis "Vložiť odvápnovač. Potvrdiť?".
- Pred potvrdením najskôr úplne vyprázdnite nádržku na vodu (A13); potom odkvapkávaciu misku (A16) a nádobu na zvyšky kávy a zasuňte ich.

Do nádržky na vodu nalejte prípravok na odvápnovanie zriedený vodou (dodržiujte pomer uvedený na fľaštičke s prostriedkom na odvápnovanie).

Pod vydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu o minimálnom objeme 1,5 litra.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávača horúcej vody bude vytekať voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Potvrdte tlačidlom **OK**.
- Na displeji sa objaví správa "Odvápňovanie prebieha...". Program odvápnovania sa spustí a z vydávača vody vychádza odvápnovacia tekutina. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri

kávovaru.

Po zhruba 30 minútach sa na displeji objaví správa "Preplachovanie NAPLNÍŤ NÁDRŽ!".

8. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čerstvou vodou. Vyberte nádrž na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou a potom ju vložte späť na pôvodné miesto; displej zobrazí "Preplachovanie Potvrdiť?".
9. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápňovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody.
10. Stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie oplachovania. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví správa "Preplachovanie...".
11. Akonáhle je nádržka na vodu úplne prázdna, na displeji sa objaví správa "Preplachovanie ukončené... Potvrdiť?".
12. Stlačte tlačidlo **OK**; prístroj sa vypne.

Pre opätovné použitie prístroj zapnete stlačením tlačidla .

Pred zapnutím prístroja stlačením tlačidla  nezabudnite opätovne vyprázdniť odkvapkávaciu misku.

PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápňovania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok "TOTAL HARDNESS TEST", ktorý je súčasťou tohto návodu.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

mäkká voda



voda málo tvrdá



tvrdá voda



voda veľmi tvrdá



Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **P** pre vstup do menu programovania.
 2. Otočte gombíkom voľby, kým sa na displeji neobjaví nápis "Tvrdosť vody".
 3. Potvrďte voľbu tlačidlom **OK** > .
 4. Otočte gombíkom voľby a nastavte stupeň, zistený podľa reakčného prúžku (pozri obrázok v predchádzajúcom odstavci).
 5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie nastavenia.
 6. Stlačte tlačidlo  < **ESC** pre výstup z menu.
- Od tejto chvíle je prístroj naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1450W
Tlak:	15 barov
Objem nádrže na vodu:	1,7 litra
Rozmery ŠxVxH:	284x374x441 mm
Dĺžka kábla:	1,5 m
Hmotnosť:	9,1 Kg
Max. kapacita nádoby na kávové zrnká:	150 g

 Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európske nariadenie Stand-by 1275/2008;
- Smernica o Nízkom Napätí 2006/95/ES v znení nasl. úprav;
- Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. úprav;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004.

LIKVIDÁCIA



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNÍŤ NÁDRŽKU	V nádržke nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju zasuňte správne, zatlačením až na doraz.
KÁVA NAMLETÁ PRÍLIŠ NAJEMNO NASTAVIŤ MLYNČEK Zasunúť vydávač vody a stlačiť OK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte vydávanie kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, pokiaľ je mlynček na kávu v chode. Ak je vydávanie po aspoň 2 kávach ešte príliš pomalé, zopakujte korekciu pomocou regulačného gombíka o ďalší stupeň. Pokiaľ problém pretrváva, stlačte tlačidlo OK a nechajte vytiecť vodu z vydávača, až kým vydávanie nie je pravidelné.
ZASUNÚŤ VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody nie je zasunutý alebo je zasunutý zle.	Zasuňte vydávač vody až na doraz.
VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy je plná alebo prešlo viac ako 3 dni od prvého vydania (táto funkcia garantuje správnu hygienu prístroja).	Vyprázdňte nádobu na zvyšky kávy, vyčistíte ju a opätovne zasuňte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy.
ZASUNÚŤ NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy dosadená na svoje miesto.	Otvorte služobné dvierka, vyberte odkvapkávacu misku a zasuňte nádobu na zvyšky kávy.
NASYPATŤ KÚPENÚ MLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia "kúpená mletá káva", ale káva nebola nasypaná do násypky.	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Udáva, že je nutné prístroj odvápniť.	Je nevyhnutné čo najskôr previesť program odvápňovania, popísaný v kapitole "Odvápňovanie".
ZNÍŽIŤ DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo namletej kávy.
NAPLNTE ZÁSOBNÍK NA KÁVU	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník na zrnkovú kávu.
	Násypka na zomletou kávu je upchatá.	Vyprázdňte násypku pomocou štetca ako je to popísané v odst. "Čistenie násypky na sypanie kávy".
VLOŽIŤ SPAROVCIU JEDNOTKU	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač.	Zasuňte vylúhovač ako je to popísané v odstavci "Čistenie vylúhovača".
VLOŽIŤ NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádržka na mlieko nie je zasunutá správne.	Zasuňte nádržku na mlieko až na doraz.
ZAVRIEŤ DVIERKA	Služobné dvierka sú otvorené.	Zatvorte služobné dvierka.
STLAČIŤ TLAČIDLO CLEAN	Mlieko bolo práve vydané a je preto nevyhnutné vyčistiť vnútorné kanály nádoby na mlieko.	Stlačte tlačidlo "CLEAN" (obr. 33) a podržte ho stlačené, až dokiaľ sa nevyplní progresívna lišta, ktorá sa objaví na displeji spolu so správou "Čistenie probieha".
NASYPATŤ MLETÚ KÁVU Stlačiť OK	Bola zvolená funkcia "kúpená mletá káva", ale káva nebola nasypaná do násypky.	Nasypte vopred namletú kávu do násypky.
	Násypka (A8) je upchatá.	Vyprázdňte násypku pomocou noža ako je to popísané v odst. "Čistenie násypky na sypanie kávy".
Úspora energie	Funkcia je aktívna a povoľuje znížiť spotrebu elektrickej energie.	Deaktivujte funkciu v menu (pozri odstavec "Úspora energie").
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je príliš znečistené.	Starostlivo vyčistite prístroj ako je to popísané v odst. "Čistenie a údržba". Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je teplá	Šálky neboli predhriate.	- Aktivujte ohrievač šálok a nechajte ich nahrievať najmenej na dobu 20 minút. - Nahrejte šálky horúcou vodou (použitie funkcie horúca voda).
	Vylúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2/3 minúty.	Pred prípravou kávy nahrejte vylúhovač stlačením tlačidla  (pozri odst. "Radý pre teplejšiu kávu").
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte v menu teplotu kávy na "vysoká".
Káva má málo peny	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt se dostaví po vydaní najmenej 2 káv.
	Kávová zmes nie je vhodná.	Použite zmes kávy určenú pre kávu espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapka	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt se dostaví po vydaní najmenej 2 káv.
	Otvory ústí sú upchaté suchým kávovým práškom.	Vyčistite ústia pomocou špáradla, špongie alebo kuchynskej kefy s tvrdými štetinami.
Káva nevyteká z ústí vydávača, ale pozdĺž služobných dvierok	Posunovač kávy sa zablokoval vo vnútri služobných dvierok.	Starostlivo vyčistite posunovač kávy, predovšetkým v okolí pántov.
Káva vyteká príliš rýchlo	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek pokým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Dávajte pozor, aby sa neotáčalo príliš veľa regulačným gombíkom mletia kávy, pretože pri vyžiadaní dvoch šálok kávy by mohlo dôjsť k vydávaniu po kvapkách.
Káva nevyteká z jedného alebo z oboch ústí vydávača	Otvory v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 30).
Z vydávača nevyteká káva, ale voda	Mletá káva zostala zablokovaná v násypke (A8).	Vyprázdnite násypku pomocou noža ako je to popísané v odst. "Čistenie násypky na sypanie vopred namletej kávy".
Na mlieku sú veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka	Mlieko nie je dostatočne studené, alebo nie je polotučné.	Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Kurzor spenenia mlieka je zle nastavený.	Nastavte podľa indikácii uvedených v ods. o príprave nápojov s mliekom.
	Veko nádržky na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. "Čistenie nádržky na mlieko".

Mlieko nemá penu	Kurzor spenenia mlieka je zle nastavený.	Nastavte podľa indikácií uvedených v ods.o príprave nápojov s mliekom.
	Veko nádržky na mlieko je špinavé.	Nastavte krúžok do polohy CAPPUCCINO.
Prístroj sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač nie je zapnutý.	Stlačte hlavný spínač do polohy I (obr. 29).
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka	Veko nádržky na mlieko je špinavé.	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je popísané v odst. "Čistenie nádržky na mlieko".