

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 191

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... 192

- 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie.....192
- 2.2 Použitie v súlade s určením192
- 2.3 Návod na použitie192

3. ÚVOD 192

- 3.1 Písmená v zátvorkách.....192
- 3.2 Problémy a opravy192

4. OPIS..... 193

- 4.1 Opis spotrebiča193
- 4.2 Opis ovládacieho panelu193
- 4.3 Opis príslušenstva193
- 4.4 Opis kontroliek193

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE..... 193

- 5.1 Kontrola spotrebiča193
- 5.2 Inštalácia spotrebiča194
- 5.3 Zapojenie spotrebiča194
- 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky194

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA 194

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA 194

8. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE..... 195

9. ÚSPORA ENERGIE..... 195

10. ZMÄKČOVACÍ FILTER (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH)195

- 10.1 Inštalácia filtra195
- 10.2 Odstránenie a výmena zmäkčovacieho filtra ...
.....196

11. PRÍPRAVA KÁVY..... 196

- 11.1 Voľba chuti kávy196
- 11.2 Voľba množstva kávy v šálke196
- 11.3 Nastavenie kávového mlynčeka196
- 11.4 Nastavenie teploty196
- 11.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy .
.....197
- 11.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy197
- 11.7 Príprava kávy použitím mletej kávy197

12. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO..... 197

- 12.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití198

13. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY 198

14. ČISTENIE 198

- 14.1 Čistenie spotrebiča198
- 14.2 Čistenie vnútra spotrebiča198
- 14.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy199
- 14.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádržky
na kondenzát199
- 14.5 Čistenie vnútra spotrebiča199
- 14.6 Čistenie nádržku na vodu199
- 14.7 Čistenie ústia vydávača kávy199
- 14.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy .199
- 14.9 Čistenie vylúhovača.....199

15. ODVÁPŇOVANIE..... 200

16. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY 201

- 16.1 Meranie tvrdosti vody201
- 16.2 Nastavenie tvrdosti vody.....201

17. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 201

18. LIKVIDÁCIA..... 201

19. VÝZNAM KONTROLIEK 202

20. IEŠENIE PROBLÉMOV 204

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosť z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch „20. Správy zobrazené na displeji“ a „19. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 – A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Plocha na šálky
- A4. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A5. Vrchtnák násypky na mletú kávu
- A6. Násypka na vysypanie vopred zomletej kávy
- A7. Zásobník zrnkovej kávy
- A8. Hlavný vypínač
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Kryt vylúhovača
- A11. Vylúhovač
- A12. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A13. Nádobka na zvyšky kávy
- A14. Nádobka na zber kondenzácie
- A15. Podložka na šálky
- A16. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A17. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A18. Napeňovač mlieka
- A19. Gombík pary/horúcej vody

4.2 Opis ovládacieho panelu

(str. 2 – B)

- B1. Kontrolky
- B2. Tlačidlo : na zapnutie a vypnutie spotrebiča
- B3. Tlačidlo : pre prípravu 1 šálky malej kávy.
- B4. Tlačidlo : pre prípravu 2 šálok malej kávy.
- B5. Tlačidlo  : pre vykonanie preplachovania alebo odvápnovania
- B6. Gombík volby: otočte pre výber požadovaného množstva kávy alebo pre výber prípravy s namletou kávou
- B7. Tlačidlo : pre výdaj pary pre prípravu nápojov s mliekom.
- B8. Tlačidlo : pre prípravu 1 šálky veľkej kávy
- B9. Tlačidlo : pre prípravu 2 šálok veľkej kávy.

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 – C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka
- C3. Fľaštička odvápnovacieho prostriedku
- C4. Zmäčkovací filter

4.4 Opis kontroliek

 Blinkajúca kontrolka: signalizuje, že spotrebič sa zahrieva.



 Signalizuje, že spotrebič vydáva jednu alebo dve šálky malej kávy.



 Signalizuje, že spotrebič vydáva jednu alebo dve šálky veľkej kávy.



 Pevná kontrolka: signalizuje, že je zvolená funkcia „para“;
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že je potrebné otočiť rukoväťou pary.



Signalizuje, že na ovládacom paneli je zobrazený alarm (pozri odst. “19. „Význam kontroliek”).



Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy: je potrebné ju vložiť.
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a je potrebné ju vyprázdniť.



Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádržka na vodu.
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že v nádržke nie je dost' vody.



Blikajúca kontrolka: signalizuje potrebu odvápnenia spotrebiča (pozri odst. “15. „Odvápnovanie”).

Pevná kontrolka: signalizuje, že spotrebič vykonáva odvápnovanie.

ECO

Signalizuje, že režim „Úspora energie“ je aktívny.

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri.
Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „16. Programovanie tvrdosti vody“.

Postupujte podľa uvedených pokynov:

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9), naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 1B).
2. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) nádobu s minimálnym obsahom 100 ml (obr. 2).
3. Spotrebič pripojte k elektrickej sieti a stlačte hlavný vypínač nachádzajúci sa na boku spotrebiča I (obr. 3).
4. Na ovládacom paneli blíkajú kontrolka  (B7-obr. 4).

52. Otočte rukoväťou pary (A19) do polohy I (obr. 5): spotrebič vydáva vodu z napeňovača mlieka, a potom sa automaticky vypne.

6. Rukoväť pary uveďte do polohy 0.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepšie výkony spotrebiča sa odporúča nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov v kapitole „10. ZMÄKČOVACÍ FILTER“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či hlavný vypínač (A8), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je v pol. I (obr. 3).
- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní týchto cyklov.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A12) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt. kvapiek, umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2-obr. 6): kontrolka  blíkajú dvakrát, kým spotrebič vykonáva automatický ohrev a prepláchnutie (týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič nechá tiecť horúcu vodu vo vnútorných potrubíach, aby sa aj tieto zohriali).

Spotrebič sa zohreje, keď sa kontrolka  vypne a zapnú sa kontrolky týkajúce sa tlačidiel vydáva kávy.

7. YPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A12) trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2 – obr. 6). V prípade potreby spotrebič vykoná prepláchnutie, a potom sa vypne.

Poznámka:

Ak sa spotrebič nebude používať dlhšiu dobu, stlačte aj hlavný vypínač (A8) do pol. 0 (obr. 3).



Pozor!

Aby sa zabránilo poškodeniam spotrebiča, stlačte hlavný vypínač na obr. 3 do pol. 0 iba po vypnutí spotrebiča tlačidlom



8. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Je možné modifikovať túto dobu tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužitia. Pre opätovné naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. S vypnutým spotrebičom, ale s hlavným vypínačom (A8) v pol. I (obr. 3), stlačte tlačidlo  (B9) a podržte ho stlačené až do zapnutia kontroliek na ovládacom paneli.
2. Stlačte tlačidlo  (B3, vľavo od gombíka (B6), kým sa nezapnú kontrolky týkajúce sa časového intervalu, po ktorom sa spotrebič musí automaticky vypnúť:

15 minút **ECO**

30 minút **ECO** 

1 hodina **ECO**  

2 hodiny **ECO**   

3 hodiny **ECO**    

3. Stlačte tlačidlo  (B8, vpravo od gombíka) pre potvrdenie voľby; kontrolky sa vypnú.

9. ÚSPORA ENERGIE

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnými európskymi normami.

Režim úspory energie je aktívny, keď je zelená kontrolka **ECO** zapnutá (obr. 7).

1. S vypnutým spotrebičom, ale s hlavným vypínačom (A8) v pol. I (obr. 3), stlačte tlačidlo  (B7) a podržte ho stlačené až do zapnutia kontrolky **ECO** (obr. 7).
2. Pre vypnutie funkcie stlačte tlačidlo  (B3, vľavo od gombíka): kontrolka **ECO** bliká.
3. Pre opätovné zapnutie funkcie znovu stlačte tlačidlo  (vľavo od gombíka): kontrolka **ECO** sa zapne napewno.
4. Stlačte tlačidlo  (B8, vpravo od gombíka) pre potvrdenie voľby. kontrolka **ECO** sa vypne.

Poznámka:

V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým spotrebič začne vydávať prvú kávu, pretože potrebuje viac času na zohriatie.

10. ZMÄKČOVACÍ FILTER (IBA NA NIEKOTRÝCH MODELOCH)

Niektoré modely sú vybavené zmäčkovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.



Pozor:

- Skladujte na čerstvom a suchom mieste a nevystavujte priamemu slnku.
- Po otvorení obalu hneď použite filter.
- Filter odstráňte ešte pred odvápnením spotrebiča.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

10.1 Inštalácia filtra

1. Vyberte filter (C4) z obalu a prepláchnite ho približne pod 0,5 l tečúcej vody (obr. 8)
2. Otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia (obr. 9).

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Vyberte nádržku (A9) z spotrebiča a naplňte ju vodou (obr. 1A).
4. Zasuňte filter do nádržky s vodou a ponoríte ho kompletne asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 10).
5. Vložte filter do príslušného miesta a zatlačte až na doraz (obr. 11).
6. Uzavrite nádržku vekom (obr. 12), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.
7. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) nádobu s minimálnym objemom 500 ml.
8. Otočte rukoväťou pary (A19) do polohy I pre výdaj horúcej vody.
9. Vydajte spoň 500 ml vody, potom uveďte rukoväť pary do pol. 0.

Poznámka:

Môže sa stať, že jediné vydanie horúcej vody nebude dostatočné pre inštaláciu filtra a počas inštalácie sa zapnú kontrolky:



V tomto prípade zopakujte inštaláciu od bodu 8.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.


10.2 Odstránenie a výmena zmäčkovacieho filtra

Ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník), ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné odstrániť filter (C4) z nádržky a eventuálne ho vymeniť za nový filter, zopakovaním operácie opísanej v predchádzajúcom odstavci.

11. PRÍPRAVA KÁVY

11.1 Volba chuti kávy

Nastavte gombík volby chuti kávy (B6) pre nastavenie požadovanej chuti: čím viac sa otáča v smere otáčania hodinových ručičiek a čím väčšie je množstvo zrnkovej kávy, ktoré spotrebič pomelie, tým silnejšia bude chuť získanej kávy. S gombíkom umiestneným na MIN sa dosiahne veľmi jemná káva; s gombíkom umiestneným na MAX sa dosiahne veľmi výrazná chuť kávy.

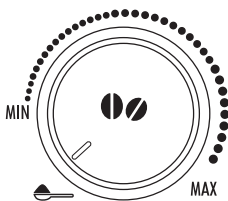

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné vykonať niekoľko pokusov a pripraviť viac ako jednu kávu, aby sa zistila správna poloha gombíka.
- Dajte pozor, aby ste neotočili príliš smerom k MAX, inak existuje riziko, že dosiahnete príliš pomalé vydávanie (po kvapkách), predovšetkým, keď sa požadujú dve šálky kávy súčasne.

11.2 Volba množstva kávy v šálke

Spotrebič bol prednastavený vo výrobe na automatický výdaj nasledujúcich množstiev kávy:

- malej kávy, ak stlačíte tlačidlo ☕ (B3) (≈40 ml),
- veľkej kávy, ak stlačíte tlačidlo ☕ (B8) (≈120 ml),
- dvoch malých káv, ak stlačíte tlačidlo ☕ (B4),
- dvoch veľkých káv, ak stlačíte tlačidlo ☕ (B9).

Ak si želáte upraviť množstvo kávy (ktoré prístroj automaticky vydá do šálky), postupujte nasledujúco:

- stlačte a podržte stlačené tlačidlo, ktorým chcete upraviť dĺžku, kým bliká príslušná kontrolka a spotrebič začne vydávať kávu: potom tlačidlo uvoľnite.

- Akonáhle káva v šálke dosiahne požadovanú hladinu, znovu stlačte to isté tlačidlo na uloženie nového množstva do pamäte.

V tomto bode, stlačením tlačidla, spotrebič uloží do pamäte nové nastavenia.


11.3 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka (A2) určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 13).

Poznámka:

Regulačný gombík (A2) je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

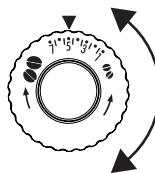

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek. Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere otáčania hodinových ručičiek (nie viac ako o jedno

cvaknutie naraz, pretože inak by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

11.4 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je treba postupovať nasledovne:

1. S vypnutým spotrebičom, ale s hlavným vypínačom v pol. I (obr. 3), stlačte tlačidlo ☕ (B3) a podržte ho stlačené až do zapnutia kontroliek na ovládací paneli.

2. Stlačte tlačidlo ☕ až do výberu požadovanej teploty:



3. Stlačte tlačidlo ☕ (B8) pre potvrdenie volby; kontrolky sa vypnú.

11.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla ☉ (B5). Z vydávača vychádza horúca voda, ktorá zohreje vnútorný okruh spotrebiča a zabezpečí, že potom je vydaná káva horúcejšia.
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
- nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri odst. „nastavenie teploty“).

11.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A7 – obr. 14).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 15).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 16).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 17).
4. Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovaného výdaja:



5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli zostane zapnutá kontrolka týkajúca sa zvoleného tlačidla.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokolvek tlačidla výdaja.
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stlačte podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy.



Poznámka:

Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „11.5 Rady pre teplejšiu kávu“.



Pozor!

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená,

preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „20. Riešenie problémov“.

- Počas použitia by sa na ovládacom paneli mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole „19. Význam kontroliek“.

11.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nesypťe nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu, pretože by to spotrebič mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nesypťe vopred namletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypťe viac ako 1 zazrovanú odmerku, inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky.



Poznámka:

Ak sa používa mletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Uistite sa, či je spotrebič zapnutý.
2. Otočte gombíkom voľby chuti kávy (B6) proti smeru otáčania hodinových ručičiek až na doraz, do polohy ☹ (obr. 18).
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypťe zarovnanú odmerku (C2) mletej kávy (obr. 19).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A12).
5. Stlačte požadované tlačidlo výdaja 1 šálky (☹ B3 alebo ☹ B8).
6. Príprava sa začína.

12. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas týchto príprav vychádza para: dajte pozor, aby ste sa nepopálili.

1. Pre cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky.
2. Naplňte nádržku, pokiaľ možno vybavenú rukoväťou, aby ste sa nepopálili, približne 100 ml mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.



Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Aby sa vyhol nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých

bublín, vyčistíte vždy napeňovač mlieka (A18) podľa opisu v nasledujúcom odstavci „Čistenie napeňovača mlieka po použití“.

3. Stlačte tlačidlo  (B7): bliká kontrolka .
4. Napeňovač mlieka ponorte do nádržky s mliekom (obr. 20).
5. Po niekoľkých sekundách, keď kontrolka  bliká, otočte rukoväťou pary (A19) do pol. I (obr. 5). Z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku krémovitý charakter a zvýši jeho objem.
6. Pre dosiahnutie krémovej peny nechajte otáčať nádržku pomalými pohybmi zdola nahor. (Odporúča sa nevydávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).
7. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary uvedením rukoväte pary do polohy 0.



Nebezpečenstvo popálenia!

Vypnite paru skôr, ako vytiahnete nádržku s napeneným mliekom, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným striekajúcim horúcim mliekom.

8. Do vopred pripravenej kávy pridajte mliečnu penu. Cappuccino je pripravené: podľa chuti pridajte cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou kakaa.

12.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití

Čistite napeňovač mlieka (A18) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod napeňovač mlieka položte nádobu a niekoľko sekúnd nechajte vytekať trochu vody otočením rukoväte pary (A19) do pol. I (obr. 5). Potom uveďte rukoväť pary do polohy 0 pre prerušenie výdaja horúcej vody.
2. Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka nevychladne; potom, jednou rukou, držte rukoväť trubky napeňovača mlieka a, druhou rukou, otáčajte proti smeru otáčania hodinových ručičiek (obr. 21) a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol, aby ste ho mohli vytiahnuť.
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 22).
4. Skontrolujte, či otvory označené šipkou na obr. 23 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistíte pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky napeňovača mlieka špongiou a vlažnou vodou.
6. Znovu vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím a otočením smerom nahor až do uchytenia.

13. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Nebezpečenstvo popálenia!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokým vydáva horúcu vodu. Hadička vydávača horúcej vody sa počas výdaja zahrieva, a preto vydávač musíte uchytiť iba za rukoväť.

1. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
2. Otočte rukoväťou pary (A19) do polohy I: začne sa vydaj.
3. Prerušte uvedením rukoväte pary do polohy 0.



Poznámka:

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.

14. ČISTENIE

14.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný okruh spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A13),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a nádobku na zber kondenzácie (A14),
- nádržku na vodu (A9),
- ústia vydávača kávy (A12),
- napeňovač mlieka (A8),
- násypku na vsypanie vopred zomletej kávy (A6),
- vylúhovač (A11), prístupný po otvorení servisných dvierok (A10),
- ovládací panel (A1).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadny komponent spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

14.2 Čistenie vnútra spotrebiča

Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča spotrebič ešte pred použitím zapnúť a vykonať:

- 2 - 3 preplachovania stlačením tlačidla  (B5),
- na niekoľko sekúnd vydávať horúcu vodu otočením rukoväte horúcej vody/pary (A19) do pol. I.



Poznámka:

- Je normálne, ak, po vykonaní tohto čistenia, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A13).

14.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď kontrolka  bliká, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu na zvyšky vylúhovanej kávy. Kým sa nádoba na zvyšky kávy nevyčistí, kontrolka bude stále blikáť a spotrebič nemôže pripraviť kávu.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) (obr. 24), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A13), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne.
- Skontrolujte nádobu na zber kondenzátu červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju.



Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy **nutné** vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

14.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádržky na kondenzát



Pozor!

Ak sa nádoba na zachyt. kvapiek nebude vyprázdňovať pravidelne, voda môže pretiecť a vniknúť dovnútra alebo do boku spotrebiča. To môže poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Nádoba na zachyt. kvapiek je vybavená plávajúcím indikátorom (A16) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 25). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a nádobu na zvyšky kávy (A13) (obr. 24).
2. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobu na zber kondenzátu (A14) a, ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

14.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „7. Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špongiou.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 26).

14.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4 - pokiaľ je vo výbave) vyčistite nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo výbave), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.

14.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Čistíte ústia vydávača kávy (A12) pomocou špongie alebo handričky (obr. 27).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 28).

14.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na vopred namletú kávu (A6). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy.

14.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A11) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.


1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9).
3. Otvorte dvierka vylúhovača (A10) (obr. 29) nachádzajúce sa na pravom boku.
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 30).



Pozor!

Čistíte vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.


5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Vyčistite prípadné zvyšky kávy na podpere, kde sa opiera vylúhovač.

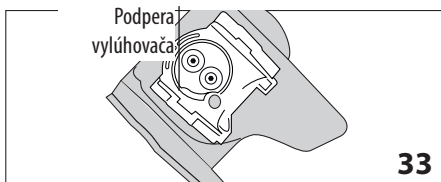


7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 33); potom stlačte nápis **PUSH** až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

i Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 34.

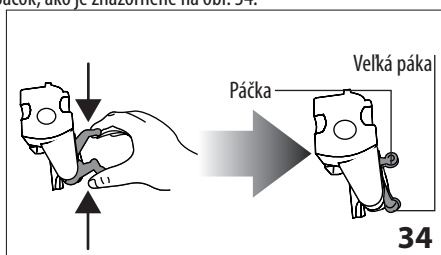

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 35).

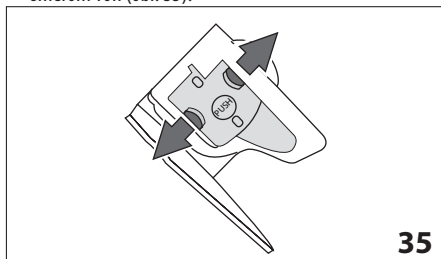

9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.


15. ODVÁPŇOVANIE

Spotrebič odvápnite, keď na ovládacom paneli bliká kontrolka (B5) (obr. 31).

! POZOR!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a etikety odvápnovacieho prostriedku uvedené na obale samotného odvápnovacieho prostriedku.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môže viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
2. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek (A17), nádobu na zvyšky kávy (A13) a všetko znova vložte do spotrebiča.
3. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9), pričom odoberte, ak je prítomný, zmäčkovací filter (C4).
4. Nasypte odvápňovač (C3) do nádržky na vodu po hladinu **A** (zodpovedá jednému baleniu 100 ml) vytlačenú na boku nádržky (obr. 32A); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu **B** (obr. 32), zasuňte nádržku na vodu.

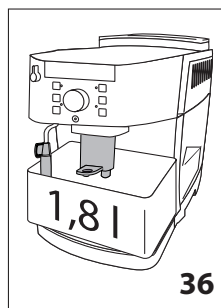

5. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) a vydávač kávy (A12) nádobu s minimálnym objemom 1,8 litra (obr. 36).
6. Skontrolujte, či kontrolky výdaja kávy sú zapnuté a stále.
7. Stlačte tlačidlo (B5) a podržte do stlačené aspoň na 5 sekúnd pre potvrdenie naliatia

roztoku a spustíte odvápnovanie: kontrolka vnútri tlačidla zostane zapnutá na stálo, čím signalizuje spustenie programu odvápnovania.

8. Kontrolka pary bliká, čím signalizuje, aby ste otočili gombíkom horúcej vody/pary (A19) do polohy I.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z napeňovača mlieka a z vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Preto dávajte pozor, aby ste neprišli do kontaktu s týmto roztokom.

9. Po otočení gombíka do pol. I sa spustí program odvápnovania a odvápnovací roztok vyteká z napeňovača mlieka ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča.

Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápnovanie a na paneli budú blikáť kontrolky a ; otočte gombíkom horúcej vody/pary do pol. 0.

10. Teraz je spotrebič pripravený na proces vypláchnutia čerstvou vodou. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku, vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: kontrolka bliká.

11. Nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku znovu umiestnite pod napeňovač mlieka a vydávač kávy (obr. 36).

12. Gombíkom horúcej vody/pary otočte do pol. **I** pre začatie preplachovania: horúca voda vyteká najprv z napeňovača mlieka, potom pokračuje a nakoniec z vydávača kávy.
13. Keď je nádržka na vodu vyprázdnená, na paneli budú blikať kontrolky  a : potom gombíkom horúcej vody/pary otočte do pol. **0**.
14. Vytiahnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäčkovací filter, ak sa pred tým odobral, znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: kontrolka pary  bliká.
15. Nádobu použitú na zber preplachovacej vody znovu umiestnite pod napeňovač mlieka.
16. Gombíkom horúcej vody/pary otočte do pol. **I**: spotrebič obnoví preplachovanie iba z napeňovača mlieka.
17. Po dokončení bude na ovládacom paneli blikať kontrolka pary : gombíkom horúcej vody/pary otočte do pol. **0**.
18. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a znova ju vložte do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je takto dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je normálne, ak, po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A13).


16. PROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY

Operácia odvápnovania je potrebná po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od nastavenej tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.


16.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok (C1) „TOTAL HARDNESS TEST“, ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objavia 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

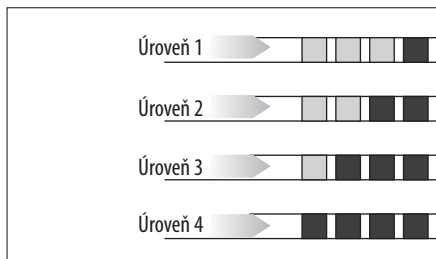

16.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Uistite sa, či je spotrebič vypnutý (ale pripojený k elektrickej sieti a s hlavným vypínačom v polohe **I**).
2. Stlačte tlačidlo  (B5) a podržte ho stlačené aspoň na 5 sekúnd: kontrolky ECO ,  a  sa zapnú súčasne.
3. Stlačte tlačidlo  (B3, vľavo od gombíka) pre nastavenie skutočnej tvrdosti (úroveň nameraná reakčným prúžkom).

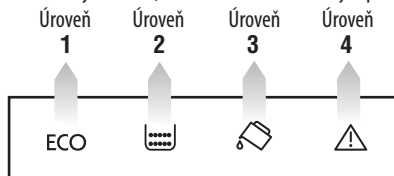

4. Stlačte tlačidlo  (B8, vpravo od gombíka) pre potvrdenie voľby.

d tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Príkon:	1 450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	240 x 430 x 355 mm
Dĺžka kábla:	1 150 mm
Hmotnosť:	8,9 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g



Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.



18. LIKVIDÁCIA



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

19. VÝZNAM KONTROLIEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	je potrebné otočiť gombíkom pary/horúcej vody (A19)	Otočte gombíkom horúcej vody/pary.
BLIKAJÚCA	V nádržke (A9) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a správne ju zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
BLIKAJÚCA	Nádržka (A9) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
BLIKAJÚCA	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A13) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek a vyčistite ich, potom znovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.
BLIKAJÚCA	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A13).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek a vložte nádobu na zvyšky kávy.
BLIKAJÚCA	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (A2 - obr. 10) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri „13.3 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, otočte rukoväťou pary (A19) do pol. I a z napeňovača mlieka nechajte vytiecť trochu vody.
	Ak je prítomný zmäččovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Vydajte trochu vody otočením rukoväte pary (A19) do pol. I, kým prietok nebude pravidelný (fig. 5).

 BLIKAJÚČA	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A6).	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu namletej kávy.
 BLIKAJÚČA	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápniť.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „15. Odvápnovanie“.
 BLIKAJÚČA	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo vopred namletej kávy, a potom si znovu vyžiadajte výdaj kávy.
 BLIKAJÚČA	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy.
	Násypka na mletú kávu (A6) je upchatá.	Vyprázdňte násypku pomocou noža, ako je to opísané v odst. „14.8 Čistenie násypky na vsypanie kávy“.
 BLIKAJÚČA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A11).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „14,9 Čistenie vylúhovača“.
 	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v odst. „14. „Čistenie“ . Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.

20. IEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, zavolajte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody) alebo prepláchnutie.
	Vylúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte stlačením tlačidla preplachovanie   .
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň smerom v protismere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „11,3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapka.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jeden stupeň v smere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 8). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „11,3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Otvory v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla.
Napenené mlieko má veľké bubliny.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Mlieko nie je emulgované	Napeňovač mlieka je znečistený.	Vykonajte čistenie ako je to uvedené v ods. „12,1 Čistenie napeňovača mlieka po použití“.
Výdaj pary sa počas použitia preruší	Bezpečnostné zariadenie preruší výdaj pary po 3 minútach.	Počkajte niekoľko minút, potom opätovne aktivujte funkciu pary.
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač (A8) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač v polohe I (obr. 1).