

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ...197	
2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA198	
2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie	198
2.2 Použitie v súlade s určením	198
2.3 Návod na použitie	198
3. ÚVOD198	
3.1 Písmená v zátvorkách	198
3.2 Problémy a opravy	198
4. OPIS199	
4.1 Opis spotrebiča	199
4.2 Opis ovládacieho panelu	199
4.3 Opis príslušenstva	199
4.4 Opis kontroliek	199
5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE199	
5.1 Kontrola spotrebiča	199
5.2 Inštalácia spotrebiča	199
5.3 Zapojenie spotrebiča	200
5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ...	200
6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA200	
7. YPNUTIE SPOTREBIČA200	
8. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE201	
9. ÚSPORA ENERGIE201	
10. ZMÄKČOVACÍ FILTER201	
10.1 Inštalácia filtra	201
10.2 Vybratie a výmena zmäkčovacieho filtra ..	201
11. PRÍPRAVA KÁVY201	
11.1 Voľba chuti kávy	201
11.2 Voľba množstva kávy v šálke	202
11.3 Nastavenie kávového mlynčeka	202
11.4 Nastavenie teploty	202
11.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	202
11.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	203
11.7 Príprava kávy použitím mletej kávy	203
12. PRÍPRAVA KÁVY LONG203	
13. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO A HORÚCEHO MLIEKA (NENAPENENÉHO)203	
13.1 Príprava horúceho mlieka (nenapeneného)	204
13.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití	204
14. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY204	
15. ČISTENIE204	
15.1 Čistenie spotrebiča	204
15.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča ...	205
15.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy	205
15.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádržky na kondenzát	205
15.5 Čistenie vnútra spotrebiča	205
15.6 Čistenie nádržku na vodu	205
15.7 Čistenie ústia vydávača kávy	205
15.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy ..	205
15.9 istenie vylúhovača	205
16. ODVÁPŇOVANIE206	
17. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY207	
17.1 Meranie tvrdosti vody	207
17.2 Nastavenie tvrdosti vody	207
18. TECHNICKÉ ÚDAJE207	
19. LIKVIDÁCIA207	
20. VÝZNAM KONTROLIEK208	
21. RIEŠENIE PROBLÉMOV210	

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, ak majú menej ako 8 rokov a nepracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zahrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosť z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „20. Význam kontroliek“ a „21. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Plocha na šálky
- A4. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A5. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A6. Násypka na vsypanie mletej kávy
- A7. Zásobník zrnkovej kávy
- A8. Hlavný vypínač
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Kryt vylúhovača
- A11. Vylúhovač
- A12. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A13. Nádobka na zvyšky kávy
- A14. Nádobka na zber kondenzácie
- A15. Podložka na šálky
- A16. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A17. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A18. Napeňovač mlieka
- A19. Objímka voľby napeňovača mlieka
- A20. Gombík pary/horúcej vody

4.2 Opis ovládacieho panelu

(str. 2 - B)

Tlačidlá majú v sebe kontrolky, ktoré sa rozsvetujú alebo blikajú podľa danej situácie: význam je uvedený v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Hľadáčik kontroliek (pozri „Opis kontroliek“)
- B2. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (*blíkajúca kontrolka: spotrebič sa zahrieva. Svetiaca kontrolka: spotrebič je pripravený na použitie*)
- B3. Tlačidlo  : pre preplachovanie alebo pre pokračovanie odvápnenia (*biela svietiaci kontrolka: spotrebič vykonáva preplachovanie. Striedavo blíkajúca biela a červená kontrolka: je potrebné vykonať odvápnovanie*)
- B4. Tlačidlo  pre výdaj pary pre prípravu nápojov s mliekom (*svietiaci kontrolka: signalizuje, že je zvolená funkcia „para“. Blíkajúca kontrolka: signalizuje, že je potrebné otočiť rukoväťou pary. Zhasínajúca kontrolka: spotrebič sa zahrieva*)
- B5. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky malej kávy (*svietiaci kontrolka: znamená, že bola vybraná táto príprava*)
- B6. Tlačidlo  : pre prípravu 2 šálok malej kávy (*svietiaci kontrolka: znamená, že bola vybraná táto príprava*)

- B7. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky veľkej kávy (*svietiaci kontrolka: znamená, že bola vybraná táto príprava*)
- B8. Tlačidlo  : pre prípravu 2 šálok veľkej kávy (*svietiaci kontrolka: znamená, že bola vybraná táto príprava*)
- B9. Tlačidlo **LONG**: pre prípravu 1 šálky kávy LONG (*svietiaci kontrolka: znamená, že bola vybraná táto príprava*)
- B6. Gombík voľby: otočte pre výber požadovanej chuti kávy alebo pre výber prípravy pomocou mletej kávy

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Reakčný prúžok
- C2. Dávkovacia odmerka kávy
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäčkovací filter

4.4 Opis kontroliek



Signalizuje, že na ovládacom paneli je zobrazený alarm (pozri odst. “20. „Význam kontroliek“).



Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy: je potrebné ju vložiť.

Blikajúca kontrolka: signalizuje, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a je potrebné ju vyprázdniť.



Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádržka na vodu.

Blikajúca kontrolka: signalizuje, že v nádržke nie je dosť vody.

ECO

Signalizuje, že režim „Úspora energie“ je aktívny.

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
 - Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v odseku „17. Programovanie tvrdosti vody“. Postupujte podľa uvedených pokynov:
1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9), naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 1B).
 2. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) nádobu s minimálnym obsahom 100 ml (obr. 2).
 3. Spotrebič pripojte k elektrickej sieti (obr. 3) a uistite sa, že je stlačený hlavný vypínač (A8) nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča (obr. 4).
 4. Na ovládacom paneli (B) bliká tlačidlo  (B4- obr. 5).
 5. Rukoväťou pary (A20) otočte do polohy **I** (obr. 6): spotrebič vydáva vodu z napeňovača mlieka a potom sa vypne.
 6. Rukoväť pary uveďte do polohy **0**.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné pripraviť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.

- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepšiu výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „10. Zmäčkovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či hlavný vypínač (A8), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr. 4).
- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní týchto cyklov.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A12) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachytávanie kvapiek (A17). Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2- obr. 7): tlačidlo bliká dovtedy, kým spotrebič vykonáva automatický ohrev a prepláchnutie (týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič nechá tiecť horúcu vodu vo vnútorných potrubíach, aby sa aj tieto zohriali).

Zariadenie je zohriate, keď sa rozsvetia všetky tlačidlá, a znamená to, že je možné použiť všetky funkcie.

7. YPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, ktoré sa nemôže prerušiť.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A12) trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2 - obr. 7). Spotrebič vykoná prepláchnutie a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka:

Ak sa spotrebič nebude používať dlhšiu dobu, stlačte aj hlavný vypínač (A8 - obr. 4).



Pozor!

Aby sa zabránilo poškodeniam spotrebiča, stlačte hlavný vypínač do pol. **0** iba po vypnutí spotrebiča tlačidlom .

8. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Automatické vypnutie je možné nastaviť tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách. Pre opätovné naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Keď je spotrebič vypnutý a hlavný vypínač (A8) stlačený, stlačte tlačidlo  (B8) a podržte ho stlačené až do rozsvietenia kontroliek na ovládacom paneli.
2. Otáčajte gombíkom voľby  (B5) dovtedy, kým sa úplne nezapnú kontrolky týkajúce sa počtu hodín, po ktorých sa má spotrebič automaticky vypnúť:

15 minút **ECO**

30 minút **ECO** 

1 hodina **ECO**  

2 hodiny **ECO**   

3 hodiny **ECO**    

3. Stlačte tlačidlo  (B7) pre potvrdenie voľby; kontrolky sa vypnú.

9. ÚSPORA ENERGIE

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnými európskymi normami.

Režim úspory energie je aktívny, keď je kontrolka **ECO** zapnutá.

1. Keď je spotrebič vypnutý a hlavný vypínač (A8) stlačený, stlačte tlačidlo  (B4) a podržte ho stlačené až do rozsvietenia kontrolky **ECO** (obr. 8).
2. Funkciu vypnete stlačením tlačidla  (B5): kontrolka **ECO** bliká.
3. Pre opätovnú aktiváciu funkcie znova stlačte tlačidlo  : kontrolka **ECO** sa rozsvieti a bude svietiť.
4. Stlačte tlačidlo  (B7) pre potvrdenie voľby: kontrolka **ECO** sa vypne.

Poznámka:

V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým spotrebič začne vydávať prvú kávu, pretože potrebuje viac času na zohriatie.

10. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäččovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pozor:

- Uchovávajte na chladnom a suchom mieste a nevystavujte slnečnému žiareniu.

- Po otvorení balenia filter hneď použite.
 - Pred odváňňovaním spotrebiča odoberte filter.
- Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

10.1 Inštalácia filtra

1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia (obr. 9).

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri pravidelnom použití spotrebiča, ak sa spotrebič nepoužíva a má inštalovaný filter, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jedného minútu (obr. 10).
4. Vyberte nádržku zo spotrebiča a naplňte ju vodou (obr. 1A).
5. Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 11).
6. Vložte filter do príslušného miesta a zatlačte až na doraz (obr. 12).
7. Uzavrite nádržku vekom (obr. 13), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.
8. Pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu s minimálnym objemom 500 ml.
9. Otočte gombíkom pary do polohy **I** pre výdaj horúcej vody:
10. Nechajte zo spotrebiča vytečť aspoň 500 ml horúcej vody, a potom rukoväť uveďte do polohy **0**.

Poznámka:

Je možné, že jeden výdaj vody nebude stačiť na inštaláciu filtra a zapnú sa kontrolky:



v takom prípade zopakujte inštaláciu od bodu 9.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

10.2 Vybratie a výmena zmäččovacieho filtra


Po dvoch mesiacoch používania (pozri dátumovník) alebo ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vybrať filter (C4) z nádržky (A9) a vymeniť ho za nový filter, riadte sa pri tom pokynmi uvedenými v predchádzajúcom odseku.

11. PRÍPRAVA KÁVY

11.1 Voľba chuti kávy

Nastavte gombík voľby chuti kávy (B10) pre nastavenie požadovanej chuti: čím viac sa otáča v smere otáčania

hodinových ručičiek a čím väčšie je množstvo zrnkovej kávy, ktoré spotrebič pomelie, tým silnejšia bude chuť získanej kávy. S gombíkom umiestneným na MIN sa dosiahne veľmi jemná káva; s gombíkom umiestneným na MAX sa dosiahne veľmi výrazná chuť kávy.

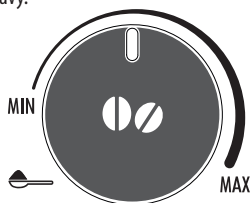

i Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné vykonať niekoľko pokusov a pripraviť viac ako jednu kávu, aby sa zistila správna poloha gombíka.
- Dajte pozor, aby ste neotočili priveľmi smerom k MAX, inak by mohlo dochádzať k príliš pomalému vydávaniu (po kvapkách), predovšetkým vtedy, keď sa požadujú dve šálky kávy súčasne.

11.2 Volba množstva kávy v šálke

Spotrebič bol prednastavený vo výrobe na automatický výdaj nasledujúcich množstiev kávy:

- malá káva po stlačení tlačidla  (B5) (≈40ml),
- veľká káva po stlačení tlačidla  (B7) (≈120ml);
- dve malé kávy po stlačení tlačidla  (B6);
- dve veľké kávy po stlačení tlačidla  (B8).

Ak si želáte upraviť množstvo kávy (ktoré prístroj automaticky vydá do šálky), postupujte nasledujúco:

- stlačte a podržte stlačené tlačidlo, ktorého objem chcete zmeniť, až kým neblinkajú tlačidlá pre nastavenie objemu kávy (malej alebo veľkej): spotrebič začne s výdajom kávy; potom tlačidlo uvoľnite.
- Akonáhle káva v šálke dosiahne požadovanú hladinu, znovu stlačte to isté tlačidlo na uloženie nového množstva do pamäte.

V tomto bode, stlačením tlačidla, spotrebič uloží do pamäte nové nastavenia.

i Poznámka:

Je možné uložiť do pamäte iba množstvo pre jednu kávu, množstvo pre dvojité sa automaticky upraví.


11.3 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spoiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nedostatočnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A2- obr. 14).

i Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je mlynček na kávu v chode.

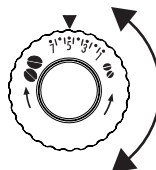

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie doprava smerom k číslu 7. Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom

k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

11.4 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Keď je spotrebič vypnutý a hlavný vypínač (A8) stlačený (obr. 4), stlačte tlačidlo  (B5) a podržte ho stlačené až do rozsvietenia kontroliek na ovládacom paneli (B).

2. Stlačte tlačidlo  až do výberu požadovanej teploty:



3. Stlačte tlačidlo  (B7) pre potvrdenie voľby; kontrolky sa vypnú.

11.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla  (B3). Z vydávača vychádza horúca voda, ktorá zohreje vnútorný okruh spotrebiča a zabezpečí, že potom je vydaná káva horúcejšia.
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
- nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri odstavec 11.4 „Nastavenie teploty“).


11.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A7-obr. 15).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A12):
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 16).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 17).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 18).
4. Stlačte ikonu pre požadovaný výdaj:

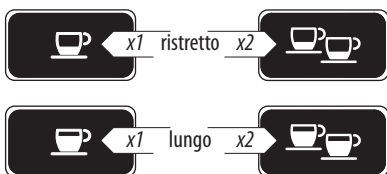

5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) zostane svietiť zvolené tlačidlo.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením jedného zo svietiacich tlačidiel výdaja.
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy.



Poznámka:

Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „11.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.



Pozor!

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „21. Riešenie problémov“.
- Počas použitia by sa na ovládacom paneli mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole „20. Význam kontroliek“.

11.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nesypete nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu (A6), pretože by to spotrebič mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nesypete mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypete viac ako 1 zaror vnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky.



Poznámka:

Ak sa používa mletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Uistite sa, či je spotrebič zapnutý.
2. Otočte gombíkom voľby chuti kávy (B10) smerom doľava až na doraz, do polohy ☞ (obr. 19).
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypte zarorvanú odmerku mletej kávy (obr. 20).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A12).
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky (☞² -B5 alebo ☞² -B7).
6. Príprava sa začína.

12. PRÍPRAVA KÁVY LONG

Kávu LONG je možné pripraviť zo zrnkovej aj mletej kávy.

Postupujte podľa pokynov na prípravu spotrebiča uvedených v predchádzajúcich odsekoch a stlačte tlačidlo **LONG** (B9).

13. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO A HORÚCEHO MLIKA (NENAPENENÉHO)



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas týchto príprav vychádza para: dajte pozor, aby ste sa nepopálili.

1. Pre cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky.
2. Naplňte nádrčku, pokiaľ možno vybavenú rukoväťou, aby ste sa nepopálili, približne 100 gramami mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere rozmerov nádob berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.



Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Aby sa vyhol nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač podľa opisu v odstavci „13.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití“.

- Uistite sa, či objímka napeňovača mlieka (A19) je umiestnená smerom nadol vo funkcii „CAPPUCCINO“ (obr. 21).
- Stlačte tlačidlo  (B4): hasnúca kontrolka tlačidla znamená, že sa spotrebič zohrieva.
- Napeňovač mlieka (A18) ponorte do nádržky s mliekom.
- Po chvíli, keď už kontrolka  blinká, otočte rukoväťou pary (A20) do polohy I (obr. 6). Z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku krémovitý charakter a zvýši jeho objem.
- Pre dosiahnutie krémovej peny nechajte otáčať nádržku pomalými pohybmi zdola nahor. (Odporúča sa nevydávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).
- Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary uvedením rukoväte pary do polohy 0.



Nebezpečenstvo popálenia!

Vypnite paru skôr, ako vytiahnete nádržku s napeneným mliekom, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným striekajúcim horúcim mliekom.

- Do vopred pripravenej kávy pridajte mliečnu penu. Cappuccino je pripravené: podľa chuti pridajte cukor a ak si želáte, posypte penu trochou kakaa.

Stlačte akékoľvek tlačidlo pre návrat z funkcie pary.

13.1 Príprava horúceho mlieka (nenapeneného)

Pre prípravu horúceho nenapeneného mlieka postupujte podľa opisu v predchádzajúcom odstavci, pričom sa uistíte, či objímka napeňovača mlieka (A19) je umiestnená smerom nahor, vo funkcii „HOT MILK“.

13.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití

Čistite napeňovač mlieka (A18) po každom použití, zabráníte tak ukladaniu zbytkov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas čistenia vychádza z napeňovača mlieka trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Nechajte pár sekúnd vytekať vodu otočením rukoväte pary (A20) do polohy I. Potom znovu uveďte rukoväť do polohy 0, preruší sa tak výdaj horúcej vody.
- Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka nevychladne: potiahnite napeňovač mlieka nadol a vytiahnite ho (obr. 22).
- Objímku (A19) posuňte smerom nahor (obr. 23).
- Trysku potiahnite smerom nadol (obr. 24).
- Skontrolujte, či otvory označené šípkou na obr. 25 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistíte pomocou špendlíka.

- Znovu vložte trysku, objímku posuňte smerom nadol a znovu vložte napeňovač mlieka na trysku (obr. 26) otočením a potlačením smerom nahor, až do zaháknutia.

14. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Nebezpečenstvo popálenia!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva horúcu vodu. Hadička napeňovača mlieka (A18) sa počas výdaja zohrieva, preto je potrebné napeňovač mlieka chytať iba za rukoväť.

- Umiestnite pod napeňovač mlieka nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
- Rukoväťou pary (A20) otočte do polohy I: začne sa výdaj.
- Prerušte uvedením rukoväte pary do polohy 0.



Poznámka:

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.

15. ČISTENIE

15.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A13),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a nádobku na zber kondenzácie (A14),
- nádržku na vodu (A9),
- ústia vydávača kávy (A12),
- napeňovač (A18) (pozri odstavce „13.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití“).
- násypku na vsypanie mletej kávy (A6),
- vyľuhovač (A11) prístupný po otvorení servisných dvierok (A10),
- ovládací panel (A1).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslušnosti. Odvápňovač, ktorý odporúča spoločnosť DeLonghi, je na báze prírodných zložiek a úplne biologicky rozložiteľný.
- Žiadny komponent spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

15.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- 2-3 prepláchnutia stlačením tlačidla  (B3),
- horúcej vody pár sekúnd otočením rukoväte pary (A20) do polohy I.

Poznámka:

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A13) nachádza voda.

15.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď kontrolka  blinká, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu na zvyšky kávy (A13). Kým sa nádoba na zvyšky kávy nevyčistí, kontrolka bude stále blinkať a spotrebič nemôže pripraviť kávu.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) (obr. 27), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy, dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby (A14) a ak je plná, vyprázdňte ju.

Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy **nutné** vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.

15.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádržky na kondenzát

Pozor!

Ak sa nádoba na zachyt. kvapiek (A17) nebude vyprázdňovať pravidelne, voda môže pretiecť a vniknúť dovnútra alebo do boku spotrebiča. To môže poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Nádoba na zachyt. kvapiek je vybavená plávajúcím indikátorom (A16) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 28). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A15), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A13) (obr. 27).
2. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu a ak je plná, vyprázdňte ju.

4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

15.5 Čistenie vnútra spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek - A17) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špongiou.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 29).

15.6 Čistenie nádržky na vodu

Pravidelne čistite (približne raz za mesiac) nádržku na vodu (A9) vlhkom handričkou s malým množstvom jemného čistiacieho prostriedku.

15.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A12) pomocou špongie alebo handričky (obr. 30A).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 30B).

15.8 Čistenie násyvky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násyпка na mletú kávu (A6). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy.

15.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A11) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.

Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9).
3. Otvorte dverka vylúhovača (A10) (obr. 31) nachádzajúce sa na pravom boku.
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 32).

Pozor!



ČISTITE VYLÚHOVAČ BEZ POUŽITIA SAPONÁTOV, PRETOŽE BY HO MOHLI POŠKODIŤ.

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.

6. Vyčistite prípadné zvyšky kávy na podpere, kde sa opiera vylúhovač.
7. Po vyčistení zasunúť vylúhovač na svoje miesto; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

i Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer stlačením dvoch páčok (obr. 33).

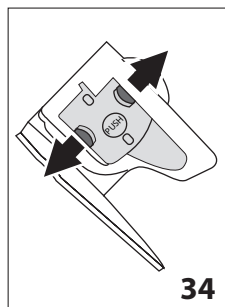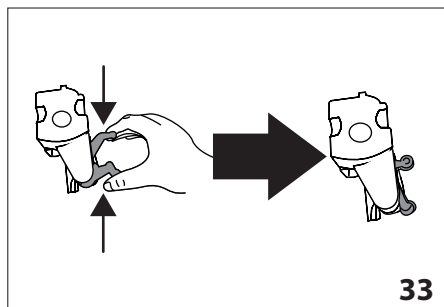

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 34).
9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.



16. ODVÁPŇOVANIE

Spotrebič odvápnite, keď na ovládacom paneli (B) blík

tlačidlo (B3).

! Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítky prípravku na odvápnenie (C3) uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
 - Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môže viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
 2. Vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a nádobu na zvyšky kávy (A13) a vložte ich naspäť do spotrebiča.
 3. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a vytiahnite zmäčkovací filter (C4).

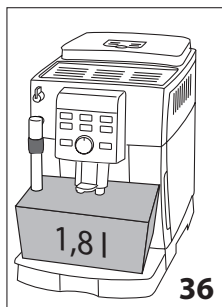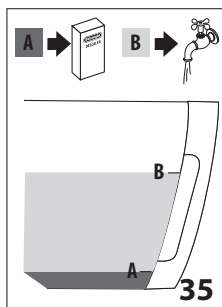

4. Nasypťe odvápňovač do nádržky na vodu (C3) po hladinu A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádržky, potom pridajte liter vody až po hladinu B (obr. 35). Zasuňte nádrž na vodu do spotrebiča.

5. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) a pod vydávač kávy (A12) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,8 l (obr. 36).
6. Počkajte, kým kontrolky výdaja kávy nebudú svietiť.
7. Stlačte tlačidlo (B3) a podržte ho stlačené

aspoň 5 sekúnd pre potvrdenie naliatia roztoku a spustenie odvápnovania: kontrolka v tlačidle bude svietiť a označovať tak priebeh odvápnovacieho programu.

8. Kontrolka (B4) blík a ukazuje na otočenie rukoväte vody/pary (A20) do polohy I.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!

Z napeňovača mlieka a vydávača kávy vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa s týmto roztokom nepostriekali.

9. Po otočení gombíka do polohy I sa spustí program odvápnovania a odvápnovací roztok vtečie z napeňovača mlieka ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča.

Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápnovanie a na paneli blík kontrolka : otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy 0.

10. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: blík kontrolka .
11. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku, a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač mlieka a vydávač kávy (obr. 36).

12. Otočte rukoväťou horúcej vody/pary do polohy **I** a začne sa preplachovanie: najprv vyteká horúca voda z napeňovača mlieka a potom pokračuje vo vytekaní z vydávača kávy, kde aj prestave vytekať.
13. Keď je nádržka na vodu vyprázdnená, na paneli bliká kontrolka : potom otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy **0**.
14. Vyprázdnite nádržku použitú na zachytávanie preplachovacej vody a vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäčkovací filter (ak sa pred tým odobral), znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: bliká kontrolka .
15. Nádobu použitú na zber preplachovacej vody znovu umiestnite pod napeňovač mlieka.
16. Otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy **I**: spotrebič pokračuje v preplachovaní iba cez napeňovač mlieka.
17. Po dokončení na ovládacom paneli bliká kontrolka : otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy **0**.
18. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a znova ju vložte do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je dokončená.



Poznámka:

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je normálne, ak, po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A13).

17. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Operácia odvápnovania je potrebná po stanovenej dobe použitia, ktorá závisí od nastavenej tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

17.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok (C1) „TOTAL HARDNESS TEST“, ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objavia 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

Úroveň 1


Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

17.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Uistite sa, či je spotrebič vypnutý (ale pripojený k elektrickej sieti a s hlavným vypínačom (A8) v polohe **I**).
2. Stlačte tlačidlo (B3) a podržte ho stlačené aspoň na 6 sekúnd: kontrolky ECO , , a sa zapnú súčasne.
3. Stlačte tlačidlo (B5) pre nastavenie skutočnej tvrdosti (úroveň nameraná reakčným prúžkom).

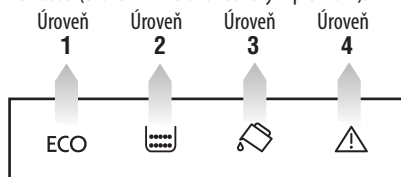

4. Stlačte tlačidlo (B7) pre potvrdenie výberu.

Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

18. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon	1 450 W
Tlak	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádržky na vodu	1,8 l
Rozmery ŠxVxH	240 x 430 x 350 mm
Dĺžka kábla	1 150 mm
Hmotnosť	8,9 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy	250 g



Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


19. LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale je potrebné ho odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

20. VÝZNAM KONTROLIEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
 BLIKAJÚCA	V nádržke (A9) nie je dosť vody.	Naplníte nádržku na vodu a správne ju zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
 BLIKAJÚCA	Nádržka (A9) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
 BLIKAJÚCA	Nádoba na zvyšky vylúhovanej kávy (A13) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a vyčistite ich, potom znovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
 BLIKAJÚCA	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A13).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
 BLIKAJÚCA	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasýpaná do násypky (A6).	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu namletej kávy.
 BLIKAJÚCA	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačný gombík mletia kávy (A2 - obr. 14) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „11.3 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, otočte rukoväťou pary do polohy I a z napeňovača mlieka nechajte vytiecť trochu vody (A18).
	Ak je prítomný zmäččovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Vypustite trochu vody otočením rukoväte pary (A20) do polohy I, kým prietok nebude pravidelný.

 ČERVENÁ A BIELA STRIEDAVO BLIKAJÚ	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit’.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „13. Odvápnovanie“.
 BLIKAJÚCA	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo vopred namletej kávy, a potom si znovu vyžiadať výdaj kávy.
 BLIKAJÚCA	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A7).
	Násypka na mletú kávu (A6) je upchatá.	Vyprázdňte násypku pomocou noža, ako je to opísané v odst. „15.8 Čistenie násypky na vysypanie vopred namletej kávy“.
 BLIKAJÚCA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A11).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „15.9 Čistenie vylúhovača“.
	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „15. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
 BLIKAJÚCA	Oznamuje, že je potrebné otočiť gombíkom pary/horúcej vody (A20).	Otočte gombíkom horúcej vody/pary.

21. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, kontaktujte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody) alebo prepláchnutie.
	Vnútorne obvody stroja ochladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy stlačte tlačidlo preplachovania  (B3).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A2) o jeden stupeň smerom k číslu 1 smerom doľava, kým je mlynček na kávu zapnutý (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „11.3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A2) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „11.3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Ústia vydávača kávy (A12) sú upchaté.	Vyčistite ústia pomocou špáradla.
Napenené mlieko má veľké bubliny.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
Mlieko nie je emulgované	Napeňovač mlieka (A18) je znečistený.	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „13.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití“.
Výdaj pary sa počas používania preruší	Bezpečnostné zariadenie preruší výdaj pary po 3 minútach.	Počkajte niekoľko minút, potom opätovne aktivujte funkciu pary.
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 3).
	Hlavný vypínač (A8) nie je zapnutý.	Hlavný vypínač stlačte do pol. I (obr. 4).