

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ...	214
2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	215
2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie ..	215
2.2 Použitie v súlade s určením	215
2.3 Návod na použitie	215
3. ÚVOD	215
3.1 Písmená v zátvorkách	215
3.2 Problémy a opravy	215
4. OPIS	216
4.1 Opis spotrebiča	216
4.2 Opis ovládacieho panela	216
4.3 Opis príslušenstva	216
4.4 Opis kontroliek	216
5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	216
5.1 Kontrola spotrebiča	216
5.2 Inštalácia spotrebiča	216
5.3 Zapojenie spotrebiča	217
5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	217
6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	217
7. VYPNUTIE SPOTREBIČA	217
8. NASTAVENIA MENU	218
8.1 Odvápňovanie	218
8.2 Automatické vypnutie	218
8.3 Nastavenie teploty	218
8.4 Úspora energie	218
8.5 Nastavenie tvrdosti vody	218
8.6 Nainštalujte filter	218
8.7 Výmena filtra	218
8.8 Hodnoty z výroby (reset)	218
8.9 Štatistická funkcia	219
9. PRÍPRAVA KÁVY	219
9.1 Voľba chuti kávy	219
9.2 Voľba množstva kávy v šálke	219
9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy	219
9.4 Nastavenie kávového mlynčeka	219
9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy	220
9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	220
9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy	220

10. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO	220
10.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití	221
11. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	221
12. ČISTENIE	221
12.1 Čistenie spotrebiča	221
12.2 Čistenie vnútra spotrebiča	221
12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy	222
12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzácie	222
12.5 Čistenie vnútra spotrebiča	222
12.6 Čistenie nádržky na vodu	222
12.7 Čistenie ústia vydávača kávy	222
12.8 Čistenie náspyky na vyspanie mletej kávy	222
12.9 Čistenie vylúhovača	222
13. ODVÁPŇOVANIE	223
14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	224
14.1 Meranie tvrdosti vody	224
14.2 Nastavenie tvrdosti vody	224
15. ZMÄKČOVACÍ FILTER (AK JE VO VYBAVENÍ)	224
15.1 Inštalácia filtra	224
15.2 Výmena filtra	225
15.3 Vyňatie filtra	225
16. TECHNICKÉ ÚDAJE	225
17. LIKVIDÁCIA	225
18. VÝZNAM KONTROLIEK	226
19. RIEŠENIE PROBLÉMOV	228

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, ak majú menej ako 8 rokov a nepracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za privodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepoparili horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str.

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v odstavcoch „Správy zobrazené na displeji“ na str. 18, „Význam kontroliek“ 19. Riešenie problémov. Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonovalte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Plocha na šálky
- A4. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
- A5. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A6. Násypka na mletú kávu
- A7. Zásobník zrnkovej kávy
- A8. Hlavný vypínač (ON/OFF)
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Kryt vylúhovača
- A11. Vylúhovač
- A12. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A13. Contenitore dei fondi di caffè
- A14. Nádobka na zber kondenzácie
- A15. Podložka na šálky
- A16. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A17. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A18. Napeňovač mlieka
- A19. Gombík pary/horúcej vody

4.2 Opis ovládacieho panela

(str. - 2 - B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojité funkcie: táto je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Kontrolky
- B2. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim)
- B3. Tlačidlo **P** pre vstup do menu
- B4. Tlačidlo  : pre vykonanie prepláchnutia
Tlačidlo MENU pre vstup do ponuky (keď vstúpite do MENU programovanie, má funkciu tlačidla „ESC“: stlačí sa na výstup z vybranej funkcie a návrat do hlavného menu)
- B5. Gombíkom volby: otočte pre výber požadovaného množstva kávy. (Keď sa vstúpi do MENU programovanie: otočte pre výber požadovanej funkcie).
- B6. Tlačidlo volby arómy  : stlačte pre výber chute kávy
- B7. Tlačidlo  na prípravu 1 šálky kávy so zobrazenými nastaveniami.
- B8. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálky kávy so zobrazenými nastaveniami.
- B9. Tlačidlo  pre výdaj pary pre prípravu nápojov s mliekom (Keď vstúpite do MENU: Tlačidlo „OK“, stlačte na potvrdenie vybratej položky)

4.3 Opis príslušenstva

(str. - 2 - C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka
- C3. Flaštička odvápnovacieho prostriedku
- C4. Zmäččujúci filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie

4.4 Opis kontroliek

-  Blikajúca kontrolka: signalizuje, že spotrebič sa zahrieva alebo vykonáva preplachovanie.
-  Signalizuje, že spotrebič vydáva dve šálky kávy.
-  Signalizuje, že režim „Úspora energie“ je aktívny.
-  Pevná kontrolka: signalizuje, že je zvolená funkcia „para“;
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že je potrebné otočiť rukoväťou pary.
-  Signalizuje, že na ovládacom paneli je zobrazený alarm (pozri odst. „Význam kontroliek“).
-  Blikajúca kontrolka: signalizuje, že je potrebné vymeniť zmäččovací filter.
-  Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy: je potrebné ju vložiť;
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy je plná a je potrebné ju vyprázdniť.
-  Pevná kontrolka: signalizuje, že chýba nádržka na vodu.
Blikajúca kontrolka: signalizuje, že v nádržke nie je dost' vody.
-  Blikajúca kontrolka: signalizuje potrebu odvápnenia spotrebiča (pozri odst. „Odvápňovanie“).
- <ESC** Signalizuje tlačidlo, ktoré sa má stlačiť na výstup z menu programovanie alebo zo zvolenej funkcie.
- OK >** Signalizuje tlačidlo, ktoré sa má stlačiť pre potvrdenie funkcie zvolenej vnútri menu programovanie.

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybavení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča

 **Pozor!**

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri.
Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „15. Programovanie tvrdosti vody“ 14. Programovanie tvrdosti vody

Postupujte podľa uvedených pokynov:

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9), naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 1B).
2. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) nádobu s minimálnym obsahom 100 ml (obr. 2).
3. Spotrebič pripojte k elektrickej sieti a stlačte hlavný vypínač nachádzajúci sa na boku spotrebiča I (obr. 3).
4. Na ovládacom paneli (A1) bliká kontrolka  (obr. 4).
5. Rukoväťou pary (A19) otočte do polohy „I“ (obr. 5) a stlačte tlačidlo  (B9) pre potvrdenie (obr. 6): spotrebič vydáva vodu z napeňovača mlieka, a potom sa automaticky vypne.
6. Rukoväť pary znovu uvedte do polohy „0“.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepšie výkony spotrebiča sa odporúča nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov v kapitole „10. ZMÄKČOVACÍ FILTER“ „15. ZMÄKČOVACÍ FILTER“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či hlavný vypínač (A8), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je v pol. I (obr. 3).
- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní týchto cyklov.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávaca kávy (A12) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt. kvapiek (A17). Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2 - Obr. 7): kontrolka  bliká dovtedy, kým spotrebič vykonáva automatický ohrev a prepláchnutie (týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič nechá tiecť horúcu vodu vo vnútorných potrubiach, aby sa aj tieto zohriali).

Spotrebič sa zohreje, keď sa kontrolka  vypne a zapnú sa kontrolky týkajúce sa tlačidiel vydaja kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávaca kávy (A12) trochu horúcej vody.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2 - obr. 7). V prípade potreby spotrebič vykoná prepláchnutie, a potom sa vypne.



Poznámka:

Ak sa spotrebič nebude používať dlhšiu dobu, stlačte aj hlavný vypínač (A8) do polohy 0 (obr. 3).



Pozor!

Aby sa zabránilo poškodeniam spotrebiča, stlačte hlavný vypínač (A8 - obr. 3) do pol. **O** iba po vypnutí spotrebiča tlačidlom,



8. NASTAVENIA MENU

Vstúpi sa do menu programovanie stlačením tlačidla **P** (B3); položky vyberateľné z menu, sú: Odvápňovanie, Automatické vypnutie, Nastaviť teplotu, Úspora energie, Tvrdosť vody, Nainštalujte filter, Vymeniť filter, Hodnoty z výroby, Štatistika.

8.1 Odvápňovanie

Pre inštrukcie týkajúce sa odvápňovania pozri pokyny v kapitole „14. Odvápňovanie“, „13. Odvápňovanie“.

8.2 Automatické vypnutie

Je možné modifikovať túto dobu tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužitia.

Pre opätovné naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. **STLAČTE TLAČIDLO P (B3) PRE VSTUP DO MENU;**
2. **OTOČTE GOMBÍKOM VOĽBY (B5-OB.R. 8), AŽ KÝM SA NEZAPNE KONTROLKA**
3. **STLAČTE TLAČIDLO (B9) PRE VÝBER FUNKCIE.**
4. **OTÁČAJTE GOMBÍKOM VOĽBY, KÝM SA ÚPLNE NEZAPNÚ KONTROLKY TÝKAJÚCE SA POČTU HODÍN, PO KTORÝCH SA SPOTREBIČ MUSÍ AUTOMATICKY VYPNÚŤ:**

15 MINÚT



30 MINÚT



1 HODINA



2 HODINY



3 HODINY



5. **STLAČTE TLAČIDLO PRE POTVRDENIE.**
6. **POTOM STLAČTE TLAČIDLO (B4) PRE VÝSTUP Z MENU.**

Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

8.3 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **P** (B3) pre vstup do menu;
2. Otočte gombíkom voľby (B5), až kým sa nezapne kontrolka
3. Stlačte tlačidlo (B9).
4. Gombíkom voľby otáčajte, až kým sa úplne nezapnú kontrolky týkajúce sa požadovanej teploty, alebo:
NÍZKA
STREDNÁ
VYSOKÁ
5. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie.
6. Potom stlačte tlačidlo (B4) pre výstup z menu.

8.4 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnými európskymi normami.

1. Stlačte tlačidlo **P** (B3) pre vstup do menu;
 2. Otáčajte gombíkom voľby (B5), kým sa nezapne kontrolka **E**.
 3. Stlačte tlačidlo (B9): bliká kontrolka OK.
 4. Stlačte tlačidlo pre aktiváciu režimu úspory energie alebo (B4) pre jeho deaktiváciu.
 5. potom stlačte tlačidlo pre výstup z menu.
- Keď je funkcia aktívna, kontrolka **E** zostane zapnutá.



Poznámka:

V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým spotrebič začne vydávať prvú kávu, pretože potrebuje viac času na zohriatie.

8.5 Nastavenie tvrdosti vody

Príklad: hcm vedieť, koľko káv sa pripravilo. „Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.“

8.6 Nainštalujte filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v odstavci „16.1 Inštalácia filtra“, „15.1 Inštalácia filtra“.

8.7 Výmena filtra

Pokyny týkajúce sa výmeny filtra (C4) nájdete v odstavci „15.2 Výmena filtra“.

8.8 Hodnoty z výroby (reset)

Touto funkciou sa obnovia všetky nastavenia menu a všetky naprogramovania množstiev na hodnoty z výroby.

1. Stlačte tlačidlo **P** (B3) pre vstup do menu;

- Otočte gombíkom voľby (B5), až kým sa nezapne kontrolka  .
- Stlačte tlačidlo  (B9): bliká kontrolka OK.
- Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a výstup.

8.9 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo **P** (B3) pre vstup do menu;
- Otočte gombíkom voľby (B5), až kým sa nezapne kontrolka .
- Stlačte tlačidlo  (B9).
- Otáčaním gombíka voľby spotrebiča, blikaním príslušnej kontrolky sa zobrazia nasledujúce informácie:
 -  koľko káv bolo vydaných.
 -  koľko procesov odváňovania bolo vykonaných.
 -  koľko litrov vody bolo celkovo vydaných.
 -  koľkokrát bol vymenený zmäčkovací filter.
- Množstvá sa signalizujú blikaním symbolu zrníek v tomto poradí:



Príklad: hcem vedieť, koľko káv sa pripravilo. Vstúpte do menu a vyberte kontrolku .



Spočítajte blikania symbolu zrníek: pripravilo sa 137 káv.


- Potom dvakrát stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Voľba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu normálnej chuti.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

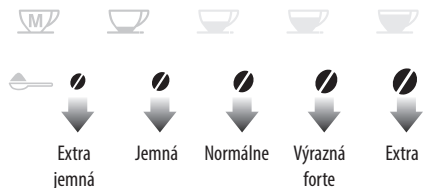

Pre zmenu chuti opakovane stlačte tlačidlo  (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

9.2 Voľba množstva kávy v šálke

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával normálnu kávu. Pre voľbu množstva kávy otáčajte gombíkom voľby (B5 - obr. 8), kým sa nezapne kontrolka, vzťahujúca sa k množstvu požadovanej kávy:



9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml nápoja "moja káva". Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

- Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A12 - obr. 10).
- Otočte gombíkom voľby (B5 - obr. 8) až dokým sa nezapne kontrolka .
- Podržte stlačené tlačidlo výtlačka 1 šálky  (B7 - obr. 11), dokým kontrolka  nezačne blikáť a spotrebič nezačne vydávať kávu:
- Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo 1 šálky  (obr. 11).

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.


9.4 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka (A2) určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 12).

Poznámka:

Regulačný gombík (A2) je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

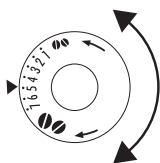

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere otáčania hodinových

ručičiek smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla  (B4): Z vydávača (A12) vychádza horúca voda, ktorá zohreje vnútorný okruh spotrebiča a zabezpečí, že potom je vydaná káva horúcejšia.
- nahrejte šálku horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
- nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri odsek 8.3 „Nastavenie teploty“).

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a poškodiť ho.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A7 - obr. 13).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A12):
- 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 10).
- 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy.
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 14).
4. Stlačte príslušné tlačidlo pre požadovaný výdaj (1 šálka  B7 alebo 2 šálky  B8, obr. 11 a 15).
5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli zostanú zobrazené kontrolky týkajúce sa zvolenej chuti a dĺžky kávy.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením jedného z dvoch tlačidiel výdaja ( alebo .
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy ( alebo .



Poznámka:

- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku 9.5. Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy



Pozor!

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole 19. Riešenie problémov
- Počas použitia by sa na ovládacom paneli mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole “18. „Význam kontroliek“).

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nesypie nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu (A6), pretože by to spotrebič mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nesypie vopred namletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypie viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky.



Poznámka:

Ak sa používa mletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Uistite sa, či je spotrebič zapnutý.
2. Stlačte tlačidlo  (B9 - obr. 9): finché compare il simbolo .
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 16).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A12).
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky  (B7 - obr. 11).
6. Príprava sa začína.

10. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas týchto príprav vychádza para: dajte pozor, aby ste sa neopáliili.

1. Pre cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky.
2. Naplňte nádržku, pokiaľ možno vybavenú rukoväťou, aby ste sa nepopáliili, približne 100 ml mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.

Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Aby sa vyhol nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač podľa opisu v nasledujúcom odstavci "10.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití".

3. Stlačte tlačidlo  (B9): bliká kontrolka .
4. Napeňovač mlieka ponorte do nádržky s mliekom (obr. 17).
5. Po niekoľkých sekundách, keď kontrolka  bliká, otočte rukoväťou pary (A19) do pol. I (obr. 5). Z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku krémový charakter a zvýši jeho objem.
6. Pre dosiahnutie krémovitejšej peny nechajte otáčať nádržku pomalými pohybmi zdola nahor. (Odporúča sa nevýdávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).
7. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary uvedením rukoväte pary do polohy 0.

Nebezpečenstvo popálenia!

Vypnite paru skôr, ako vytiahnete nádržku s napeneným mliekom, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným striekajúcim horúcim mliekom.

8. Do vopred pripravenej kávy pridajte mliečnu penu. Cappuccino je pripravené: podľa chuti pridajte cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou kakaa.

10.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití

Čistite napeňovač mlieka (A18) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu a niekoľko sekúnd nechajte vytekať trochu vody otočením rukoväte pary do polohy I. Potom uvedením rukoväte pary do polohy 0 prerušte výdaj horúcej vody.
2. Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka nevychladne; potom, jednou rukou, držte rukoväť trubky napeňovača mlieka a, druhou rukou, otáčajte proti smeru otáčania hodinových ručičiek (obr. 19) a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol, aby ste ho mohli vytiahnuť.
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 20).
4. Skontrolujte, či otvory označené šípkou na obr. 21 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistite pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky napeňovača mlieka špongiou a vlažnou vodou.
6. Znovu vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím a otočením smerom nahor až do uchytenia.

11. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

Nebezpečenstvo popálenia!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokým vydáva horúcu vodu. Hadička vydávača horúcej vody (A18) sa počas výdaja zahrieva, preto je potrebné vydávač chytať iba za rukoväť.

1. Umiestnite pod napeňovač mlieka nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
2. Rukoväťou pary (A19) otočte do polohy I: začne sa výdaj.
3. Prerušte uvedením rukoväte pary do polohy 0.

Poznámka:

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.

12. ČISTENIE

12.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný okruh spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A13),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a nádobku na zber kondenzácie (A14),
- nádržku na vodu (A9),
- ústia vydávača kávy (A12),
- napeňovač mlieka (A18),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A6),
- vylúhovač (A11) prístupný po otvorení servisných dvierok (A10),
- ovládací panel (A1).

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadny komponent spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

12.2 Čistenie vnútra spotrebiča

Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča spotrebič ešte pred použitím zapnúť a vykonať:

- 2 alebo 3 preplachovania stlačením ikony  (B4).
- horúcej vody pár sekúnd otočením rukoväte pary (A19) do polohy I.

Poznámka:

Je normálne, ak, po vykonaní tohto čistenia, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A13).

12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď kontrolka  bliká, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu na zvyšky kávy (A13). Kým sa nádoba na zvyšky kávy nevyčistí, kontrolka bude stále blikáť a spotrebič nemôže pripraviť kávu.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) (obr. 23), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy, dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby (A14), a ak je plná, vyprázdňte ju.



Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.

12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádobky na zber kondenzácie



Pozor!

Ak sa nádoba na zachyt. kvapiek (A17) nebude vyprázdňovať pravidelne, voda môže pretiecť a vniknúť dovnútra alebo do boku spotrebiča. To môže poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Nádoba na zachyt. kvapiek je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby) (A16), ktorý označuje hladinu vody (obr. 24). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A13) (obr. 23).
2. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A10) a ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

12.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri kapitolu „Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pri-

pravená káva.“) a odpojená od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek - A17) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špongiou.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 25).

12.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4 - pokiaľ je vo výbave) vyčistíte nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite 100 ml horúcej vody.

12.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 26A).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 26B).

12.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu (A6). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy.

12.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A11) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.“);
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9).
3. Otvorte dverka vylúhovača (A10) (obr. 27) nachádzajúce sa na pravom boku.
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 28).



Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Vyčistite prípadné zvyšky kávy na podpere, kde sa opiera vylúhovač.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 29); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.



Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 30.

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 31).
9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.



13. ODVÁPŇOVANIE

Spotrebič odvápnite, keď na ovládacom paneli (A1) bliká kontrolka .



Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie (C3) uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
 - Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nebezpečenstvám, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
 2. Stlačte tlačidlo **P** (B3), otáčajte gombíkom voľby (B5), kým sa nezobrazí kontrolka a stlačte tlačidlo (B9): **OK**. Znovu stlačte tlačidlo potvrdenie: bliká kontrolka ;
 3. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a vytiahnite zmäčkovací filter (C4).

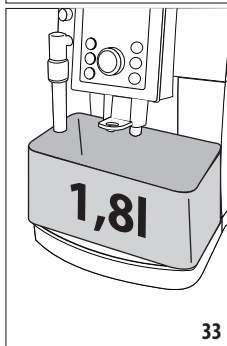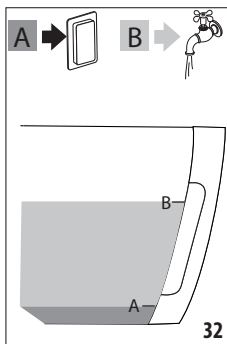

4. Nasypte odvápňovač do nádržky na vodu (C3) po hladinu A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádržky (obr. 32A), potom pridajte liter vody až po hladinu B (obr. 32B); zasuňte nádržku na vodu do spotrebiča.

5. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A18) a pod vydávač kávy (A12) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,8 l (obr. 33).
6. Stlačte tlačidlo potvrdenie nalitia roztoku a spustenie odvápnovania: kontrolky a blikajú a ukazujú na otočenie gombíka horúcej vody/pary (A19) do polohy I;



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z napeňovača mlieka a z vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Preto dávajte pozor, aby ste neprišli do kontaktu s týmto roztokom.

7. Otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy **I**: sa spustí program odvápnovania a odvápnovací roztok vyteká z napeňovača mlieka ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča.

Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápnovanie a na paneli budú blikáť kontrolky : otočte gombíkom horúcej vody/pary do pol. 0;

8. Teraz je prístroj pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: kontrolka bliká a ukazuje na otočenie rukoväte vody/pary do polohy **I**; 9. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku, a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač mlieka a vydávač kávy (obr. 33).

10. Otočte gombíkom horúcej vody/pary do pol. I pre začatie preplachovania: horúca voda vyteká najprv z napeňovača mlieka, potom pokračuje a nakoniec z vydávača kávy;
11. Keď je nádržka na vodu vyprázdnená, na paneli bliká kontrolka : otočte gombíkom horúcej vody/pary do pol. 0;
12. Vyprázdnite nádržku použitú na zachytávanie preplachovacej vody a vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäčkovací filter (ak sa pred tým odobral), znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do  spotrebiča:
13. Vložte naspäť prázdnu nádobu, ktorú ste použili na zachytávanie preplachovacej vody vodu, a vložte ju prázdnu späť pod napeňovač mlieka.
14. Otočte rukoväťou horúcej vody/pary do polohy I a začne sa preplachovanie: spotrebič obnoví preplachovanie iba z napeňovača mlieka.
15. Po dokončení sa na displeji zobrazí hlásenie „OTOČTE RUKOVÄŤOU PARY“: otočte gombíkom horúcej vody/pary do polohy 0;
16. Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.

Operácia odváňovania je takto dokončená.

Poznámka:

- Ak by sa cyklus odváňovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je normálne, ak, po vykonaní cyklu odváňovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A13).


14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Kontrolka  sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odváňovania.

14.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objavia 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

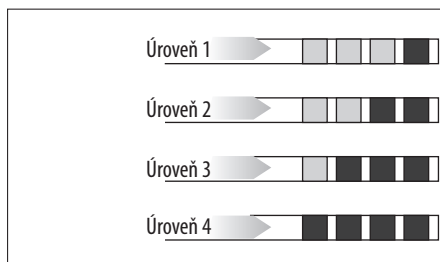

14.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **P** (B3) pre vstup do menu;
2. Otáčajte gombíkom voľby, až kým sa nevyberie kontrolka .
3. Potvrďte výber stlačením tlačidla  (B9).
4. Otočte gombíkom voľby a nastavte stupeň zistený pomocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).



5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie nastavenia.
6. Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.


Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

15. ZMÄČKOVACÍ FILTER (AK JE VO VYBAVENÍ)

Niektoré modely sú vybavené zmäčkovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi. Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

15.1 Inštalácia filtra


1. Vyberte filter (C4) z obalu.

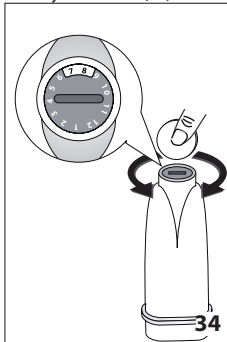


2. Otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia (obr. 34).

Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace.

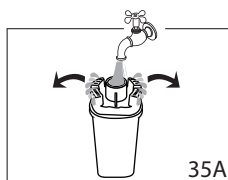


35A

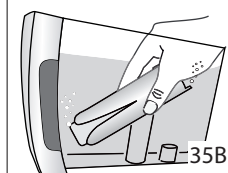


35B

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 35A).
4. Vyberte nádržku (A9) zo spotrebiča a naplňte ju vodou.
5. Obrátený filter vložte do nádržky na vodu a úplne ho ponorte na tridsať sekúnd, vypustite všetky vzduchové bubliny (obr. 35B).

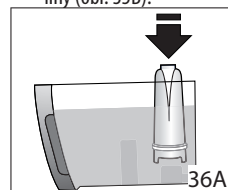

36A

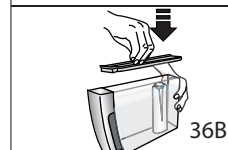

36B

6. Vložte filter do príslušného miesta a zatlačte až na doraz (obr. 36A).
7. Uzavrite nádržku vekom, potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča (obr. 36B). V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.
8. Stlačte tlačidlo P (B3) pre vstup do menu;
9. Otáčajte gombíkom voľby (B5), kým sa nezapnú kontrolky a .
10. Stlačte tlačidlo (B9). lampeggia la spia OK.
11. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie voľby.
12. Pod napeňovač mlieka (A18) umiestnite nádobu (min. Objem 500ml);
13. Rukoväťou pary (A19) otočte do pol. I a stlačte tlačidlo .
14. Po dokončení výdaja bliká kontrolka ; otočením rukoväte do pol. 0, sa spotrebič automaticky vráti do stavu „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.2 Výmena filtra

Keď kontrolka bliká alebo ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra (C4):

1. Vyberte nádržku (A9) a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračujte podľa zobrazenia v bodoch 3-4-5-6-7 v predchádzajúcom odstavci.
3. Pod napeňovač mlieka (A18) umiestnite nádobu (min. Objem 500ml);

4. Stlačte tlačidlo P (B3) per entrare nel menù;
5. Otáčajte gombíkom voľby (B5), kým sa nezapnú kontrolky a .
6. Stlačte tlačidlo (B9): bliká kontrolka OK.
7. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie voľby.
8. Rukoväťou pary otočte do pol. I a premere il tasto .
9. Po dokončení výdaja bliká kontrolka ; otočením rukoväte do pol. 0, sa spotrebič automaticky vráti do stavu „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra, je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotrebiču. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A9) a opotrebovaný filter (C4).
2. Stlačte tlačidlo P (B3) pre vstup do menu;
3. Otáčajte gombíkom voľby (B5 - obr. 8), až kým sa nezapnú kontrolky e .
4. Stlačte tlačidlo (B9): bliká kontrolka OK.
5. Stlačte tlačidlo (B4) pre potvrdenie použitia spotrebiča bez filtra.
6. Stlačte tlačidlo pre výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max.
Prikon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. objem nádržky na vodu:	1,8 l
Dimensií LxPxH	240x430x350 mm
Dĺžka kábla:	1 150 mm
Hmotnosť:	9 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g



Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

17. LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

18. VÝZNAM KONTROLIEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	Oznamuje, že je potrebné otočiť gombíkom pary/horúcej vody (A19).	Otočte gombíkom horúcej vody/pary.
	V nádržke (A9) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a správne ju zasušite zatlačením, až pokým nepočujete zapadnutie na doraz.
	Nádržka (A9) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A13) je plná.	Vyprázdňte nádobu na zvyšky kávy (A13), nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a vyčistite ich, potom znovu zasušite. Dôležité: pri vybratí nádoby na zachytávanie kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.
	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A13).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A17) a vložte nádobu na zvyšky kávy.

	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (A2 - obr. 10) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. "9.4 Nastavenie kávového mlynčeka"). Ak problém pretrváva, otočte rukoväťou pary do polohy I a z napeňovača mlieka nechajte vyteciť trochu vody. Vydajte trochu vody otočením rukoväte pary (A19) do pol. II, kým prietok nebude pravidelný.
	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do náspyky (A6).	Nasypte namletú kávu do náspyky alebo zrušte funkciu namletej kávy.
	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápníť.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v odstavci 13. „Odvápnovanie“.
	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo vopred namletej kávy, a potom si znovu vyžiadajte výdaj kávy.
	Zrnká kávy skončili. L'imbuto (A6) per il caffè pre-macinato si è intasato.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A7). Vyprázdnite náspyku pomocou noža, ako je to opísané v odst. "12.8 Čistenie náspyky na vsypanie vopred namletej
	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A11).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. "12.9 Čistenie vylúhovača

	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v odst. „Čistenie a údržba“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
	Filter (C4) je opotrebovaný.	Filter vymeňte (pozri odst. „výmena zmäčkovacieho filtra“).

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, zavolajte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnúťorné obvody spotrebiča ochladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte stlačením tlačidla preplachovania (B4).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A2) o jeden stupeň smerom v protismere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 12). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. “9.4. Nastavenie kávového mlynčeka”).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A2) o jeden stupeň smerom v smere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 12). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. “9.4. Nastavenie kávového mlynčeka”).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača	Ústia vydávača kávy (A12) sú upchaté.	Vyčistite ústia pomocou špáradla.
Napenené mlieko má veľké bubliny.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.

Mlieko nie je emulgované	Napeňovač mlieka (A18) je znečistený.	Vykonajte čistenie ako je to uvedené v ods. "10.1 Čistenie napeňovača mlieka po použití"
Výdaj pary sa počas použitia preruší	Bezpečnostné zariadenie preruší výdaj pary po 3 minútach	Počkajte niekoľko minút, potom opätovne aktivujte funkciu pary.
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač (A8) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač v polohe I (obr. 3).