

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 261

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... 262

- 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie.....262
- 2.2 Použitie v súlade s určením262
- 2.3 Návod na použitie262

3. ÚVOD 262

- 3.1 Písmená v zátvorkách.....262
- 3.2 Problémy a opravy262

4. OPIS..... 263

- 4.1 Opis spotrebiča263
- 4.2 Opis ovládacieho panela263
- 4.3 Opis príslušenstva263
- 4.4 Opis nádržky na mlieko263

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE..... 263

- 5.1 Kontrola spotrebiča263
- 5.2 Inštalácia spotrebiča263
- 5.3 Zapojenie spotrebiča264
- 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky264

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA 264

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA 264

8. NASTAVENIA MENU 265

- 8.1 Preplachovanie.....265
- 8.2 Odvápňovanie265
- 8.3 Nainštalujte filter265
- 8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný).....265
- 8.5 Nastavenie času265
- 8.6 Automatické zapnutie.....265
- 8.7 Automatické vypnutie.....265
- 8.8 Časovač autom. pohotov. režimu / časovač automatického vypnutia266
- 8.9 Úspora energie.....266
- 8.10 Nastavenie teploty266
- 8.11 Nastavenie tvrdosti vody.....266
- 8.12 Nastavenie jazyka266
- 8.13 Zvukový signál266
- 8.14 Osvetlenie šálky267
- 8.15 Hodnoty z výroby (reset)267
- 8.16 Štatistická funkcia267

9. PRÍPRAVA KÁVY..... 267

- 9.1 Voľba chuti kávy267
- 9.2 Voľba množstva kávy v šálke267
- 9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy267
- 9.4 Nastavenie kávového mlynčeka268
- 9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy....268

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy268

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy268

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM 269

- 10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko.....269
- 10.2 Regulácia množstva peny.....269
- 10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom269
- 10.4 Čistenie napeňovača mlieka s funkciou CLEAN (ČISTIŤ)269
- 10.5 Naprogramujte množstvá kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO a MILK.....270

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY..... 270

- 11.1 Výdaj horúcej vody270
- 11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody270
- 11.3 Výdaj pary.....270
- 11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka.....271
- 11.5 Čistenie vydávača po použití271

12. ČISTENIE 271

- 12.1 Čistenie spotrebiča271
- 12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča271
- 12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy271
- 12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzácie.....272
- 12.5 Čistenie vnútra spotrebiča272
- 12.6 Čistenie nádržky na vodu.....272
- 12.7 Čistenie ústia vydávača kávy272
- 12.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy.....272
- 12.9 Čistenie vylúhovača.....272
- 12.10 Čistenie nádržky na mlieko.....273
- 12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary273

13. ODVÁPŇOVANIE..... 273

14. PROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY 274

- 14.1 Meranie tvrdosti vody274
- 14.2 Nastavenie tvrdosti vody.....275

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER..... 275

- 15.1 Inštalácia filtra275

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI 276

- 15.2 Výmena filtra276
- 15.3 Vyňatie filtra276

16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 276

17. LIKVIDÁCIA..... 276

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV 278

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.
- Deti nesmú spotrebič používať na hranie.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.
- Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajú mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti nesmú spotrebič používať na hranie.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou alebo neparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky (A6) by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „18. Správy zobrazené na displeji“ a „19. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa kontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 – A)

- A1. Horné veko
- A2. Zásobník zrnkovej kávy
- A3. Vrchnák násypky na mletú kávu s tlakovým uzáverom
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A6. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Veko nádržky
- A9. Úložné miesto pre zmäčkovací filter vody
- A10. Ohrievač šálok
- A11. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A12. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A13. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A14. Nádobka na zber kondenzácie
- A15. Podložka na šálky
- A16. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A17. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A18. Nádobka na zvyšky kávy
- A19. Vylúhovač
- A20. Hlavný vypínač
- A21. Kryt vylúhovača
- A22. Háč otvorenia krytu vylúhovača
- A23. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim)
- A24. Tlačidlo  : pre aktiváciu alebo deaktiváciu ohrievača šálok

4.2 Opis ovládacieho panela

(str. 2 – B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: tá je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Tlačidlo voľby arómy  : stlačte pre výber chute kávy
- B2. Tlačidlo   : pre výber dĺžky kávy
- B3. Tlačidlo **MENU** pre vstup do menu (*Keď sa vstúpi do menu programovanie: stlačte pre výstup z menu*)
- B4. Displej: sprevádza používateľa použitím spotrebiča
- B5. Tlačidlo  /OK : pre výdaj horúcej vody (*Keď sa vstúpi do ponuky programovanie, stlač sa pre potvrdenie vybratej položky*).
- B6. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy s nastaveniami zobrazenými na displeji.
- B7. Tlačidlo   : na prípravu 2 šálok kávy s nastaveniami zobrazenými na displeji.
- B8. Tlačidlo  : pre výdaj pary (*Keď sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)
- B9. Tlačidlo **MILK**: pre výdaj jednej šálky mlieka

B10. Tlačidlo **LATTE MACCHIATO**: pre výdaj latte macchiato

B11. Tlačidlo **CAPPUCCINO**: pre výdaj kávy cappuccino.

B12. Tlačidlo **CAFFELATTE**: pre výdaj caffelatte (*Keď sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 – C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäčkový filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Uvoľňovacie tlačidlo napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody
- C7. Napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody
- C8. Napájací kábel

4.4 Opis nádržky na mlieko

(str. 2 – D)

- D2. Kryt nádržky na mlieko
- C2. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- C3. Nádržka na mlieko
- C4. Tlačidlo vytiahnutia krytu
- C5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)
- C6. Nasávací hadička na mlieko

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri.

Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.

- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka!

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
 - Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“.
1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C8) do príslušného miesta (A13) na zadnej strane spotrebiča a zapojte spotrebič do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypínač (A20), nachádzajúci sa na boku spotrebiča, je stlačený (obr.2).

Je potrebné vybrať požadovaný jazyk posunutím dopredu alebo dozadu so šípkami < (B12) alebo > (B8) (obr. 9) alebo ponačať, aby sa na displeji (B4) jazyky menili automaticky (približne každé 3 sekundy):

2. keď sa objaví slovenčina, na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo  /OK (B5) (obr. 3), kým sa na displeji neobjaví správa: „Slovenčina nastavená“.

Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča:

3. „NAPLNĚ NÁDRŽKU“: vytiahnite nádržku na vodu (A7) (obr. 4), otvorte kryt (A8) (obr. 5), naplňte čerstvou vodou až po čiaru MAX (obr. 6); znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku.
4. „ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A12) a umiestnite podoň nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml.
5. Na displeji sa objaví nápis „Výdaj vody, Stlačte OK“.
6. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie: spotrebič vydáva vodu z vydávača, a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako stroj začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „15. Zmäčkovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka!

Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypínač (A20) stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A11) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt. kvapiek (A16), umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A23) (obr. 8): na displeji (B4) sa objaví správa „Ohrev Počkajte, prosím“.

Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREPLACHOVANIE“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca chuť a množstvo kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A11) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (A23) (obr. 8).
- Na displeji (B4) sa objaví nápis „Prebieha vypnutie, Počkajte, prosím“; v prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (obr. 8).
- uvoľnite hlavný vypínač umiestnený na boku spotrebiča (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.

8. NASTAVENIA MENU

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A11) a z vydávača horúcej vody (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml.

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) nezobrazí nápis „Preplachovanie“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5): displej zobrazí „Potvrdiť?“.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

4. Stlačte tlačidlo  /OK (obr. 3): po niekoľkých sekundách, najprv z vydávača kávy (A13) a následne z vydávača horúcej vody (C6) (ak je vložený), vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča.



Poznámka!

- Výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím.

8.2 Odvápňovanie

Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „13. Odvápňovanie“.

8.3 Nainštalujte filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v odstavci „15,1 Inštalácia filtra“.

8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný)

Pokyny týkajúce sa výmeny filtra (C4) nájdete v odstavci „15,2 Výmena filtra“.

8.5 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B4) postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte (B12) alebo (B5) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie času“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5) (obr. 3): hodiny blikajú.
4. Stlačte < alebo > (obr. 8) pre zmenu hodín.
5. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie: minúty blikajú.
6. Stlačte < alebo > (obr. 9) pre zmenu minút.
7. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebič hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.



Poznámka!

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“.
4. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie.
5. Stlačte < alebo > pre výber hodín.
6. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie.
7. Stlačte < alebo > pre zmenu minút.
8. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie.
9. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Keď sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označená na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa času.

Pri vypnutí funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie.
2. Stlačte tlačidlo  /OK : na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie. Displej už nezobrazuje symbol .

8.7 Automatické vypnutie

Keď je táto funkcia aktívna:

- spotrebič sa automaticky úplne vypne uvoľnením hlavného vypínača (A20). Spotrebič opätovne zapnete stlačením hlavného vypínača a následným stlačením tlačidla ON/Standby (A23).

Keď je táto funkcia vypnutá:

- spotrebič funguje v režime standby, čiže zostane napájaný a spotrebuje minimálne množstvo prúdu. Spotrebič opätovne zapnete stlačením tlačidla ON/Standby (A23).

Čas nečinnosti prístroja sa môže zmeniť v položke „Časovač automatického vypnutia“ (ak je funkcia „automatického vypnutia“ aktívna) alebo „Časovač autom. pohotov. režimu“ (ak je funkcia „automatického vypnutia“ vypnutá).

Pre aktiváciu alebo vypnutie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte (A20) (obr. 9) , kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Časovač autom. pohotov. režimu“ (alebo automatické vypnutie).
3. Stlačte tlačidlo Δ /OK (B5): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“ alebo „Vypnúť?“.
4. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie.
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.8 Časovač autom. pohotov. režimu / časovač automatického vypnutia

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (A20) (obr. 9) , kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Časovač autom. pohotov. režimu“ alebo „Časovač automatického vypnutia“.
3. Stlačte tlačidlo Δ /OK (B5).
4. Stlačte < alebo > , kým sa neobjaví požadovaný počet hodín prevádzky (15 alebo 30 minút alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách).
5. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie.
6. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

8.9 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Úspora energie“.
3. Stlačte tlačidlo Δ /OK (B5): na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“ (alebo „Aktivovať?“; ak už funkcia bola vypnutá).

4. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre vypnutie (alebo zapnutie) režimu úspory energie.
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu. Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa po určitej dobe nečinnosti objaví nápis „Úspora energie“.



Poznámka!

- V režime úspory energie prístroj vyžaduje niekoľko sekúnd než začne vydávať kávu alebo prvý nápoj s mliekom, pretože sa musí zahriať.
- Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte tlačidlo príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť.
- Ak je nádobka na mlieko zasunutá, funkcia „úspora energie“ sa neaktivuje.

8.10 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Nastavenie teploty“.
3. Stlačte tlačidlo Δ /OK (B5).
4. Stlačte < alebo > , kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota (●=nízka; ●●●●=maximálna).
5. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie.
6. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.11 Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“.

8.12 Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk displeja (B4), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie jazyka“.
3. Stlačte tlačidlo Δ /OK (B5).
4. Stlačte < alebo > , kým sa požadovaný jazyk nezobrazí na displeji.
5. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie.
6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci nastavený jazyk.
7. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.13 Zvukový signál

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení tlačidiel a pri zasunutí/

vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Zvukový signál“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5): displej zobrazí „Vypnúť?“; (alebo „Aktivovať?“, ak je vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo  /OK pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvukového signálu.
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.14 Osvetlenie šálky

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky: spotrebič je nastavený s aktivovaným osvetlením.

Svetielka sa zažnú pri každom výdaji kávy, nápojov s mliekom a pri každom preplachovaní.

Pre vypnutie alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Osvetlenie šálok“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5): displej zobrazí „Vypnúť?“; (alebo „Aktivovať?“, ak je vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo  /OK pre aktiváciu alebo deaktiváciu osvetlenia šálky.
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.15 Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Hodnoty z výroby“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5).
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“.
5. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie a výstup.

8.16 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Štatistika“.
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5).
4. Stlačením < alebo > (obr. 9) je možné overiť:
 - koľko káv sa vydalo.
 - koľko príprav s mliekom bolo celkom vydaných.
 - koľko litrov vody bolo celkovo vydaných.

- koľko procesov odvápnovania bolo vykonaných.
 - koľkokrát bol vymenený zmäčkovací filter.
5. Potom dvakrát stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Voľba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu normálnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Velmi jemná chuť

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Velmi výrazná chuť

Pre zmenu chuti opakovane stlačte tlačidlo  (B1 - obr. 10), kým sa na displeji (B4) neobjaví požadovaná chuť.

9.2 Voľba množstva kávy v šálke

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával normálnu kávu. Pre voľbu množstva kávy stlačte tlačidlo  (B2 - obr. 11), kým sa na displeji (B4) nezobrazí správa týkajúca sa požadovaného množstva kávy:

Vybratá káva	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	Naprogramovateľná: od ≈20 do ≈180
MALÁ KÁVA	≈40
NORMÁLNE	≈60
VEĽKÁ	≈90
VELMI VEĽKÁ	≈120

9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy

Spotrebič je z výroby nastavený na výdaj približne 30 ml „MOJEJ KÁVY“. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A11) (obr. 12).
2. Stlačte tlačidlo  (B2) (obr. 11), kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“.
3. Podržte stlačené tlačidlo  (B6) (obr. 15), kým displej (B4) nezobrazí správu „Naprog. množstva 1 MOJA KÁVA“ a spotrebič nezačne vydávať kávu, potom tlačidlo uvoľnite.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

9.4 Nastavenie kávového mlynčeka


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A6) (obr. 13).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

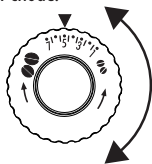

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno

svaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplachovanie“ (pozri ods. „8.1 Preplachovanie“).
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
- zvýšte teplotu kávy v menu programovania (pozri ods. „8.10 Nastavenie teploty“).
- stlačte tlačidlo (A24) pre aktiváciu ohrievača šálok (A10) (na displeji -B4 sa objaví symbol).

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypťte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A2) (obr. 14).
2. Umiestnite pod ústia vydávачa kávy (A11):
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 15).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 17).
3. Vydávач kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (fig. 16): dosiahnete tak lepšiu penu.

4. Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovaného výdaja (B6-1 šálka alebo B7-2 šálky).
5. Príprava je spustená a na displeji (B4) sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokolvek tlačidla.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy (alebo).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka!

- Počas použitia sa na displeji objaví niekoľko správ (NAPLNĚTE NÁDRŽKU, VYPRAZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „18. Správy zobrazené na displeji“.
- Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „Riešenie problémov“.

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4).



Poznámka!

Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Opakovane stlačte tlačidlo (B6) (obr. 10), kým displej (B4) nezobrazí „Vopred namletá“.
2. Otvorte horný kryt (A1); potom otvorte kryt násypky na mletú kávu (A3) a zdvihnite ho.
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypťte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 18).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávачa kávy (obr. 16).
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky (B6) (obr. 15).
6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Poznámka!

Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLEKOM

Poznámka!

- Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo veľkých bublín, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (B12) a trysku horúcej vody (A12) podľa opisu v odstavcoch „10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte kryt (D2) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D6) a súčasne ho zdvihnite smerom nahor (obr. 19).
2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádobke (obr. 20). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka.

Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5° C).
 - Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.
3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 21).
 4. Znovu založte veko na nádržku na mlieko a stlačte ho smerom nadol, kým nebudete počuť kliknutie.
 5. Vytiahnite vydávač horúcej vody (C6) stlačením tlačidla (C7) nachádzajúceho sa na samotnom vydávači (obr. 22A).
 6. Zatlacíte nádržku na mlieko na trysku až na doraz (A12) (obr. 23): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
 7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A11) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 24)..
 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

10.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov.

Poloha gombíka	Opis	Odporúča sa pre...
	Žiadna pena	CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko)
	Málo peny	LATTE MACCHIATO
	Max. pena	CAPPUCCINO/ MILK (napenené mlieko)

10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

Na ovládacom paneli (B) sa nachádzajú tlačidlá pre automatickú prípravu CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO A MILK (MLIEKA). Pre prípravu jedného z týchto nápojov potom stačí:

1. Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajúcom obrázku.
2. Otočte gombík regulácie peny (D1), ktorý sa nachádza na veku nádržky na mlieko (D2), do polohy týkajúcej sa požadovaného množstva peny.
3. Stlačiť príslušné tlačidlo pre požadovaný výdaj: na displeji (B4) sa objaví názov nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Po niekoľkých sekundách začne z hadičky na vydávanie mlieka (D5) vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. V prípade, ak to nápoje vyžadujú, prístroj automaticky pripraví kávu po vydaní mlieka.

Poznámka!

- Ak počas výdaja chcete prerušiť prípravu, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Po dokončení výdaja, pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) podržať stlačené jedno z tlačidiel týkajúcich sa príprav na báze mlieka alebo kávy.
- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5° C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

10.4 Čistenie napeňovača mlieka s funkciou CLEAN (ČISTIŤ)



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D) z hadičky vydávača napeneného mlieka (D5) vyteka trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Po každom použití funkcií mlieka sa na displeji (B4) objaví blikajúci nápis „GOMBÍK NA CLEAN“. Vykonajte čistenie na odstránenie zvyškov mlieka, pričom postupujte týmto spôsobom:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka.
3. Otočte gombík na reguláciu peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 25): na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplňa s prebiehajúcou operáciou a nápis „Prebieha čistenie. Počkajte, prosím“. Čistenie sa preruší automaticky.
4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny.
5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (A12) pomocou špongie (obr.26).

Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje.

10.5 Naprogramujte množstvá kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO a MILK.

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A11) a pod hadičku vydávača mlieka (D5).
2. Podržte stlačené jedno z funkčných tlačidiel, kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Naprogram. množstva PROGRAM MLIEKA“.
3. Tlačidlo uvoľnite. Spotrebič začne vydávať mlieko.
4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo.
5. Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpokladá, po niekoľkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví správa „ Naprogr. množstva NAPROGR. KÁVY“.
6. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY

Pozor! Nebezpečenstvo popálením.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody alebo pary nenechávajte bez dozoru. Vydávač sa zahrieva, a preto ho uchopíte iba za rukoväť.

Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody a pary si vyžiada niekoľko sekúnd..

11.1 Výdaj horúcej vody

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo  /OK (B5) (obr. 3). Na displeji (B4) sa objaví nápis „Prebieha príprava“ (ak je k dispozícii). Nasledne vyteká horúca voda a na displeji sa objaví správa „HORÚCA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Spotrebič vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte tlačidlo  /OK .

11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával približne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (fig. 2).
2. Podržte stlačené tlačidlo  /OK (B5), kým sa na displeji (B4) neobjaví správa „ Naprogram.množstva HORÚCA VODA“, potom uvoľnite tlačidlo  /OK .
3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo  /OK .

Od tohto momentu je spotrebič naprogramovaný podľa nového množstva.

11.3 Výdaj pary

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Nádobu naplňte kvapalinou, ktorá sa má zohriať alebo napeňte a ponorte vydávač horúcej vody do kvapaliny.
3. Stlačte tlačidlo  (B8): po niekoľkých sekundách z vydávača vyteká voda, ktorá zohrieva kvapalinu a displej (B4) zobrazí nápis „PARA“.
4. Po dosiahnutí požadovanej teploty prerušte výdaj pary stlačením tlačidla . (Odporúča sa nevydávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).

Pozor!

Výdaj pary vždy prerušte pred vytiahnutím nádoby s kvapalinou, aby ste zabránili popáleninám spôsobeným postriekaním.

11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka

- Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C).
- Pre dosiahnutie krémovej peny nechajte otáčať nádobu pomalými pohybmi zdola nahor.
- Aby sa vyšlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistíte vždy vydávač (C6) podľa opisu v nasledujúcom odstavci.

11.5 Čistenie vydávača po použití

Čistíte vydávač horúcej vody (C6) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod vydávač horúcej vody umiestnite nádobu, stlačte tlačidlo  /OK (B5), aby vytieklo trochu vody. Potom prerušte výdaj horúcej vody opätovným stlačením tlačidla  /OK.
2. Počkajte niekoľko minút, kým vydávač horúcej vody nevychladne; potom stlačte tlačidlo na vydávači horúcej vody (C7) a vytiahnite ho (obr. 22A). Jednou rukou držte vydávač a druhou otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek (obr. 22B) a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol, čím ho vytiahnete.
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 27A).
4. Skontrolujte, či otvor označený šípkou na obr. 27B nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistíte pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky vydávača špongiou a vlažnou vodou.
6. Znovu vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím a otočením smerom nahor až do uchytenia.

12. ČISTENIE

12.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A18),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A16) a nádobku na zber kondenzácie (A14),
- nádržku na vodu (A16),
- ústia vydávača kávy (A7),
- nasytku na vyspanie mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A19), prístupný po otvorení servisných dvierok (A21),
- nádržku na mlieko (D),
- napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody (C6 - odstavec „11.5 Čistenie vydávača po použití“).

- trysku horúcej vody/pary (A12),
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadná časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohli dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- vykonajte 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (odstavec „8.1 Preplachovanie“).
- horúcu vodu, na niekoľko sekúnd, stlačením tlačidla  /OK (B5).



Poznámka!

- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A18) nachádza voda.

12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď sa na displeji (B4) objaví nápis „VYPRÁZDNI NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A18) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, prístroj sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom).



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A10) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A16) (obr. 28), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne: na túto operáciu použijete štetec (C5) so špachtľou vo vybavení.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A14) a, ak je plná, vyprázdňte ju (obr. 29).

**Pozor!**

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzácie

**Pozor!**

Nádoba na zachyt. kvapiek (A16) je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby) (A17), ktorý označuje hladinu vody (obr. 30). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A15), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť. voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oprný pult alebo okolitý priestor.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A18) (obr. 28).
2. Vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A14) a ak je plná, vyprázdnite ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

12.5 Čistenie vnútra spotrebiča

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybraní nádoby na zachyt. kvapiek - A16) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 31).

12.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A7) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.

3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

12.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A11) pomocou špongie alebo handričky (obr. 32).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy (A13). Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 33).

12.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave.


12.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A19) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.

**Pozor!**

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Otvorte dvierka vylúhovača (A21) (obr. 34) nachádzajúce sa na pravom boku.

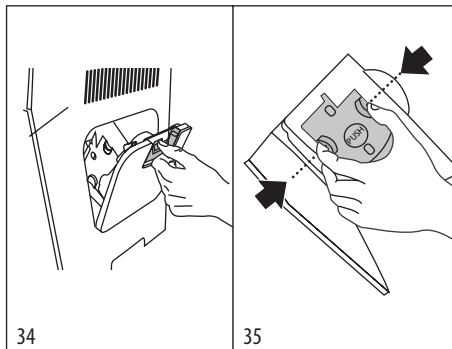

4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 35).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.


**Pozor!**

VYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka.

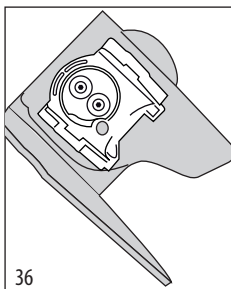


7. Po vyčistení zasunúte vylúhovač na svoje miesto (obr. 36); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.


Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stla-

čením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 37.

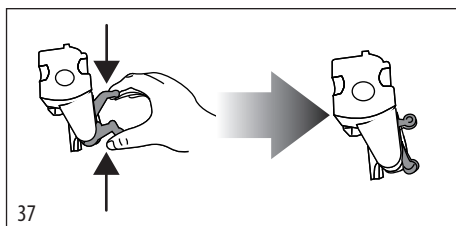

37

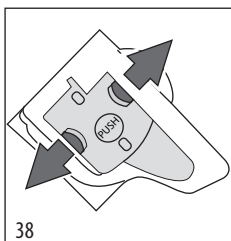


38

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 38).

9. Zavrite kryt vylúhovača.


3. Otočte v smere otáčania hodinových ručičiek gombík regulácie peny do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 39) a vytiahnite ju smerom nahor.

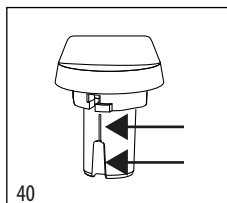

40

Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.

Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 40), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla.

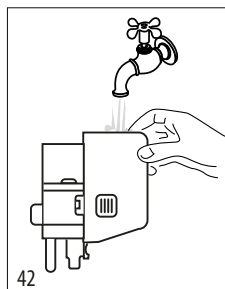

42

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 42).

6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.


7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávачa a hadičku nasávacíu mlieka.

8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko (D3).

12.10 Čistenie nádržky na mlieko

Nádržku na mlieko (D) vyčistíte po každej príprave mlieka podľa nasledujúceho opisu:

1. Vytiahnite veko (D2).
2. Stiahnite hadicu vydávачu mlieka (D5) a hadicu nasávacíu (D4) (obr. 39).

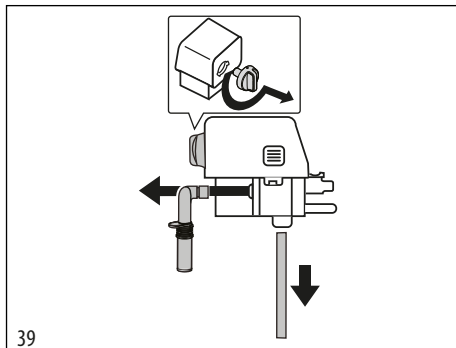

39

12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistíte trysku (A12) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 26).

13. ODVÁPŇOVANIE

Spotrebič odvápnite, keď na displeji (B4) bliká nápis „ODVÁPŇ“ a symbol „“.




Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnňovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.

2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU/ESC** (B3).
3. Stlačte < (B12) alebo > (B8), kým sa nezobrazí položka „Odvápňovanie“.
4. Vyberte stlačením tlačidla $\Delta\Delta$ /OK (B5): displej zobrazí „Potvrdiť?“. Stlačte tlačidlo $\Delta\Delta$ /OK pre potvrdenie.
5. Na displeji sa zobrazí „VYPRAZDNITE NÁDOBU NA ZACHYT. KVAPIEK“ striedavo s „VYTIAHNITE FILTER“ (ak je filter prítomný) a s „Vlejte odvápn.“. Stlačte OK“.
6. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a odstráňte zmäččovací filter (C4) (ak je vo výbave); potom vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek (A16) (obr. 28) a nádobu na zvyšky kávy (A18) a zasuňte ich.

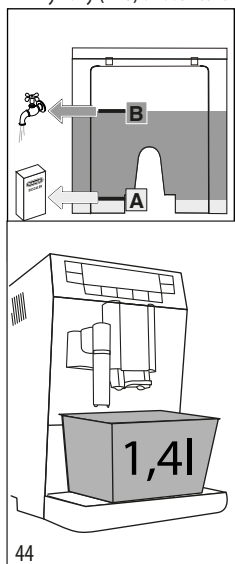

7. Nasypte odvápňovač do nádržky na vodu po hladinu A (zodpovedá jednému baleniu 100 ml) vytlačenú na boku nádržky (obr. 43); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 43); zasuňte nádržku na vodu.
8. Pod vydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,4l (obr. 44).



Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávača vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa ne-

postriekli horúcou vodou.

9. Stlačte tlačidlo $\Delta\Delta$ /OK pre potvrdenie nalitia roztoku. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru. Na displeji sa objaví správa „ODVÁPŇOVANIE“. Program odvápnovania sa spustí a z vydávača vody vychádza odvápnovacia tekutina.

Po približne 30 minútach sa na displeji objaví správa „PREPLACHOVANIE, NAPLNÍ NÁDRŽKU“.

10. Teraz je prístroj pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX, vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.

11. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody.
12. Stlačte tlačidlo $\Delta\Delta$ /OK pre začatie preplachovania. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
13. Keď je nádržka na vodu úplne vyprázdnená, na displeji sa striedajú správy „PREPLACHOVANIE“, „VLOŽTE FILTER SPÄŤ“ (ak sa pred tým odobral), „NAPLNĚ NÁDRŽKU“
14. Vytiahnite nádržku na vodu, vložte filter (ak sa pred tým odobral), znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
15. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu preplachovacej vody a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody a pod vydávač kávy (A11).
16. Stlačte tlačidlo $\Delta\Delta$ /OK pre obnovenie preplachovania: na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“, voda vyteká z vydávača horúcej vody a fáza preplachovania sa skončí výdajom vody z vydávača kávy.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

17. Akonáhle je nádržka na vodu úplne prázdna, na displeji sa objaví správa „Preplach. ukončené, Stlačte OK“.
18. Stlačte tlačidlo $\Delta\Delta$ /OK.
19. Na displeji sa objaví správa „NAPLNĚ NÁDRŽKU“, po vyprázdnení a opätovnom vložení sa na displeji objaví správa „Ohrev, Počkajte, prosím“, po dokončení ktorej bude spotrebič pripravený na použitie.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je bežné, keď sa po vykonaní cyklu odvápnovania v nádobe na zvyšky kávy (A18) nachádza voda.

14. PROGRAMOVANIE TVRDOTSI VODY


Správa ODVÁPŇNÍ sa zobrazí po stanovenej dobe použitia, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

14.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.

2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

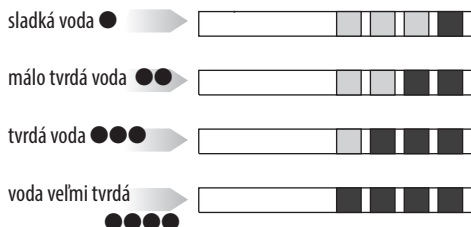

14.2 Nastavenie tvrdosti vody


1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
 2. Stlačte **<** (B12) alebo **>** (B8), kým sa nezobrazí položka „Tvrdosť vody“.
 3. Potvrďte výber stlačením tlačidla **OK** (B5).
 4. Stlačte **<** alebo **>** a nastavte stupeň zistený pomocou reaktívneho prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).
 5. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie nastavenia.
 6. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.
- Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

15.1 Inštalácia filtra

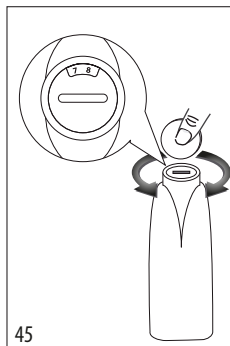

1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (pozri obr. 45), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.




Poznámka


Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je

maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 46).
4. Vyberte nádržku (A17) zo spotrebiča a naplňte ju vodou.

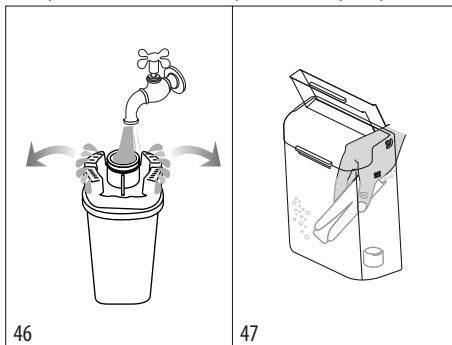

5. Zasuňte filter do nádržky s vodou a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 47).
6. Vložte filter do príslušného miesta (A9) (obr. 48) a zatlačte až na doraz.

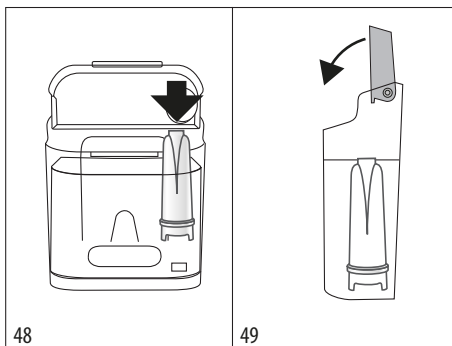

7. Uzavrite nádržku vekom (A8) (obr. 49), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.
- V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.
8. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
 9. Stlačte **<** (B12) alebo **>** (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Nainštalujte filter“.
 10. Stlačte tlačidlo **OK** (B5).
 11. Na displeji sa zobrazí nápis „Nainštalovať?“.
 12. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie výberu: displej zobrazí „Výdaj vody, Stlačte OK“.
 13. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 100ml).

14. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie výberu: spotrebič začne vŕhať horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
15. Po ukončení vŕhania sa spotrebič automaticky vráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.2 Výmena filtra

Keď displej (B4) zobrazí symbol  a nápis „VYMEŇTE FILTER“, alebo ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník), alebo ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra (C4):

1. Vyberte nádržku (A7) a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračujte podľa zobrazenia v bodoch 2-3-4-5-6 v predchádzajúcom odstavci.
3. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 100ml).
4. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
5. Stlačte < (B12) alebo > (B8), kým sa na displeji (B4) nezobrazí nápis „Vymeniť filter?“.
6. Stlačte tlačidlo  /OK (B5).
7. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“.
8. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie výberu.
9. Displej zobrazí nápis „Vŕhať vody, Stlačte OK“.
10. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie výberu: spotrebič začne vŕhať horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
11. Po ukončení vŕhania sa spotrebič automaticky vráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotrebiču. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A7) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B3) pre vstup do menu.
3. Stlačte < (B12) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B4) neobjaví nápis „Nainštalujte filter, nainštalovaný“.
4. Stlačte tlačidlo  /OK (B5).
5. Na displeji sa zobrazí nápis „Odinštalovať?“.
6. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie a tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Príkon:	1 450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. objem nádrčky na vodu:	1,4 l
Rozmery ŠxVxH:	195 x 410 x 330 mm
Dĺžka kábla:	1 750 mm
Hmotnosť:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	150 g



Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

17. LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNĚNÉ NÁDRŽKU	V nádrčke (A17) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočujete zapadnutie na doraz.
VYPRAZDNI NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy (A18) je plná.	Vyprázdňte nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A19) a vyčistite ich, potom ich znovu zasuňte (obr. 28). Dôležité: pri vybrať nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.



ZOMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE, NASTAVTE MLYNČEK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy (A6) (obr. 13) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zasuňte vydávač horúcej vody (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prietok nebude pravidelný.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A18).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A16) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
NASYPTE MLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4).	Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 18) alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „13. Odvápnovanie“.
ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť stlačením tlačidla  (B1) (obr. 10) alebo znížte množstvo vopred namletej kávy.
NAPLNĚTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY	Zrnká kávy skončili.	Naplníte zásobník zrnkovej kávy (A2) (obr. 14).
	Násypka na mletú kávu (A4) je upchatá.	Vyprázdňte násypku (A4) pomocou štetca (C5), ako je to opísané v ods. „12,8 Čistenie násypky na vsypanie vopred namletej kávy“.
ZASUŇTE JEDNOTKU VYLÚHOVAČA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A19).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „12,9 Čistenie vylúhovača“.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „12. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
PRÁZDNY OKRUH, NAPLNÍŤ OKRUH Výdaj vody STLAČTE OK	Hydraulický obvod je prázdny	Stlačte OK (B5) a nechajte vytiecť vodu z vydávača (C6), kým výdaj nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A7) je vložená až na doraz.
VYMEŇTE FILTER	Zmäčkovací filter (C4) je opotrebovaný.	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. „15. Zmäčkovací filter“.
GOMBÍK NA CLEAN	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (ČISTIŤ).
ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasunite na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Nádržku na mlieko zasunite na doraz (obr. 23).
ODVÁPNIŤ	Je potrebné vykonať operáciu odvápnovania.	Pozri kap. „13. Odvápnovanie“.

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	- Aktivujte ohrievač šálok (A10) a nechajte šálky zohrievať aspoň 20 minút. - Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne obvody ochladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte prepláchnutím použitím príslušnej funkcie (ods. „8.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (ods. „8.10 Nastavenie teploty“).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A6) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A6) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere otáčania hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu zapnutý (obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Ústia vydávača kávy (A11) sú upchaté.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 33).
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka.	Veko nádržky na mlieko (D2) je špinavé.	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v odst. „12:10:00 Čistenie nádržky na mlieko“.

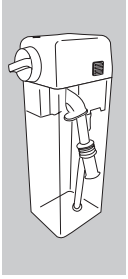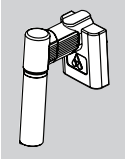 Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.	Nastavte podľa pokynov v odst. „10.2 Regulácia množstva peny“.
	Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko (D) sú špinavé.	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v odst. „12.10:00 Čistenie nádržky na mlieko“.
	Tryska horúcej vody/pary (A12) je špinavá.	Trysku vyčistite podľa opisu v ods. „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
 Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené.	Vydávač (C6) je špinavý.	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.5 Čistenie vydávača po použití“.
Spotrebič sa nezapína	Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený.	Konektor vložte na doraz do príslušného sedla (A13) na zadnej strane spotrebiča (obr. 1).
	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavný vypínač (A20) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Vypnutie nebolo vykonané správne.	Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (A23) (kap. „7. Vypnutie spotrebiča“).