

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	33
2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	34
2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie	34
2.2 Použitie v súlade s určením	34
2.3 Návod na použitie	34
3. ÚVOD	34
3.1 Písmená v zátvorkách	34
3.2 Problémy a opravy	34
3.3 Stiahnite si Aplikáciu!	35
4. OPIS	35
4.1 Opis spotrebiča	35
4.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka)	35
4.3 Opis nádržky na mlieko	35
4.4 Opis kanvice na čokoládu	35
5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	36
5.1 Kontrola spotrebiča	36
5.2 Inštalácia spotrebiča	36
5.3 Zapojenie spotrebiča	36
5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	36
6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	36
7. VYPNUTIE SPOTREBIČA	37
8. NASTAVENIA MENU	37
8.1 Preplachovanie	37
8.2 Odvápňovanie	37
8.3 Filter vody	37
8.4 Hodnoty nápojov	37
8.5 Nastavenie času	37
8.6 Automatické zapnutie	38
8.7 Automatické vypnutie (standby)	38
8.8 Ohrievač šálok	38
8.9 Úspora energie	38
8.10 Teplota kávy	38
8.11 Tvrdosť vody	38
8.12 Výber jazyka	38
8.13 Zvukový signál	39
8.14 Osvetlenie šálky	39
8.15 Pozadie	39
8.16 Bluetooth	39
8.17 Režim demo	39
8.18 Hodnoty z výroby	39
8.19 Štatistiky	39
9. PRÍPRAVA KÁVY	39
9.1 Voľba arómy kávy	39
9.2 Voľba množstva kávy	40
9.3 Nastavenie kávového mlynčeka	40
9.4 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy	40
9.5 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	40
9.6 Príprava kávy použitím mletej kávy	41
10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	41
10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko	41
10.2 Regulácia množstva peny	42
10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom	42
10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití	42
11. PRÍPRAVA HORÚCEJ ČOKOLÁDY	43
12. VÝDAJ HORÚCEJ VODY	43
13. VÝDAJ PARY	44
13.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka	44
13.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití	44
14. OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV	44
15. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE	45
16. ČISTENIE	45
16.1 Čistenie spotrebiča	45
16.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča	45
16.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy	45
16.4 Čistenie nádoby na zachyt kvapiek	46
16.5 Čistenie vnútra spotrebiča	46
16.6 Čistenie nádržky na vodu	46
16.7 Čistenie ústia vydávača kávy	46
16.8 Čistenie násypky na vysypanie mletej kávy	46
16.9 Čistenie vylúhovača	46
16.10 Čistenie nádržky na mlieko	47
16.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary	47
16.12 Čistenie kanvice na horúcu čokoládu (E)	48
17. ODVÁPŇOVANIE	48
18. PROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY	49
18.1 Meranie tvrdosti vody	49
18.2 Nastavenie tvrdosti vody	49
19. ZMÄKČOVACÍ FILTER	50
19.1 Inštalácia filtra	50
19.2 Výmena filtra	50
19.3 Vyňatie filtra	51
20. TECHNICKÉ ÚDAJE	51
21. LIKVIDÁCIA	51
22. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	52
23. RIEŠENIE PROBLÉMOV	57

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy, nápojov s mliekom, čokolády a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „23. Správy zobrazené na displeji“ a „24. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedeli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

3.3 Stiahnite si Aplikáciu!



Vďaka aplikácii De'Longhi Coffee Link je možné diaľkovo riadiť niektoré funkcie.

V aplikácii sa nachádzajú ja informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči.



Tento symbol upozorňuje na funkcie, ktoré sa môžu riadiť alebo do ktorých možno nahliadnuť v aplikácii.

Okrem toho je možné vytvoriť maximálne 6 nových nápojov a uložiť ich do vášho spotrebiča.



Poznámka:

Overte si kompatibilné zariadenia na „PrimaDonnaElite.delonghi.com“.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A6. Ohrievač šállok
- A7. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (po-hotovostný režim)
- A8. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A9. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Podložka na šálky
- A12. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A13. Mriežka nádoby na zachyt. kvapiek
- A14. Nádoba na zachyt. kvapiek
- A15. Vrchnák nádržky na vodu
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Úložné miesto pre zmäčkovací filter vody
- A18. Kryt vylúhovača
- A19. Vylúhovač
- A20. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A21. Hlavný vypínač (ON/OFF)

4.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka)

(str. 2 - B)

- B1. : menu pre osobné nastavenia nápojov
- B2. : menu nastavení spotrebiča
- B3. Vybratá aróma
- B4. Hodiny
- B5. Vybraté množstvo
- B6. : voľba arómy
- B7. : voľba množstva
- B8. >: šípka posuvu
- B9. Vybraté nápoje (stláčajte šípky posuvu < alebo > pre zobrazenie všetkých nápojov: spodná lišta označuje, ktorá obrazovka je zobrazená)
- B10. <: šípka posuvu
- B11. Programovateľné profily (pozri „15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“)

Opis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäčkový filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Vydávač horúcej vody/pary
- C7. Uvoľňovacie tlačidlo vydávača
- C8. Napájací kábel

4.3 Opis nádržky na mlieko

(str. 2 - D)

- D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- D2. Kryt nádržky na mlieko
- D3. Nádržka na mlieko
- D4. Nasávací hadička na mlieko
- D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

4.4 Opis kanvice na čokoládu

(str. 2 - E)

- E1. Veko na kanvicu na čokoládu
- E2. Násypka
- E3. Hadička na vydávanie pary
- E4. Zmiešavač
- E5. Kanvica na horúcu čokoládu
- E6. Uvoľňovací jazdec násypky

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Privodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym krytím 10 A. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4



Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka!

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „18. Programovanie tvrdosti vody“.

- Zasuňte konektor napájacieho kábla (C8) do príslušného miesta (A20) na zadnej strane spotrebiča a zapojte spotrebič do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypínač (A21), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr.2);
 - “SET LANGUAGE” (nastavenie jazyka): stlačte vlajočku zodpovedajúcu požadovanému jazyku;
Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča;
 - „NAPLNTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“: vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 3), otvorte kryt (A15) (obr. 4), naplňte čerstvou vodou až po čiarku MAX (obr. 5); znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku (obr. 6);
 - „Zasuňte vydávač vody“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A9) (obr. 7) a umiestnite podeň nádobu (obr. 8) s minimálnym objemom 100 ml;
 - Na displeji sa objaví nápis „OKRUH PRÁZDNY, STLAČTE OK NA ZAČATIE NAPŔŔANIA“;
 - Stlačte „ OK“ pre potvrdenie: spotrebič vydáva vodu z vydávača (obr. 8), a potom sa automaticky vypne.
- Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody: následne tento hluk prestane.
- Pre lepšie výkony spotrebiča sa odporúča inštalovať zmäččovací filter (C4) dodržaním informácií v kapitole „19. Zmäččovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka!

Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypínač (A21) stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A8) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt. kvapiek (A14), umiestnenej pod ním. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A7 - obr. 9): na displeji sa objaví správa „OHREV POČKAJTE, PROSÍM“.

Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „Preplachovanie prebieha, HORÚCA VODA Z VYDÁVAČOV“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. Spotrebič sa zohreje, keď sa zobrazí hlavná obrazovka (domovská stránka).

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteka z ústí vydávača kávy (A8) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A7 - obr. 9).
- Na displeji sa objaví nápis „Prebieha vypnutie, Počkejte, prosím“: v prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (obr. 9);
- uvoľnite hlavný vypínač (A21) umiestnený na zadnej strane spotrebiča (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.



8. NASTAVENIA MENU

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A8) a z vydávača horúcej vody/pary (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml (obr. 8).

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte „“ (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví „ PREPLACHOVANIE“;
3. Stlačte „“ pre spustenie preplachovania.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenia.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

4. po niekoľkých sekundách, najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody/pary (ak je vložený), vyteka horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: Na displeji sa objaví nápis „Preplachovanie prebieha, HORÚCA

VODA Z VYDÁVAČOV“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou;

5. Pre prerušenie preplachovania stlačte „ STOP“ alebo počkajte na automatické prerušenie.



Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda).

8.2 Odvápňovanie

Pre inštrukcie týkajúce sa odvápňovania pozri pokyny v kapitole „17. Odvápňovanie“.

8.3 Filter vody

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v kapitole „19. Inštalácia filtra“.

8.4 Hodnoty nápojov

V tejto časti si môžete prehliadnuť osobné nastavenia a prípadne resetovať hodnoty z výroby každého jednotlivého nápoja.

1. Stlačte „“ (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví „ HODNOTY NÁPOJOV“;
3. Stlačte „“: na displeji sa objaví panel hodnôt prvého nápoja;
4. Na displeji sa ukáže profil referenčného používateľa. Hodnoty sú zobrazené na vertikálnych lištách: hodnota z výroby je označená symbolom  kým aktuálne nastavená hodnota je označená vyplnením vertikálnej lišty.
5. Pre návrat do menu nastavenie stlačte „ ESC“.
- Pre prebehnutie a zobrazenie nápojov stlačte „ NEXT“;
6. Pre resetovanie do hodnôt z výroby nápoja zobrazeného na displeji stlačte „ RESET“;
7. „POTVRDIŤ RESET?\": pre potvrdenie stlačte „ OK“ (pre zrušenie stlačte „ ESC“);
8. „NASTAVENÉ HODNOTY Z VÝROBY\": stlačte „ OK“.

Nápoj je znovu naprogramovaný na hodnoty z výroby. Pokračujte s ďalšími nápojmi alebo sa vráťte do menu nastavenia.

8.5 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B), postupujte nasledovne:

1. Stlačte „“ (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví „ NASTAVENIE ČASU“;
3. Stlačte „“: na displeji sa objaví panel nastavenia času;

4. Stlačte < alebo > v súlade s hodinami a minútami až do zobrazenia aktuálneho času;
5. Pre potvrdenie stlačte "✓ OK" (pre zrušenie stlačte "↺ ESC") a stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Čas je týmto spôsobom nastavený.

8.6 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebič hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.

Poznámka!

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas (pozri odstavec „8.5 Nastavenie času“ 8.5 Nastavenie času ).

Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo > (B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "⌚ AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE";
3. Vyberte funkciu stlačením "⌚": na displeji sa objaví panel nastavenia času;
4. Stlačte < alebo > v súlade s hodinami a minútami až do zobrazenia požadovaného automatického zapnutia;
5. Stlačte na ☐ OFF alebo na ☐ ON pre aktiváciu alebo deaktiváciu automatického zapnutia.
6. Pre potvrdenie stlačte "✓ OK" (pre zrušenie a návrat do menu nastavenia stlačte "↺ ESC") a stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Čas automatického zapnutia je týmto spôsobom naprogramovaný a na displeji sa objaví príslušný symbol, ktorý označuje, že funkcia bola aktivovaná.

8.7 Automatické vypnutie (standby)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B10) alebo > (B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "⏻ AUTOMATICKÉ VYPNUTIE" s aktuálnym výberom (15 alebo 30 minút, alebo 1 alebo 2 alebo 3 hodínach);
3. Stlačte "⏻" až kým sa nevyberie požadovaná hodnota;
4. Stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.8 Ohrievač šálok

Pre ohriatie šálok pred prípravou kávy je možné aktivovať ohrievač šálok (A6) a naň položiť šálky.

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo > (B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "☕ OHRIEVAČ ŠÁLOK";
3. Stlačte "☕" pre aktiváciu - ☐ ON alebo deaktiváciu - ☐ OFF ohrievač šálok.
4. Stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.9 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo > (B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "⚡ ÚSPORA ENERGIE";
3. Stlačte "⚡" pre aktiváciu - ☐ ON alebo deaktiváciu - ☐ OFF úspory energie.
4. Stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Na displeji sa vedľa času objaví príslušný symbol pre označenie, že funkcia bola aktivovaná.

8.10 Teplota kávy

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B10) alebo > (B8), kým sa na displeji (B) "🌡️ TEPLOTA KÁVY" s aktuálnym výberom (NÍZKA, STREDNÁ, VYSOKÁ, MAX.);
3. Stlačte "🌡️" až kým sa nevyberie požadovaná teplota;
4. Stlačte "↺ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka!

Je možné nastaviť odlišnú teplotu pre každý profil (pozri kapitolu „15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).

8.11 Tvrdosť vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „18. Programovanie tvrdosti vody“.

8.12 Výber jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji (B), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu
2. Stlačte <(B10) alebo > (B8), kým sa na displeji neobjaví "🌐 VÝBER JAZYKA";
3. Stlačte "🌐": stlačte < (B10) alebo > , až kým sa nezobrazí vlajka týkajúca sa požadovaného jazyka a vyberte ju;

4. Stlačte "ESC" dvakrát pre návrat na domovskú stránku.

8.13 Zvukový signál

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "ZVUKOVÝ SIGNÁL";
3. Stlačte "Speaker" pre aktiváciu- alebo deaktiváciu- zvukový signál;
4. Stlačte "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.14 Osvetlenie šálky

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky: spotrebič je nastavený s aktivovaným osvetlením.

Svetielka sa zažnú pri každom výdaji kávy, nápojov s mliekom a pri každom preplachovaní.

Pre vypnutie alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "OSVETLENIE ŠÁLKY";
3. Stlačte "Light Bulb" pre aktiváciu- alebo deaktiváciu- osvetlenia šálky;
4. Stlačte "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.15 Pozadie

Je možné meniť pozadie displeja vášho spotrebiča vybratím zo 4, ktoré sú k dispozícii: „SHADED BLUE“, „STAINLESS STEEL“, „COFFEE BROWN“, „DARK BLUE“. Postupujte nasledovne:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "POZADIE";
3. Stlačte "Background": na displeji sa objavia disponibilné pozadia;
4. Vyberte si požadované pozadie stlačením na vybrané políčko: spotrebič sa vráti do menu nastavenia s novým vybraným pozadím;
5. Stlačte "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.16 Bluetooth

S touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje ochranný PIN pre spojenie zo zariadenia do spotrebiča.

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "BLUETOOTH";

3. Aktivujte alebo deaktivujte ochranný PIN stlačením -
 alebo ;

4. Stlačte "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Prednastavený PIN spotrebiča je „0000“: odporúča sa nastaviť osobný PIN priamo z aplikácie

Poznámka!

Číslo série spotrebiča vám umožní identifikovať spotrebič s istotou v momente, keď sa vytvára spojenie s aplikáciou.

8.17 Režim demo

Aktivovaním tohto režimu sa na displeji zobrazia základné funkcie spotrebiča:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "MODALITA' DEMO";
3. Stlačte "Play" pre spustenie režimu demo;
4. Stlačte "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.18 Hodnoty z výroby

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "HODNOTY Z VÝROBY";
3. Stlačte "Factory" a následné "OK" pre návrat do pôvodných parametrov (alebo "ESC" pre ponechanie parametrov nezmenených);
4. Stlačte znova "OK" pre návrat do menu nastavenia a "ESC" pre návrat na domovskú stránku.

8.19 Štatistiky

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte "Gears" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "ŠTATISTIKY";
3. Stlačte "Stats": è je možné overiť všetky štatistické údaje stlačením < alebo >;
4. Stlačte "ESC": spotrebič sa vráti na domovskú stránku.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Voľba arómy kávy

Vyberte požadovanú arómu stlačením "AROMA" (B6):

	(pozri „9.6 Príprava kávy použitím mletej kávy“/9.6 Príprava kávy použitím mletej kávy“)
 (my)	ARÓMA VEELMI JEMNÁ
 (my)	ARÓMA JEMNÁ
 (my)	ARÓMA STREDNÁ
 (my)	ARÓMA VÝRAZNÁ
 (my)	ARÓMA VEELMI VÝRAZNÁ
 (my)	Osobné nastavenie (ak je naprogramované) / Štandard

9.2 Volba množstva kávy

Zvoľte požadované množstvo kávy v šálke stlačením „ MNOŽSTVO“(B7):

 (my)	MNOŽSTVO SMALL
 (my)	MNOŽSTVO MEDIUM
 (my)	MNOŽSTVO LARGE
 (my)	MNOŽSTVO X-LARGE
 (my)	Osobné množstvo (ak je naprogramované) / Štandardné množstvo

9.3 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5 - obr. 10).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.



Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.4 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (odstavec „8.1 Preplachovanie“);
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „12. Výdaj horúcej vody“/12. Výdaj horúcej vody“);
- zvýšte teplotu kávy v menu programovanie (odstavec „8.10 Teplota kávy“).

9.5 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypťte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3) (obr. 11);
2. Pod vydávač kávy (A8) umiestnite šálku;
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (fig. 12): dosiahnete tak lepšiu penu;
4. Stlačte < (B10) alebo > (B8), až kým sa nezobrazí požadovaná káva;
5. Potom vyberte požadovanú kávu:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - KÁVA
 - LONG
 - 2 ESPRESSO
6. Príprava je spustená a na displeji (B) sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

i Poznámka:

- Je možné pripraviť súčasne 2 šálky kávy ESPRESSO stlačením aj „2X“  počas prípravy 1 ESPRESSO (obrázok zostane zobrazený na niekoľko sekúnd na začiatku prípravy).
- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením „STOP“ .
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stlačte tlačidlo „EXTRA“: EXTRA: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „STOP“ .

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

i Poznámka!

- V priebehu použitia sa na displeji zobrazia niektoré správy (naplniť nádrž, vyprázdniť nádobu na kávové usadeniny atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „23. Správy zobrazené na displeji“ 22. Správy zobrazené na displeji“.
- Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „9.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v odstavci „9.3 Nastavenie kávového mlynčeka“ a v kapitole „24. Riešenie problémov“ 23. Riešenie problémov“.
- Príprava každej kávy sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „14. Osobné nastavenie nápojov“ a „15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“ 15. loženie vlastného profilu do pamäte“).

9.6 Príprava kávy použitím mletej kávy

! Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4).

i Poznámka!

Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Opakovane stlačte „ARÓMA“ (B6), kým sa na displeji (B) nezobrazí  (mletá).
2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2).
3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 13).

4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A8) (obr. 12).
5. Stlačte obrázok týkajúci sa požadovanej kávy (ESPRESSO, KÁVA, LONG);
6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Pozor! Obrázok prípravy kávy LONG

V polovici prípravy sa objaví správa „NASYPTE mletú kávu, MAXIMÁLNE JEDNU ODMERKU“. Potom nasypte zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte  OK“.



Poznámka!

Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM



Poznámka!

- Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo veľkých bublín, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A9) podľa opisu v odstavcoch „10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „16.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „16.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte veko (D2) (obr.14);
2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádobke (obr. 15). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka;



Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5° C).
 - Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.
3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 16);
 4. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko;
 5. Ak sa nachádza, vytiahnite vydávač horúcej vody/ pary (C6) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7) (obr. 17);
 6. Zatlačte nádržku na mlieko (D) na trysku (A9) až na doraz (obr. 18): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna);
 7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A8) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), re-

gulujú dĺžku hadičky vďaka mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 19).

8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.



10.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov.

P o l o h a gombíka	Opis	Odporúča sa pre...
	Ž I A D N A PENA	HORÚCE MLIEKO (NESPENENÉ) /CAFFELATTE
	MINIMÁLNA PENA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAXIMÁLNA PENA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HORÚCE MLIEKO (napenené)



10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

1. Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajúcom obrázku.
2. Vyberte požadovaný nápoj:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFELATTE
 - HORÚCE MLIEKO
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINO MIX
3. Na displeji (B) spotrebič odporúča otočiť gombíkom regulácie peny (D1) na základe peny, ktorú predpokladá originálny recept: potom otočte gombíkom nachádzajúcim sa na veku nádržky na mlieko (D2) a potvrdte voľbu stlačením "✓ OK".
4. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prípravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka: všeobecné informácie pre všetky prípravy s mliekom

- "ESC": stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- "STOP": stlačte na prerušenie výdaja mlieka alebo kávy a prejdite k nasledujúcemu výdaju na dokončenie nápoja.
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť "EXTRA".
- Príprava každého nápoja s mliekom sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „14. Osobné nastavenie nápojov“ a „15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).
- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5°C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

10.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko z hadičky vydávača napeneného mlieka (D5) vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

Po každom použití funkcií mlieka sa zobrazí požiadavka „OTOČTE GOMBÍK NA <CLEAN> PRE SPUSTENIE ČISTENIA“ a je potrebné vykonať čistenie veka napeňovača mlieka:

1. Ponechajte nádržku na mlieko (D) zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka (obr. 20);
3. Otočte gombík na reguláciu peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 22): displej (B) zobrazí „PREBIEHA ČISTENIE NÁDRŽKY NA MLIEKO, NÁDOBA POD VYDÁVAČ MLIEKA“ (obr. 21) spolu s lištou, ktorá sa zaplní s postupujúcim čistením. Čistenie sa preruší automaticky;
4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny;
5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (A9) pomocou špongie (obr.22).



Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave. Pre vykonanie nasledujúcich príprav stlačte "ESC".
- Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezahreje.

11. príprava horúcej čokolády

Poznámka!

V režime úspory energie spotrebič možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať, kým spotrebič nevydá nápoj.

Je možné pripraviť jednu alebo dve šálky horúcej čokolády.

Na domovskej stránke zvolte ČOKOLÁDA a postupujte nasledujúco:

1. Zdvihnite veko kanvice (E1) (obr. 23);
2. Zatláčajte na uvoľňovací jazdec (E6) a vytiahnite lieviku kanvice (E2) (obr. 23);
3. Uistite sa, či hadička na vydávanie pary (E3) a zmiešavač (E4) sú založené (obr. 24);
4. "ZALOŽTE ZMIEŠAČ ČOKOLÁDY (FÁZA 1 ZO 4)" (obr. 25): uchyťte lieviku do kanvice, potom stlačte  NEXT;
5. "NALEJTE MLIEKO ALEBO VODU (FÁZA 2 ZO 4)" (obr. 26): pre prípravu jednej šálky čokolády nalejte do lievika mlieko s teplotou z chladničky (alebo čerstvú vodu) až po hladinu . Ak, naopak, chcete pripraviť 2 šálky alebo „džbán“ čokolády, nalejte mlieko (alebo vody) až po hladinu . Po naliatí mlieka stlačte  NEXT;
6. "PRÍDAJTE ČOKOLÁDOVÝ PRÁŠOK Z LIEVIKA (FÁZA 3 ZO 4)" (Obr. 27): pre prípravu jednej šálky čokolády pridajte dve odmerky (C2) (25 g) prípravku pre horúcu čokoládu. Pre prípravu dvoch šálok alebo džbánu horúcej čokolády pridajte 4 odmerky prípravku pre horúcu čokoládu. Po naliatí prípravku pre čokoládu stlačte  NEXT;

Pozor!

- Uistite sa, čo otvor lievika označený na obr. 28 je vyčistený.

Poznámka!

- Mlieko sa naleje, keď lievik s hadičkou na vydávanie pary a zmiešavačom sú už založené a nesmie prekročiť hladinu MAX označenú na kanvici; podľa osobnej chuti zvýšte alebo znížte množstvo prípravku pre horúcu čokoládu.
 - V prípade, ak sa namiesto mlieka použije voda, dodržiavajte tie isté pokyny uvedené pre mlieko.
 - Pre správnu prípravu horúcej čokolády do lievika nalejte najskôr mlieko, a potom prípravok alebo kakao ako je to uvedené na veku kanvice na čokoládu.
6. "ZATVORTE VEKO A ZALOŽTE KANVICU (FÁZA 4 ZO 4)": Znovu zatvorte veko (obr. 29) a uchyťte kanvicu k tryske potlačením na doraz (obr. 30): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna): na spotrebiči sa objaví obrazovka nastavenia funkcie čokolády;

7. "VYBERTE POČET ŠÁLOK A HUSTOTU, STLAČTE OK NA ZACIATIE ": stlačením na šípky voľby vyberte, či pripraviť 1 šálku () alebo 2 šálky () a požadovanú hustotu (min= ; max = ). Stlačte  OK" pre spustenie funkcie: spotrebič začne miešať prípravok a následne vydá paru na zohrievanie.

Poznámka!

- Ak práškový prípravok pre horúcu čokoládu neobsahuje zahusťovadlo, regulovaním hustoty nebudete vidieť žiadny rozdiel.
- Ak chcete prerušiť prípravu čokolády, stlačte  STOP".

Po dokončení prípravy sa spotrebič pripraví na ďalšie použitie. Čokoláda je pripravená na naliatie do šálky.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Počas prípravy čokolády budú kanvica a jej veko veľmi horúce: na vytiahnutie kanvice používajte výlučne iba rukoväť a nalejte čokoládu.
- Počas prípravy čokolády je bežné, že z otvorov veka kanvice čokolády uniká para.
- Je bežné, že, z dôvodu zohrievania mlieka, budú vnútri kanvice škvrny od postriekania mliekom.
- Množstvo čokolády v šálke sa mení na základe zvolenej hustoty: ak si zvolíte vysokú hustotu, množstvo bude menšie v porovnaní s prípravou s nižšou hustotou.

12. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

Pozor! Nebezpečenstvo popálenia.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9);
2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody);
3. Stlačte  HORÚCA VODA". Na displeji (B) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou;
4. Spotrebič vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte ikonu  STOP".

Poznámka!

- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.
- Príprava horúcej vody sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „14. Osobné nastavenie nápojov“ a „15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“15. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).

13. VÝDAJ PARY



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebič počas výdaja pary nenechávajte bez dozoru.

1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripevnený k tryske horúcej vody/pary (A9);
2. Nádobu naplňte kvapalinou, ktorá sa má zohriať alebo napeňte a ponorte vydávač horúcej vody/pary do kvapaliny;



3. Stlačte " PARA". Na displeji (B) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou a po niekoľkých sekundách z vydávača horúcej vody/pary vychádza para, ktorá zohrieva kvapalinu.;
4. Po dosiahnutí požadovanej teploty alebo hladiny peny prerušte výdaj pary stlačením "STOP". (Odporúča sa nevydávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou);



Pozor!

Výdaj pary vždy prerušte pred vytiahnutím nádoby s kvapalinou, aby ste zabránili popáleninám spôsobeným postriekaním.



Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.

13.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka

- Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tektutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C).
- Pre dosiahnutie krémovejšej peny nechajte otáčať nádobu pomalými pohybmi zdola nahor.
- Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač (C6) podľa opisu v nasledujúcom odstavci.

13.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití

Čistite vydávač horúcej vody/pary (C6) po každom použití, vyhnite sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod vydávač horúcej vody/pary položte nádobu nechajte vytiecť trochu vody (pozri kapitolu „12. výdaj horúcej vody“). Potom prerušte výdaj horúcej vody stlačením "STOP".

2. Počkajte niekoľko minút, kým vydávač horúcej vody/pary nevychladne; potom ho vytiahnite (obr. 17) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7). Jednou rukou držte vydávač a druhou otočte a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol (obr. 31).
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 32).
4. Skontrolujte, či otvor trysky nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky vydávača špongiou a vlažnou vodou.
6. Vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím smerom nahor a otočením až do uchytenia.



14.

OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV



Arómu (pre nápoje, kde je uvedená) a dĺžku nápojov môžete osobne nastaviť.

1. Uistite sa, či je aktívny profil, pre ktorý chcete osobne nastaviť nápoj;
2. Na domovskej stránke stlačte **my** (B1);
3. Vyberte nápoj, ktorý chcete osobne nastaviť pre vstup na obrazovky osobného nastavenia;
4. "ZVOĽTE ARÓMU KÁVY": Vyberte požadovanú arómu stlačením **-** alebo **+** a stlačte "OK";
5. "OSOBNÉ NASTAVENIE MNOŽSTVA KÁVY, STLAČTE STOP PRE ULOŽENIE": Príprava sa začne a spotrebič navrhne obrazovku osobného nastavenia dĺžky zobrazenú vertikálnou lištou. Hviezdička vedľa lišty predstavuje aktuálne nastavenú dĺžku.
6. Keď dĺžka dosiahne minimálne naprogramovateľné množstvo, na displeji sa objaví "STOP".
7. Stlačte "STOP", keď sa v šálke dosiahne požadované množstvo.
8. "CHCETE ULOŽIŤ NOVÉ HODNOTY?": Stlačte „ÁNO“ alebo „NIE“.

Spotrebič potvrdí, či hodnoty boli uložené alebo nie (podľa predchádzajúceho výberu): stlačte "OK".

Spotrebič sa vráti na domovskú stránku.



Poznámka!

- **Nápoje s mliekom:** uloží sa do pamäte aróma kávy a následne sa uložia do pamäte jednotlivé množstvá mlieka a kávy;
- **Horúca voda:** spotrebič vydá horúcu vodu: stlačte "STOP" pre uloženie požadovaného množstva do pamäte.
- Je možné osobne nastaviť nápoje aj pripojením k DeLonghi Coffee Link App.

15. ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE

S týmto spotrebičom je možné uložiť do pamäte 6 rôznych profilov, každý z nich je spojený s odlišnou ikonou.

V každom profile sú zobrazené nápoje najčastejšie vybrané v profile a dom pamäte sa ukladajú výbery arómy a dĺžky pre každý nápoj.

Pre výber vlastného profilu stlačte na domovskej stránke "PROFIL 1" (B11); potom vyberte ďalší očíslovaný profil.

Pre vstup do ďalšieho profilu kliknite na aktuálne používaný profil a následne kliknite na ďalší profil.

Poznámka!

- Profil "HOSTĽ": vybratím toho profilu je možné vydať nápoje s nastaveniami z výroby. Funkcia  nie je aktívna.
- Je možné premenovať vlastný profil pripojením k DeLonghi Coffee Link App.

16. ČISTENIE

16.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča;
- nádobu na zvyšky kávy (A10);
- nádobu na zachyt. kvapiek (A14);
- nádržku na vodu (A16);
- ústia vydávača kávy (A8);
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4);
- vylúhovač (A19), prístupný po otvorení servisných dvierok (A18);
- nádržku na mlieko (D);
- kanvicu na čokoládu (E);
- trysku horúcej vody/pary (A9);
- ovládací panel (B).

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslušnosti.
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D) a kanvice na čokoládu (E).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by

tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

16.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- 22/3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ (odstavec „8.1 Preplachovanie“ );
- horúcou vodou, na niekoľko sekúnd (kapitola „12. výdaj horúcej vody“).

Poznámka!

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.


16.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď sa na displeji (B) objaví „VYPRAZDNIŤ NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A10) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonával správne, prístroj sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom).

Attenzione! Pericolo di scottature

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

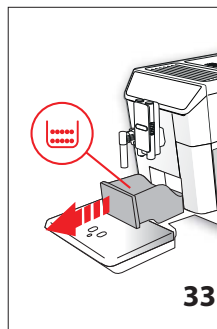


- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A14) (obr. 33), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A10), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec so špachtľou (C5) vo vybavení.

Pozor!

Pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

16.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek

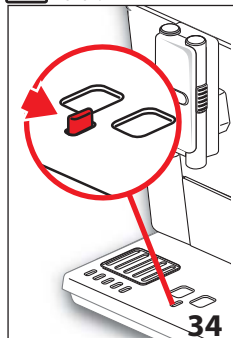

Nádoba na zachyt. kvapiek (A14) je vybavená plávajúcím indikátorom (A12) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 34). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A11), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť, voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oprný pult alebo okolitý priestor.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:


1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A10) (obr. 33);
2. Vyprázdniť nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich;
3. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

16.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

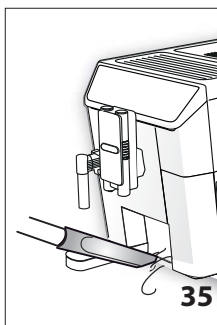


1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútro spotrebiča (prístupné po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek - A14) nie je špinavé. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (C5) a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajúte vysávačom (obr. 35).

16.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiacieho prostriedku;
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tekúcou vodou;

3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju;
4. (Iba modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

16.7 Čistenie ústia vydávača kávy

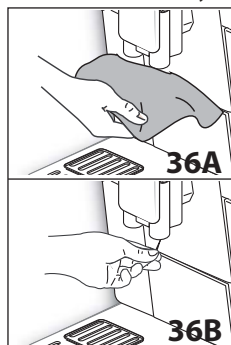

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A8) pomocou špongie alebo handričky (obr. 36A);
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 36B).

16.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave.




16.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A19) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“). Vypnutie spotrebiča“);
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 3);

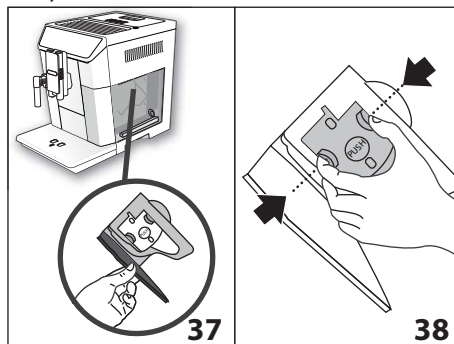

3. Otvorte dvierka vylúhovača (A18) (obr. 37) nachádzajúce sa na pravom boku;
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 38);

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou;




Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

Žiadne čistiace prostriedky - žiadna umývačka riadu


Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka;
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 39); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz;

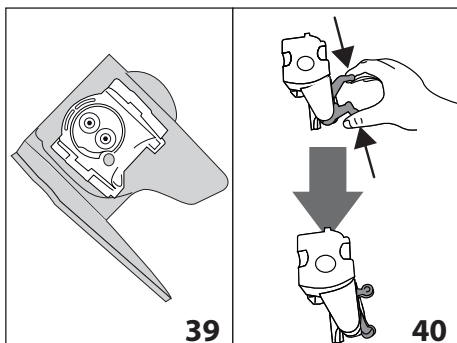

Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 40.

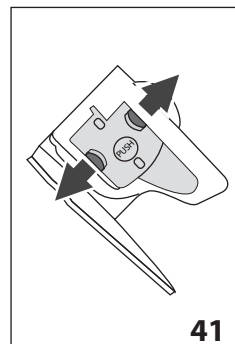

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 41);
9. Zavrite kryt vylúhovača;
10. Opäť vložte nádržku na vodu.




16.10 Čistenie nádržky na mlieko

Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni:


1. Vytiahnite veko (D2);
2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4) (obr. 42);

3. Otočte gombík regulácie peny proti smeru otáčania hodinových ručičiek (D1) až do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 42) a vytiahnite ju smerom nahor;

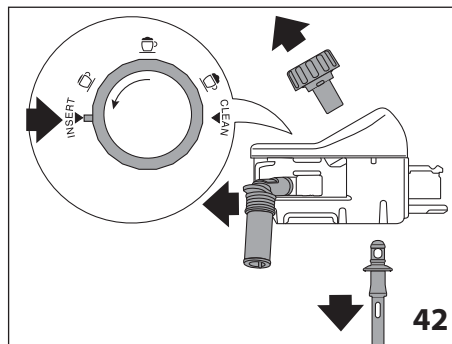

4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.

Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanálíku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 43), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla;

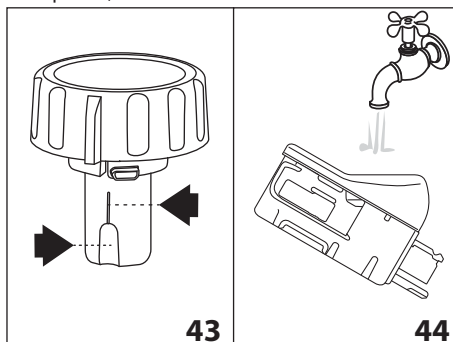

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 44);
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka;
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka;
8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko (D3).

16.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A9) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 22).

16.12 Čistenie kanvice na horúcu čokoládu (E)

Kanvicu vyčistíte po každej príprave podľa nasledujúceho opisu:

1. Zdvihnite veko (E1) a odstráňte lievnik (E2) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (E6) a zdvihnite ho (obr. 23);
2. Z lievika vytiahnite hadičku na vydávanie pary (D3) a zmiešavač (D4);
3. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.

4. Potom znova namontujte všetky komponenty.



Poznámka!

Je bežné, ak na zmiešavači počas čistenia nájdete zvyšky: sú to stopy železa obsiahnutého v kaka, ktoré priťahujú magnety zmiešavača.



17. Odvápňovanie




Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

Spotrebič odvápňte, keď sa na displeji (B) objaví „POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - STLAČTE OK NA SPUSTENIE (~40min)“ ! ak chcete odvápňovanie vykonať ihneď, stlačte “✓ OK” a vykonajte operácie od bodu 4.


Pre odloženie odvápňovania na inokedy stlačte “↶ ESC”: na displeji symbol pripomína, že spotrebič potrebuje odvápniť. Pre vstup do menu odvápňovanie:

1. Stlačte “⚙️” (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte “< (B10) alebo “> (B8), kým sa na displeji neobjaví “ODVÁPŇOVANIE”;
3. Stlačte “▶️” pre spustenie cyklu odvápňovania a postupujte podľa pokynov na displeji;

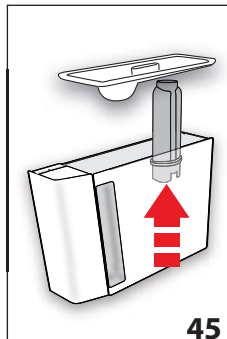


45

4. “VYTAHNITE FILTER VODY” (obr. 45); vytiahnite nádržku na vodu (A16), odoberte filter vody (C4) (ak sa nachádza), vyprázdňte nádržku na vodu. Stlačte “> NEXT”;

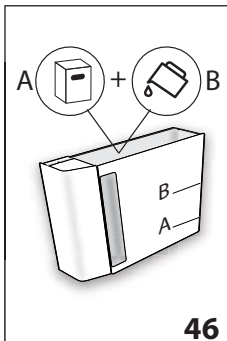

46

5. “NALEJTE ODVÁPŇOVACÍ PRÍPRAVOK (HLADINA A) A VODU (AŽ PO HLADINU B)” (obr. 46), do nádržky na vodu nalejte odvápňovací prípravok až po hladinu A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenej na vnútornej strane nádržky; potom pridajte vodu (liter), až kým nedosiahnete hladinu B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stlačte “> NEXT”;

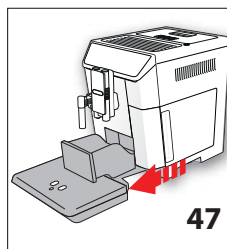

47

6. “VYPRÁZDNITE OD-KVAPKÁVACIU MRIEŽ-KU” (OBR. 47): Vyberte, vyprázdňte a znovu založte nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10). Stlačte “> NEXT”;

7. “UMIESTNITE 2l NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE OD-VÁPŇOVANIA”: Pod vydávač horúcej vody/pary (C6) a pod vydávač kávy (A8) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 8);



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín


Z vydávača horúcej vody/pary a z vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali.

8. Stlačte “✓ OK” pre potvrdenie nalatia odvápňovacieho roztoku. Displej zobrazí „PREBIEHA ODVÁPŇOVANIE”: spustí sa program odvápňovania a odvápňovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody/pary ako aj z vydávača kávy, pričom

automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča;

Po približne 25 minútach spotrebič odvápnovanie preruší:

9. "PREPLÁCHNITE A NAPLŇTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX" (obr. 5): teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča;
10. "UMIESTNITE 21 NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE PREPLACHOVANIA": Znovu položte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody/pary (obr. 8) a stlačte "✓ OK";
11. Horúca voda vyteká najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“;
12. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody;

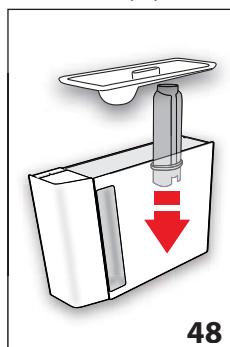

13. "13. „VLOŽTE FILTER DO PRÍSLUŠNÉHO MIESTA " (obr. 48). Stlačte "➤ NEXT" a vytiahnite nádržku na vodu, opätovne vložte zmäčkovací filter, ak bol predtým odobratý;
14. "PREPLÁCHNITE A NAPLŇTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX" (obr. 5): Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX;
15. "VLOŽTE NÁDRŽKU NA

VODU" (obr. 6): Opäť vložte nádržku na vodu;

16. "UMIESTNITE 21 NÁDOBU, STLAČTE OK PRE SPUSTENIE PREPLACHOVANIA": Znovu položte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávač horúcej vody/pary (obr. 8) a stlačte "✓ OK";
17. Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“.
18. "VYPRÁZDNITE ODKVAPKÁVACIU MREŽKU" (obr. 45): Po dokončení preplachovania vyberte, vyprázdnite a znovu založte nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10): stlačte "➤ NEXT";
18. "PROCES ODVÁPŇOVANIA DOKONČENÝ": stlačte "✓ OK";
19. "NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU": vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a zasuňte do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je takto dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať;
- Je normálne, ak, po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A10).




18. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Správa „ODVÁPŇIŤ“ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň „tvrdosti vody 4“. Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

18.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

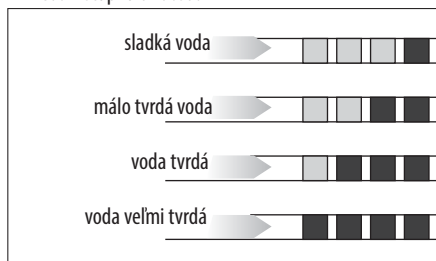

18.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
2. Stlačte "<(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji (B) neobjaví "⚙️ TVRDOŠŤ VODY";
3. Pre zmenu zvolenej úrovne kliknite na samotný symbol, až kým sa nezobrazí požadovaná úroveň (Úroveň 1 = sladká voda, Úroveň 4 = veľmi tvrdá voda);
4. Stlačte "⏮️ ESC" pre návrat na domovskú stránku.

Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.




19. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

19.1 Inštalácia filtra


1. Vyberte filter (C4) z obalu;
2. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
3. Stlačte "<(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji neobjaví "FILTER VODY";
4. Stlačte "▶️";

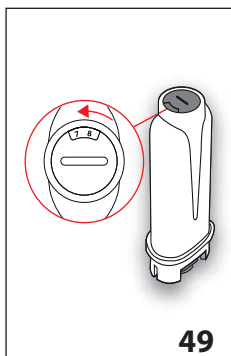


5. "OTOČTE DÁTUMOVNÍKOM, AŽ KÝM SA NEZOBRAZIA NASLEDUJÚCE 2 MESIACE" (obr. 49): otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Stlačte "▶️ NEXT";

i Poznámka

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

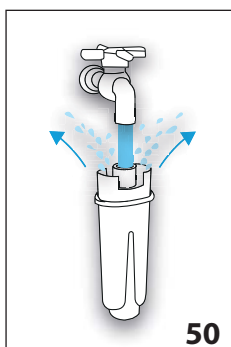

6. "NECHAJTE VYTEKAŤ VODU DO OTVOROV, AŽ KÝM NEVYTEČIE Z OTVOROV" (obr. 50): Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu. Stlačte "▶️ NEXT";

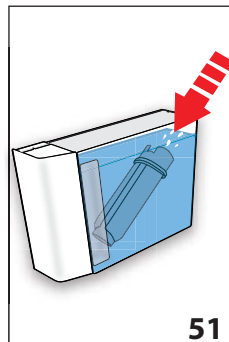

7. Vyberte nádržku (A16) zo spotrebiča a naplňte ju vodou.
8. "PONORTE FILTER DO NÁDRŽKY, ABY Z NEHO VYŠLI VZDUCHOVÉ BUBLINY" (obr. 51): Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny. Stlačte "▶️ NEXT";
9. "VLOŽTE FILTER DO PRÍSLUŠNÉHO MIESTA A ZATLAČTE AŽ NA DORAZ": Vložte filter do príslušného miesta (A17 - obr. 48) a zatlačte až na doraz. Stlačte "▶️ NEXT";
10. "ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU": Uzavrite nádržku vekom (A15), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.
11. "Umiestnite 0,5 l nádobu, stlačte OK pre naplnenie filtra" (obr. 8): pod vydávač horúcej vody (C6) umiestnite nádobu a stlačte "✓ OK": výdaj sa začne a automaticky sa preruší.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

19.2 Výmena filtra

Vymeňte filter (C4), keď sa na displeji (B) objaví "VYMEŇTE FILTER VODY, STLAČTE OK PRE ZAČATIE" (i): ak chcete ihneď vykonať výmenu, stlačte "✓ OK" a postupujte podľa operácií od bodu 3.

Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte "⏮️ ESC": na displeji symbol (i) pripomína, že je potrebné vymeniť filter. Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A6) a opotrebovaný filter;
2. Z obalu vyberte nový filter;
3. Stlačte "⚙️" (B2) pre vstup do menu;
4. Stlačte "<(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji neobjaví "FILTER VODY";
5. Stlačte "▶️";
6. Na displeji sa zobrazí "VYMEŇIŤ FILTER";
7. Stlačte "▶️";
8. Postupujte podľa operácií zobrazených v predchádzajúcom odstavci od bodu 5.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

Poznámka!

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

19.3 Vynatie filtra

Vymeňte filter (C4), keď sa na displeji (B) objaví „VYMEŇTE FILTER VODY, STLAČTE OK PRE ZAČATIE “: ak chcete ihneď vykonať výmenu, stlačte  OK“ a postupujte podľa operácií od bodu 3.

Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte  ESC“: na displeji symbol  pripomína, že je potrebné vymeniť filter.

Pre používanie spotrebiča bez filtra postupujte nasledujúco:

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A6) a opotrebovaný filter;
2. Stlačte  (B2) pre vstup do menu;
3. Stlačte <(B10) alebo >(B8), kým sa na displeji neobjaví  FILTER VODY;
4. Stlačte “;
5. Na displeji sa zobrazí  ODSTRÁNIŤ FILTER“;
6. Stlačte “;
7.  **POTVRDENIE ODSTRÁNENIA FILTRA“: STLAČTE  OK“ (ak, naopak, sa chcete vrátiť do menu nastavenia, stlačte  ESC“);**
8.  **ODSTRÁNENIA FILTRA VYKONANÉ“: spotrebič uložil úpravu. Stlačte  OK“ pre návrat na domovskú stránku.**

Poznámka!

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádržky na vodu:	2 l
Rozmery LxPxH:	260x480x375 mm
Dĺžka kábla:	1750 mm
Hmotnosť:	12,4 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	400 g



Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.






21. LIKVIDÁCIA











Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.



22. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

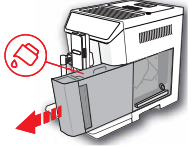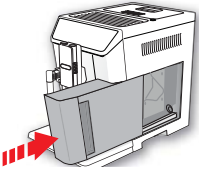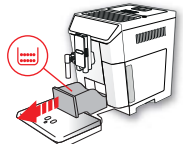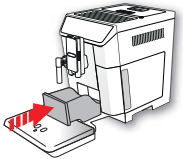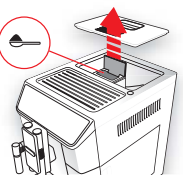ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU 	V nádržke (A16) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasunite zatlačením, až pokiaľ nepočujete zapadnutie na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU 	Nádržka (A16) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY 	Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a vyčistite ich, potom znovu zasunite. Dôležité: pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY 	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A10)	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
VSYpte MLETÚ KÁVU MAXIMÁLNE 1 ODMERKU  	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4).	nasypte mletú kávu do násypky (obr. 13) a zopakujte výdaj

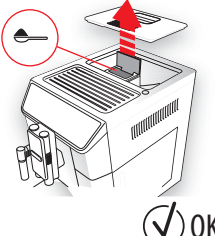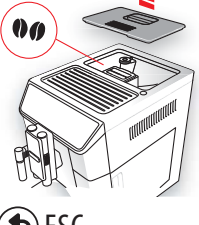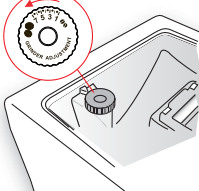VSYPTÉ MLETÚ KÁVU MAXIMÁLNE 1 ODMERKU  ✓ OK	Bola vyžiadaná káva LONG s mletou kávou	Nasypte mletú kávu do násypky (A4) (obr. 13) a stlačte "✓ OK" pre pokračovanie a dokončenie výdaja.
NAPLNĚTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY  ↶ ESC	Zrnká kávy skončili Násypka (A4) na mletú kávu je upchatá.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3 - obr. 11). Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v odst"16.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy".
MLETIE PRÍLIŠ JEMNÉ. NASTAVTE MLYNČEK O 1 KLIKNU Tie, KÝM JE V PREVÁDZKE  ↶ ESC	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Ak je prítomný zmäččovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zopakovať výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy (A5) (obr. 13) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (ods.). Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. Zasuňte vydávač horúcej vody/pary (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prítok nebude pravidelný.
VYBERTE JEMNEJŠIU CHUŤ ALEBO ZNÍŽTE MNOŽSTVO MLETEJ KÁVY  ↶ ESC	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Vyberte jemnejšiu arómu stlačením "AROMA" (B6) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka).

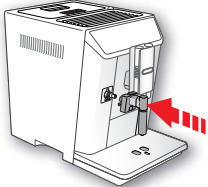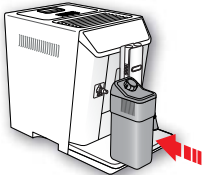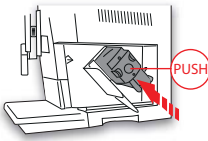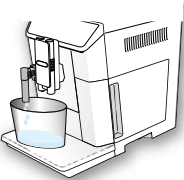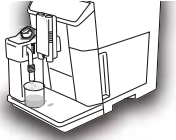ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY 	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasunite na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA Mlieko 	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Nádržku na mlieko zasunite na doraz (obr. 18).
ZASUŇTE JEDNOTKU VYLÚHOVAČA 	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A19).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. "16.9 Čistenie vylúhovača".
OKRUH PRÁZDNY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE NAPŇANIA  ✓ OK	Hydraulický obvod je prázdny	Stlačte "✓ OK" a nechajte vytekať vodu z vydávača (C6): výdaj sa automaticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz.
STLAČTE OK PRE VYKONANIE ČISTENIA ALEBO OTOČTE GOMBÍK  ✓ OK	Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“.	Ak chcete pokračovať s funkciou CLEAN, stlačte "✓ OK" alebo otočte gombíkom regulácie peny do jednej z polôh mlieka.

OTOČTE GOMBÍKOM NA <CLEAN> PRE SPUSTENIE ČISTENIA  ESC	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 20).
OTOČTE GOMBÍK DO POLOHY MLIEKO 	Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“.	Otočte gombík do polohy týkajúcej sa požadovanej peny
POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE STLAČTE OK PRE SPUSTENIE (~40 MIN)  ESC OK	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit'.	Stlačte "✓ OK" pre spustenie odvápnovania alebo "ESC", ak ho chcete vykonať inokedy. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. "17. Odvápnovanie".
VYMEŇTE FILTER VODY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE  ESC OK	Zmäkčovací filter (C4) je opotrebovaný.	Stlačte OK pre výmenu filtra alebo ho vymeňte alebo ESC, ak to chcete urobiť inokedy. Riadte sa pokynmi v kap. "19. Zmäkčovací filter".
VŠEOBECNÝ ALARM: NAHLIADNITE DO PRÍRUČKY / SMART COFFEE APP 	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „16. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
	Pripomína, že je potrebné spotrebič odvápnit' a/alebo vymeniť filter (C4).	Je potrebné čo najskôr vykonať program odvápnovania opísaný v kap. "17. Odvápnovanie" a/alebo vymeniť filter alebo ho odstrániť podľa pokynov v kap. "19. Zmäkčovací filter".
	Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie vnútorných potrubí nádržky na mlieko (C).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 20).

	Pripomína, že je potrebné vymeniť zmäkčovací filter (C4).	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. "19. Zmäkčovací filter".
	Pripomína, že je nutné spotrebič odvápníť.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. "17. Odvápnovanie".
	Signalizuje, že funkcia automatického zapnutia je aktívna.	Pre vypnutie funkcie postupujte podľa opisu v ods. "8.6 Automatické zapnutie"  .
	Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná.	Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods. "8.9 Úspora energie"  .
	Signalizuje, že spotrebič je v spojení bluetooth so zariadením.	



23. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vylúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydatej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte prepláchnutím použitím príslušnej funkcie (pozri ods. „8.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri ods. „8.10 Teplota kávy“).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.3 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Ústia vydávača kávy (A8) sú upchaté.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 36B).
Spotrebič sa nezapína	Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený.	Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (obr. 1).
	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavný vypínač (A21) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač	Vypnutie nebolo vykonané správne	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla (A7) (pozri kap. „7. Vypnutie spotrebiča“).
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5)	Veko (D2) nádržky na mlieko (D) je špinavé.	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v odst. „16.10 Čistenie nádržky na mlieko“.

Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.	Nastavte podľa údajov v kap. „10. príprava nápojov s mliekom“/10. príprava nápojov s mliekom“.
	Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v odst. „16.10 Čistenie nádržky na mlieko“.
	Tryska horúcej vody/pary (A9) je špinavá	Trysku vyčistite podľa opisu v ods. „16.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
Ohrievač šálok je horúci, hoci bol vypnutý	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede	
Čokoláda nie je dostatočne hustá	Použitý práškový prípravok pre horúcu čokoládu neobsahuje zahusťovadlo.	Zmeňte typ prípravku.
	Nebola zvolená najvyššia hustota.	Zvoľte maximálnu hustotu na príslušnej obrazovke.
	Množstvá mlieka a prípravku pre horúcu čokoládu nie sú správne.	Dodržte pokyny uvedené v kap. “11. príprava horúcej čokolády”
Čokoláda je studená alebo sa vytvorili hrudky	Zmiešavač (E4) a hadička na vydávanie pary (E3) neboli vložené správne do lievika (E2).	Do lievika vložte zmiešavač a hadičku na vydávanie pary.
	Neboli dodržané pokyny.	Do lievika (E2) nalejte najprv mlieko/vodu a následne práškový prípravok.
Počas čistenia sú na zmiešavači (E4) čierne stopy	Magnety zmiešavača priťahujú stopy železa, ktoré sa prirodzene nachádzajú v kakau.	Vyčistite podľa údajov v ods. „16.12 Čistenie kanvice na horúcu čokoládu (E)“.