

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 224

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... 225

- 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie225
- 2.2 Použitie v súlade s určením225
- 2.3 Návod na použitie225

3. ÚVOD 225

- 3.1 Písmená v zátvorkách.....225
- 3.2 Problémy a opravy225

4. OPIS..... 226

- 4.1 Opis spotrebiča226
- 4.2 Opis ovládacieho panela226
- 4.3 Opis príslušenstva226
- 4.4 Opis nádržky na mlieko226

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE..... 226

- 5.1 Kontrola spotrebiča226
- 5.2 Inštalácia spotrebiča226
- 5.3 Zapojenie spotrebiča227
- 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky227

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA 227

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA 227

8. NASTAVENIA MENU 228

- 8.1 Odvápňovanie228
- 8.2 Inštalovať filter.....228
- 8.3 Výmena filtra228
- 8.4 Nastavenie času228
- 8.5 Automatické zapnutie.....228
- 8.6 Automatické vypnutie.....228
- 8.7 Ohrievač šálok228
- 8.8 Úspora energie228
- 8.9 Nastavenie teploty229
- 8.10 Nastavenie tvrdosti vody229
- 8.11 Aktivácia/Deaktivácia signálneho tónu229
- 8.12 Nastavenie jazyka229
- 8.13 Osvetlenie šálky229
- 8.14 Hodnoty z výroby (reset)229
- 8.15 Štatistická funkcia229

9. PREPLACHOVANIE..... 230

10. PRÍPRAVA KÁVY 230

- 10.1 Voľba chuti kávy230
- 10.2 Voľba množstva kávy v šálke230
- 10.3 Personalizované nastavenie množstva moja káva230
- 10.4 Nastavenie kávového mlynčeka230

10.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy231

10.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy231

10.7 Príprava kávy použitím mletej kávy231

11. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM 231

- 11.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko232
- 11.2 Regulácia množstva peny232
- 11.3 Príprava kávy cappuccino232
- 11.4 Príprava LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE232
- 11.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití232
- 11.6 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke.....233
- 11.7 Naprogramovanie kávy cappuccino:.....233
- 11.8 Programovanie nápojov MILK MENU:233

12. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY 233

- 12.1 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody233

13. ČISTENIE 234

- 13.1 Čistenie spotrebiča234
- 13.2 Čistenie vnútorného okruhu spotrebiča234
- 13.3 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy234
- 13.4 Čistenie nádoby na zachytávanie kvapiek a nádoby na zber kondenzácie234
- 13.5 Čistenie vnútra spotrebiča234
- 13.6 Čistenie nádržky na vodu.....235
- 13.7 Čistenie ústia vydávača kávy235
- 13.8 Čistenie náspyky na vsypanie vopred namletej kávy235
- 13.9 Čistenie vylúhovača.....235
- 13.10 Čistenie nádržky na mlieko.....235
- 13.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary236

14. ODVÁPŇOVANIE..... 236

15. PROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY 237

- 15.1 Meranie tvrdosti vody237
- 15.2 Nastavenie tvrdosti vody.....237

16. ZMÄKČOVACÍ FILTER..... 237

- 16.1 Inštalácia filtra237
- 16.2 Výmena filtra238
- 16.3 Vyňatie filtra238

17. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 238

18. LIKVIDÁCIA..... 239

19. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI 239

20. RIEŠENIE PROBLÉMOV 240

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netiahajte za privodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a kapučína.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2 - 3). 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „19. Správy zobrazené na displeji“ a „20. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 – A)

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Plocha na šálky (ohrievač šálok aktívny, keď sa vyberie táto funkcia z menu programovanie)
- A3. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A4. Vrchnák násypky na vopred namletú kávu
- A5. Násypka na vyspanie vopred zomletej kávy
- A6. Zásobník na zrnkovú kávu
- A7. Hlavný vypínač
- A8. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Úložné miesto zmäčkovacieho filtra
- A11. Dvierka vylúhovača
- A12. Vylúhovač
- A13. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A14. Nádoba na zvyšky kávy
- A15. Nádoba na zber kondenzácie
- A16. Podložka na šálky
- A17. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachytávanie kvapiek
- A18. Nádoba na zachytávanie kvapiek
- A19. Svetlá na osvetlenie šálok
- A20. Tryska na výdaj horúcej vody a pary

4.2 Opis ovládacieho panela

(str. 2 – B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Displej: sprevádza používateľa použitím spotrebiča
- B2. Tlačidlo  : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča
- B3. Tlačidlo **MENU** pre vstup do menu
- B4. Tlačidlo  : pre vykonanie prepláchnutia.
(Keď sa vstúpi do MENU programovanie, má funkciu tlačidla „ESC“: stlačí sa na výstup z vybratej funkcie a návrat do hlavného menu)
- B5. Tlačidlo **CAPPUCCINO** : pre prípravu kávy cappuccino.
- B6. Gombík volby:
 - otočte pre výber požadovaného množstva kávy.
 - stlačte pre výber požadovanej chute kávy.(Keď sa vstúpi do MENU programovanie: otočte pre výber požadovanej funkcie)
- B7. Tlačidlo **MILK MENU**: pre sprístupnenie prípravy LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE.
- B8. Tlačidlo  : pre výdaj horúcej vody.
(Keď sa vstúpi do MENU: tlačidlo „OK“, stlačí sa pre potvrdenie vybratej položky)
- B9. Tlačidlo  : pre prípravu 2 šálok kávy
- B10. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky kávy

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 – C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäččujúci filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Vydávač horúcej vody
- C7. Napájací kábel

4.4 Opis nádržky na mlieko

(str. 3 – D)

- D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN
- D2. Kryt nádržky na mlieko
- D3. Nádržka na mlieko
- D4. Nasávací hadička na mlieko
- D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „15. Programovanie tvrdosti vody“.

- Zasuňte konektor napájacieho kábla (C7) do príslušného miesta na zadnej strane spotrebiča (A8), pripojte spotrebič do elektrickej siete (obr. 1) a uistite sa, že hlavný vypínač (A7), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr.2).
- Vytiahnite nádržku na vodu (A9), naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 3A), a potom ju vložte späť na pôvodné miesto (obr. 3B).

Je potrebné vybrať požadovaný jazyk otáčaním gombíka volby (B6) alebo ponechať, aby sa na displeji (B1) jazyky menili automaticky (približne každé 3 sekundy):

- Keď sa objaví slovenčina, podržte na niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo  (B8- obr. 4), až kým sa na displeji neobjaví správa: „Slovenčina nastavená“.

Pokračujte potom podľa inštrukcií uvedených na displeji samotného spotrebiča:

- „ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A20) a umiestnite pod ňu nádobu (obr. 5) s minimálnym objemom 100 ml.
- Na displeji sa zobrazí správa „HORÚCA VODA Potvrdiť?“.
- Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie: spotrebič vydáva vodu z vydávača horúcej vody, a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako stroj začne podávať uspokojivý výsledok.

- Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody: následne tento hluk prestane.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepšie výkony spotrebiča sa odporúča nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov v kapitole „15. Programovanie tvrdosti vody“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či hlavný vypínač (A7), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a prepláchnutia, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A13) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachytávanie kvapiek (A18). Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2-obr. 6): na displeji (B1) sa objaví správa „Ohrev Počkajte, prosím“.

Po ukončení zohrievania sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „Preplachovanie“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca chuť a množstvo kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické prepláchnutie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A13) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B2- obr. 6);
- Na displeji (B1) sa objaví nápis „Vypnutie prebieha, Počkajte prosím“: V prípade potreby spotrebič vykoná prepláchnutie, a potom sa vypne (stand-by).



Poznámka:

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (obr. 6);
- stlačte hlavný vypínač (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač (A7), kým je spotrebič zapnutý.

8. NASTAVENIA MENU

8.1 Odvápňovanie

Pokyny k odvápňovaniu nájdete v kapitole „14. Odvápňovanie“.

8.2 Inštalovať filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v kapitole „16. Zmäčkovací filter“.

8.3 Výmena filtra

Pokyny týkajúce sa výmeny filtra nájdete v odstavci „16.2. Výmena filtra“.

8.4 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete zmeniť čas na displeji (B1), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie času“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4).
4. Otáčajte gombíkom voľby pre výber hodín.
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
6. Otáčajte gombíkom voľby pre výber minút.
7. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.5 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol prístroj hotový na použitie v požadovanom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.



Poznámka:

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“.
4. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
5. Otáčajte gombíkom voľby pre výber hodín.
6. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
7. Otáčajte gombíkom voľby pre výber minút.
8. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
9. Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

Keď sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označená na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí vedľa času a pod položkou menu Automatické zapnutie.

Pri deaktivácii funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo „Automatické zapnutie“.
 2. Stlačte tlačidlo  : na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“.
 3. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
- Displej už nezobrazuje symbol .

8.6 Automatické vypnutie

Je možné nastaviť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Automatické vypnutie“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4).
4. Otáčajte gombíkom voľby, kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút alebo 1, 2 alebo 3 hodiny).
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Automatické vypnutie je týmto naprogramované: potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.7 Ohrievač šálok

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať ohrievač šálok (A2). Postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Ohrievač šálok“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať? alebo „Vypnúť?“.
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo vypnutie ohrievača šálok (hviezdička pod nápisom „Ohrievač šálok“ označuje, že je aktívny).
5. Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.



Poznámka:

Ohrievanie šálok je užitočné na to, aby sa nestratilo teplo kávy.

8.8 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s platnými európskymi normami.

Aktivácia režimu úspory energie je označená hviezdíčkou pod položkou „Úspora energie“ vnútri menu. Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu „Úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Úspora energie“.

3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať? alebo „Vypnúť?“.
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu režimu úspory energie.

Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa po určitej dobe nečinnosti objaví nápis „Úspora energie“.



Poznámka!

- V režime úspory energie prístroj vyžaduje niekoľko sekúnd než začne vydávať kávu alebo prvý nápoj s mliekom, pretože sa musí zahriať.
- Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte tlačidlo príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť.
- Ak je nádržka na mlieko (D) zasunutá, funkcia „úspora energie“ sa neaktivuje.

8.9 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je treba postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Nastavenie teploty“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4).
4. Otáčajte gombíkom voľby, kým sa požadovaná teplota (● = nízka, ●●●● = vysoká) nezobrazí na displeji.
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Teplota je takto preprogramovaná: potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.10 Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody, nájdete v kapitole „15. Programovanie tvrdosti vody“.

8.11 Aktivácia/Deaktivácia signálneho tónu

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje signálny tón, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva: Pre deaktiváciu alebo opätovnú aktiváciu signálneho tónu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Signálny tón“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať? alebo „Vypnúť?“.
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu signálneho tónu.
5. Aktivácia funkcie je označená hviezdíčkou pod položkou „Signálny tón“ vnútri menu.

Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.12 Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji (B1), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie jazyka“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4);
4. Otáčajte gombíkom voľby, kým sa požadovaný jazyk nezobrazí na displeji.
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci vybraný jazyk.

Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.13 Osvetlenie šálky

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky (A19). Keď je funkcia aktívna, svetlá sa zapnú pri každom výdaji kávy alebo nápojov s mliekom a pri každom prepláchnutí.

Pre deaktiváciu alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji neobjaví nápis „Osvetlenie šálky“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4): na displeji (B1) sa objaví nápis „Aktivovať? alebo „Vypnúť?“.
4. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu alebo deaktiváciu osvetlenia šálky.
5. Aktivácia funkcie je označená hviezdíčkou pod položkou „Osvetlenie šálky“ vnútri menu.

Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

8.14 Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Hodnoty z výroby“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4);
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“
5. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie a výstup.

8.15 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7) , kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Štatistika“.
3. Stlačte tlačidlo  (B8 - obr. 4);
4. Otáčaním gombíka voľby je možné overiť:

- koľko káv sa vydalo.
 - koľko príprav s mliekom bolo celkom vydaných.
 - koľko litrov vody bolo celkove vydaných.
 - koľko procesov odváňovania bolo vykonaných.
 - koľkokrát bol vymenený zmäččovací filter.
5. Potom dvakrát stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.

9. PREPLACHOVANIE

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A13) a, ak je vložený, z vydávača horúcej vody (C6), tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pod vydávač kávy a pod vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5).



Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

1. Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo  (B4): na displeji (B1) sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
2. Po niekoľkých sekundách, najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody (ak je vložený), vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: Na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
3. Pre prerušenie funkcie stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte na automatické prerušenie.



Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 prepláchnutia ešte pred použitím.
- Je normálne, že, po vykonaní tejto funkcie, bude v nádobe na zvyšky kávy (A14) voda.

10. PRÍPRAVA KÁVY

10.1 Voľba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Chuť extra-jemná

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Veľmi výrazná chuť

Pre zmenu chuti opakovane stlačte gombík  (B6 - obr. 8), kým sa na displeji (B1) neobjaví požadovaná chuť.

10.2 Voľba množstva kávy v šálke

Pre voľbu množstva kávy otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa na displeji (B1) neobjaví správa, vzťahujúca sa k množstvu požadovanej kávy:

Vybratá káva	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	≈30 (naprogram. od ≈20 do ≈180)
MALÁ KÁVA	≈40
NORMÁLNA	≈60
VEĽKÁ	≈90
EXTRA VEĽKÁ	≈120

10.3 Personalizované nastavenie množstva moja káva

Spotrebič je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml „MOJEJ KÁVY“. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A13 - obr. 9).
2. Otáčajte gombíkom voľby (B6 - obr. 7), kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“.
3. Podržte stlačené tlačidlo  (B10 - obr. 10), kým sa na displeji (B1) nezobrazí správa „1 MOJA KÁVA Naprogram. množstvo“ a spotrebič nezačne vydávať kávu, potom tlačidlo uvoľnite.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo  (obr. 10).

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

10.4 Nastavenie kávového mlynčeka


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A1) (obr. 11).



Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

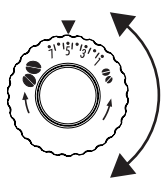

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte v protismere otáčania hodinových

ručičiek smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

10.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom vykonajte preplachovanie (pozri kapitolu „9. Preplachovanie“),
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
- aktivujte ohrievač šálok (A2) v menu programovanie (pozri oddiel „8.7 Ohrievač šálok“),
- zvýšte teplotu kávy v menu programovanie (pozri oddiel „8.9 Nastavenie teploty“).

10.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (obr. 12).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A13):
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 9).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 13).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (obr. 14): dosiahnete tak lepšiu penu.
4. Stlačte príslušné tlačidlo pre požadovaný výdaj (1 šálka - B10 ☐ alebo 2 šálky - B9 ☐☐).
5. Príprava je spustená a na displeji (B1) sa objaví nápis týkajúci sa zvolenej kávy a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy (☐ alebo ☐☐).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka!

- V priebehu použitia sa na displeji môžu zobrazit' niektoré správy (NAPLNÍŤ NÁDRŽ, VYPRAZDNIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „18. Správy zobrazené na displeji“.
- Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odseku „10.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „20. Riešenie problémov“.

10.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nesypťe nikdy zrnkovú kávu do násypky na mletú kávu (A5), pretože by to spotrebič mohlo poškodiť.
- Nikdy do spotrebiča nesypťe vopred namletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nesypťe nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť k znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky.



Poznámka:

Ak sa používa namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Uistite sa, či je spotrebič zapnutý.
2. Opakovane stlačte gombík ☐ (B6 - obr. 8), kým displej (B1) nezobrazí „Vopred namletá“.
3. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku vopred namletej kávy (obr. 15).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (obr. 9).
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky ☐ (B10 - obr. 10).
6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka:

Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

11. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM



Poznámka:

Aby sa vyšlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistíte vždy veko nádoby na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A20) tak, ako je to opísané v odseku

„11.5 Čistenie nádoby na mlieko“ a „13.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

11.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte veko (D2) (obr.16).
2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenu na nádržke (obr. 17). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená na boku nádržky zodpovedá 100 ml mlieka.



Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5° C).
- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.
- 3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 18).
- 4. Znovu založte veko nádržky na mlieko.
- 5. Zatlačte nádržku na mlieko na trysku až na doraz (A20) (obr. 19): prístroj vydá signálny tón (ak je funkcia „signálny tón“ aktívna).
- 6. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy a pod hadičku vydávača mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 20).
- 7. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

11.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka pre reguláciu peny (D1) nachádzajúceho sa na veku nádržky na mlieko (D2) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy nápojov (obr. 21). Dodržiavajte odporúčania uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poloha gombíka	Opis	Odporúča sa pre...
	Žiadna pena	CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko)
	Málo peny	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. pena	CAPPUCCINO/ MILK (napenené mlieko)

11.3 Príprava kávy cappuccino

1. Po zasunutí nádoby na mlieko (D) otočte gombíkom na reguláciu peny (D1), ktorý sa nachádza na veku nádoby na mlieko (D2), do požadovanej polohy (obr. 21).

2. Stlačte tlačidlo CAPPUCCINO (B5). Na displeji (B1) sa objaví správa „CAPPUCCINO“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
3. Následne po výdaji mlieka prístroj začne automaticky pripravovať kávu.



Poznámka:

- Ak počas výdaja chcete prerušiť prípravu, dvakrát stlačte tlačidlo CAPPUCCINO.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené tlačidlo CAPPUCCINO.
- Nenechávajte nádobku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5° C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

11.4 Príprava LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE

1. Po zasunutí nádoby na mlieko (D) otočte gombíkom na reguláciu peny (D1), ktorý sa nachádza na veku nádoby na mlieko (D2), do požadovanej polohy (obr. 21).
2. Stlačte tlačidlo MILK MENU (B7).
3. Otáčajte gombíkom voľby (B6), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis týkajúci sa požadovaného nápoja (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE);
4. Stlačte tlačidlo MILK MENU pre potvrdenie: na displeji sa objaví názov vybraného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
5. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej hadičky (D5) vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Vytekanie mlieka sa automaticky preruší a (v prípade, že to nápoj predpokladá) následne začne vytekať káva.



Poznámka!

- Počas výdaja sa môže prerušiť mlieko aj káva stlačením tlačidla CAPPUCCINO (B5) alebo MILK MENU, podľa vybraného nápoja.
- Po dokončení výdaja, pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) podržať stlačené jedno z tlačidiel týkajúcich sa príprav na báze mlieka.
- Nenechávajte nádobku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5° C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

11.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D) z hadičky vydávača mlieka (D5) vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepopáliť horúcou vodou.

Po každom použití funkcií mlieka sa na displeji (B1) objaví blikajúci nápis „GOMBÍK NA CLEAN“. Vykonať čistenie na odstránenie zvyškov mlieka, pričom postupujte týmto spôsobom:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko).
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača mlieka (obr. 20).
3. Otočte gombík regulácie peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 22): na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní s prebiehajúcou operáciou a nápis „Čistenie prebieha“. Čistenie sa preruší automaticky.
4. Nastavte gombík na reguláciu peny na jednu z volieb typu peny.
5. Odstráňte nádobku na mlieko a vyčistite trysku pary pomocou špongie (obr. 23).



Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezahreje.

11.6 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke.

Spotrebič bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A13) a pod hadičku vydávača mlieka (D5).

11.7 Naprogramovanie kávy cappuccino:

2. Podržte stlačené tlačidlo **CAPPUCCINO** (B5) , kým sa na displeji neobjaví nápis „CAPPUCCINO NAPROGRAM. MLIEKA“.
3. Spotrebič začne vydávať mlieko. Tlačidlo uvoľnite.
4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**.
5. Spotrebič prestane vydávať mlieko a po niekoľkých sekundách začne vydávať kávu do šálky a na displeji sa objaví správa „CAPPUCCINO NAPROGRAM. KÁVY“.
6. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**. Výdaj kávy sa preruší a spotrebič sa vráti do režimu „pripravený na použitie“.

Naprogramovanie je tak dokončené

11.8 Programovanie nápojov MILK MENU:

2. Stlačte tlačidlo **MILK MENU** (B7).
3. Otáčajte gombíkom voľby (B6) , kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis týkajúci sa nápoja, ktorý sa má naprogramovať (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE).
4. Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo **MILK MENU**: kým sa na displeji neobjaví nápis „(NÁPOJ) NAPROGRAM. MLIEKA“.
5. Prístroj začne vydávať mlieko. Tlačidlo uvoľnite.
6. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo **MILK MENU**.
7. Ak sa to pri nápochoch predpokladá, po niekoľkých sekundách spotrebič začne vydávať kávu do šálky a na displeji sa objaví správa „(NÁPOJ) NAPROGRAM. KÁVY“.
8. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo **MILK MENU**. Výdaj kávy sa preruší a spotrebič sa vráti do režimu „pripravený na použitie“.

Naprogramovanie je tak dokončené

12. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY



Nebezpečenstvo popálenia!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva teplú vodu.

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý.
2. Umiestnite pod vydávač šálku (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo  (B8). Na displeji (B1) sa objaví správa „HORÚCA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Spotrebič vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte tlačidlo .



Poznámka:

Ak je aktivovaný režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.

12.1 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával približne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý.
2. Pod vydávač podložte šálku.

3. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo  (B8), kým sa na displeji (B1) neobjaví správa „ACQUA CALDA Naprogram. množstva“; potom uvoľníte tlačidlo.
4. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je spotrebič naprogramovaný podľa nového množstva.

13. ČISTENIE

13.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný okruh spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A14),
- nádobu na zachytávanie kvapiek (A18) a nádobku na zber kondenzácie (A15),
- nádržku na vodu (A9),
- ústia vydávača kávy (A13),
- násypku na vsypanie vopred zomletej kávy (A5),
- vylúhovač (A12), prístupný po otvorení servisných dvierok (A11),
- nádržku na mlieko (D),
- trysku horúcej vody/pary (A20),



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadná časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

13.2 Čistenie vnútorného okruhu spotrebiča

Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča, ešte pred použitím, spotrebič zapnúť a vydať:

- 2 - 3 prepláchnutia stlačením tlačidla  (B4);
- horúcu vodu, na niekoľko sekúnd, stlačením tlačidla  (B8).



Poznámka:

Je normálne, že, po vykonaní tohto čistenia bude v nádobe na zvyšky kávy (A14) voda.

13.3 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy

Keď sa na displeji (B1) objaví nápis „VYPRÁZDNIŤ NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým

sa nádoba na zvyšky kávy (A14) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobu, aj keď nie je plná, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom - A7).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachytávanie kvapiek (A18) (obr. 24), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vytiahnite a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky kávy (A14), dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec (C5) so špachtlou vo vybavení.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A15) a ak je plná, vyprázdňte ju.



Pozor!

Pri vyňatí odkvapkávacej misky je vždy **nutné** vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

13.4 Čistenie nádoby na zachytávanie kvapiek a nádoby na zber kondenzácie



Pozor!

Nádoba na zachytávanie kvapiek (A18) je vybavená plávajúcim indikátorom (A17) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 25). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na odkladanie šálok (A16), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretečť a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Pri vynímaní nádoby na zachytávanie kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 24).
2. Vyprázdňte nádobu na zachytávanie kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A15) červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Vložte späť nádobu na zachytávanie kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

13.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“)

a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky - A18 a nádoby na zvyšky kávy - A14) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy štetcom (C5) a špongiou.
2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 26).

13.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäkčovacieho filtra (C4), pokiaľ je vo výbave) vyčistite nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
2. Vyberte filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäkčovacím filtrom) Vydajte 100 ml vody.

13.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A13) pomocou špongie alebo handričky (obr. 27A).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 27B).

13.8 Čistenie náspyky na vsypanie vopred namletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá náspyka na vopred namletú kávu (A5). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave.

13.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A12) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9).
3. Otvorte dvierka vylúhovača (A11) (obr. 28) nachádzajúce sa na pravom boku.
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač (obr. 29).



Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Pomocou štetca (C5) vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 30); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz (obr. 32).



Poznámka:


Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok (obr. 31).

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 32).
9. Zavrite dvierka vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.


13.10 Čistenie nádržky na mlieko

Nádržku na mlieko (D) vyčistite každé dva dni podľa nasledujúceho opisu:

1. Vytiahnite veko (D2).
2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4) (obr. 33).

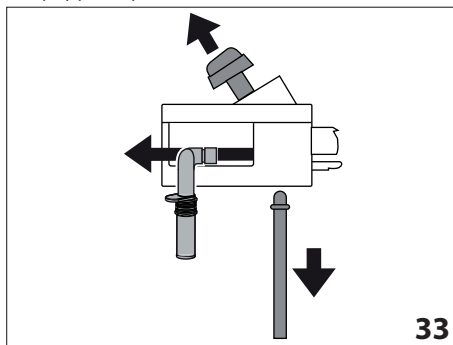


3. Otočte v smere otáčania hodinových ručičiek gombíkom regulácie peny (D1) do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 34) a vytiahnite ju smerom nahor (obr. 33).
4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke

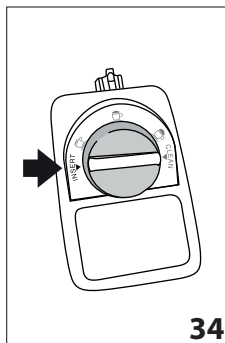

riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.

Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 35), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla.

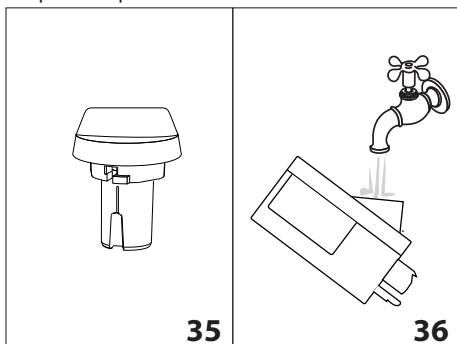

5. Opláchnite vnútro sídla gombíka na reguláciu peny pod tečúcou vodou (obr. 36).
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávачa a hadičku nasávacíu mlieka.
8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko.

13.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A20) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 23).



14. ODVÁPŇOVANIE

Odvápnite spotrebič, keď sa na displeji (B1) objaví (blikajúca) správa „ODVÁPNIŤ“.



- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
 - Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
 2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU** (B3). Otáčajte gombíkom voľby (B6) (obr. 7), kým sa na displeji neobjaví nápis „Odvápňovanie“.

3. Vyberte stlačením tlačidla (B8). Na displeji sa objaví „Odvápňovanie Potvrdiť?“.
4. Znovu stlačte pre potvrdenie: na displeji sa zobrazí „VYPRAZDNIŤ NÁDOBU NA ZACHYT. KVAPIEK“ striedavo s „VYTIAHNITE FILTER“ (ak je filter prítomný) a s „Vlejte odvápnovač. Potvrdiť?“.
5. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a odstráňte zmäčkovací filter (C4), ak je prítomný; potom vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek (A18 - obr. 24) a nádobu na zvyšky kávy (A14) a zasuňte ich.

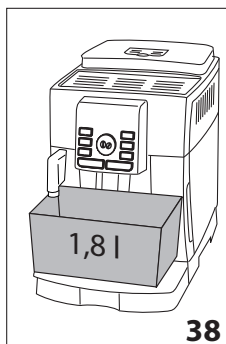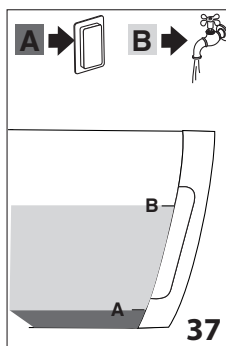

6. Nasypťte odvápnovač (C3) do nádrže na vodu po hladinu A (zodpovedá jednému baleniu 100 ml) vytlačenú na boku nádrže (obr. 37); potom pridajte vodu (jeden liter) až po dosiahnutie hladiny B (obr. 37), zasuňte nádržku na vodu.
7. Pod vydávач kávy (A14) a pod vydávач horúcej vody (C6) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 1,8 litra (obr. 38).



Pozor!
Nebezpečenstvo popálenia!

Z vydávачa kávy a z vydávачa horúcej vody vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny.

Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali.

8. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie naliatia roztoku: displej zobrazí „Spotrebič v odvápnovaní“ a spustí sa odvápnovací program. Odvápnovacia kvapalina vyteká z vydávачa kávy ako aj z vydávачa horúcej vody, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra kávovaru.
- Po približne 25 minútach sa odvápnovanie preruší a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“.
9. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte

- ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Potvrdiť?“.
- Nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku znovu umiestnite pod vydávač kávy a pod vydávač horúcej vody (obr. 38).
 - Stlačte tlačidlo  na začatie preplachovania. Horúca voda vyteká z vydávačov a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
 - Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNĚ NÁDRŽKU“ a s „VLOŽTE FILTER SPĚT“ (ak sa pred tým odobral): vyprázdníte nádobu použitú na zber preplachovacej vody.
 - Vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäkčovací filter, ak sa pred tým odobral, znovu naplníte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Potvrdiť?“.
 - Nádobu použitú na zber preplachovacej vody znovu umiestnite pod vydávač horúcej vody.
 - Stlačte tlačidlo  na opätovné spustenie preplachovania: spotrebič obnoví preplachovanie z vydávača horúcej vody a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
 - Po dokončení sa na displeji zobrazí správa „Preplach. ukončené, Potvrdiť?“.
 - Stlačte tlačidlo : displej zobrazí „NAPLNĚ NÁDRŽKU“.
 - Vytiahnite a naplníte nádobu na zachyt. kvapiek čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je bežné, keď sa po vykonaní cyklu odvápnovania v nádobe na zvyšky kávy (A14) nachádza voda.

15. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY


Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Prístroj je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

15.1 Meranie tvrdosti vody

- Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.

- Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
- Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu úrovne tvrdosti.

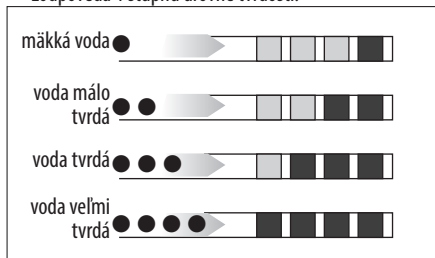

15.2 Nastavenie tvrdosti vody

- Stlačte tlačidlo MENU (B3) pre vstup do menu.
- Otáčajte gombíkom voľby (B6), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Tvrdosť vody“.
- Stlačte tlačidlo  (B8).
- Otočte gombíkom voľby pre nastavenie a nastavte počet štvorčekov zistených pomocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).
- Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie nastavenia.
- Potom stlačte tlačidlo  (B4) pre výstup z menu.


Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

16. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

16.1 Inštalácia filtra

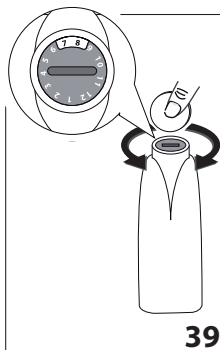

39


- Vyberte filter (C4) z obalu.
- Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 39), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.



Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 mesiace.

- Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 40).

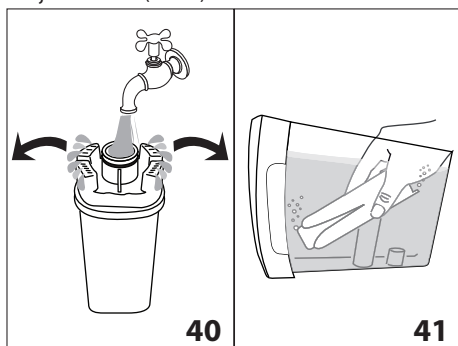

4. Vyberte nádržku zo spotrebiča (A9) a naplňte ju vodou.
5. Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 41).
6. Vložte filter do príslušného miesta (A10) a zatlačte až na doraz.
7. Uzavrte nádržku vekom, potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.

V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.

8. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
9. Otáčajte gombíkom volby (B6), kým sa na displeji (B1) neobjaví nápis „Inštalovať filter“.
10. Stlačte tlačidlo $\odot$ (B8).
11. Na displeji sa zobrazí nápis „Aktivovať?“.
12. Stlačte tlačidlo $\odot$ pre potvrdenie voľby: displej zobrazí „HORÚCA VODA Potvrdiť?“.
13. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500 ml).
14. Stlačte tlačidlo $\odot$ pre potvrdenie voľby: spotrebič začne výdaj vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
15. PO UKONČENÍ VÝDAJA SA SPOTREBIČ AUTOMATICKY VRÁTI DO „PRIPRÁVENÝ NA KÁVU“.

Teraz je filter aktivovaný a označený na displeji hviezdikou pod položkou „Inštalovať filter“ v menu a môžete pokračovať v používaní spotrebiča.

16.2 Výmena filtra

Keď displej (B1) zobrazí „VYMENIŤ FILTER“ alebo, ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník), ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra (C4):

1. Vyberte nádržku (A9) a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračujte podľa bodov 2-3-4-5-6 v predchádzajúcom odseku.

3. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500 ml).
4. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
5. Otáčajte gombíkom voľby (B6), kým sa na displeji neobjaví nápis „Vymeniť filter“.
6. Stlačte tlačidlo $\odot$ (B8).
7. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“.
8. Stlačte tlačidlo $\odot$ pre potvrdenie voľby.
9. Displej zobrazí nápis „HORÚCA VODA Potvrdiť?“.
10. Stlačte tlačidlo $\odot$ pre potvrdenie voľby: spotrebič začne výdaj horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
11. Po ukončení výdaja sa spotrebič automaticky vráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

16.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotrebiču. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A9) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo **MENU** (B3) pre vstup do menu.
3. Otáčajte gombíkom voľby (B6), kým sa na displeji neobjaví nápis „Inštalovať filter**“.
4. Stlačte tlačidlo $\odot$ (B8).
5. Na displeji sa zobrazí nápis „Vypnúť?“.
6. Stlačte tlačidlo $\odot$ pre potvrdenie a tlačidlo $\odot$ (B4) pre výstup z menu.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Príkon:	1 450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. objem nádrže na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH	240 x 430 x 355 mm
Dĺžka kábla:	1 750 mm
Hmotnosť:	9,7 kg
Max. objem nádoby na zrnkovú kávu:	250 g

CE Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Európskeho nariadenia Stand-by 1275/2008
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

18. LIKVIDÁCIA



Nelikvidujte spotrebič spolu s komunálnym odpadom, ale ho odovzdajte do zberného strediska na separovaný zber odpadu.

19. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNTE NÁDRŽKU	Vnadržke (A9) nie je dostatočné množstvo vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasunite zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz (obr. 3).
VYPRÁZDNITE NÁDOBKU NA ZVÝŠKY VYLÚHOVANEJ KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy (A14) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zber (A18) kvapiek a vyčistite ich, potom znovu zasunite (obr. 24). Dôležité: pri vybratí nádoby na zachytávanie kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy (A14), aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
PRÍLIŠ NAJEMNO NAMLETÁ, NASTAVTE MLYNČEK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačným gombíkom mletia kávy o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 (A1) (obr. 11) v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „10.4 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, uistite sa, či nádržka na vodu (A9) je vložená až na doraz, stlačte tlačidlo  (B8) a z vydávača nechajte vyteciť trochu vody.
	Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Vložte vydávač horúcej vody (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prietok nebude pravidelný.
VLOŽTE NÁDOBKU NA ZVÝŠKY VYLÚHOVANEJ KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A14).	Vytiahnite nádobu na zachytávanie kvapiek (A18) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
NASYPTÉ VOPRED NAMLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A5).	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu namletej kávy.
ODVÁPNITE	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odváňovania, opísaný v kapitole „14. Odváňovanie“.
ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte ľahšiu chuť alebo znížte množstvo vopred namletej kávy.

NAPLNĚTE NÁDRŽKU NA ZRNKOVÚ KÁVU	Zrnká kávy skončili.	Naplňte nádržku na zrnkovú kávu (A6).
	Násypka na namletú kávu (A5) je upchatá.	Vyprázdňte násypku pomocou štetca, ako je to opísané v odst. „13.8 Čistenie násypky na vsypanie vopred namletej kávy“.
VLOŽTE JEDNOTKU VYLÚHOVAČA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A12).	Trysku vyčistíte podľa opisu v ods. „13.9 Čistenie vylúhovača“.
VLOŽTE NÁDRŽKU	Nádržka (A9) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistíte, ako je to opísané v kap. „13 Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
VYMEŇTE FILTER	Zmäčkovací filter (C4) je opotrebovaný.	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. „16. Zmäčkovací filter“.
OKRUH PRÁZDNY, NAPLNĚTE OKRUH <i>striedavo s</i> HORÚCA VODA Potvrdiť?	Hydraulický obvod je prázdny.	Stlačte tlačidlo  (B8) a nechajte vytiecť vodu z vydávača (C6), kým výdaj nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A9) je vložená až na doraz.
GOMBÍK NA CLEAN	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trubiek nádržky na mlieko.	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (ČISTIŤ).
ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasunite na doraz.
VLOŽTE NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Nádržku na mlieko zasunite na doraz (obr. 19).

20. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, zavolajte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody). Aktivujte ohrievač šálok (A2) a nechajte šálky aspoň 20 min., aby sa zohriali.
	Vnútorné okruhy spotrebiča sa ochladili, pretože prešli 2 - 3 minúty od poslednej kávy.	Pred prípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy stlačením tlačidla  (B4).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	V menu nastavte vysokú teplotu kávy (ods. „8.9 Nastavenie teploty“).

Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A1) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „10.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapka.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A1) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu v chode (obr. 11). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „10.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Ústia vydávača kávy (A13) sú upchaté.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 27B).
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka.	Veko nádržky na mlieko (D2) je špinavé.	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v odst. „11.5 Čistenie nádoby na mlieko po každom použití“ a v ods. „13.10 Čistenie nádržky na mlieko“).
Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.	Regulujte podľa pokynov v odst. „11.2 Regulácia množstva peny“.
	Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko (D) sú špinavé	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v odst. „11.5 Čistenie nádoby na mlieko po každom použití“ a v ods. „13.10 Čistenie nádržky na mlieko“).
	Tryska horúcej vody/pary (A20) je špinavá.	Trysku vyčistite podľa opisu v ods. „13.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky (obr. 1).	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Konektor napájacieho kábla (C7) nie je zasunutý do svojho miesta na doraz (A8).	Overte, či je konektor dobre pripojený.
	Hlavný vypínač (A7) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Vypnutie nebolo vykonané správne.	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla, ako je to uvedené v kap. „7. Vypnutie spotrebiča“.