

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 227

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 228

- 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie.....228
- 2.2 Použitie v súlade s určením228
- 2.3 Návod na použitie228

3. ÚVOD 228

- 3.1 Písmená v zátvorkách.....228
- 3.2 Problémy a opravy228

4. OPIS..... 229

- 4.1 Opis spotrebiča229
- 4.2 Opis ovládacieho panela229
- 4.3 Opis príslušenstva229
- 4.4 Opis nádrčky na mlieko229

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE..... 229

- 5.1 Kontrola spotrebiča229
- 5.2 Inštalácia spotrebiča229
- 5.3 Zapojenie spotrebiča230
- 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky230

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA 230

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA 230

8. NASTAVENIA MENU 231

- 8.1 Preplachovanie.....231
- 8.2 Odvápňovanie231
- 8.3 Nainštalujte filter231
- 8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný).....231
- 8.5 Nastavenie času231
- 8.6 Automatické zapnutie231
- 8.7 Automatické vypnutie (standby)231
- 8.8 Ohrievač šálok232
- 8.9 Úspora energie232
- 8.10 Nastavenie teploty232
- 8.11 Nastavenie tvrdosti vody.....232
- 8.12 Nastavenie jazyka232
- 8.13 Signálny tón232
- 8.14 Hodnoty z výroby (reset).....232
- 8.15 Štatistická funkcia233

9. PRÍPRAVA KÁVY..... 233

- 9.1 Voľba chuti kávy233
- 9.2 Voľba množstva kávy v šálke233
- 9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy233
- 9.4 Nastavenie kávového mlynčeka233
- 9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy233
- 9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy234
- 9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy234
- 9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy.234

9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy .234

9.10 Personalizované nastavenie množstva kávy
LONG234

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM 235

- 10.1 Naplnenie a zasunutie nádrčky na mlieko .235
- 10.2 Regulácia množstva peny.....235
- 10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom .235
- 10.4 Príprava nápojov „MILK MENU“235
- 10.5 Čistenie nádrčky na mlieko po každom použití236
- 10.6 Naprogramujte množstvy kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAPPUCINO, CAFFELATTE a LATTE MACCHIATO236
- 10.7 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje tlačidla MILK MENU.....236

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY 236

- 11.1 Výdaj horúcej vody237
- 11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody237
- 11.3 Výdaj pary237
- 11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka237
- 11.5 Vydávač po použití vyčistite237

12. ČISTENIE 237

- 12.1 Čistenie spotrebiča237
- 12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča238
- 12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy238
- 12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzácie.....238
- 12.5 Čistenie vnútra spotrebiča.....238
- 12.6 Čistenie nádrčky na vodu.....238
- 12.7 Čistenie ústia vydávača kávy239
- 12.8 Čistenie náspyky na vyspanie mletej kávy .239
- 12.9 Čistenie vylúhovača.....239
- 12.10 Čistenie nádrčky na mlieko.....239
- 12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary240

13. ODVÁPŇOVANIE..... 240

14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY 241

- 14.1 Meranie tvrdosti vody241
- 14.2 Nastavenie tvrdosti vody241

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER..... 241

- 15.1 Inštalácia filtra242
- 15.2 Výmena filtra242
- 15.3 Vyňatie filtra242

16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 243

17. LIKVIDÁCIA..... 243

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI 244

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV 246

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený na použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zahrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „18. správy zobrazené na displeji“ a „19. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
- A2. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A6. Ohrievač šálok
- A7. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A8. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A9. Nádobka na zber kondenzácie
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Podložka na šálky
- A12. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A13. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A14. Kryt vylúhovača
- A15. Vylúhovač
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Úložné miesto pre zmäčkovací filter vody
- A18. Vrchnák nádržky na vodu
- A19. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A20. Hlavný vypínač

4.2 Opis ovládacieho panela

(str. - 2 - B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: táto je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim)
- B2. Tlačidlo voľby arómy  : stlačte pre výber chute kávy
- B3. Tlačidlo **CAPPUCCINO**: pre výdaj kávy cappuccino.
- B4. Tlačidlo **CAFFELATTE**: pre výdaj caffellatte (*Keď sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)
- B5. Tlačidlo **LATTE MACCHIATO**: pre výdaj latte macchiato
- B6. Tlačidlo **MILK MENU**: pre vstup do prípravy nápojov MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO A MY MILK
- B7. Tlačidlo  : pre výdaj horúcej vody
- B8. Tlačidlo  : pre výdaj pary (*Keď sa vstúpi do menu programovanie, stlačte na prebehnutie položiek menu*)
- B9. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky kávy LONG
- B10. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálok kávy s nastaveniami zobrazenými na displeji.
- B11. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy s nastaveniami zobrazenými na displeji.
- B12. Tlačidlo **OK**: na zapnutie a potvrdenie vybratej funkcie
- B13. Displej: sprevádza používateľa použitím spotrebiča
- B14. Tlačidlo **MENU/ESC** pre vstup do menu (*Keď sa vstúpi do menu programovanie: stlačte pre výstup z menu*)

B15. Tlačidlo  : pre výber dĺžky kávy

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäččujúci filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody
- C7. Uvoľňovacie tlačidlo napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody
- C8. Napájací kábel

4.4 Opis nádržky na mlieko

(str. 2 - D)

- D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- D2. Kryt nádržky na mlieko
- D3. Nádržka na mlieko
- D4. Nasávací hadička na mlieko
- D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel (C8) umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka!

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“.
- 1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C8) do príslušného miesta (A19) na zadnej strane prístroja a zapojte prístroj do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypínač (A20) je stlačený (obr. 2).
- 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16-obr. 3), otvorte kryt (A18-obr. 4), naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 5); znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku.

Je potrebné vybrať požadovaný jazyk posunutím dopredu alebo dozadu s tlačidlom < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) alebo ponechať, aby sa na displeji (B13) jazyky menili automaticky (približne každé 3 sekundy):

- 3. Keď sa objaví slovenčina, podržte na niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **OK** (B12- obr. 10), až kým sa na displeji neobjaví správa: „Slovenčina nastavená“.

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:

- 4. „ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A8) a umiestnite pod ním nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml.
- 5. Na displeji sa zobrazí správa „HORÚCA VODA, Stlačte OK“.
- 6. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie (obr. 10): spotrebič vydáva vodu z vydávača, a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody:

- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „15. zmäčkovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka!

Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypínač (A20) stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachyt.kvapiek (A12). Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B1- obr. 8): na displeji (B13) sa objaví správa „Ohrev Počkajte, prosím“.

Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREPLACHOVANIE“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, prístroj pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca množstvo a chuť kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (B1- obr. 8).
- Na displeji (B13) sa objaví nápis „Prebieha vypnutie, Počkajte, prosím“: V prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla ;
- uvolnite hlavný vypínač (A20) umiestnený na zadnej strane spotrebiča (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.

8. NASTAVENIA MENU

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A7) a z napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča. Pod vydávača kávy a pod napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 7).

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Preplachovanie“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10) : displej zobrazí “Potvrdiť?”.



Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič počas vydaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

4. Stlačte tlačidlo OK: na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE Počkajte, prosím“.
5. Po niekoľkých sekundách najprv z vydávača kávy, a potom, ak je vložený, z napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody, vychádza horúca voda, ktoré zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: Na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
6. Pre prerušenie funkcie stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte na automatické prerušenie.



Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím.
- Je bežné, keď sa po vykonaní tejto funkcie v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

8.2 Odvápňovanie

Pre inštrukcie týkajúce sa odvápňovania pozri pokyny v kapitole „13. Odvápňovanie“.

8.3 Nainštalujte filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v kapitole „15. Zmäkčovací filter“.

8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný)

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra nájdete v kapitole „15.2 Výmena filtra“.

8.5 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B13) postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie času“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10): hodiny blikajú.
4. Stlačte < alebo > pre zmenu hodín.
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie: minúty blikajú;
6. Stlačte < alebo > pre zmenu minút;
7. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebič hotový na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.



Poznámka!

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“.
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- fig. 10): na displeji sa objaví nápis “Attiva?”;
4. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
5. Stlačte < alebo > pre výber času.
6. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
7. Stlačte < alebo > pre zmenu minút;
8. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
9. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

Keď sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označená na displeji symbolom  ktorý sa zobrazí vedľa času.

Pri vypnutí funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo automatické zapnutie.
2. Stlačte tlačidlo **OK**: na displeji sa objaví nápis “Vypnúť?”;
3. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Displej už nezobrazuje symbol .

8.7 Automatické vypnutie (standby)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);

4. Stlačte < alebo > , kým sa neobjaví počet hodín požadovaného fungovania (15 alebo 30 minút, alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách);
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu. Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

8.8 Ohrievač šálok

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať ohrievač šálok. Postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Ohrievač šálok“;
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“ alebo „Deaktivovať?“.
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu alebo deaktiváciu ohrievača šálok (nápis „Ohrievač šálok“ „Aktivovaný“ signalizuje, že je aktívny).
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu. Zohrievanie šálok je užitočné, aby sa neroztýľilo teplo kávy.

8.9 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Úspora energie“.
3. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10): na displeji sa objaví nápis „Deaktivovať?“ (alebo „Aktivovať?“), ak už funkcia bola vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie (alebo zapnutie) režimu úspory energie;
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji sa po určitej dobe nečinnosti objaví nápis „Úspora energie“.



Poznámka!

- V režime úspory energie spotrebič vyžaduje niekoľko sekúnd než začne vydávať kávu alebo prvý nápoj s mliekom, pretože sa musí zahriať.
- Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte tlačidlo príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť.
- Ak je nádobka na mlieko zasunutá, funkcia „úspora energie“ sa neaktivuje.

8.10 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nastaviť teplotu“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo > kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji (●=nízka, ●●●●=maximálna).
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie;
6. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

8.11 Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“

8.12 Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji (B13), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nastaviť teplotu“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo > , kým sa požadovaný jazyk nezobrazí na displeji.
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie;
6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci nastavený jazyk.
7. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.13 Signálny tón

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení tlačidiel a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Zvukový signál“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10): displej zobrazí „Vypnúť?“ (alebo „Aktivovať?“), ak je vypnutá).
4. Stlačte tlačidlo OK pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvukového signálu.
5. Potom stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

8.14 Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celý ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený). Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.

2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Hodnoty z výroby“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdit?“
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a výstup.

8.15 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Štatistika“;
3. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
4. Stlačením < alebo > je možné overiť:
 - koľko káv bolo vydaných.
 - koľko príprav s mliekom bolo celkom vydaných.
 - koľko litrov vody bolo celkove vydaných.
 - koľko procesov odváňňovania bolo vykonaných.
 - koľkokrát bol vymenený zmäčkovací filter.
5. Potom dvakrát stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Voľba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu normálnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Velmi jemná chuť

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Velmi výrazná chuť

Per zmenu chuti opakovane stlačte tlačidlo  (B2- obr. 11), kým sa na displeji (B13) neobjaví požadovaná chuť.

9.2 Voľba množstva kávy v šálke

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával normálnu kávu. Pre voľbu množstva kávy stlačte tlačidlo  (B15- obr. 12), kým sa na displeji (B13) neobjaví správa, vzťahujúca sa k množstvu požadovanej kávy:

Vybratá káva	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	Naprogramovateľná: od ≈20 do ≈180
MALÁ KÁVA	≈40
NORMÁLNE	≈60
VEĽKÁ	≈90
VELMI VEĽKÁ	≈120

9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 30ml nápoja "MOJA KÁVA". Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 13).
2. Stlačte tlačidlo  (B5- obr.12), kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“.
3. Podržte stlačené tlačidlo  (B11- obr. 17), kým displej nezobrazí správu „1 MOJA KÁVA Naprogr. množstva“ a spotrebič nezačne vydávať kávu, potom tlačidlo uvoľnite.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

9.4 Nastavenie kávového mlynčeka


Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, lebo bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 14).



Poznámka!

Regulačný gombík (A5) je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

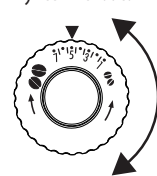

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie doprava smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno svaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Ekfekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (odstavec „8.1 Preplachovanie“).
- šálky zohrejte horúcou vodou použitím funkcie horúcej vody (odstavec „9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy“).

- zvýšte teplotu kávy v menu programovania (pozri odsek „8.10 Nastavenie teploty“).

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3 - obr. 15).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A7):
- 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 13).
- 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 16).
3. Vydávač znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (obr. 16): dosiahnete tak lepšiu penu.
4. Stlačte ikonu pre požadovaný výdaj (1 šálky  -B11 o 2 šálky  -B10).
5. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokolvek tlačidla.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy ( alebo ) (obr. 17).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka!

- V priebehu použitia sa na displeji môžu zobrazit niektoré správy (NAPLNTE NÁDRŽKU, VYPRAZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „18. správy zobrazené na displeji“
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „9.5 Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy“
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „19. Riešenie problémov“

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nikdy do prístroja nesypte mletú kávu, kým je prístroj vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu prístroja. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.

- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4).



Poznámka!

Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Opakovane stlačte tlačidlo  (B2 - obr. 11), kým displej (B13) nezobrazí „Vopred namletá“.
2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2).
3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom nasypte zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 18).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy.
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky  (B11).
6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka!

Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy.

Postupujte podľa pokynov uvedených v odstavci „Príprava kávy použitím zrnkovej kávy“ pre prípravu spotrebiča a stlačte tlačidlo  (B9- obr. 19): Na displeji (B13) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy

Dodržiavajte pokyny uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4 odstavca „Príprava kávy použitím mletej kávy“, potom stlačte tlačidlo  (B9- obr. 19).

SPOTREBič začne vydávať kávu a na displeji (B13) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní; v polovici prípravy sa objaví správa „NASYPTE MLETÚ KÁVU, stlačte OK“. Potom nasypte zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte **OK** (B12- obr. 10).

Príprava sa obnoví a spotrebič zobrazí progresívnu lištu, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.10 Personalizované nastavenie množstva kávy LONG

Prístroj je z výroby nastavený na vydanie približne 180ml kávy LONG. Pokiaľ si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledovne:

1. Pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 13) umiestnite jednu šálku alebo dostatočne veľký pohár.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (B9-obr.19), kým sa nezobrazí správa „Naprog. množstva“.

3. Tlačidlo uvoľníte **LONG** : spotrebič začne s výdajom kávy:
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo **LONG** .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

Poznámka!

V prípade, ak sa naprogramovanie vykoná použitím mletej kávy, stroj si vyžiada nasýpanie druhej zarovnannej odmerky kávy.

10. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka!

- Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo mlieka s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A8) podľa opisu v odstavcoch „10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“ alebo „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte veko (D2 - obr. 20).
2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po ryseku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 21). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka.

Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5°C).
 - Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.
3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 22).
 4. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko.
 5. Vytiahnite vydávač horúcej vody (C6) stlačením tlačidla (C7) nachádzajúceho sa na samotnom vydávачi (obr. 23A a B).
 6. Zatláčajte nádržku na mlieko na trysku až na doraz (A8) (obr. 24): prístroj vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
 7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávачa kávy (A7) a pod hadičku vydávачa napeneného mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky vydaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 25).
 8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

10.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov.

P o l o h a gombíka	Opis	Odporúča sa pre...
	Žiadna pena	CAFFELATTE/ MILK (teplé mlieko)
	Málo peny	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. pena	CAPPUCCINO/ MILK (napenené mlieko)/ ES- PRESSO MACCHIATO

10.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

Na ovládacom paneli (B) sa nachádzajú tlačidlá pre automatickú prípravu nápojov CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). PRE prípravu jedného z týchto nápojov stačí:

1. Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajúcom obrázku.
2. Otočte gombík regulácie peny (D1), ktorý sa nachádza na veku nádržky na mlieko (D2), do polohy týkajúcej sa požadovaného množstva peny.
3. Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovaného nápoja: na displeji (B13) sa objaví názov nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Po niekoľkých sekundách začne z vydávачej hadičky (D5) vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. Následne po výdaji napeneného mlieka prístroj začne automaticky pripravovať kávu.

10.4 Príprava nápojov „MILK MENU“

Okrem nápojov opísaných vyššie spotrebič automaticky pripraví MILK (horúce mlieko), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO a MY MILK (nastaviteľné).

Pre prípravu jedného z týchto nápojov stačí:

1. Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajúcom obrázku (obr. 24).
2. Otočte gombík regulácie peny (D1), ktorý sa nachádza na veku nádržky na mlieko (D2), do polohy týkajúcej sa požadovaného množstva peny.
3. Stlačte tlačidlo MILK MENU (B6).
4. Stlačte < (B4) alebo > (B8), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis týkajúci sa požadovaného nápoja (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO alebo MY MILK).
5. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10) pre začatie výdaja.
6. Po niekoľkých sekundách začne z vydávачej hadičky (D5) vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestnenú šálku. V prípade, ak to nápoje vyžadujú, prístroj automaticky pripraví kávu po vydaní mlieka.



Poznámka: všeobecné informácie pre všetky prípravy s mliekom

- Ak počas výdaja chcete prerušiť prípravu, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Po dokončení výdaja, pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo mlieka alebo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) podržať stlačené jedno z tlačidiel týkajúcich sa príprav na báze mlieka.
- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5°C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D) z hadičky vydávača napeneného mlieka (D5) vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Po každom použití funkcií mlieka sa na displeji (B13) objaví bližajúci nápis „GOMBÍK NA CLEAN“. Vykonajte čistenie na odstránenie zvyškov mlieka, pričom postupujte týmto spôsobom:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v prístroji (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka.
3. Otočte gombík regulácie peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 26): na displeji sa objaví progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplňa s prebiehajúcou operáciou a nápis „Prebieha čistenie“. Čistenie sa preruší automaticky.
4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny.
5. Odstráňte nádržku na mlieko a vždy vyčistite trysku pary (A8) pomocou špongie (obr.27).



Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa prístroj nezahreje.

10.6 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre tlačidlá CAPPUCCINO, CAFFELATTE a LATTE MACCHIATO

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7) a pod hadičku vydávača mlieka (D5).
2. Podržte stlačené jedno z funkčných tlačidiel, kým sa na displeji neobjaví názov nápoja a „NAPROGR. MLIEKA“.
3. Tlačidlo uvoľnite. Prístroj začne vydávať mlieko.
4. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo.
5. Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpokladá, po niekoľkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a „NAPROGR. KÁVY“.
6. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.

10.7 Naprogramujte množstvo kávy a mlieka v šálke pre nápoje tlačidla MILK MENU.

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo MILK MENU (B6).
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8), kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis týkajúci sa požadovaného nápoja (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO alebo MY MILK).
3. Podržte stlačené tlačidlo OK (B2 – obr. 10), kým sa na displeji neobjaví názov nápoja a „NAPROGR. MLIEKA“.
4. Tlačidlo uvoľnite. Prístroj začne vydávať mlieko.
5. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo mlieka v šálke, opätovne stlačte tlačidlo OK.
6. Prístroj prestane s výdajom mlieka, a ak to nápoj predpokladá, po niekoľkých sekundách začne s výdajom kávy: na displeji sa objaví názov nápoja a „NAPROGR. KÁVY“.
7. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo OK. Výdaj kávy sa preruší.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva mlieka alebo kávy.

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY A PARY



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody alebo pary nenechávajte bez dozoru.

Vydávač horúcej vody (C6) sa zohreje, a preto sa musí uchopiť iba za rukoväť.



Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody a pary si vyžiada niekoľko sekúnd.

11.1 Výdaj horúcej vody

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Umiestnite pod vydávač šálku (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo ☞ (B7- obr. 6). Na displeji (B13) sa objaví nápis „HORÚCA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Prístroj vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte tlačidlo ☞.

11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával približne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (C6) šálku.
2. Podržte stlačené tlačidlo ☞ (B7), kým sa na displeji (B13) neobjaví správa „HORÚCA VODA Naprogr. množstva“; potom tlačidlo pustite ☞.
3. Keď horúca voda v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo ☞.

Od tohto momentu je prístroj naprogramovaný podľa nového množstva.

11.3 Výdaj pary

1. Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) správne zasunutý (obr. 7).
2. Naplňte nádobu tekutinou na zohriatie/spenenie a do tekutiny ponorte napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody.
3. Stlačte tlačidlo ☞ (B8): niekoľkých sekundách z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá zohrieva tekutinu a na displeji sa zobrazí „PARA“
4. Po dosiahnutí požadovanej teploty prerušte výdaj pary stlačením tlačidla ☞. (Odporúča sa nevýdávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).



Pozor!

Výdaj pary vždy prerušte pred vytiahnutím nádoby s tekutinou, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným postriekaním.

11.4 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka

- Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C).

- Pre dosiahnutie krémovejšej peny nechajte otáčať nádobu pomalými pohybmi zdola nahor.
- Aby sa vyhlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy napeňovač mlieka podľa opisu v nasledujúcom odstavci.

11.5 Vydávač po použití vyčistite

Čistite napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody (C6) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody podložte nádobu, stlačte tlačidlo ☞ (B7), aby vytieklo trochu vody (obr. 6). Potom prerušte výdaj horúcej vody opätovným stlačením tlačidla ☞.
2. Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody nevychladne; potom stlačte tlačidlo (C7) a vytiahnite ho (obr. 28A). Jednou rukou zadržte napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody, a druhou rukou ho otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek (obr. 28B) a napeňovač mlieka vytiahnite potiahnutím smerom nadol.
3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 29).
4. Skontrolujte, či otvor označený šípkou na obr. 30 nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.
5. Starostlivo umyte prvky napeňovača mlieka/vydávača horúcej vody špongiou a vlažnou vodou.
6. Znovu vložte trysku a napeňovač mlieka uložte na trysku posunutím a otočením smerom nahor až do uchytenia.

12. ČISTENIE

12.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A10),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a nádobku na zber kondenzácie (A9),
- nádržku na vodu (A16),
- ústia vydávača kávy (A7),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A15), prístupný po otvorení servisných dvierok (A14),
- nádržku na mlieko (D),
- napeňovač mlieka/vydávač horúcej vody (C6- ods. „11.5 Vydávač po použití vyčistite“);
- trysku horúcej vody/pary (A8),
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických

spotrebičov DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.

- Žiadná časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem nádržky na mlieko (D).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- 2/3 preplachovania (pozri odstavec „8.1 Preplachovanie“),
- horúcu vodu, na niekoľko sekúnd, stlačením tlačidla ☞ (B7).



Poznámka!

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď sa na displeji (B13) objaví nápis „VYPRÁZDNIITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A10) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom - A20).



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A12) (obr. 31), vyprázdňte a vyčistite ju.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobu na zvyšky kávy (A10), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec (C5) so špachtľou vo vybave.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A9) a, ak je plná, vyprázdňte ju (obr. 32).




Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzácie



Pozor!

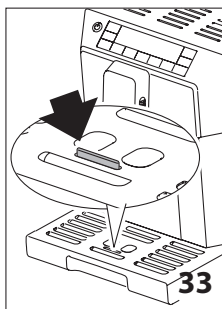

Nádoba na zachyt. kvapiek (A12) je vybavená plávajúcím indikátorom (A13 - červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 33). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na odkladanie šálok, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolitý priestor.

Pri vynímaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:


1. Vyberte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (obr. 31).
2. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A10) a umyte ich.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A9) a ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

12.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

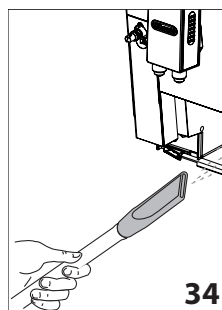


1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave a špongíe.
2. Všetky zvyšky povysávajú vysávačom (obr. 34).

12.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4 - pokiaľ je vo výbave) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.

2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite 100ml horúcej vody.

12.7 Čistenie ústia vydávača kávy

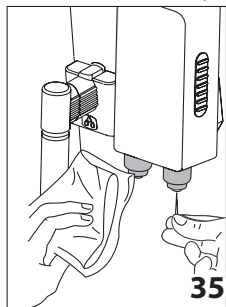

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 35)..
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 35).

12.8 Čistenie násypky na vyspanie mletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave.

12.9 Čistenie vylúhovača



Vylúhovač (A15) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16- obr. 3).
3. Otvorte dvierka vylúhovača (A14- obr. 36) nachádzajúce sa na pravom boku.

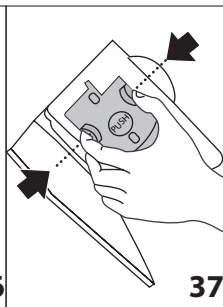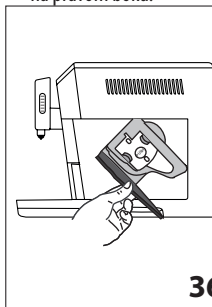

4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 37).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.




Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU


Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vyčistite prípadné zvyšky kávy v sedle vylúhovača, viditeľné cez dvierka.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 38); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

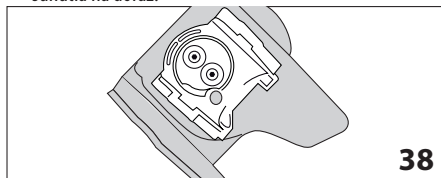


Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 39.

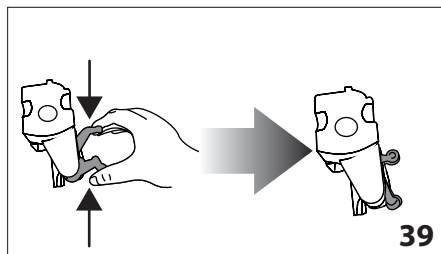

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 40).

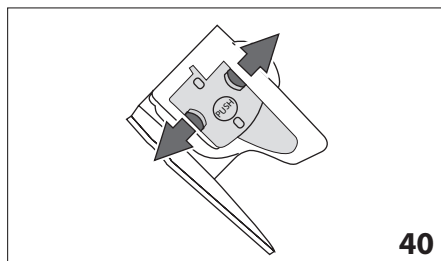


9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.

12.10 Čistenie nádržky na mlieko


Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni:

1. Vytiahnite veko (D2).


2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4).
3. Otočte v smere otáčania hodinových ručičiek gombík regulácie peny (D1) do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 41) a vytiahnite ju smerom nahor.

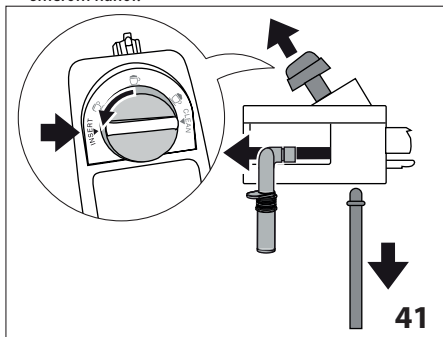

4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.
Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanálíku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 42), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla.

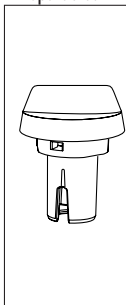

42

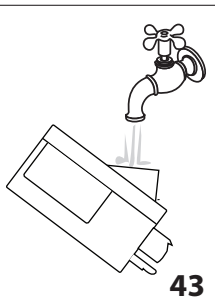

43

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 43).
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka.
8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko.

12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A8) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 27).

13. ODVÁPŇOVANIE


Odvápnite spotrebič, keď sa na displeji (B13) objaví (blikajúca) správa „ODVÁPNIŤ“.



Pozor!


- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU/ESC** (B14).
3. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Odvápňovanie“.
4. Stlačte tlačidlo **OK** (B12- obr. 10) : na displeji sa objaví „Odvápňovanie Potvrdiť?“.
5. Znovu stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie: na displeji sa zobrazí nápis „VYPRAŽDNITE NÁDOBU NA ZACHYT. KVAPIEK“ striedavo s „VYTIAHNITE FILTER“ (ak je filter prítomný) a s „Vlejte odvápňovač, Stlačte OK“.
6. Úplne vyprázdňte nádrž na vodu (A16) a odstráňte zmäčkovací filter (C4) (ak je vo výbave); potom vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek (A12 - obr. 31) a nádobu na zvyšky kávy (A10) a zasuňte ich.

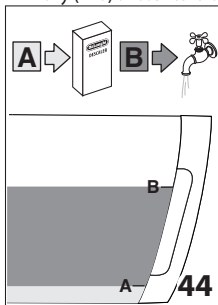

44

7. Nasypte odvápňovač do nádržky na vodu po hladinu A (zodpovedá jednému baleniu 100 ml) vytlačenú na boku nádržky (obr. 44); potom pridajte vodu (jeden liter) až po hladinu B (obr. 44); zasuňte nádržku na vodu.

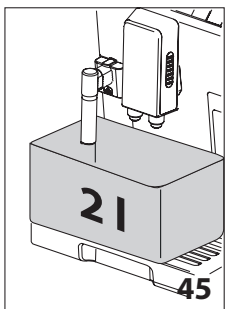

45

8. Pod napeňovač mlieka (C6) podložte prázdnu nádobu s minimálnym objemom rovnajúcim sa 2 litrom (obr. 45).



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávača vody a z vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou

vodou.

9. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie nalatia odvápnovacieho roztoku: na displeji sa zobrazí „Prebieha odvápnovanie“ a spustí sa program odvápnovania. Odvápnovacia kvapalina vyteká z napeňovača mlieka a automaticky vykoná celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru.

Po približne 25 minútach sa odvápnovanie preruší a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“.

10. Teraz je prístroj pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
11. Nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku znovu umiestnite pod napeňovač mlieka (obr. 45).
12. Stlačte tlačidlo OK na začatie preplachovania: horúca voda vyteká z napeňovača mlieka a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
13. Keď je nádržka na vodu vyprázdnená, na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“ a s „VLOŽTE FILTER SPÄŤ“ (ak sa pred tým odobral): vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody.
14. Vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäčkovací filter, ak sa pred tým odobral, znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
15. Nádobu použitú na zber odvápnovacej vody znovu umiestnite pod napeňovač mlieka a vydávač kávy (A7) (obr. 45).
16. Stlačte tlačidlo OK na opätovné spustenie preplachovania: Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
17. Po ukončení sa na displeji objaví správa „Preplach. ukončené, Stlačte OK“.
18. Stlačte tlačidlo OK, na displeji sa zobrazí „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“.
19. Vyprázdnite nádobu na zachyt. kvapiek, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je bežné, keď sa po vykonaní cyklu odvápnovania v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY


Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4.

Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

14.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

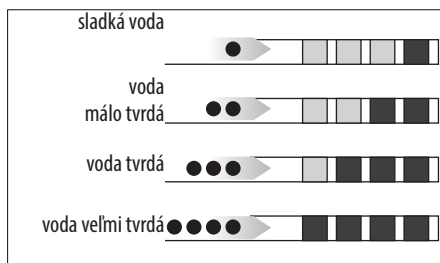

14.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu;
2. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa nevyberie heslo „Tvrdosť vody“.
3. Potvrďte výber stlačením tlačidla OK (B12- obr. 10);
4. Stlačte < alebo > nastavte stupeň zistený pomocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odstavci).
5. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a výstup.
6. Stlačte tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.


Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

15. ZMÄČKOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäčkovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

15.1 Inštalácia filtra

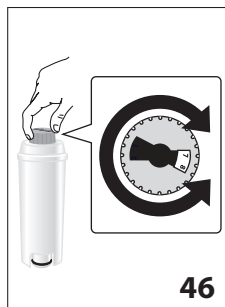


1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 46), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.

Poznámka



Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak prístroj zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho tr-

vanlivosť je maximálne 3 mesiace.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 47).

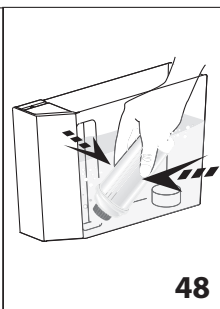

4. Vyberte nádržku (A16) a naplňte ju vodou.
5. Zasuňte filter do nádržky s vodou a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 48).
6. Vložte filter do príslušného sedla (A17 - obr. 49A) a zatlačte až na doraz.
7. Uzavrite nádržku vekom (A18 - obr. 49B), potom ju opäťovne zasuňte do spotrebiča.

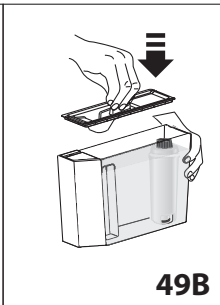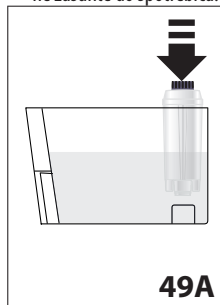

V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.

8. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.

9. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9) , kým sa na displeji (B13) neobjaví nápis „Nainštalujte filter“;
10. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
11. Na displeji sa zobrazí nápis „Inštalovať?“.
12. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: displej zobrazí „HORÚCA VODA, Stlačte OK“.
13. Umiestnite pod výdavač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml).
14. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: spotrebič začne vylád horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Počkajte, prosím“.
15. Po ukončení výdaja sa spotrebič automaticky navráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.2 Výmena filtra

Keď displej (B13) zobrazí „VYMEŇTE FILTER“ alebo, ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník), či spotrebič nebol používaný viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračujte podľa bodov 2-3-4-5-6-7 v predchádzajúcom odstavci.
3. Umiestnite pod výdavač horúcej vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml).
4. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
5. < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Vymeniť filter?“.
6. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
7. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“
8. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie voľby.
9. Displej zobrazí nápis „HORÚCA VODA, Stlačte OK“.
10. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie výberu: spotrebič začne vylád horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Počkajte, prosím“.
11. Po ukončení výdaja sa spotrebič automaticky navráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotrebiču. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo MENU/ESC (B14) pre vstup do menu.
3. Stlačte < (B4) alebo > (B8) (obr. 9), kým sa na displeji nezobrazí nápis „Nainštalujte filter, Aktívny“.
4. Stlačte tlačidlo OK (B12- obr. 10);
5. Na displeji sa zobrazí nápis „Vypnúť?“.

6. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a tlačidlo MENU/ESC pre výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak: 1,5 MPa (15 bar)	
Objem nádržky na vodu:	2 l
Rozmery ŠxVxH:	260 x 470 x 365 mm
Dĺžka kábla:	1750 mm
Hmotnosť:	11 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	400 g



Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

17. LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNĚTE NÁDRŽKU	V nádržke (A16) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a vyčistite ich, potom znovu zasuňte (obr. 31). Dôležité: pri vybratí nádoby na zachyt. kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy (A10), aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz, stlačte tlačidlo ☉ (B7) a z výtlačka (C6) nechajte vytiecť trochu vody.
ZOMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE, NASTAVTE MLYNČEK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačný gombík mletia kávy (A5 - obr. 14) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zasuňte výtlačak horúcej vody (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prítok nebude pravidelný.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A10).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A12) a vložte nádobu na zvyšky kávy.
VSYPTÉ MLETÚ MLETÁ	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4).	Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 18) alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápniť.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, opísaný v kapitole „13. Odvápňovanie“.
ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť stlačením tlačidla ☉ (B2 - obr. 11) alebo znížte množstvo vopred namletej kávy.
NAPLNĚTE ZÁSObNÍK ZRNKO-VEJ KÁVY	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (obr. 15).
	Násypka na mletú kávu (A4) je upchatá.	Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v ods. „12.8 Čistenie násypky na vyspanie mletej kávy“.
ZASUŇTE JEDNOTKU VYLÚHOVÁČA	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A15).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „12.9 Čistenie vylúhovača“.


VLOŽTE NÁDRŽKU	Nádržka (A6) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v odst. „12. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
PRÁZDNY OKRUH, NAPLNÍŤ OKRUH <i>striedavo s</i> HORÚCA VODA Stlačte OK	Hydraulický obvod je prázdny	Stlačte OK (B12- obr. 10) a nechajte vytečť vodu z vydávača (C6), kým výdaj nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz.
VYMEŇTE FILTER	Zmäčkovací filter (C4) je opotrebovaný.	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. „15. zmäčkovací filter“
GOMBÍK NA CLEAN	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trubiek nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (ČISTIŤ).
ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasunite na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Nádržku na mlieko zasunite na doraz (obr. 24).

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, kontaktujte Technickú Asistenciu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	- Aktivujte ohrievač šálok (A6) a nechajte šálky zohrievať aspoň 20 minút. - Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne obvody ochladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vnútorné obvody zohrejte preplachovaním použitím príslušnej funkcie (ods. „8.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z menu nastavte vyššiu teplotu kávy (ods. „8.10 Nastavenie teploty“).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 14). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vyláčača.	Otvory (A7) v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (ods. „12.7 Čistenie ústia vyláčača kávy“).
Spotrebič sa nezapína	Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený.	Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (A19 - obr. 1).
	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavný vypínač (A20) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).

Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.		Vypnutie nebolo vykonané správne.	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  (B1) (kap. „7. Vypnutie spotrebiča“).
	Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5).	Veko nádržky na mlieko (D2) je špinavé.	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“
	Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Používať celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
		Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.	Nastavte podľa pokynov v ods. „10. príprava nápojov s mliekom“
		Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé.	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods. „12.10 Čistenie nádržky na mlieko“.
		Tryska horúcej vody/pary (A8) je špinavá.	Trysku vyčistite podľa opisu v ods. „12.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
	Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené.	Vydávač (C6) je špinavý.	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.5 Vydávač po použití vyčistite“
Po dokončení odváňovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie.		Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka nenaplnila až po rysku MAX.	Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdňte odkvapkavaciu mriežku, aby sa zabránilo pretečeniu vody.