

SÚHRN

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ... 230

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... 231

- 2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie.....231
- 2.2 Použitie v súlade s určením231
- 2.3 Návod na použitie231

3. ÚVOD 231

- 3.1 Písmená v zátvorkách.....231
- 3.2 Problémy a opravy231

4. OPIS..... 232

- 4.1 Opis spotrebiča232
- 4.2 Opis ovládacieho panelu232
- 4.3 Opis príslušenstva232

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE..... 232

- 5.1 Kontrola spotrebiča232
- 5.2 Inštalácia spotrebiča232
- 5.3 Zapojenie spotrebiča232
- 5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky233

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA 233

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA 233

8. NASTAVENIA MENU 233

- 8.1 Preplachovanie.....233
- 8.2 Odvápňovanie234
- 8.3 Nainštalujte filter234
- 8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný)234
- 8.5 Nastavenie času234
- 8.6 Automatické zapnutie234
- 8.7 Automatické vypnutie (standby)234
- 8.8 Úspora energie234
- 8.9 Nastavenie teploty235
- 8.10 Nastavenie tvrdosti vody235
- 8.11 Nastavenie jazyka235
- 8.12 Zvukový signál235
- 8.13 Hodnoty z výroby (reset)235
- 8.14 Štatistická funkcia235

9. PRÍPRAVA KÁVY..... 235

- 9.1 Voľba chuti kávy.....235
- 9.2 Voľba množstva kávy v šálke236
- 9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy236
- 9.4 Nastavenie kávového mlynčeka236
- 9.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.236
- 9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy236
- 9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy237

- 9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy

.....237

- 9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy237

- 9.10 Prispôsobené nastavenie množstva kávy LONG

.....237

10. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO A HORÚCEHO MLIEKA (NENAPENENÉHO) 237

- 10.1 Príprava horúceho mlieka (nenapeneného)

.....238

- 10.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití238

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY..... 238

- 11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody239

12. ČISTENIE 239

- 12.1 Čistenie spotrebiča239

- 12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča239

- 12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy239

- 12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádobky na zber kondenzátu.....239

- 12.5 Čistenie vnútra spotrebiča240

- 12.6 Čistenie nádržky na vodu.....240

- 12.7 Čistenie ústia vydávača kávy240

- 12.8 Čistenie násyvky na vyspanie vopred namletej kávy240

- 12.9 Čistenie vylúhovača.....240

13. ODVÁPŇOVANIE..... 241

14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY 242

- 14.1 Meranie tvrdosti vody242

- 14.2 Nastavenie tvrdosti vody242

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER..... 242

- 15.1 Inštalácia filtra242

- 15.2 Výmena filtra243

- 15.3 Odobratie filtra.....243

16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 243

17. LIKVIDÁCIA..... 243

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI 244

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV 245

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolení v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, izbách na prenájom, motelloch a iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča. Operácie čistenia a údržby zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, len ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, sa počas použitia zahrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

2.1 Symboly použité v tomto návode na použitie

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za privodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď spotrebič pracuje, plocha na šálky by sa mohla zohriať.

2.2 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné, a preto nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

2.3 Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

3. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

3.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „18. Správy zobrazené na displeji“ a „19. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa kontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

4. OPIS

4.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
- A2. Vrchník násypky na mletú kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A6. Ohrievač šálok
- A7. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A8. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A9. Objímka voľby napeňovača mlieka
- A10. Napeňovač mlieka
- A11. Nádobka na zber kondenzácie
- A12. Nádobka na zvyšky kávy
- A13. Podložka na šálky
- A14. Nádobka na zachyt. kvapiek
- A15. Indikátor hladiny vody v nádobe na zachyt. kvapiek
- A16. Kryt vylúhovača
- A17. Vylúhovač
- A18. Nádržka na vodu
- A19. Úložné miesto pre zmäčkovací filter vody
- A20. Vrchník nádržky na vodu
- A21. Hlavný vypínač

4.2 Opis ovládacieho panelu

(str. 2 - B)

Niektoré tlačidlá na paneli majú dvojitú funkciu: tá je uvedená v zátvorkách vnútri opisu.

- B1. Tlačidlo  : na zapnutie a vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim)
- B2. Tlačidlo  : pre výber dĺžky kávy
- B3. Tlačidlo voľby arómy  : stlačte pre výber chute kávy
- B4. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky kávy s nastaveniami zobrazovanými na displeji
- B5. Tlačidlo  : pre prípravu 2 šálok kávy s nastaveniami zobrazenými na displeji
- B6. Tlačidlo  : pre prípravu 1 šálky kávy LONG
- B7. Tlačidlo  : pre výdaj pary
- B8. Tlačidlo  /OK : pre výdaj horúcej vody (Keď sa vstúpi do menu programovanie: na zapnutie a potvrdenie vybratej funkcie)
- B9. Tlačidlo > : pre prebehnutie položiek menu
- B10. Displej: sprevádza používateľa použitím spotrebiča
- B11. Tlačidlo < : pre prebehnutie položiek menu
- B12. Tlačidlo MENU/ESC pre vstup do menu (Keď sa vstúpi do menu programovanie: stlačte pre výstup z menu)

4.3 Opis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäčkový filter (pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie

5. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

5.1 Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

5.2 Inštalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.
- Eventuálne prenikanie vody by mohlo spotrebič poškodiť. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrických platničiek).

5.3 Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením.

V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

5.4 Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka!

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výroba však zaručuje, že spotrebič je úplne nový.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „14. Programovanie tvrdosti vody“.
- 1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete (obr. 1). Uistite sa, že hlavný vypínač (A21), nachádzajúci sa na zadnej strane spotrebiča, je stlačený (obr.2).
- 2. Vytiahnite nádržku na vodu (A18 – obr. 3), otvorte kryt (A20 – obr. 4), naplňte čerstvou vodou až po čiarku MAX (obr. 5) ; znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku.

Je potrebné vybrať požadovaný jazyk posunutím dopredu alebo dozadu s tlačidlom < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) alebo ponechať, aby sa na displeji (B13) jazyky menili automaticky (približne každé 3 sekundy):

- 3. Keď sa objaví slovenčina, na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo ⏏/OK (B8- obr. 6), kým sa na displeji neobjaví správa: „Slovenčina nastavená“.

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:

- 4. „HORÚCA VODA, Stlačte OK“: umiestnite pod napeňovač mlieka (A10) nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml.
- 5. Stlačte tlačidlo ⏏/OK pre potvrdenie: spotrebič vydáva vodu z napeňovača mlieka, a potom sa automaticky vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv alebo 4 - 5 káv cappuccino pred tým, ako spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „15. Zmäčkovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka!

Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je hlavný vypínač (A21) stlačený (obr. 2).

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody, ktorá sa zachytáva do nádoby na zachytávanie kvapiek (A12). Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B1-obr. 8): na displeji (B10) sa objaví správa „Ohrev! Počkajte, prosím“. Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PRE-PLACHOVANIE“; týmto spôsobom, okrem zohrievania kotla, spotrebič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je zahriaty na správnu teplotu, akonáhle sa na displeji zobrazí správa označujúca množstvo a chuť kávy.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachnutie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A7) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (B1-obr. 8).
- Na displeji (B10) sa objaví nápis „Prebieha vypnutie, Počkajte, prosím“: v prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (pohotovostný režim).



Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najskôr spotrebič vypnite stlačením tlačidla ,
- uvolnite hlavný vypínač (A21) umiestnený na zadnej strane spotrebiča (obr. 2).



Pozor!

Nikdy nestlačte hlavný vypínač, kým je spotrebič zapnutý.

8. NASTAVENIA MENU

8.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A7) tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pod vydávač kávy umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml.

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
- Stláčajte < (B11) alebo > (B9) (obr.9), kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Preplachovanie“.
- Stlačte tlačidlo ⏏/OK (B8 - obr. 6): displej zobrazí „Potvrdiť?“.



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Spotrebič počas výdaja horúcej vody nenechávajte bez dozoru.

4. Stlačte tlačidlo /OK : na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE, Čakajte, prosím“.
5. Po niekoľkých sekundách z vydávača kávy vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: na displeji sa objaví nápis „PREPLACHOVANIE“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
6. Pre prerušenie funkcie stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte na automatické prerušenie.



Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím.
- Je bežné, keď sa po vykonaní tejto funkcie v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

8.2 Odvápňovanie

Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „13. Odvápňovanie“.

8.3 Nainštalujte filter

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v kapitole „15. Zmäčkovací filter“.

8.4 Výmena filtra (ak je nainštalovaný)

Pokyny týkajúce sa výmeny filtra (C4) nájdete v odstavci „15.2 Výmena filtra“.

8.5 Nastavenie času

Pokiaľ si prajete nastaviť čas na displeji (B10) postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji neobjaví nápis „Nastavenie času“.
3. Stlačte tlačidlo /OK (B8- obr. 6): hodiny blikajú.
4. Stlačte < alebo > pre zmenu hodín.
5. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie: minúty blikajú.
6. Stlačte < alebo > pre zmenu minút.
7. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.

Čas je týmto spôsobom nastavený: potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutie

Je možné nastaviť hodinu automatického zapnutia tak, aby bol spotrebič pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a aby bolo možné hneď urobiť kávu.



Poznámka!

Aby bola táto funkcia aktívna, je nevyhnutné nastaviť presný čas.

Pre aktiváciu automatického zapnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Automatické zapnutie“.
3. Stlačte tlačidlo /OK (B8- obr. 6): na displeji sa objaví nápis „Aktivovať?“.
4. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.
5. Stlačte < alebo > pre výber hodín.
6. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.
7. Stlačte < alebo > pre zmenu minút.
8. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.
9. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Keď sa čas potvrdí, aktivácia automatického zapnutia je označená na displeji symbolom , ktorý sa zobrazí pod položkou menu a vedľa hodín.

Pri vypnutí funkcie postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu heslo automatického zapnutia.
 2. Stlačte tlačidlo /OK : na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“.
 3. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.
- Displej už nezobrazí symbol .

8.7 Automatické vypnutie (standby)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa prístroj vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
 2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) nezobrazí nápis „Automatické vypnutie“.
 3. Stlačte tlačidlo /OK (B8- obr. 6).
 4. Stlačte < alebo > , kým sa neobjaví požadovaná doba pre-vádzky (15 alebo 30 minút alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách).
 5. Stlačte tlačidlo /OK pre potvrdenie.
 6. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.
- Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

8.8 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
 2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Úspora energie“.
 3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6): na displeji sa objaví nápis „Vypnúť?“ (alebo „Aktivovať?“, ak už funkcia bola vypnutá).
 4. Stlačte tlačidlo ☺/OK pre vypnutie (alebo aktiváciu) režimu úspory energie.
 5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.
- Ak je táto funkcia aktívna, na displeji sa po určitej dobe nečinnosti objaví nápis „Úspora energie“.

Poznámka!

- V režime úspory energie môže trvať niekoľko sekúnd, kým spotrebič začne vydávať prvú kávu, pretože sa musí zohriať.
- Pre prípravu akéhokoľvek nápoja stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre výstup z režimu úspory energie, potom stlačte tlačidlo príslušného nápoja, ktorý chcete pripraviť.

8.9 Nastavenie teploty

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Nastaviť teplotu“.
3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6);
4. Stlačte < alebo > , kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji (●=nízka, ●●●=maximálna).
5. Stlačte tlačidlo ☺/OK pre potvrdenie.
6. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.10 Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v odseku „14.2 Programovanie tvrdosti vody“.

8.11 Nastavenie jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk na displeji, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) nezobrazí nápis „Nastavenie jazyka“.
3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6);
4. Stlačte < alebo > , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.
5. Stlačte tlačidlo ☺/OK per confermare;
6. Na displeji sa objaví nápis potvrdzujúci nastavený jazyk.
7. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.12 Zvukový signál

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení tlačidiel a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva. Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Zvukový signál“.
3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6): displej zobrazí „Vypnúť?“ (alebo „Aktivovať?“, ak je vypnutý).
4. Stlačte tlačidlo ☺/OK pre aktiváciu alebo vypnutie zvukového signálu.
5. Potom stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

8.13 Hodnoty z výroby (reset)

Touto funkciou sa obnovia všetky nastavenia menu a všetky na-programovania množstiev na hodnoty z výroby (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Hodnoty z výroby“.
3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6).
4. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“.
5. Stlačte tlačidlo ☺/OK pre potvrdenie a výstup.

8.14 Štatistická funkcia

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte tlačidlo < (B11) alebo > (B9) (obr. 9) , kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Štatistika“.
3. Stlačte tlačidlo ☺/OK (B8- obr. 6).
4. Stlačením < alebo > je možné overiť:
 - koľko káv bolo vydaných.
 - koľko litrov vody bolo celkovo vydaných.
 - koľko procesov odváňňovania bolo vykonaných.
 - koľkokrát bol vymenený zmäčkovací filter.
5. Porom dvakrát stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

9. PRÍPRAVA KÁVY

9.1 Voľba chuti kávy

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Velmi jemná chuť

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Velmi výrazná chuť

Pre zmenu chuti opakovane stlačte tlačidlo  (B3- obr. 10), kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

9.2 Volba množstva kávy v šálke

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby vydával normálnu kávu. Pre voľbu množstva kávy stlačte tlačidlo  (B2- obr. 11), kým sa na displeji (B4) nezobrazí správa týkajúca sa požadovaného množstva kávy:

Vybratá káva	Množstvo v šálke (ml)
MOJA KÁVA	Naprogramovateľná: od ≈ 20 do ≈ 180
MALÁ KÁVA	≈ 40
NORMÁLNE	≈ 60
VEĽKÁ	≈ 90
VELMI VEĽKÁ	≈ 120

9.3 Personalizované nastavenie množstva mojej kávy

Spotrebič je z výroby nastavený na vydanie približne 30 ml „MOJEJ KÁVY“. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 12).
2. Stlačte tlačidlo  (B2- obr.11) , kým sa nezobrazí správa „MOJA KÁVA“.
3. Podržte stlačené tlačidlo  (B4- obr. 16), kým displej (B10) nezobrazí správu „1 MOJA KÁVA Naprogr. množstva“ a spotrebič nezačne vydávať kávu, potom tlačidlo uvoľnite.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.

9.4 Nastavenie kávového mlynčeka

Kávový mlynček nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5 - obr. 13).



Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je mlynček na kávu v chode.



Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno svaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie

viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

9.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy.

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie výberom funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (pozri odsek „8.1 Preplachovanie“).
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „11. Výdaj horúcej vody“).
- zvýšte teplotu kávy v menu programovania (pozri odsek „8.9 Nastavenie teploty“).

9.6 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy



Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3 - obr. 14).
2. Umiestnite pod ústia vydávača kávy (A7):
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 12).
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 15).
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (obr. 15): dosiahnete tak lepšiu penu.
4. Stlačte príslušné tlačidlo pre požadovaný výdaj (1 šálka (B4)  alebo 2 šálky (B5) ).
5. Príprava je spustená a na displeji (B10) sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením ktoréhokolvek tlačidla.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do 3 sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel výdaja kávy ( alebo ) (obr. 16).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.



Poznámka!

- V priebehu použitia sa na displeji môžu zobrazit niektoré správy (NAPLNĚ NÁDRŽKU, VYPRAZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVYatd.), ktorých význam je uvedený v kapitole „18. Správy zobrazené na displeji“.
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „9.5 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „19. Riešenie problémov“.

9.7 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu náspyky.



Poznámka!

Ak sa používa kúpená namletá káva, je možné pripraviť iba jednu kávu naraz.

1. Opakovane stlačte tlačidlo  (B3 - obr. 10), kým sa na displeji (B10) nezobrazí „Mletá“.
2. Otvorte vrchnák náspyky na mletú kávu (A2).
3. Ubezpečte sa, že násyпка nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku (C2) mletej kávy (obr. 17).
4. Umiestnite jednu šálku pod ústia vydávača kávy (A7).
5. Stlačte tlačidlo výdaja 1 šálky  (B4).
6. Príprava je spustená a na displeji (B10) sa objaví zvolená dĺžka a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.



Poznámka!

Pokiaľ je režim „Úspora energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

9.8 Príprava kávy LONG použitím zrnkovej kávy

Riadte sa informáciami uvedenými v odseku „Príprava kávy použitím zrnkovej kávy“ pre prípravu spotrebiča a stlačte tlačidlo LONG  (B6 - obr. 18).

SPOTREBIČ začne vydávať kávu a na displeji (B10) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.9 Príprava kávy LONG použitím mletej kávy

Dodržujte pokyny uvedené v bodoch 1-2-3-4 v odseku „Príprava kávy použitím mletej kávy“, potom stlačte tlačidlo LONG  (B6 - obr. 18).

Spotrebič začne vydávať kávu a na displeji (B10) sa objaví správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou, objaví sa správa „Nasypte mletú kávu, Stlačte OK“. Potom vsypete jednu zarovnanú odmerku (C2) mletej kávy a stlačte tlačidlo  /OK (B8).

Príprava sa obnoví a spotrebič zobrazí progresívnu lištu, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

9.10 Prispôbené nastavenie množstva kávy LONG

Spotrebič je z výroby nastavený na vydanie približne 180ml kávy LONG. Pokiaľ si prajete upraviť túto voľbu, postupujte nasledovne:

1. Pod ústia vydávača kávy (A7 - obr. 12) umiestnite jednu šálku alebo dostatočne veľký pohár.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo LONG  (B6-obr. 18), kým sa nezobrazí správa „FUNKCIA KÁVY LONG“ „Na-program. množstva“.
3. Uvoľnite tlačidlo LONG : spotrebič začne vydávať kávu.
4. Hneď, ako káva v šálke dosiahne požadované množstvo, opätovne stlačte tlačidlo LONG .

Od tohto momentu je množstvo kávy v šálke naprogramované podľa nového nastavenia.



Poznámka!

V prípade, ak sa naprogramovanie vykoná použitím mletej kávy, spotrebič si vyžiada nasypanie druhej zarovnanej odmerky kávy.

10. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO A HORÚČEHO MLIEKA (NENAPENENÉHO)



Nebezpečenstvo popálenia!

Počas týchto príprav vychádza para: dajte pozor, aby ste sa nepopáliili.

1. Pre cappuccino pripravte kávu do veľkej šálky.
2. Naplňte nádržku, pokiaľ možno vybavenú rukoväťou, aby ste sa nepopáliili, približne 100 gramami mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tekutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.


i Poznámka:

Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Aby sa vyšlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy napeňovač (A10) podľa opisu v odseku „Čistenie napeňovača mlieka po použití“.

3. Uistite sa, či objímka napeňovača mlieka (A9) je umiestnená smerom nadol vo funkcii „CAPPUCCINO“ (Obr. 19).
4. Napeňovač mlieka sa môže zľahka otočiť smerom von, aby sa mohli použiť nádoby akejkoľvek veľkosti.

! Pozor!

Nevynucujte si otáčanie napeňovača mlieka: mohol by sa zlomiť!

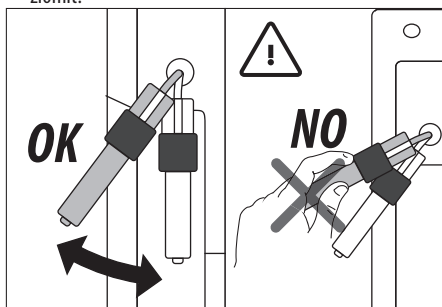

5. Napeňovač mlieka ponorte do nádrčky na mlieko, pričom dávajte pozor, aby ste nikdy neponorili objímku čiernej farby.
6. Stlačte tlačidlo (B7): displej (B10) zobrazí „PARA“.
7. Po niekoľkých sekundách z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku krémovitý charakter a zvýši jeho objem (obr. 20).
8. Pre dosiahnutie krémovej peny nechajte otáčať nádobu pomalými pohybmi zdola nahor. (Odporúča sa nevýdávať paru dlhšie ako 3 minúty za sebou).
9. Po dosiahnutí požadovanej peny prerušte výdaj pary stlačením tlačidla .

!!! Nebezpečenstvo popálenia!

Vypnite paru skôr, ako vytiahnete nádrčku s napeneným mliekom, aby sa zabránilo popáleninám spôsobeným striekajúcim horúcim mliekom.

9. Do vopred pripravenej kávy pridajte mliečnu penu. Cappuccino je pripravené: podľa chuti pridajte cukor a ak si želáte, posypte penu trochu kakaom.

i Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj pary si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.

10.1 Príprava horúceho mlieka (nenapeneného)

Pre prípravu horúceho nenapeneného mlieka postupujte podľa opisu v predchádzajúcom odstavci, pričom sa uistite, či objímka napeňovača mlieka (A9) je umiestnená smerom nahor, vo funkcii „HOT MILK“.

10.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití

Čistite napeňovač mlieka (A10) po každom použití, zabránite tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

!!! Nebezpečenstvo popálenia!

Počas čistenia vychádza z napeňovača mlieka trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

1. Nechajte vytečť trochu vody stlačením tlačidla /OK (B8- obr. 6). Potom znovu stlačte to isté tlačidlo pre prerušenie výdaja horúcej vody.
2. Počkajte niekoľko minút, kým napeňovač mlieka nevychladne: otáčajte proti smeru otáčania hodinových ručičiek a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol, aby ste ho mohli vytiahnuť (obr. 21).
3. Objímku (A9) posuňte smerom nahor (obr. 22).
4. Potiahnite aj trysku pary smerom nadol (A8 - obr. 23).
5. Skontrolujte, či otvory označené šípkou na obr. 24 nie sú upchaté. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.
6. Znovu vložte trysku, objímku posuňte smerom nadol a znovu vložte napeňovač mlieka na trysku (obr. 25) otočením v smere otáčania hodinových ručičiek a potlačením smerom nahor, až do zaháknutia.

11. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

!!! Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva horúcu vodu. Hadička vydávaca horúcej vody (A18) sa počas výdaja zohrieva, preto je potrebné vydávac čípať iba za rukoväť (A9).

11.1

1. Umiestnite pod napeňovač mlieka nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
2. Stlačte tlačidlo /OK (B8 - obr. 6). Na displeji (B10) sa objaví nápis „HORÚCA VODA“ a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.
4. Spotrebič vydá asi 250 ml horúcej vody, a potom automaticky výdaj preruší. Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody opätovne stlačte tlačidlo /OK.

Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody a pary si vyžiada niekoľko sekúnd.

11.2 Modifikácia množstva automaticky vydávanej vody

Spotrebič je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával približne 250 ml horúcej vody. Pokiaľ si prajete upraviť toto množstvo, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A10) nádobu.
2. Podržte stlačené tlačidlo  /OK (B8- obr. 6) kým sa na displeji (B10) neobjaví správa „HORÚCA VODA Naprogram. množstva“, potom uvoľníte tlačidlo  /OK.
3. Keď horúca voda v nádržke dosiahne požadované množstvo, stlačte ešte raz tlačidlo  /OK.

Od tohto momentu je spotrebič naprogramovaný podľa nového množstva.

12. ČISTENIE

12.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A12),
- nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a nádobku na zber kondenzátu (A11),
- nádržku na vodu (A18),
- ústia vydávača kávy (A7),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A17), prístupný po otvorení servisných dvierok (A16),
- napeňovač mlieka (A10- ods. „10.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití“,
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch DeLonghi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadny komponent spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohli dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

12.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- vykonajte 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu programovanie (odsek „8.1 Preplachovanie“).
- horúcou vodou, na niekoľko sekúnd stlačením tlačidla  /OK (B8- obr. 6).



Poznámka!

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

12.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy

Keď sa na displeji (B10) objaví nápis „VYPRÁZDNI NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádobka na zvyšky kávy (A12) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonala správne, spotrebič sa nikdy nesmie vypnúť hlavným vypínačom - A21).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek (A14) (obr. 26), vyprázdniť a vyčistíte ju.
- Vyprázdniť a starostlivo vyčistíte nádobu na zvyšky kávy, dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec (C5) so špachtlou vo vybavení.
- Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A11) a, ak je plná, vyprázdniť ju (obr. 27).



Pozor!

Pri vyňatí nádoby na zachyt. kvapiek je vždy nutné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

12.4 Čistenie nádoby na zachyt. kvapiek a nádoby na zber kondenzátu



Pozor!

Nádoba na zachyt. kvapiek (A14) je vybavená plávajúcim indikátorom (červenej farby) (A15), ktorý označuje hladinu vody (obr. 28). Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť: voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Pri vyňaní nádoby na zachyt. kvapiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy (A12) (obr. 26).
2. Vyprázdniť nádobu na zachyt. kvapiek a nádobu na zvyšky kávy a umyte ich.

3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (A11) a ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Vložte späť nádobu na zachyt. kvapiek spolu s nádobou na zvyšky kávy.

12.5 Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „Vypnutie“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí nádoby na zachyt. kvapiek - A14) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajúte vysávačom (obr. 29).

12.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo výbave) vyčistíte nádržku na vodu (A18) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiacieho prostriedku.
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustíte 100ml horúcej vody.

12.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistíte ústia vydávača kávy (A7) pomocou špongie alebo handričky (obr. 30).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 30).

12.8 Čistenie násypky na vsypanie vopred namletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave a špongie.

12.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A17) je nevyhnutne vyčistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „7. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A18- obr. 3).
3. Otvorte dverka vylúhovača (A16 - obr. 31) nachádzajúce sa na pravom boku.

4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač (A17) smerom von (obr. 32).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.




Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistíte vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vyčistíte eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dverka.
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 33); potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

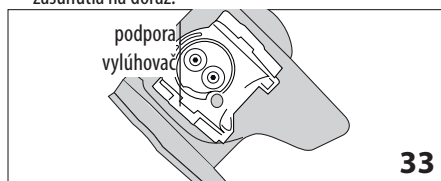


33




Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 34.

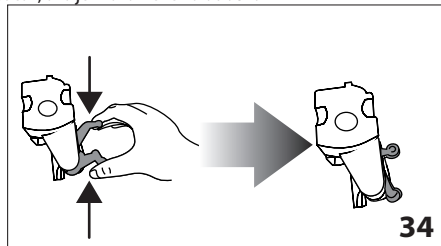

34

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 35).

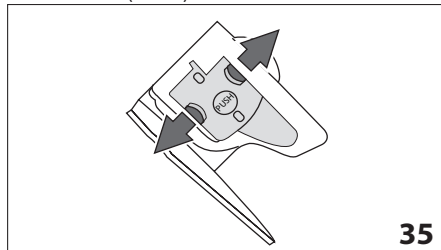

35

9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.


13. ODVÁPŇOVANIE

Odvápňte spotrebič, keď sa na displeji (B10) objaví (blikajúca) správa „ODVÁPNIŤ“.




Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a etikety odvápnovacieho prostriedku uvedené na obale samotného odvápnovacieho prostriedku.
 - Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môže viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
 2. Vstúpte do menu stlačením tlačidla **MENU/ESC** (B12).
 3. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9), kým sa na displeji neobjaví nápis „Odvápňovanie“.
 4. Zvoľte stlačením tlačidla Δ /OK (B8- obr. 6): na displeji sa objaví „Odvápňovanie Potvrdiť?“.
 5. Znova stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie: na displeji sa zobrazí „VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZACHYT. KVAPIEK“ striedavo s „VYTIAHNITE FILTER“ (ak je filter prítomný) a s „Vlejte odvápňovač., Stlačte OK“.
 6. Úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A18) a odstráňte zmäčkovací filter (C4), ak je prítomný; potom vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek (A14 - obr. 26) a nádobu na zvyšky kávy (A12) a zasuňte ich.

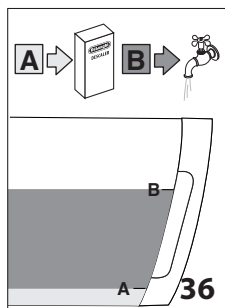

7. Nasypte odvápňovač do nádržky na vodu (C3) po hladinu **A** (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádržky, potom pridajte liter vody až po hladinu **B** (obr.36). Zasuňte nádržku na vodu do spotrebiča.

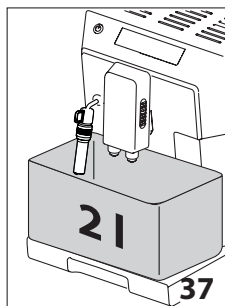

8. Umiestnite pod napeňovač mlieka (A10) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 37).



Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z napeňovača mlieka vychádza horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali.

9. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre potvrdenie nalatia odvápnovacieho roztoku: displej zobrazí „Spotrebič v odvápnovaní“. Spustí sa program odvápnovania: Odvápnovacia kvapalina vyteká z napeňovača mlieka, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra kávovaru.

Po približne 25 minútach sa odvápnovanie preruší a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“.

10. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku, vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
11. Nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku znovu umiestnite pod napeňovač mlieka (obr. 37).
12. Stlačte tlačidlo Δ /OK pre začatie preplachovania: z napeňovača mlieka vyteká horúca voda a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
13. Keď sa nádržka na vodu úplne vyprázdni, na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE“ striedavo s „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“ a s „VLOŽTE FILTER SPÄŤ (ak sa pred tým odobral): vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody.
14. Vytiahnite nádržku na vodu, vložte zmäčkovací filter (ak sa pred tým odobral), znovu naplňte nádržku po rysku MAX čerstvou vodou a vložte ju do spotrebiča: displej zobrazí „PREPLACHOVANIE, Stlačte OK“.
15. Nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku znovu umiestnite pod vydávač kávy (A7) a pod vydávač horúcej vody (obr. 37).
16. Stlačte tlačidlo Δ /OK na opätovné spustenie preplachovania: spotrebič obnoví preplachovanie najprv z napeňovača mlieka, potom z vydávača kávy a na displeji sa objaví správa „PREPLACHOVANIE, Počkajte, prosím“.
17. Po dokončení sa na displeji zobrazí správa „Preplach. ukončené, Stlačte OK“.
18. Stlačte tlačidlo Δ /OK displej zobrazí „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU“: vytiahnite a naplňte nádobu na zachyt. kvapiek čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.
19. Vyprázdňte nádobu na zachyt. kvapiek.

Operácia odvápnovania je takto dokončená.



Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je bežné, keď sa po vykonaní cyklu odvápnovania v nádobe na zvyšky kávy (A12) nachádza voda.


14. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Správa ODVÁPNIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápania.

14.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

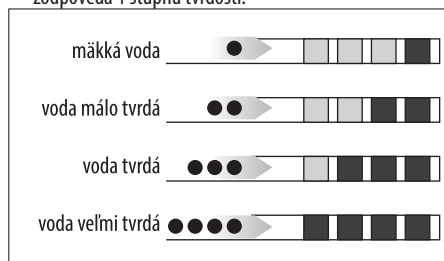

14.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
2. Stlačte **<** (B11) alebo **>** (B9) (obr. 9), kým sa nezobrazí položka „Tvrdosť vody“.
3. Potvrďte výber stlačením tlačidla **Δ/OK** (B8- obr. 6).
4. Stlačte **<** alebo **>** a nastavte stupeň zistený pomocou reakčného prúžku (pozri obr. v predchádzajúcom odseku)..
5. Stlačte tlačidlo **Δ/OK** pre potvrdenie nastavenia.
6. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

15. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäččovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

15.1 Inštalácia filtra



1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 38), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia.




Poznámka


Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho

trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu (obr. 39).

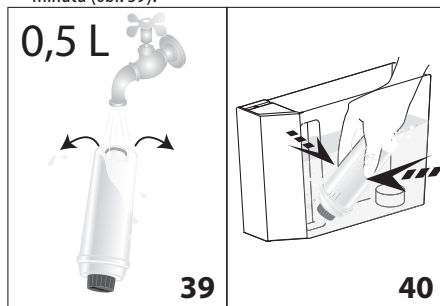

4. Vyberte nádržku (A18) z prístroja a naplňte ju vodou.
5. Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 40).
6. Vložte filter do príslušného miesta (A19) (obr. 41A) a stlačte až na doraz.
7. Uzavrite nádržku vekom (A20) (obr. 41B), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča.

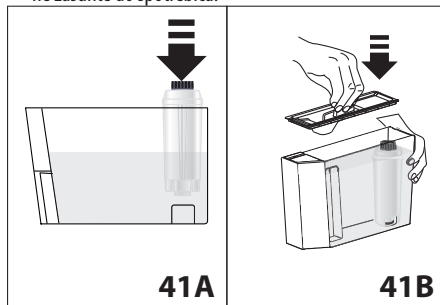

V okamihu inštalácie filtra je potrebné signalizovať tento fakt spotrebiču.

8. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.

9. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9), kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Nainštalujte filter“.
10. Stlačte tlačidlo  /OK (B8- obr. 6).
11. Na displeji sa zobrazí nápis „Aktivovať?“.
12. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie voľby: displej zobrazí „Horúca voda Potvrdiť?“.
13. Pod napeňovač mlieka (A10) umiestnite nádobu (min. objem: 500 ml)
14. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie voľby: spotrebič začne vylúvať horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
15. Po ukončení vylúvania sa spotrebič automaticky vráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.2 Výmena filtra

Keď displej (B10) zobrazí „VYMEŇTE FILTER“ alebo, ak ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník), či spotrebič nebol používaný viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra (C4):

1. Vyberte nádržku a opotrebovaný filter.
2. Vyberte nový filter z obalu a pokračuje podľa bodov 2-3-4-5-6-7 v predchádzajúcom odseku.
3. Pod napeňovač mlieka (A10) umiestnite nádobu (min. objem: 500 ml)
4. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
5. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9), kým sa na displeji (B10) nezobrazí nápis „Vymeniť filter?“.
6. Stlačte tlačidlo  /OK (B8- obr. 6).
7. Na displeji sa zobrazí nápis „Potvrdiť?“.
8. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie voľby.
9. Displej zobrazí nápis „HORÚCA VODA, Stlačte OK“.
10. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie voľby: spotrebič začne vylúvať horúcej vody a na displeji sa zobrazí nápis „Čakajte prosím“.
11. Po ukončení vylúvania sa spotrebič automaticky vráti do „Pripravený na kávu“.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

15.3 Odobratie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a signalizovať tento fakt spotrebiču. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A18) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo **MENU/ESC** (B12) pre vstup do menu.
3. Stlačte < (B11) alebo > (B9) (obr. 9), kým sa na displeji (B10) neobjaví nápis „Nainštalujte filter, Aktivovaný“.
4. Stlačte tlačidlo  /OK (B8- obr. 6).
5. Na displeji sa zobrazí nápis „Vypnúť?“.

6. Stlačte tlačidlo  /OK pre potvrdenie a tlačidlo **MENU/ESC** pre výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon	1 450 W
Tlak	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádržky na vodu	2 l
Rozmery ŠxVxH	260 x 455 x 365 mm
Dĺžka kábla:	1 130 mm
Hmotnosť	10,5 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy	400 g



Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

17. LIKVIDÁCIA



Zákaz likvidácie spotrebiča spoločne s komunálnym odpadom, je nutné ho odovzdať do autorizovaného zberného strediska.

18. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLŇTE NÁDRŽKU	V nádržke (A18) nie je dosť vody.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasušte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Nádoba na zvyšky kávy (A12) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, nádobu na zachyt. kvapiek (A14) a vyčistite ich, potom znovu zasušte (obr. 26). Dôležité: pri vybratí nádoby na zachytávanie kvapiek musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.
ZOMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE, NASTAVTE MLYNČEK	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačný gombík mletia kávy (A5 - obr. 13) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri nastavenie kávového mlynčeka v ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, uistite sa, či nádržka na vodu je vložená na doraz, stlačte tlačidlo  /OK (B8) a z napeňovača mlieka (A10) nechajte vytečť trochu vody.
	Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Vydajte trochu vody stlačením tlačidla  /OK (B8) a z napeňovača mlieka (A10) nechajte vytečť trochu vody.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A12).	Vytiahnite nádobu na zachyt. kvapiek a vložte nádobu na zvyšky kávy.
VSYPTÉ MLETÚ KÁVU	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasýpaná do násypky (A4).	Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 17) alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit’.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „13. Odvápnovanie“.
ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť stlačením tlačidla  (B3- obr. 10) alebo znížte množstvo vopred namletej kávy.
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK ZRNKOVEJ KÁVY	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3 - obr. 14).
	Násypka (A4) na mletú kávu je upchatá.	Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v ods. „12.8 Čistenie násypky na vsypanie vopred namletej kávy“.

ZASUŇTE VYLÚHOVAČA	JEDNOTKU	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A17).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „12.9 Čistenie vylúhovača“.
VLOŽTE NÁDRŽKU		Nádržka (A18) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM		Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
PRÁZDNY OKRUH, NAPLNÍŤ OKRUH HORÚCA VODA STLAČTE OK		Hydraulický obvod je prázdny	Stlačte  /OK (B8) a z napeňovača mlieka (A10) nechajte vytečť vodu, kým výdaj nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A18) je vložená až na doraz.
VYMEŇTE FILTER		Zmäkčovací filter (C4) je opotrebovaný.	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kap. „15. Zmäkčovací filter“.

19. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	možná príčina	náprava
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vylúhovač (A17) sa ochladil, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte preplachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods. „8.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z menu nastavte vyššiu teplotu kávy (ods. „8.9 Nastavenie teploty“).
Káva je málo objemná a má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 13). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „9.4 Nastavenie kávového mlynčeka“).

Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača.	Otvory (A7) v ústiach sa upchali.	Vyčistite ústia pomocou špáradla (obr. 30).
Mlieko nie je emulgované	Napeňovač mlieka (A10) je znečistený.	Napeňovač mlieka vyčistite podľa opisu v príslušnom odstavci (kap. „10.2 Čistenie napeňovača mlieka po použití“).
	Objímka (A9) napeňovača mlieka (A10) je v polohe „MLIEKO“.	Zatlačte objímku do polohy „CAPPUCCINO“.
Výdaj pary sa počas použitia preruší	Bezpečnostné zariadenie preruší výdaj pary po 3 minútach.	Počkajte niekoľko minút, potom opätovne aktivujte funkciu pary.
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač (A21) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Vypnutie nebolo vykonané správne.	Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (B1) (kap. „7. Vypnutie spotrebiča“).