

Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajúte mimo dosahu detí.

1. OPIS

1.1 Opis spotrebiča

(str. 3 – A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Zásobník zrnkovej kávy
- A3. Odkladacia plocha na šálky
- A4. Gombík pary
- A5. Vydávač horúcej vody
- A6. Hadička na vydávanie pary
- A7. Prstenec voľby napeňovača mlieka
- A8. Napeňovač mlieka
- A9. Tryska napeňovača mlieka
- A10. Mriežka na šálky na espresso
- A11. Mriežka na poháre alebo hrnčeky
- A12. Mriežka odkvapkávacej misky
- A13. Odkvapkávacia miska
- A14. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A15. Kryt nádržky na vodu
- A16. Páka by vytiahnutie nádržky na vodu
- A17. Nádržka na vodu
- A18. Úložné miesto zmäčkovacieho filtra
- A19. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A20. Hlavný vypínač (ON/OFF)
- A21. Sprcha kotla
- A22. Výstup kávového mlynčeka (Tamber station)
- A23. Páka presovača

1.2 Popis ovládacieho panelu

(str. 3 – B)

- B1. Tlačidlo ON/Standby
- B2. Gombík nastavenia množstva mletej kávy
- B3. Tlačidlo „X2“: na použitie Easy Clean filtra na 2 kávy
- B4. Tlačidlo preplachovania
- B5. Tlačidlo „OK“: na nastavenie nápoja/potvrdenie
- B6. Tlačidlo výdaja horúcej vody
- B7. Tlačidlo „My“: na osobné nastavenie dĺžky nápojov
- B8. Gombík pre voľbu funkcií:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (v závislosti od modelov)
 - Káva
 - Odvápnenie
- B9. Kontrolka odvápnovania
- B10. Kontrolka pripravenej pary

B11. Kontrolka prehriatia

B12. Kontrolka režimu úspory energie

B13. Kontrolka všeobecného alarmu

B14. Kontrolka prázdneho zásobníka zrnkovej kávy/neprítomnosti zásobníka

B15. Kontrolka nedostatku vody

B16. Kontrolka presovania

B17. Manometer

1.3 Opis príslušenstva

(str. 2 – C)

- C1. Držiak filtra
- C2. Easy Clean filter na 1 kávu
- C3. Easy Clean filter na 2 kávy
- C4. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C5. Odvápňovač
- C6. Zmäčkovací filter vody (*ak je vo vybavení)
- C7. Napájací kábel
- C8. Kefka
- C9. Kanvica na mlieko

2. PRÍPRAVA SPOTREBIČA

Všetko príslušenstvo umyte vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a postupujte takto:

1. Zásobník zrnkovej kávy (A2) vložte do kávového mlynčeka (obr. 1);
2. Vložte odkvapkávaciu misku (A13) spolu s mriežkou na šálky (A11) a mriežkou misky (A12)(obr. 2);
3. Vytiahnite nádržku na vodu (A17) (obr. 3) a naplňte ju čerstvou čistou vodou, dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX (obr. 4).
4. Potom vložte nádržku naspäť.

Pozor: Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka.

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C7) do príslušného miesta (A19) na zadnej strane spotrebiča (obr. 5); potom zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že hlavný vypínač (A20) v zadnej časti spotrebiča je v polohe I (obr. 6);
2. Kontrolka  vedľa tlačidla (B6) sa rozsvieti a kontrolka  (B15) bliká, čo signalizuje, že je potrebné vydať vodu, aby sa doplnil okruh (obr. 7);
3. Pod vydávač horúcej vody (A5) a na napeňovač mlieka (A8) umiestnite nádobu s minimálnym obsahom 100 ml (obr. 8);
4. Stlačte tlačidlo (B6) vedľa kontrolky  (obr. 9): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky. Vyprázdňte nádobu.

Pred začatím používania spotrebiča je potrebné opláchnuť vnútorné obvody stroja. Postupujte takto:

5. Pripojte držiak filtra (C1) spolu s filtrom k spotrebiču: pre správne pripojenie zarovnaj te rukoväť držiaka filtra s „INSERT“ (obr. 10) a otočte rukoväť doprava, až kým nebude zarovnaná s polohou „CLOSE“;
6. Umiestnite nádobu pod držiak filtra a pod napeňovač mlieka (A8) (obr. 11);
7. Stlačte tlačidlo (B4) pri kontrolke  : začne sa vyliať (obr. 12);
8. Po skončení vyliaja otočte gombík pary (A4) (obr. 13) a po dobu 10 sekúnd vypúšťajte paru, aby sa opláchol okruh pary;
9. Opakujte kroky 7 a 8, kým sa nevydá aspoň 1 liter vody (približne polovica nádržky);
10. Vytiahnite nádržku na vodu (A17) (obr. 3), opláchnite a naplňte ju čerstvou čistou vodou, dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX (obr. 4).

Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Poznámka: prepláchnutie vnútorných okruhov sa odporúča aj po dlhšej dobe nečinnosti spotrebiča.

4. AKTIVÁCIA FILTRA ZMÄKČOVAČA VODY

Niektoré modely sa dodávajú s filtrom na zmäkčovanie vody (C6): ak ho váš model nemá, odporúčame ho zakúpiť v autorizovaných servisných strediskách firmy De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

1. Vyberte filter z obalu;
2. Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 14), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia;

Poznámka: trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra (obr. 15) tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu;
4. Vyberte nádržku (A17) (ak je to potrebné, naplňte ju vodou);
5. Zasuňte filter do nádržky s vodou a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny (obr. 16).
6. Vložte filter na príslušné miesto (A18) (obr. 17) jeho zatlačením až na doraz, zatvorte nádobku a vložte ju naspäť do spotrebiča;

Filter je teraz aktivovaný a môžete používať spotrebič.

5. NASTAVENIA MENU

Poznámka: Po vstupe do menu môžete upraviť všetky funkcie menu, ako je popísané v nasledujúcich odsekoch.

5.1 Teplota kávy

Ak si prajete zmeniť teplotu vody použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stláčajte súčasne tlačidlá $\times 2$ (B3) a  (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu: striedavo svetia kontrolky  (B15) a  (B16);
2. Otočte gombík funkcií (B8) do polohy  ESPRESSO: kontrolka  (B11) zostáva svietiť;
3. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému výberu, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Tlačidlo	Teplota
$\times 2$	Normálna
	Vysoká

4. Pre návrat z menu stlačte tlačidlo  (B1). (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie).

5.2 Tvrdosť vody

Kontrolka odvápnenia  (B9) sa zapne po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič môžete na-programovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a znížiť tak frekvenciu odvápnovania.

Postupujte takto:

1. Vytiahnite z obalu testovací prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C4).
2. Úplne ponorte prúžok do pohára vody asi na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním zatrasťte. Po približne jednej minúte sa zobrazia 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.
4. Podržte stlačené tlačidlá $\times 2$ (B3) a  (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu: striedavo svetia kontrolky  (B15) a  (B16);
5. Otočte gombík výberu funkcií (B8) do polohy  AMERICAN: kontrolka  (B9) zostáva svietiť;
6. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému výberu, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Výsledok Total hardness test	Tlačidlo	Úroveň
	$\times 2$	1 sladká voda
		2 stredne tvrdá voda
	OK	3 tvrdá alebo veľmi tvrdá voda
		

- Pre návrat z menu stlačte tlačidlo  (B1). (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie).

5.3 Automatické vypnutie

Je možné nastaviť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 minútach, 1,5 hodine alebo 3 hodinách nepoužívania. Postupujte takto:

- Podržte stlačené tlačidlá $\times 2$ (B3) a  (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu: striedavo svietia kontrolky  (B15) a  (B16);
- Gombík funkcií (B8) otočte do polohy  COFFEE: kontrolka  (B13) zostane svietiť;
- Stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému výberu, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Tlačidlo	Čas
$\times 2$	15 minút
	1,5 hod.
	3 hod.

- Pre návrat z menu stlačte tlačidlo  (B1). (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie).

5.4 Hodnoty z výroby

Zariadenie je možné vrátiť na nastavenia z výroby. Postupujte takto:

- Podržte stlačené tlačidlá $\times 2$ (B3) a  (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu;
- Podržte stlačené tlačidlo  na niekoľko sekúnd, kým začne blikat príslušná kontrolka;
- Pre návrat z menu stlačte tlačidlo  (B1). (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie).

5.5 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim úspory energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou.

Postupujte takto:

- Podržte stlačené tlačidlá $\times 2$ (B3) a  (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu;
- Stlačte tlačidlo  (B6): kontrolka (B12) sa rozsvieti;
- Pre návrat z menu stlačte tlačidlo  (B1). (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie).

Poznámka:

- Ak je aktívny režim úspory energie, výdaj pary si môže vyžadovať niekoľko sekúnd čakania.
- Ak je úspora energie deaktivovaná, dodanie pary je okamžité.

6. PRÍPRAVA KÁVY

6.1 Príprava kávového mlynčeka

- Vložte zásobník zrnkovej kávy (A2), zarovnajte značky a zatočte zásobník zrnkovej kávy otáčaním v smere hodinových ručičiek (obr. 1) tak, aby bol zarovno s polohou „3“ (hodnoty z výroby);
- Vytiahnite veko zásobníka zrnkovej kávy (A1);
- Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 18).
- Veko zatvorte silným zatlačením.
- Uistite sa, že gombík (B2) je v polohe  (hodnoty z výroby).

Pozor: Zásobník zrnkovej kávy nevyberajte, ak sú v ňom ešte zrnká kávy.

6.2 Kávové nápoje

• ESPRESSO

Nápoj talianskeho pôvodu, je to krátka káva s intenzívnou arómou.

Káva	Pred-vylúho-vanie	Množ-stvo	Filter	$\times 2$
Espresso 	✓	1 šálka 35 ml		
		2 šálky 70 ml		✓

Vždy sa uistite, že množstvo kávy vo filtrí je správne (pozrite odsek „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“).

• COFFEE

Nápoj európskeho pôvodu, je to dlhá káva s jemnou arómou.

Káva	Pred-vylúho-vanie	Množ-stvo	Filter	$\times 2$
Coffee 	X	1 šálka 70 ml		
		2 šálky 140 ml		✓

Vždy sa uistite, že množstvo kávy vo filtrí je správne (pozrite odsek „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“).

• AMERICANO

Nápoj amerického pôvodu, je to dlhá káva. Zahŕňa prípravu espressa a potom vydanie horúcej vody priamo do šálky. Naraz je možné pripraviť 1 šálku.

Káva	Pred- vylúho- vanie	Množ- stvo	Filter	× 2
Americano 	✓	1 šálka 120 ml	C2 	✗
		ODPORÚČAME:		
		1 šálka 240 ml	C3 	✓

Vždy sa uistite, že množstvo kávy vo filtrí je správne (pozrite odsek „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“).

6.3 Výber nápoja

1. Otáčajte gombík volby funkcií (B8), kým nezvolíte požadovanú kávu (pozri odsek „6.2 Kávové nápoje“).
2. Ak používate filter na 2 šálky (C3), stlačte tlačidlo „2X“ (B3).

6.4 Voľba stupňa mletia

Mletie ovplyvňuje prietok počas výtlaču a tým aj kvalitu extraktu. Pri prvom použití odporúčame zachovať nastavenie z výroby (stredné mletie) (obr. 19) a potom, ak výsledok nie je uspokojivý, zmeňte nastavenie podľa osobnej chuti a typu kávy: nastavte jemnejšie alebo hrubšie mletie podľa pokynov v kapitole „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“.

Pozor:

- Nastavenie kávového mlynčeka vždy vykonávajte iba vtedy, keď je kávovar v prevádzke.
- Upravujte stupeň mletia naraz o jeden stupeň a pripravte aspoň 5 káv predtým, než upravíte nastavenie o ďalší stupeň.

6.5 Filtre kávy

Spotrebič je dodávaný s dvoma kávovými filtrami.

Filter (C2) je na spodnej časti označený symbolom  na označenie toho, že vhodný na prípravu 1 dávky.

Filter (C3) je na spodnej časti označený symbolom  na označenie toho, že vhodný na prípravu 2 dávok.

Oba filtre majú vnútri vyznačenú ideálnu úroveň presovanej kávy (obr. 20). Ak je množstvo nižšie alebo vyššie ako je uvedená úroveň, výsledok nemusí byť uspokojivý. Pre nasledujúce mletia nastavte mlynček pomocou gombíka (B2) (pozri ods. „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“).

6.6 Mletie kávy priamo do filtra

1. Vložte filter na namletú kávu (C2) alebo (C3) do držiaka filtra (C1) (obr. 21);
2. Ak používate filter na 2 kávy, stlačte tlačidlo „2X“;
3. Upevnite držiak filtra na výstup z kávového mlynčeka (A22) a zarovnajete ho s nápisom INSERT: potom otočte držiak doprava (obr. 22). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví;

Upozornenie: keď spotrebič melie kávu, je možné súčasne vykonať opláchnutie alebo vydať horúcu vodu alebo paru.

4. Po dokončení mletia bliká kontrolka  (B16): úplne potiahnite presovaciu páčku (A23): symbol na páke indikuje silu vyvíjanú na dávke kávy () (obr. 23). Kontrolka  zostane svietiť.
5. Vyberte držiak filtra otáčaním doľava.

Upozornenie: úprava správnej dávky automaticky namletú kávu do držiaka je popísaná v ods. „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“.

Ak odoberte držiak filtra od výstupu kávového mlynčeka bez stlačenia, bliká kontrolka  (B16). Na presovanie otočte gombík (B2) do polohy , vypnete tak kávový mlynček. Potiahnite páčku (A23) a potom pripevnite držiak filtra.

6.7 Používanie mletej kávy

1. Vložte filter na namletú kávu (C2) alebo (C3) do držiaka filtra (C1) (obr. 21);
2. Vsypte dávku mletej kávy do filtra;
3. Otočte gombík (B2) do polohy  na vypnutie kávového mlynčeka;
4. Upevnite držiak filtra na výstup z kávového mlynčeka (A22) a zarovnajete ho s nápisom INSERT: potom otočte držiak doprava (obr. 10).
5. Úplne potiahnite presovaciu páčku (A23): symbol na páke uvádza silu, ktorá sa prenáša pri presovaní () (obr. 23).
6. Vyberte držiak filtra otáčaním doľava.

6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí

Pozor: Pri prvom použití mlynčeka na kávu nechajte gombík v polohe  (min). Na začiatku je bežné, že musíte vykonať niekoľko pokusov pri nájdení správneho nastavenia stupňa a množstva namletej kávy. Odporúčame pripraviť nápoj s nastaveniami z výroby a potom podľa potreby zmeniť nastavenie podľa odporúčaní v kap. „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“.

Filtry (C2) a (C3) majú vnútorný zárez, ktorý označuje množstvo ideálne stlačenej kávy (obr. 20). Postupne nastavte gombík (B2) na zvýšenie alebo zníženie množstva mletej kávy (obr. 24), aby ste dosiahli ideálnu dávku označenú zárezom.

6.9 Výdaj kávy

1. Pripojte držiak filtra (C1) k spotrebiču: pre správne pripojenie zarovnajete rukoväť držiaka filtra s „INSERT“ (obr. 10)

a otočte rukoväť doprava, až kým nebude zarovnaná s polohou „CLOSE“;

2. Umiestnite šálku alebo šálky pod ústia držiaka filtra;
3. Ak používate malé šálky, nastavte mriežku na šálky (A10) tak, aby bola šálka bližšie k ústiam držiaka filtra, vďaka čomu bude pena na káve lepšia (obr. 25);
4. Pomocou príslušného gombíka vyberte požadovaný nápoj (B8).
5. Stlačte tlačidlo „OK“: spotrebič vykoná prípravu a automaticky sa zastaví.

Poznámka: Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možný kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „OK“. Na uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom sprava doľava.

Nebezpečenstvo popálenia

- Aby ste sa vyhli postriekaniu, nikdy neuvolňujte držiak filtra, pokiaľ je prístroj v činnosti, ale počkajte niekoľko sekúnd po ukončení výdaja.
- Ak neprebehnú výdaj, počkajte pred uvoľnením držiaka filtra asi 1 minútu: mohlo by dôjsť k uniknutiu pary spôsobenému vysokým tlakom vo vnútri kávovaru.

6.10 Manometer

Manometer umožňuje skontrolovať, či je počas výdaja kávy vyvíjaný správny tlak (obr. 26).

Počas výdaja kávy ESPRESSO sa indikátor spočiatku nachádza v časti „pre-infusion“ (predvylúhovanie) a potom sa počas výdaja otočí do časti „optimal zone“.

Viac informácií nájdete v kapitole „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“.

Upozornenie: manometer je v prevádzke iba počas prípravy kávových nápojov: ak pripravujete horúcu vodu „☺“ alebo používate funkciu pary, indikátor manometra sa nehýbe.

7. POSTUP PRI PRÍPRAVE NÁPOJOV NA BÁZE MLIEKA

1. Naplňte kanvicu na mlieko (C9) mliekom, ktoré chcete zohriať/napeňiť, pamätajte pritom, že objem mlieka sa zvýši 2 až 3 razy. Na dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny odporúčame použitie celkom odtučneného alebo polotučného kravského mlieka s teplotou, ktorú má v chladničke (asi 5 °C).
2. Vyberte polohu prstenca (A7) (obr. 27) pre nápoj, ktorý chcete pripraviť (pozri tabuľku nižšie):

Odporúčaná poloha	Pripravovaný mliečny nápoj
FLAT ▲	Horúce mlieko (nie napeňené)/Caffelatte/Latte macchiato/Flat White

FOAM ▲	Cappuccino, macchiato, (napeňené)	Espresso, Horúce mlieko
--------	-----------------------------------	-------------------------

3. Kanvicu (C9) s mliekom umiestnite pod napeňovač mlieka (A8) (obr. 28).
4. Napeňovač mlieka ponorte do kanvice na mlieko, pričom dávajte pozor, aby ste nikdy neponorili objímku čiernej farby (obr. 29).
5. Otočte gombík pary do polohy ☺ (obr. 30). Z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá ohrieva mlieko: ak je prstenec v polohe FOAM, para spôsobí, že mlieko získa krémový charakter a zvýši jeho objem (obr. 31). Aby ste dosiahli krémovitejšiu penu, ponorte napeňovač do mlieka a otáčajte nádržku pomalými pohybmi smerom dohora.
6. Po dosiahnutí požadovanej teploty (ideálna hodnota je 60 °C) a požadovanej hustoty peny prerušte výdaj pary otočením gombíka do polohy ○.
7. Pripravte kávu pre nápoje, ktoré si ju vyžadujú (pozri kap. „6. Príprava kávy“): vyberte dostatočne veľké šálky a umiestnite ich na mriežku na šálky na espresso (A10). Ak chcete použiť vysoké poháre, zatvorte mriežku na espresso (A10) a umiestnite pohár na mriežku na poháre alebo hrnčeky (A11).
8. Nalejte mliečnu emulziu do šálok: podľa chuti pridajte cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou nastrúhanej čokolády.

Poznámka: Príprava kávy cappuccino: rátať sa s približne 100 g mlieka na každú šálku.

Odporúča sa maximálna doba výdaja pary po dobu 60 sekúnd.


8. ČISTENIE NAPEŇOVAČA MLIEKA PO KAŽDOM POUŽITÍ

Z hygienických dôvodov sa odporúča napeňovač mlieka vždy po použití vyčistiť.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Nechajte uniknúť trochu pary na niekoľko sekúnd (body 2, 5 a 6 predchádzajúceho odseku) otočením gombíka pary do polohy ☺. Touto operáciou napeňovač mlieka vypustí prípadné mlieko, ktoré mohlo v ňom zostať.
2. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ON/Standby (B1).
3. Počkajte niekoľko minút na ochladnutie napeňovača mlieka: jednou rukou držte hadičku napeňovača mlieka a druhou odblokujte napeňovač otočením proti smeru hodinových ručičiek, a potom ho vytiahnite smerom nadol (obr. 32).
4. Z hadičky výdaja odoberte gumenú trysku pary jej potiahnutím smerom nadol (obr. 33).

- Objímku zatlačte nahor a skontrolujte, či otvory označené šípku na obr. 34 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistite pomocou špendlíka.
- Trysku vložte naspäť, objímku posuňte smerom nadol a založte napeňovač mlieka na trysku otočením a potlačením smerom nahor, až do uchytenia.

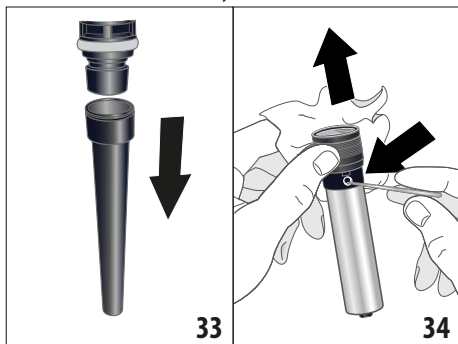

Pre dôkladnejšie čistenie používajte čistiaci prostriedok De'Longhi.

9. PRISPŮSOBENIE DĹŽKY KÁVOVÝCH NÁPOJOV POMOCOU TLAČIDLA (B7)

- Prípravte spotrebič na výdaj 1 alebo 2 šálok kávového nápoja, ktorý chcete pripraviť, a to až do bodu pripojenia držáka filtra (C1) spolu s filtrom (C2) alebo (C3) a mletou kávou.
- Vyberte kávu, ktorú chcete naprogramovať, otočením gombíka (B8).
- Stlačte tlačidlo : kontrolka zodpovedajúca tlačidlu „OK“ (B5) sa rozsvieti a kontrolka pre tlačidlo  bliká.
- Stlačením tlačidla „OK“ spustíte výdaj: kontrolky pre tlačidlá „OK“ a  blikajú.
- Po dosiahnutí požadovanej dĺžky nápoja opäť stlačte tlačidlo „OK“.
- Stlačte tlačidlo  na uloženie nového nastavenia: spotrebič sa vráti do prevádzkového stavu a tlačidlo  zostane svietiť.

Ak nechcete uložiť nové nastavenie, stlačte ľubovoľné iné tlačidlo.

Programovanie kávy Americano: postupujte podľa vyššie uvedeného postupu pri dĺžke kávy aj pri množstve dodanej horúcej vody.

Poznámka:

- Naprogramovať je možné kávové nápoje: paru a horúcu vodu nemožno naprogramovať.
- Programovanie sa týka dĺžky nápojov a nie množstva mletej kávy.
- Nápoje „X2“ je možné naprogramovať samostatne.

9.1 Resetovanie nápojov

Na obnovenie množstva nápojov na hodnoty nastavené výrobcom podržte stlačené tlačidlo  (B7), dokým sa nevy vypne. Vybraný nápoj sa vráti na množstvo nastavené vo výrobe.

10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

- Vyberte šálku a položte ju na vhodnú mriežku na šálky ((A10) alebo (A11)).
- Stlačte tlačidlo  (B6): spotrebič vydá horúcu vodu z príslušného vydávača (A5) a výdaj sa zastaví automaticky.
- Na prerušenie výdaja stlačte tlačidlo .

Odporúča sa maximálna doba výdaja 60 sekúnd.

11. ČISTENIE

11.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- odkvapkávaciu misku (A13) spolu s mriežkou na šálky (A11) a mriežkou misky (A12);
- mriežku na šálky na espresso (A10);
- filtre kávy (C2) a (C3);
- zásobník zrnkovej kávy (A2);
- mlynčeky v kávovom mlynčeku;
- výstup kávového mlynčeka (A22) (smart tamping station);
- sprchu kotla (A21);
- nádržku na vodu (A17);
- napeňovač mlieka (A8) podľa pokynov v odseku „8. Čistenie napeňovača mlieka po každom použití“.


Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem odkvapkávacej misky (A13) a mriežok na šálky (A10) a (A11).
- Pri obdobiach nečinnosti presahujúcich týždeň odporúčame spotrebič ešte pred použitím prepláchnuť podľa pokynov v odseku „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“.

Nebezpečenstvo!

- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí spotrebiča spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

11.2 Čistenie odkvapkávacej misky

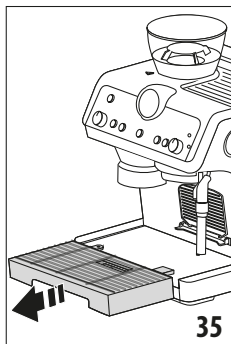

Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom (A14), ktorý označuje hladinu vody. Skôr ako bude tento indikátor prečnievať z odkladacej plochy na šálky, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť kávovar, oporný pult alebo okolitý priestor.


1. Misku vyberte (obr. 35).
2. Odstráňte mriežku na

šálky (A7), mriežku misky (A12) a indikátor úrovne (A14), potom odstráňte vodu a vyčistite všetky časti handričkou: potom znova založte odkvapkávaci podnos.

3. Vložte naspäť odkvapkávacu misku.

11.3 Čistenie malej mriežky na šálky



1. Vyberte mriežku (A10) ťahaním z ľavej strany a vytiahnutím z držiaka (obr. 36).
2. Handričkou očistite držiak a umyte mriežku (dá sa umývať v umývačke riadu).
3. Založte naspäť mriežku na držiak vsunutím z pravej strany a potom ju zatlačte, až kým úplne nedosadne (obr. 37).

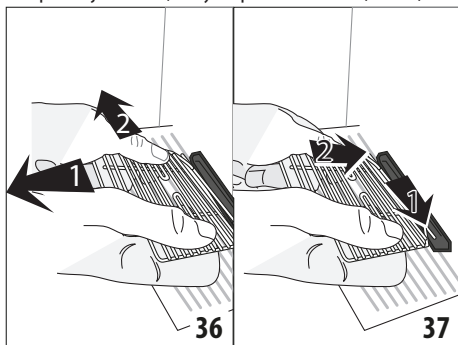

11.4 Čistenie filtrov kávy

Pravidelne každý týždeň čistite filtre kávy:

1. Potiahnite jazýček (obr. 38) a vytiahnite filter z otvormi.

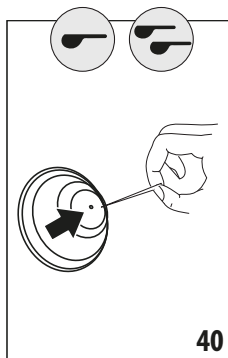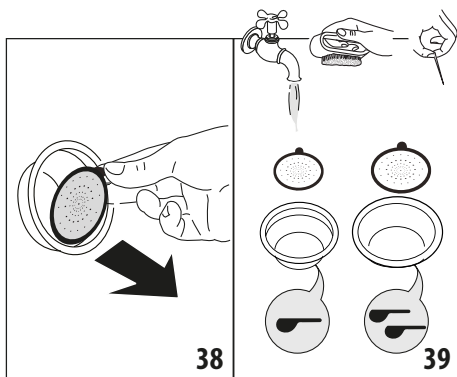

2. Pod tečúcou vodou umyte filtre (obr. 39).
3. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú upchané, v opačnom prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka (obr. 40).
4. Filter znovu založte a zatlačte úplne na doraz.

11.5 Čistenie sprchy kotla

Po každých 200 vydaniach kávy vykonajte opláchnutie sprchy kotla: podržte stlačené tlačidlo oplachovania (B4)  do vydania približne 500 ml vody.

11.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäččovacieho filtra (C6) (*ak je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiacieho prostriedku.
2. Vytiahnite filter (*ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (*ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba pre modely so zmäččovacím filtrom) Vypustite 100 ml horúcej vody.

Nebezpečenstvo!


Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elektrické zariadenie.

11.7 Čistenie zásobníka zrnkovej kávy


1. Uistite sa, že je zásobník na zrnkovú kávu (A2) prázdny, odpojte ho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho von.
2. Umyte nádobu a kryt (A1) vlažnou vodou: neumývajte súčasti v umývačke riadu alebo pri použití čistiacich prostriedkov! Príslušenstvo pred opätovným použitím dobre osušte.
3. Zvyšky kávy povysávajú (obr. 44).
4. Zásobník založte naspäť podľa pokynov v kapitole „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“.

11.8 Čistenie mlynčiekov


1. Vyprázdňte zásobník zrnkovej kávy (prípadne vysajte zvyšné kávové zrná).
2. Pripojte držiak filtra a vykonajte mletie „naprázdno“, aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu: potom odpojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka (A22), zarovnajte ho s nápisom INSERT a otočte držiak doprava (obr. 22). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví;
3. Zásobník zrnkovej kávy odstráňte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcom odseku „11.7 Čistenie zásobníka zrnkovej kávy“.
4. Regulátor mletia otočte v smere doľava úplne na doraz do polohy „REMOVE“ (obr. 41).

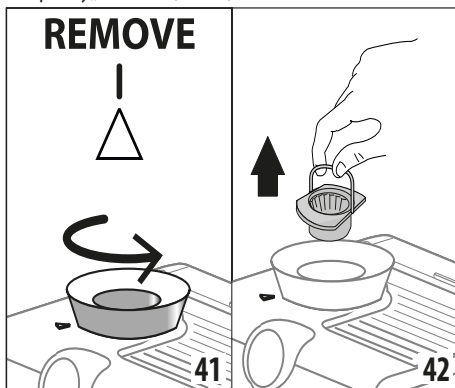

5. Vytiahnite hornú časť mlynčeka, uchopte ju za špeciálnu rukoväť (obr. 42).
6. Pomocou kefký (C8) - obr. 43) vyčistíte vnútro stroja a vysajte zvyšky kávy pomocou vysávača (obr. 44).

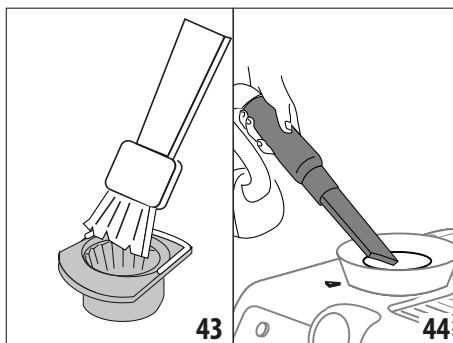

7. Založte naspäť hornú časť mlynčeka:

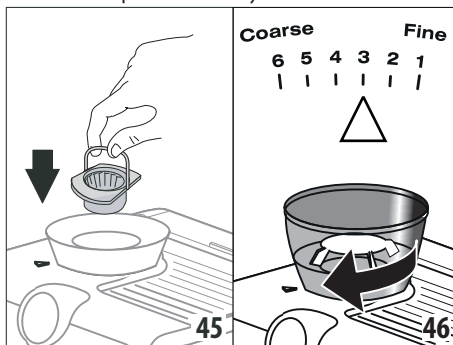

- mlynček uložte na jeho miesto (obr. 45);
 - otočte regulátor a vyberte požadovaný stupeň mletia (obr. 46);
 - potiahnutím za rukoväť overte, či je mlynček dobre zasunutý: je správne vložený, ak sa nehýbe;
8. Pomocou kefký odstráňte prípadné zvyšky kávy na výstupe z kávového mlynčeka (A22).

11.9 Dodatočné nastavenie mletia

Používaním sa mlynčeky opotrebujú a množstvo zomletej kávy sa zníži. Ak nastavenie mlynčiekov uvedené v odseku „6.4 Voľba stupňa mletia“ nie je dostatočné, je možné vybrať nový rozsah mletia. Postupujte takto:



1. Podržte stlačené tlačidlá $\times 2$ (B3) a my (B7) po dobu aspoň 3 sekúnd: vojdete do menu: striedavo svietia kontrolky B15 a B16 ;
2. Otočte gombík funkcií (B8) do polohy B14 : kontrolka B14 zostáva svietiť;
3. Zvoľte nový rozsah mletia stlačením tlačidla B4 ;
4. Pre návrat z menu stlačte tlačidlo B1 . (Po približne 1 minúte nečinnosti spotrebič automaticky opustí menu nastavení a je znovu pripravený na použitie);

- Otočte gombík na nastavenie množstva mletej kávy (B2) v polohe „min“, potom pokračujte v nastavovaní ako pri prvom použití („6.4 Volba stupňa mletia“).

Keď sa množstvo mletej kávy znovu zmenší, obráťte sa na servisné stredisko so žiadosťou o výmenu mlynčeka.

Potom otočte gombík na nastavenie množstva mletej kávy (B2) do polohy „min“ a pokračujte v nastavovaní ako pri prvom použití („6.4 Volba stupňa mletia“).

11.10 Čistenie „Tamping station“

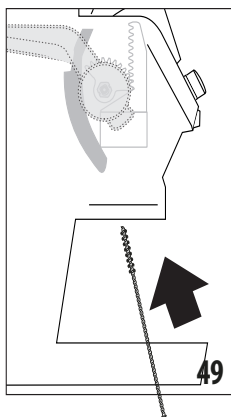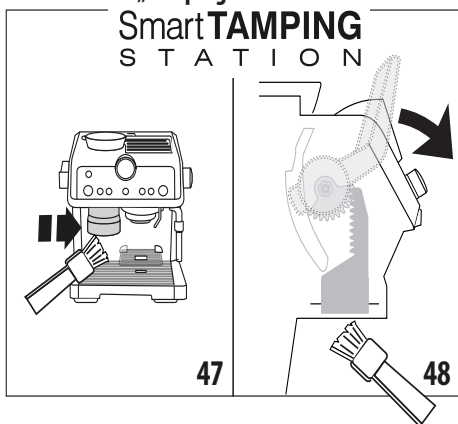

- Vyčistite oblasť uchytenia pomocou kefy (obr. 47).
- Úplne potiahnite páku (A23) a očistite podložku kefkou (obr. 48): potom uvoľnite páku.
- Pomocou kefy (C8) vyčistite sklz kávy (obr. 49).

11.11 Ďalšie čistenia

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prípravky. Bude stačiť vlhká mäkká handrička.

- Pravidelne čistite držiak filtra.

Odporúčame používať čistiace prostriedky De'Longhi.

12. ODVÁPŇOVANIE

Stroj odvápnite, keď sa rozsvieti kontrolka (B9).

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov

rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k ťažkostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




Postupujte nasledovne:

- (ODOBERTE ZMÄKČOVACÍ FILTER, AK SA POUŽÍVA) Do nádržky na vodu nalejte odvápnovací prípravok až po značku A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) uvedenú na vnútornej strane nádržky, potom pridajte vodu, až kým nedosiahnete značku B.
- Ak je spotrebič vypnutý, stlačte tlačidlo ON/Standby (B1).
- Uistite sa, že držiak filtra nie je pripevnený, a pod vydávače (A5), (A6) a sprchu kotla (A21) (obr. 8) umiestnite nádobu.
- Otočte gombík volby funkcií (B8) do polohy : kontrolka bliká a kontrolka OK sa rozsvieti.
- Stlačte OK (B5) na štart odvápnovania.
- Program odvápnovania sa spustí a z vydávačov a sprchy kotla vychádza odvápnovacia tekutina. Program odvápnovania automaticky vykonáva celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru, až do vyprázdnenia nádrže.
- Výdaj sa preruší a rozsvietia sa kontrolky (B15) a vedľa tlačidla preplachovania (B4).
- Vyprázdňte nádobu, ktorú ste používali na zber odvápnovacej tekutiny, a umiestnite ju pod vydávače.
- Vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte z nej všetky zvyšky odvápnovacieho roztoku, opláchnite ju tečúcou vodou a naplňte ju čerstvou vodou až do úrovne MAX. Potom nádržku vložte na jej miesto.
- Stlačte tlačidlo : spotrebič vykoná opláchnutie vnútorných obvodov a vypúšťa vodu zo všetkých troch vydávačov.
- Po dokončení oplachovania spotrebič preruší výdaj. Všetky kontrolky krátko zablikajú a spotrebič je pripravený na použitie.
- Vyprázdňte oplachovú vodu zo zbernej nádoby.
- Vyberte a vyprázdňte odkvapkavaciu misku a potom ju znova vložte.
- Vyberte a naplňte nádržku čerstvou vodou a znovu ju vložte.
- Vráťte gombík volby funkcií do polohy pre kávu.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Sieťové napätie:	220-240 V 50/60 Hz
Príkon:	1450W
Rozmery Š x H x V:	375x368x445 mm
Tlak:	19 barov
Objem nádržky na vodu:	2 l
Dĺžka napájacieho kábla:	1200 mm
Hmotnosť:	12 kg

14. AKO PRIPRAVIŤ DOKONALÚ KÁVU

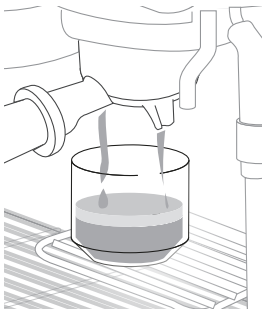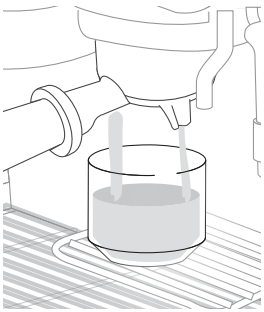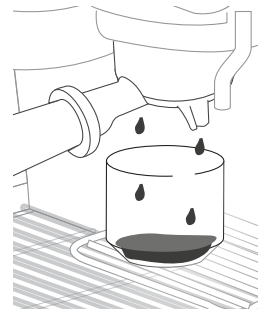DOKONALÉ ESPRESSO	NEDOSTATOČNE VYLÚHOVANÉ ESPRESSO	PRÍLIŠ VYLÚHOVANÉ ESPRESSO
		
PENA: farba lieskových orieškov s červeným odrazom a svetlými pruhmi, hrúbka 3-4 mm	PENA: jasná a tenká, s veľkými bublinami	PENA: tmavá a tenká, len na okrajoch
TELO: konzistentné, okrúhle a mäkké	TELO: ľahké, vodnaté	TELO: nadmerné
CHUŤ: vyvážená a dlhotrvajúca	CHUŤ: slabá a krátkodobá	CHUŤ: silná, sťahujúca, dlhotrvajúca a horká na podnebí
ARÓMA: intenzívna	ARÓMA: málo výrazná	ARÓMA: slabá, s tónmi spálenej kávy
MLETIE: Správne	MLETIE: príliš hrubé. Nastavte mlynček na kávu do nižšej polohy podľa pokynov uvedených v kapitole „6.4 Volba stupňa mletia“	MLETIE: príliš jemné. Nastavte mlynček na kávu do vyššej polohy podľa pokynov uvedených v kapitole „6.4 Volba stupňa mletia“
MNOŽSTVO KÁVY VO FILTRI: Správne	MNOŽSTVO KÁVY VO FILTRI: Nedostatočné. Zvýšte množstvo otočením gombíka „B2. Gombík nastavenia množstva mletej kávy“ podľa pokynov v odseku „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“	MNOŽSTVO KÁVY VO FILTRI: Prílišné: znížte množstvo otočením gombíka „B2. Gombík nastavenia množstva mletej kávy“ podľa pokynov v odseku „6.8 Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“
PRESOVANIE: Správne	PRESOVANIE: Príliš slabé	PRESOVANIE: Príliš silné

15. VÝZNAM KONTROLIEK


KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
Všetky kontrolky krátko zablikajú	Zapnutie spotrebiča	Automatická diagnostika
 svieti	Hladina vody v nádržke nie je dostatočná alebo nádržka na vodu nie je vložená správne	Naplňte nádržku alebo vyberte a znova správne vložte nádržku
	Funkcia úspory energie je aktívna	Pozrite si ods. „5.5 Úspora energie“ pre pokyny na vypnutie funkcie
 svieti	Spotrebič je zapnutý a pripravený na použitie	Spotrebič dosiahol teplotu na vydávanie pary: ak chcete vydať paru, otočte gombíkom pary (A4)
 bliká	Spotrebič je zapnutý a funkcia úspory energie je aktívna: gombík pary (A4) je v polohe výdaja pary	Kontrolka bliká, čo znamená, že spotrebič sa pripravuje na výdaj pary: výdaj sa spustí, akonáhle spotrebič dosiahne príslušnú teplotu
	Spotrebič sa zahrieva, aby bol pripravený na použitie	Spotrebič má príslušnú teplotu, keď kontrolka začne svietiť
	Výdaj pary sa ukončil a gombík pary (A4) je v polohe na výdaj pary	Gombík pary znovu uvedte do polohy  .
 bliká	Držiak filtra bol vytiahnutý z mlynčeka na kávu bez stlačenia	Vytiahnite držiak filtra a pokračujte stlačením kávy, ako je popísané v ods. „6.7 Použitie mletej kávy“
	Spotrebič vyžaduje presovanie	Práve bolo vykonané mletie a držiak filtra je pripravený k mlynčeku na kávu
 svieti	Presovanie bolo vykonané správne	
 svieti	Zásobník zrnkovej kávy je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
 bliká	Chýbajú kávové zrná alebo nie je vložený zásobník zrnkovej kávy alebo nie je správne zatočený na svoje miesto	Naplňte zásobník zrnkovej kávy alebo ho správne umiestnite
 bliká	Teplota spotrebiča je príliš vysoká na prípravu kávy	Počkajte na pokles teploty
 bliká	Spotrebič vykonáva odvápnovanie	Pokračujte v dokončení operácie podľa pokynov v kap. „12. Odvápnovanie“
	Odvápnenie je ukončené a gombík (B8) je v polohe „odvápnenie“	Otočte gombík funkcií do niektorej z polôh „káva“

16. ALARMY

KONTROLKY	ALARM	RIEŠENIE
 svieti	Všeobecný alarm	Obráťte sa na asistenčné centrum
 +  svietia	Odkvapkovácia miska (A13) nie je vložená alebo nie je správne vložená	Vyberte a správne vložte odkvapkovaciu misku
 svieti	Je potrebné vykonať odvápnovanie	Vykonajte odvápnenie podľa pokynov v kapitole „12. Odvápnovanie“
 rýchlo bliká	Gombík (B8) je v polohe odvápnenia	Gombík otočte do polohy niektorého z nápojov
 svieti +  +  blikajú	Držiak filtra bol odpojený bez ukončenia mletia	Zopakujte mletie
 +  bliká	Je to prvé zapnutie spotrebiča a je potrebné naplniť vodný okruh.	Postupujte podľa pokynov v kap. „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“
	Ak je prítomný zmäččovací filter (C6), vnútri okruhu mohlo dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny, ktorá blokuje výdaj	Stlačte tlačidlo (B6) vedľa kontrolky  (obr. 9): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky.
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Vyberte držiak, zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „6.4 Voľba stupňa mletia“ a tabuľke „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“.
 +  blikajú	Ak je prítomný zmäččovací filter (C6), vnútri okruhu mohlo dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny, ktorá blokuje výdaj	Stlačte tlačidlo (B6) vedľa kontrolky  (obr. 9): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky.
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Vyberte držiak, zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „6.4 Voľba stupňa mletia“ a tabuľke „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“.
	Filter je upchatý alebo chýba perforovaný filter	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.4 Čistenie filtrov kávy“ a uistite sa, že je perforovaný filter vložený správne
	Nádržka je nesprávne vložená a ventily na jej spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej spodnej časti otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kap. „12. Odvápnovanie“

17. AK NIEČO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nevyteká káva espresso	Nedostatok vody v nádržke (A17)	Nádržku naplňte
	Kontrolka  svieti a kontrolka  bliká, na signalizáciu toho, že okruh kávy alebo okruh pary je prázdny.	Stlačte tlačidlo pre kontrolku  .
	Filter je upchatý alebo chýba perforovaný filter	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.4 Čistenie filtrov kávy“ a uistite sa, že je perforovaný filter vložený správne
	Nádržka je nesprávne vložená a ventily na jej spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej spodnej časti otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápňovanie podľa kap. „12. Odvápňovanie“
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra namiesto z otvorov	Držiak filtra je vložený nesprávne	Upevnite držiak filtra správne a silne ho zatočte až na doraz
	Tesnenie kotla espressa stratilo pružnosť alebo je znečistené	Tesnenie kotla espressa vymeňte v asistenčnom centre
	Filter je upchatý alebo chýba perforovaný filter, alebo je špinavý	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.4 Čistenie filtrov kávy“
Držiak filtra sa neuchytlí na spotrebič	Namletá káva nebola stlačená alebo je príliš stlačená	Vykonajte stlačenie kávy, ako je popísané v ods. „6.6 Mletie kávy priamo do filtra“
Pena v káve je svetlá (káva vychádza rýchlo z ústia)	Je potrebné skontrolovať nastavenia spotrebiča	Pozri kapitolu „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“
Pena v káve je tmavá (káva pomaly vychádza z ústia)	Je potrebné skontrolovať nastavenia spotrebiča	Pozri kapitolu „14. Ako pripraviť dokonalú kávu“
Počas prípravy kávy cappuccino sa nevytvára mliečna pena	Prstenec (A7) je v polohe „FLAT“ (BEZ PENY)	Posuňte prstenec do polohy „FOAM“
	Mlieko nie je dostatočne studené	Vždy používajte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
	Napeňovač mlieka (A8) je znečistený	Vykonajte čistenie napeňovača mlieka podľa pokynov v kapitole „8. Čistenie napeňovača mlieka po každom použití“
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápňovanie podľa kapitoly „12. Odvápňovanie“
Po dokončení odvápňovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.	Počas cyklu preplachovania nebola nádržka naplnená až po rysku MAX.	Zopakujte preplachovanie podľa pokynov v bode (8) v odseku „12. Odvápňovanie“

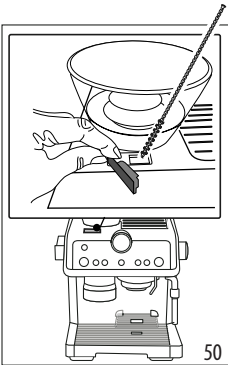PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nemelie kávu	Vo vnútri mlynčeka na kávu je cudzie teleso, ktoré nie je možné zomlieť	Vykonajte čistenie mlynčekov podľa pokynov v ods. „11.8 Čistenie mlynčekov“ a uistite sa, že ste z neho pred odstránením zásobníka zrnkovej kávy (A2) odstránili všetky zrnká kávy. Pred opätovným vložením mlynčeka starostlivo z jeho miesta uloženia vysajte všetky zvyšky (obr. 44).
Po zomletí je kávový filter prázdny Po zomletí je množstvo kávy vo filtri prebytočné	Sklz kávy na kávovom mlynčeku je upchatý	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „11.10 Čistenie „Tamping station““. Ak problém pretrváva, získajte prístup k sklzu otvorením príslušných dvierok a spriechodnite ho pomocou kefy (obr. 50). 
Ak si prajete zmeniť kvalitu kávy	Je potrebné odstrániť všetky zrnká kávy nachádzajúce sa v kávovare	• Vyprázdnite zásobník zrnkovej kávy (prípadne vysajte zvyšné kávové zrná). • Pripojte držiak filtra a vykonajte mletie „naprázdno“, aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu: potom odpojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka (A22), zarovnajte ho s nápisom INSERT a otočte držiak doprava (obr. 22). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví. Opakujte, dokým filter nezostane prázdny. • Do zásobníka zrnkovej kávy vsypete novú kávu.