

Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

1. OPIS

1.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Zásobník zrnkovej kávy
- A2. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A3. Odkladacia plocha na šálky
- A4. Gombík pary
- A5. Hadička na vydávanie pary
- A6. Konektor pre Lattecrema System
- A7. Vydávač kávy
- A8. Mriežka na šálky na espresso
- A9. Mriežka na poháre alebo hrnčeky
- A10. Mriežka odkvapkávacej misky
- A11. Odkvapkávacia mriežka
- A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A13. Kryt nádržky na vodu
- A14. Rukoväť na vytiahnutie nádržky na vodu
- A15. Nádržka na vodu
- A16. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
- A17. Hlavný vypínač (ON/OFF)
- A18. Výstup kávového mlynčeka (Tamping station)
- A19. Dvierka pre vstup do sklu kávového mlynčeka
- A20. Páka presovača

1.2 Opis ovládacieho panelu - B

- B1. Tlačidlo ON/Standby
- B2. Gombík nastavenia množstva mletej kávy
- B3. Tlačidlo „X2“: pre použitie filtra 2 káv
- B4. Tlačidlo „teplota kávy“
- B5. Tlačidlo „preplachovanie“
- B6. Tlačidlo „OK“: na nastavenie nápoja/potvrdenie
- B7. Tlačidlo „výdaj horúcej vody“
- B8. Tlačidlo „odvápňovanie“
- B9. Tlačidlo „My“: na osobné nastavenie dĺžky nápojov
- B10. Gombík pre voľbu funkcií
- B11. Výsvietlacz nápojov:

Nápoje na báze kávy Espresso

- Espresso
- Americano
- Káva

Nápoje s mliekom

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

- B12. Kontrolka „čistenie mlieka“
- B13. Kontrolka „chýba zásobník zrnkovej kávy“
- B14. Kontrolka „všeobecný alarm“
- B15. Manometer

- B16. Kontrolka „nedostatok vody“
- B17. Kontrolka „prázdny zásobník zrnkovej kávy“
- B18. Kontrolka „režim úspory energie“
- B19. Displej nastavení a procesu:
 - Signalizuje, že spotrebič dokončuje prácu
 - Signalizuje nastavenie vybratej dávky kávy
 - Signalizuje nastavenie vybratej teploty kávy

1.3 Opis príslušenstva - C

- C1. Držiak filtra
- C2. Filter 1 šálky
- C3. Filter 2 šálok
- C4. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C5. Odvápňovač
- C6. Príslušenstvo pre odvápňovanie
- C7. Napájací kábel odstrániteľný
- C8. Kefka
- C9. Príslušenstvo na čistenie vydávača kávy
- C10. Handrička
- C11. Softballs (zmäkčovač vody)
- C12. Igła czyszczenia do lancy pary

1.4 Príslušenstvo na čistenie nezahrnuté, odporúčané výrobcom

Viac informácií nájdete na Delonghi.com.



Čistiace tablety

(Pozri „8.1 Čistenie vydávača kávy“)



Čistič

EAN: 8004399333307

1.5 Opis LatteCrema System - D

- D1. Kryt nádržky na mlieko
- D2. Konektor nádržky na mlieko
- D3. Tlačidlo uvoľnenia veka
- D4. Vydávač mlieka (s nastaviteľnou výškou)
- D5. Gombík regulácie peny
- D6. Lôžko gombíka
- D7. Nasávací hadička na mlieko
- D8. Nádržka na mlieko

2. PRÍPRAVA SPOTREBIČA

Všetko príslušenstvo umyte vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a postupujte takto:

1. Vložte odkvapkávaciu misku (A11) spolu s mriežkou na šálky (A9) a mriežkou misky (A10) (obr. 1);

2. Vytiahnite nádržku na vodu (A15) (obr. 2) a naplňte ju čerstvou čistou vodou, dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX (obr. 3).
3. Potom vložte nádržku naspäť.

Pozor: Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka.

Poznámka: Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „7. Menu nastavení“.

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C7) do príslušného miesta (A16) na zadnej strane spotrebiča (obr. 4); potom zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že hlavný vypínač (A17) v zadnej časti spotrebiča je v polohe I (obr. 5);
2. Pod vydávač horúcej vody (v súlade s vydávačom kávy (A7)) položte nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 6);
3. Stlačte tlačidlo (B7) vedľa kontrolky  (obr. 7): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky. Vyprázdnite nádobu.

Pred začatím používania spotrebiča je potrebné opláchnuť vnútorné obvody stroja. Postupujte takto:

4. Pripojte držiak filtra (C1) spolu s filtrom k spotrebiču: pre správne pripojenie zarovnajete rukoväť držiaka filtra s „INSERT“ (obr. 8) a otočíte rukoväť doprava, až kým nebude zarovnaná s polohou „CLOSE“;
5. Pod držiak filtra a k hadici vydávača pary položte nádobu (A5);
6. Stlačte tlačidlo (B5) zodpovedajúce kontrolke  (obr. 9): výdaj sa začne;
7. Po dokončení výdaja otočíte gombíkom pary (A4) (obr. 10) a niekoľko sekúnd vydávajte paru, aby sa prepláchol okruh pary: pre optimálny výdaj pary sa odporúča tento úkon zopakovať 3 alebo 4-krát. Tým sa umožní odstrániť vodu v hadici pred výdajom pary.

Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Poznámka: prepláchnutie vnútorných okruhov sa odporúča aj po dlhšej dobe nečinnosti spotrebiča.

Pri prvom použití je potrebné pripraviť 4-5 káv, až potom spotrebič začne dávať uspokojivý výsledok: osobitnú pozornosť venujte dávke mletej kávy vo filtrí ((C2) alebo (C3)) (pozri pokyny v odseku „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding)“ (obr. 11)).

Postupujte podľa pokynov v kapitole „Perfektná dávka“.

4. PRÍPRAVA KÁVY

4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)

1. Nasypťte zrnká do zásobníka (A1) (obr. 12). Odporúča sa nasypať iba toľko zrní, koľko je potrebných na prípravu: takto sa vždy použije čerstvá káva;
2. Zvoľte stupeň mletia (obr. 13). Nastavenie z výroby je 5 (stredné mletie). Ak by výsledok nebol uspokojivý, nastavte úroveň podľa osobnej chuti a podľa typu kávy (nastavenie sa vykonáva počas prevádzky kávového mlynčeka).

3. Vložte jeden z kávových filtrov (C2) alebo (C3) do držiaka filtra (C1) (obr. 14). Ak sa použije filter na 2 šálky, stlačte tlačidlo 2X (B3): touto voľbou sa zdvojnásobí aj vydaný počet kávy espresso.
4. Nastavte gombík množstva (B2) začínajúc od minimálnej polohy (obr. 15).

Poznámka:




Čísla zobrazené na displeji (B19) sú referenciou, ktorú si poznamenajte, keď dosiahnete správnu úroveň v držiaku filtra.

Nezodpovedajú nastaveniam mletia, hmotnosti namletej kávy (g/oz), ani dobe mletia.

Odkazujeme na odsek „B3. Tlačidlo „X2“: pre použitie filtra 2 káv“ pre ďalšie údaje.

5. Upevnite držiak filtra na výstup z kávového mlynčeka (A18) a zarovnajete ho s nápisom INSERT: potom otočíte držiak doprava (obr. 16). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví.

Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí

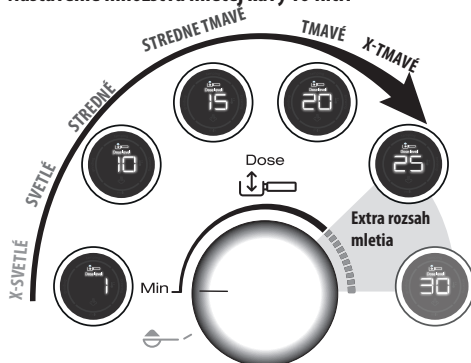

Každý typ zrníek dá počas mletia iný výsledok a z tohto dôvodu sa na začiatku nastavenia dávky vyžaduje mimoriadna pozornosť. Táto ilustrácia poskytuje informácie o tom, ako nastaviť dávku, na základe farby praženia: musí sa brať do úvahy východiskový bod, ale môže sa meniť na základe zloženia zrníek kávy.

1. Dávku nastavujte z minimálnej polohy.
2. Odkazujúc na farbu praženia vašej kávy, gombíkom pomaly otáčajte.

4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)

1. Po namletí znížte presovaciu páku (A20) až na doraz (neodoberte držiak filtra) (obr. 18). Pre dokonalý výsledok zopakujte 2-krát.
2. Páku držte zníženú až na doraz počas odoberania držiaka filtra (obr. 19). Potom páku uveďte do počiatočnej polohy.

- Po overení, či dávka kávy je správna (pozri „Perfektná dávka“), pripojte držiak kávy k vydávaču kávy (A7) (obr. 20).

„Perfektná dávka“



- Filtre kávy majú vnútorné laserové označenie na stanovenie úrovne pre perfektnú dávku. Minimálna dávka zodpovedá spodnej čiare označenia; maximálna dávka zodpovedá hornej čiare označenia. Perfektná dávka sa nachádza vnútri týchto dvoch čiar.
- Uistite sa, či káva je po presovaní správne zarovnaná. Mohlo by byť potrebné viackrát nastaviť gombík (B2), kým sa nedostanete k perfektnej dávke.
- Ak je káva pre-alebo podextrahovaná a dávka je v rámci perfektnej dávky, nastavte jemnejší alebo hrubší stupeň mletia (pozri „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“). Ak je káva preextrahovaná (príliš pomalý výdaj), mletie bude musieť byť hrubšie. Ak je káva podextrahovaná (príliš rýchly výdaj), mletie bude musieť byť jemnejšie.
- Barista odporúča:** Vytiahnite držiak filtra, kým je páka presovača (A20) znížená, aby ste dosiahli perfektnú povrchovú úpravu dávky kávy.


4.3 Fáza 3 - Výdaj (brewing) (obr. 21)

- Zvoľte požadovaný nápoj (obr. 22).
- Stlačte OK (B6) pre spustenie výdaja (obr. 23) (predvylúhovanie a vylúhovanie). Výdaj sa zastaví automaticky.

5. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

5.1 Napeňte mlieko (obr. 24)

- Do nádržky na mlieko (D8) nalejte množstvo mlieka, ktoré chcete zohriať/napeňiť, pričom berte do úvahy, že objem mlieka sa zdvojnásobí (obr. 25). Aby ste získali hustejšiu a homogénnejšiu penu, odporúča sa používať plnotučné kravské mlieko s teplotou z chladničky (približne 5 °C).

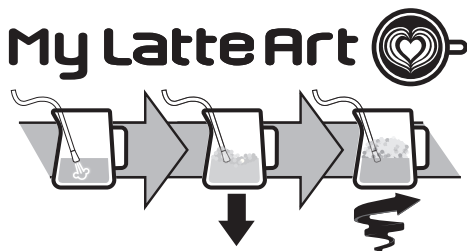

- Pre napenenie mlieka priložte hadičku vydávачa pary (A5) na povrch mlieka: tým sa vzduch vmieša do mlieka a do pary.
- Vydávач pary ponechajte na povrchu, pričom dávajte pozor, aby ste nezachytili príliš veľa vzduchu, čím by sa vytvorili príliš veľké bubliny.
- Vydávач pary ponorte pod povrch mlieka: takto sa vytvorí vír. Po dosiahnutí požadovanej teploty zatvorte gombík pary a počkajte, kým sa výdaj pary úplne neskončí, až potom odoberte kanvicu na mlieko.

Barista odporúča:

- Čerstvé mlieko je najlepšie.** Vždy používajte čerstvé mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
- Plnotučné mlieko zaistí najlepšie výsledky. Výsledok a textúra peny sa menia podľa použitého kravského mlieka alebo rastlinných nápojov.
- Po napnení mlieka odstráňte bubliny potrasením kanvice na mlieko.

Čistenie vydávачa pary:

- Po každom použití handričkou odstráňte zvyšky mlieka z vydávачa pary (obr. 26). V prípade hĺbkového čistenia sa odporúča použiť Eco MultiClean: zabezpečí hygienu odstránením mliečnej bielych a tukov a môže sa použiť na vyčistenie celého spotrebiča.
- Niekoľko sekúnd vydávajte paru na dobré vyčistenie vydávачa (obr. 10).
- Pocekať na ostygnięcie dozovníka: aby zagwarantować skuteczność dozovníka, użyć igły do czyszczenia (C12), aby 3 otwory były wolne (rys. 27).

5.2 Príprava nápojov s mliekom s LatteCrema System (obr. 28)

- Do nádržky na mlieko (D8) nalejte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (5 °C) (obr. 29).
- Zatvorte veko (D1) (obr. 30).
- Gombík regulácie peny (D5) otočte do požadovanej polohy (obr. 31).

Poloha gombíka regulácie peny				
CLEAN				INSERT
Čistenie po každom použití	Pena MAX	Pena STRED	Pena MIN	Na vytiahnutie alebo zasunutie gombíka

- Nádržku na mlieko pripievajte k spotrebiču (obr. 32).
- Príprava perfektnej dávky (pozri „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“) a zasunutie držiaka filtra.

6. Zvoľte požadovaný nápoj s mliekom (obr. 33).




Nápoj	Espresso	Mlieko	Pena	Množstvo (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≈150	≈230
Latte Macchiato	1	✓	✗	≈150	≈230
Flat White	1	✓	✓	≈250	≈330

- **Nápoje s dvojitou dávkou (2x):** Do nádržky (D8) nalejte množstvo mlieka potrebné na prípravu, pričom dajte pozor, aby ste nepresiahli rysku MAX (obr. 25). Každý zárez na nádržke zodpovedá ≈100 ml mlieka.
 - **Čerstvé mlieko je najlepšie.** Vždy používajte čerstvé mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
7. Stlačte OK (B6) pre výdaj (obr. 23). Spotrebič automaticky postupne vydá kávu a mlieko.

Čistenie Lattecrema System po každom použití:

1. Nádržku na mlieko nechajte pripnutú k spotrebiču (nie je potrebné ju vyprázdniť). Podložte nádobu pod hadičku výdaja mlieka (D4) (obr. 34).
2. Gombík (D5) otočte na „Clean“ (obr. 35).

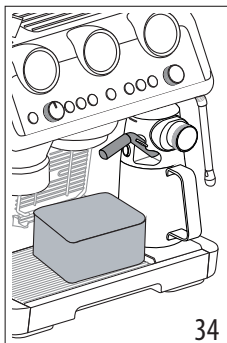

3. Čistenie sa začne a automaticky sa preruší. Pozor: po dokončení čistenia otočte gombík do jednej z polôh regulácie peny.

4. Odoberte nádržku na mlieko a odložte ju do chladničky: odporúča sa v krátkom čase použiť zvýšené mlieko.

V prípade hĺbkového čistenia sa odporúča použiť Eco MultiClean: zabezpečí hygienu odstránením mliečnej bielkoviny a tukov a môže sa použiť na vyčistenie celého spotrebiča.

6. PRISPÔBOBENIE DĹŽKY KÁVOVÝCH NÁPOJOV POMOCOU TLAČIDLA (my) (B9)

1. Pripravte spotrebič na výdaj 1 alebo 2 šálok kávového nápoja, ktorý chcete pripraviť, a to až do bodu pripojenia držača filtra (C1) spolu s filtrom (C2) alebo (C3) a mletou kávou. Ak chcete naprogramovať nápoj s mliekom, pripojte Lattecrema System k spotrebiču.
2. Otočte gombík (B10) pre voľbu nápoja na naprogramovanie.
3. Stlačte tlačidlo (my): kontrolka zodpovedajúca tlačidlu OK (B6) sa zapne napevno a kontrolka zodpovedajúca tlačidlu (my) bliká.
4. Stlačte tlačidlo na spustenie výdaja. Kontrolky zodpovedajúce tlačidlám OK a (my) blikajú.
5. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte OK. Ak si nápoj vyžaduje výdaj ďalšej ingrediencie, najprv sa začne jej výdaj: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte OK.
6. Stlačte tlačidlo (my) pre uloženie. Spotrebič je pripravený na nové použitie a kontrolka (my) zostane zapnutá.

Ak nechcete uložiť naprogramovanie, stlačte ľubovoľné iné tlačidlo.


Poznámka:


- Môžu sa naprogramovať kávové nápoje, ale nie výdaj pary a horúcej vody.
- Naprogramovaním sa zmenia množstvá nápojov, ale nie namletej kávy.
- Nápoje „X2“ sa môžu naprogramovať samostatne.
- **My LatteArt** (my) nie je programovateľný.
- **Pre návrat na nastavenia z výroby podržte stlačené tlačidlo (my) až do vypnutia.** Zvolený nápoj sa vráti na množstvo z výroby.

Kávový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
Espresso	35 ml	od 25 do 90 ml
Espresso X2	70 ml	od 50 do 180 ml
Coffee	80 ml	od 50 do 120 ml
Coffee X2	160 ml	od 120 do 240 ml

Kávový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
 Americano	100 ml	- espresso: od 25 do 120 ml - voda: od 25 do 60 ml
 x2	200 ml	- espresso: od 50 do 120 ml - voda: od 50 do 240 ml

7. MENU NASTAVENÍ

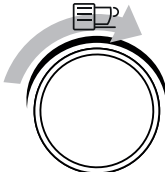1. Vstúpte do menu:		
Súčasne stlačte na 5 sekúnd	x2	
2. Zvoľte nastavenie na naprogramovanie:		
		
Nápoj	Zodpovedajúce nastavenie	Regulácie
 Espresso	Úspora energie	 ➔  Aktivna
		 ➔  Vypnutá
 Coffee	Automatické vypnutie	 ➔ 9 minút
		 ➔ 1,5 hodiny
		 ➔ 3 hodiny
 Cappuccino	Signálny tón	 ➔  Aktivna
		 ➔  Vypnutá
 Latte	Nastavenie extra mletia	 ➔ Rozsah 1
		 ➔ Rozsah 2
 Flat White	Hodnoty z výroby	Podržte stlačené aspoň na 5 sekúnd tlačidlo OK, kým kontrolka nezostane zapnutá napevno
➔		

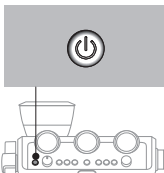°  Americano	Tvrdosť vody	 ➔ mäkká
		 ➔ stredne tvrdá
		 ➔ tvrdá/veľmi tvrdá
3. Nové nastavenia uložte stlačením ON/Standby (B1)		
		

8. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.
- V prípade obdobia nepoužívania dlhších ako jeden týždeň sa odporúča, pred použitím spotrebiča, vykonať preplachovanie.

Nebezpečenstvo!

- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí spotrebiča spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
➔					

					
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	×	✓	✓

8.1 Čistenie vydávača kávy

Keď sa kontrolka  zapne (oranžová) (B5), je potrebné vykonať čistenie okruhu kávy. Pre vykonanie cyklu čistenia si kúpte tablety na čistenie kávovaru. Viac informácií nájdete na www.Delonghi.com.

1. Vložte filter 1 šálky (C2) do držiaka filtra (C1) (obr. 36).
2. Do filtra vložte čistiace príslušenstvo (C9) (obr. 36) a zatlačte ho až na doraz.

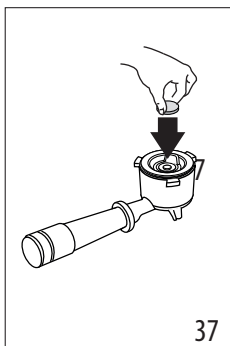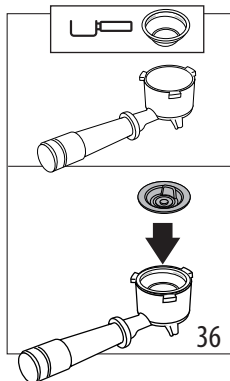

3. Na príslušenstvo položte tabletu na čistenie (obr. 37).
 4. Držiak filtra pripevnite k vydávaču kávy (A7).
 5. Naplňte nádržku na vodu (A15). Uistite sa, či odkvapkávacia miska (A11) je prázdna.
 6. Podržte stlačené tlačidlo , kým príslušná kontrolka nezачne blikat (oranžová). Po niekoľkých minútach sa čistenie automaticky preruší.
- Vyberte držiak filtra a čistiace príslušenstvo.
 - Držiak filtra a filter umyte pod tečúcou vodou.



- Znovu založte držiak filtra a vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla  (B5): odporúča sa pod držiak filtra položiť nádobu.
- Odoberte a vyprázdňte odkvapkávacu misku.

Poznámka:



Tento cyklus čistenia sa môže spustiť kedykoľvek stlačením tlačidla  (B5) na niekoľko sekúnd. Úkon zrušíte stlačením tlačidla na 10 sekúnd.

8.2 Vyčistite uloženie zásobníka zrnkovej kávy

1. Uistite sa, či zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny. Eventuálne vykonajte niekoľko mletí naprázdno, aby ste ho vyprázdniili.
2. Odpojte zásobník otáčaním proti smeru otáčania hodinových ručičiek a vytiahnite ho zo spotrebiča (obr. 38)

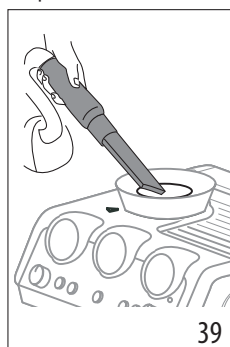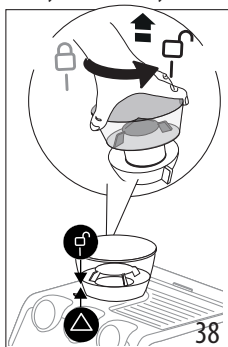

3. Zvyšky kávy povysávajte (obr. 39).
4. Vlhkou handričkou vyčistite lôžko zásobníka zrnkovej kávy a osušte (obr. 40);

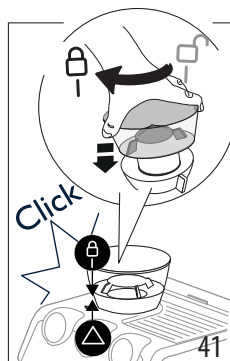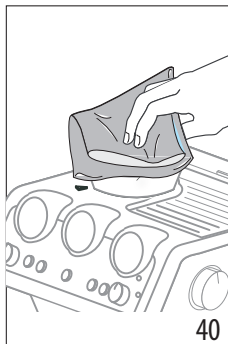



5. Zásobník znovuzaložte vložením do kávového mlynčeka. Zásobník je založený správne, keď šípka ▲ je zarovnaná so symbolom  a budete počuť „zakliknutie“ (obr. 41).

8.3 Čistenie mlynčekov



Keď čistíte zásobník zrnkovej kávy (A1), vyčistite lôžko zásobníka a horný mlynček vlhkou handričkou. Pre odobratie a výmenu mlynčekov sa obráťte na asistenčné centrum.

Je možné odobrať mlynček v prípade, ak by kávový mlynček bol zablokovaný cudzím telesom. Ak by k tomuto došlo, odoberte zásobník zrnkovej kávy a postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Pripevníte držiak filtra (C1) a vykonajte mletie „naprázdno“, aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu.
2. Spotrebíč vypnite.
3. Regulátor mletia otočte v smere doľava úplne na doraz do polohy „REMOVE“ (obr. 42).

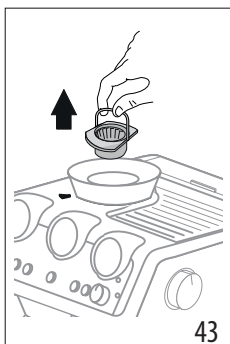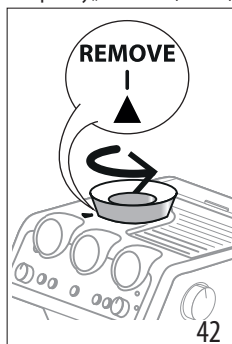

4. Vytiahnite hornú časť mlynčeka, pričom ju chytíte za prísľušnú rukoväť (obr. 43).
5. Mlynček vyčistíte štetcom (obr. 44) a vysávačom povysávajúte zvyšky kávy (obr. 39).

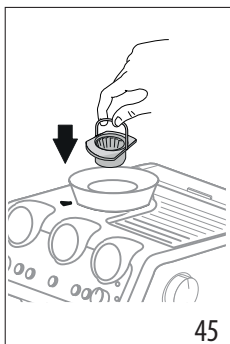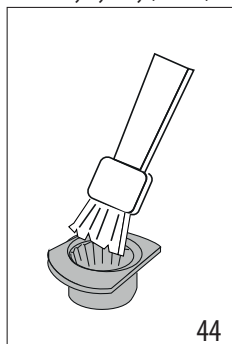

6. mlynček uložte na jeho miesto (obr. 45);
7. otočte gombík a vyberte požadovaný stupeň mletia (obr. 13);


potiahnutím za rukoväť overte, či je mlynček dobre zasunutý: je správne vložený, ak sa nehýbe;

8.4 Výmena mlynčekov

Keď sa množstvo namletej kávy ešte zníži, obráťte sa na asistenčné centrum za účelom výmeny mlynčekov: potom kávový mlynček znovu nastavte po vstupe do menu nastavení („7. Menu nastavení“) a zvolíte prvý rozsah extra nastavenia mletia. Potom otočte gombík nastavenia množstva (B2) do polohy MIN a nastavte dávku ako pri prvom použití (pozri „Perfektná dávka“).

8.5 Čistenie „Smart tamping station“



1. Vyčistíte oblasť uchytenia štetcom (obr. 46).
2. Potiahnete páku (A20) až na doraz a štetcom vyčistíte presovač (obr. 47), potom páku uvoľníte.
3. Pomocou kefy (C8) vyčistíte sklz kávy (obr. 48).

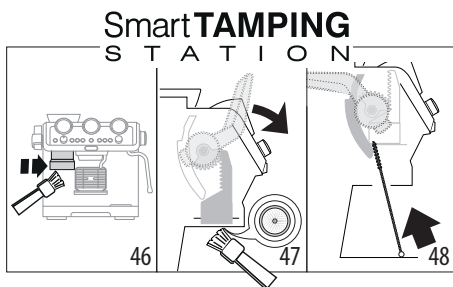



8.6 Čistenie LatteCrema System

V umývačke riadu umyte všetky komponenty a nádržku, umiestnite ich však na horný košík umývačky. Ak nemáte umývačku, umyte ich ručne podľa postupu uvedeného v poznámke na konci odseku.

1. Stlačte tlačidlo (D3) a zdvihnite veko nádržky na mlieko (D1);
2. Jemne vytiahnite vydávач mlieka (D4) a nasávaciu hadičku ((D7) (obr. 49);

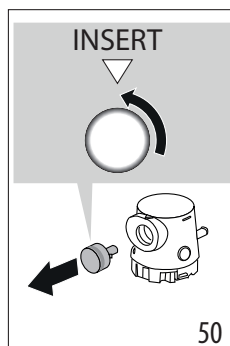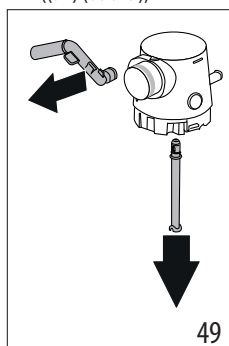

3. Gombík otočte do polohy „Insert“ a vytiahnite ho (obr. 50);
4. Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby na drážke a kanáliku nachádzajúcom sa pod gombíkom (obr. 51) nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik špáradlom;

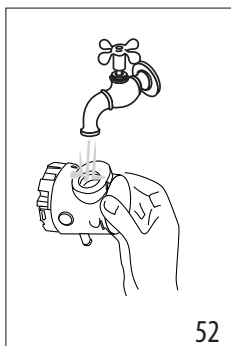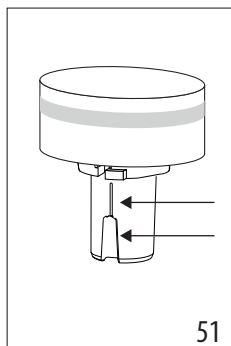

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 52).
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka;
7. Zložte späť všetky diely veka;
8. Nádržku na mlieko starostlivo umyte a vypláchnite (D8) ;
9. k nádržke na mlieko pripevnite veko.

Poznámka: ručné umývanie

Umývanie v umývačke riadu zaistí perfektnú hygienu všetkých komponentov nádržky na mlieko: v prípade ručného umývania dôkladne umyte všetky komponenty nádržky na mlieko horúcou vodou a ponorte ich do vaničky alebo misy s horúcou vodou a nechajte ich tam približne 30 minút, potom postupujte podľa pokynov uvedených v bode 4.

9. TVRDOŠŤ VODY

Kontrolka odvápnenia  (B8) sa zapne po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič môžete naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a znížiť tak frekvenciu odvápnovania.

1. Vytiahnite z obalu testovací prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C4).
2. Úplne ponorte prúžok do pohára vody asi na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním zatrasťte. Spotrebič nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole „7. Menu nastavení“.



Výsledok testu tvrdosti vody	Tlačidlo	Úroveň
	× 2	1 sladká voda
		2 stredne tvrdá voda
	OK	3 tvrdá alebo veľmi tvrdá voda

4. Spotrebič nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole „7. Menu nastavení“.



10. AKO POUŽÍVAŤ SOFTBALLS

Softballs (C11) je inovatívny systém, ktorý predlžuje životnosť spotrebiča bez zmeny vlastností vody, pričom sa garantuje výdaj krémovej a aromatickej kávy. Pre optimalizáciu účinnosti nechajte Softballs vo vode na celú noc pred použitím.

1. Balík Softballs vytiahnite z obalu (obr. 53).

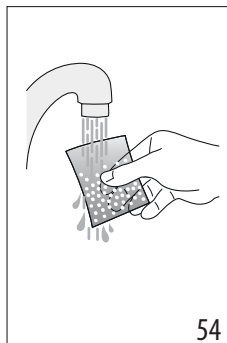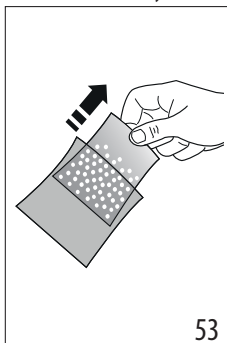

2. Balík Softballs prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 54).
3. Vrecko ponorte do nádržky na vodu (A15) (obr. 55).

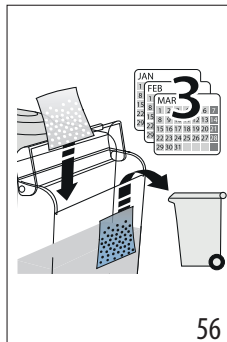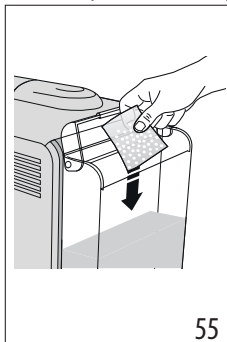

4. Vrecko Softballs vymeňte každé 3 mesiace (obr. 56).

11. ODVÁPŇOVANIE

Pozor!



- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítky na obale prípravku na odvápnenie (C5).
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k ťažkostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania



Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
------------	----------------------

Pre vykonanie odvápnovania	
Nádoby	2 s objemom 1 liter každá
Čas	~40 min

1. (AK SA NACHÁDZA, ODOBERTE ZMÄKČOVACÍ FILTER A SOFTBALLS). Do nádrčky na vodu (A15) nalejte odvápnovač až po rysku  A (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádrčky (obr. 57).

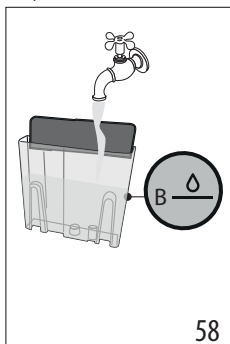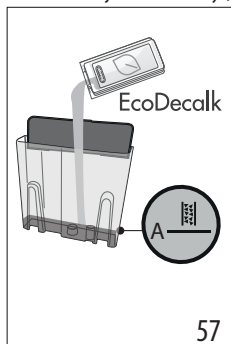


2. Pridávajte vodu, kým nedosiahnete rysku  B (obr. 58). Potom nádrčku na vodu znovu zasuňte do spotrebiča.
3. Pripojte príslušenstvo (C6) ku konektoru pre LatteCrema System (A6) (obr. 59).

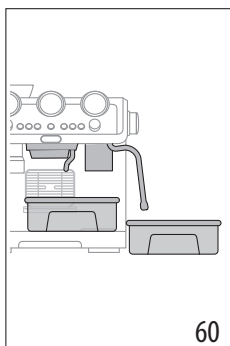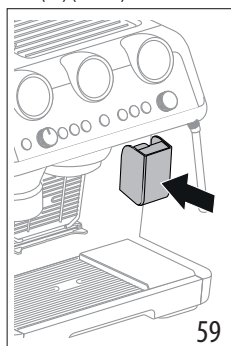

4. Uistite sa, či držiak filtra (C1) nie je pripevnený a pod vydávače kávy a horúcej vody (A7) a pod vydávač pary (A5) umiestnite nádobu (obr. 60).
5. Podržte stlačené tlačidlo  (B8), kým zodpovedajúca kontrolka nezačne blikat.
6. Program odvápnovania sa spustí a odvápnovacia tekutina vytečká z vydávačov. Program odvápnovania automaticky vykonáva celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru, až do vyprázdnenia nádrže.

Výdaj sa preruší a kontrolka  zmení farbu na bielu. Potom je potrebné vykonať preplachovací cyklus:

7. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste používali na zber odvápnovacej tekutiny, a umiestnite ju pod vydávače.
8. Vyberte nádrčku na vodu, vyprázdnite z nej všetky zvyšky odvápnovacieho roztoku, opláchnite ju tečúcou vodou a naplňte ju čerstvou vodou až do úrovne MAX (obr. 61). Potom nádrčku vložte na jej miesto.

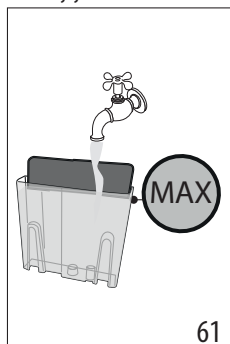

9. Podržte stlačené tlačidlo , kým zodpovedajúca kontrolka nezačne blikat: preplachovanie sa spustí.
10. Po dokončení preplachovania sa výdaj preruší a spotrebič je pripravený na použitie.
11. Vyprázdňte oplachovú vodu zo zberných nádob.
12. Vyberte a vyprázdňte odkvapkávaciu misku a potom ju znova vložte.
13. Vyberte a naplňte nádrčku čerstvou vodou a znovu ju vložte. Spotrebič je tak pripravený na použitie.

Poznámka:

- Ak chcete anticipovať odvápnovací cyklus, podržte tlačidlo  stlačené na 3 sekundy.
- V prípade, ak sa odvápnovanie spustilo omylom, stlačte tlačidlo  na 10 sekúnd; preplachovanie sa nemôže prerušiť.

12. VÝZNAM KONTROLIEK

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
Všetky kontrolky krátko zablikajú	Zapnutie spotrebiča	Automatická diagnostika
 pevná	Je to prvé zapnutie spotrebiča a je potrebné naplniť vodný okruh	Postupujte podľa pokynov v kap. „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“
 pevná	Funkcia úspory energie je aktívna	Odkazujeme na kap. „7. Menu nastavení“, ak chcete deaktivovať funkciu
 pevná	Zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
 bliká	Chcete vykonať mletie, ale zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
 on	Hladina vody v nádržke (A15) nie je dostatočná alebo nádržka na vodu nie je vložená správne	Naplňte nádržku alebo vyberte a znova správne vložte nádržku
 bliká	Chcete vykonať prípravu nápoja, ale nádržka na vodu (A15) je prázdna	Nádržku naplňte vodou
 pevná	Všeobecný alarm	Obráťte sa na asistenčné centrum
 pevná	Zásobník zrnkovej kávy nie je založený	Zásobník zrnkovej kávy založte správne (A1) alebo overte, či je správne založený
 bliká	Volič, v základe zásobníka zrnkovej kávy (A1), nie je v správnej polohe	Volič uveďte do jednej z polôh mletia (medzi 1 a 8), nezabudnite: - Mletie nastavte, kým je kávový mlynček v prevádzke - Nastavte zakaždým o jednu úroveň a urobte aspoň 5 mletí medzi jedným a druhým nastavením
	Zásobník zrnkovej kávy (A1) nie je úplne založený: zásah bezpečnostného zariadenia	Overte, či zásobník zrnkovej kávy je správne založený
 pevná	LatteCrema System musíte vyčistiť po každom použití	Po dokončení príprav s mliekom vykonajte automatické čistenie otočením gombíka (D5) na Clean
 pevná	Spotrebič je pripravený na výdaj pary.	Spotrebič dosiahol teplotu na výdaj pary. Ak chcete vykonať výdaj, otočte rukoväť pary (A4)
→		


KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
 bliká	Spotrebič je zapnutý a funkcia úspory energie je aktívna: gombík pary (A4) je v polohe výdaja pary	Kontrolka bliká, čo znamená, že spotrebič sa pripravuje na výdaj pary: výdaj sa spustí, akonáhle spotrebič dosiahne príslušnú teplotu
	Spotrebič je pripravený na výdaj pary	Spotrebič dosiahol príslušnú teplotu na prípravu pary, keď kontrolka zostane pevná
	Spotrebič vydáva paru	
 pevná (oranžová)	Je potrebné vykonať odvápnovanie	Vykonajte odvápnenie podľa pokynov v kap. „11. Odvápnovanie“
 blikajúca (oranžová)	Spotrebič vykonáva odvápnovanie	Pokračujte v dokončení operácie podľa pokynov v kap. „11. Odvápnovanie“
 pevná (biela)	Je potrebné vykonať preplachovanie	
 blikajúca (biela)	Spotrebič vykonáva preplachovanie	
 pevná (oranžová)	Je potrebné vykonať čistenie vydávača kávy	Pozri ods. „8.1 Čistenie vydávača kávy“
 blikajúca (oranžová)	Spotrebič vykonáva čistenie vydávača kávy	
 blikajúca (biela)	Spotrebič vykonáva preplachovanie	
 +  blikajúca	Ak je v spotrebiči zmäčkovací filter, do okruhu by sa mohla dostať vzduchová bublina, ktorá bráni výdaju	Stlačte tlačidlo (B7) vedľa kontrolky  : spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky.
	Kávoový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
	Kávoový filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie tlačidlom preplachovania (B5).
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a príslušné ventily nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápnovanie“

13. AK NIEČO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
V odkvapkávacej miske je voda (A11)	Tvorí súčasť normálnej prevádzky z vnútorných okruhov spotrebiča	Odkvapkávaciu misku pravidelne vyprázdnite a vyčistíte (A11)
→		

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nevytéká káva espresso	Nedostatok vody v zásobníku (A15)	Nádržku naplňte
	Kontrolka  (B7) svieti, čím signalizuje, že okruh kávy alebo okruh pary je prázdny.	Stlačte tlačidlo zodpovedajúce kontrolke  pre doplnenie okruhu.
	Filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie príslušným tlačidlom (B5)
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a ventily na jej spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej spodnej časti otvorili.
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápnovanie“
	Mletie príliš jemné	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
Držiak filtra sa neuchytí na spotrebič	Namletá káva nebola stlačená presovačom alebo je v nadmernom množstve	Zopakujte mletie s inými nastaveniami. Znížte množstvo dávky: overte, či filter (C2) alebo (C3) (1 alebo 2 šálok) je správny vzhľadom k dávke na pomletie (tlačidlo 2x (B3) zvolené alebo nezvolené)
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra (C1) namiesto z otvorov	Držiak filtra je vložený nesprávne	Upevnite držiak filtra správne a silne ho zatočte až na doraz
	Tesnenie vydávača kávy (A7) stratilo pružnosť alebo je špinavé	Vymeňte tesnenie vydávača kávy v asistenčnom centre
	Filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie zodpovedajúcim tlačidlom (B5)
Pena v káve je svetlá (káva vychádza rýchlo z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak, zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
Pena v káve je tmavá (káva pomaly vychádza z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
		➔

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nevytvára sa mliečna pena, kým sa pripravuje cappuccino s LatteCrema System	Mlieko nie je dostatočne studené	Vždy používajte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
	Gombík (D5) nie je v správnej polohe	Overte a otočte gombík do správnej polohy (☕ max. pena; ☕ stred. pena; ☕ min. pena)
	LatteCrema System je špinavý	Vykonajte čistenie podľa zobrazenia v odseku „8.6 Čistenie LatteCrema System“
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápnovanie“
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.	Počas cyklu preplachovania nebola nádržka naplnená až po rysku MAX.	Preplachovanie zopakujte (pozri kap. „11. Odvápnovanie“)
Spotrebič nemelie kávu	Vnútri kávového mlynčeka sa nachádza cudzie teleso	Vykonajte čistenie mlynčeka podľa pokynov v ods. „8.3 Čistenie mlynčeka“ a uistite sa, že ste z neho pred odstránením zásobníka zrnkovej kávy (A2) odstránili všetky zrnká kávy. Skôr ako znovu vložíte mlynček, dôkladne povysávajte všetky zvyšky z jeho lôžka
	Zásobník zrnkovej kávy (A1) nie je v správnej polohe	Zásobník je založený správne, keď šípka ▲ je zarovnaná so symbolom ☞ a budete počuť „zakliknutie“
Ak si prajete zmeniť kvalitu kávy	Je potrebné odstrániť všetky zrnká kávy nachádzajúce sa v kávovare	• Vyprázdnite zásobník zrnkovej kávy (A1) (vykonaním mletí naprázdno alebo prípadne vysatím zvyšných zŕn). • Pripojte držiak filtra (C1) a vykonajte mletie „naprázdno“, aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu: potom odpojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka (A18), zarovnajte ho s nápisom INSERT a otočte držiak doprava (obr. 22). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví. Opakujte, dokým filter nezostane prázdny • Do zásobníka (A1) nasypť novú odrodu zrnkovej kávy • Ak sa pri mletí nedosiahne „perfektná dávka“, postupujte ako pri prvom použití
→		

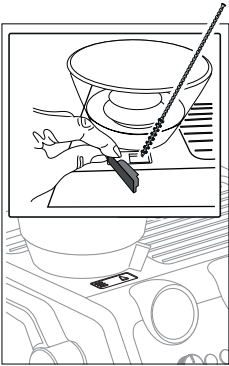PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Po mletí je kávový filter (C2) alebo (C3) prázdny	Sklz kávy na kávovom mlynčeku je upchatý	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.5 Čistenie „Smart tamping station““. Ak problém pretrváva, dostaňte sa k sklzu otvorením príslušných dvierok (A19) a uvoľnite ho pomocou kefy 
Po zomletí je množstvo kávy vo filtri prebytočné		
Po mletí kávový prášok vo filtri (C2) alebo (C3) nedosahuje „perfektnú dávku“	Je potrebné vyčistiť „Smart Tamping Station“	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.5 Čistenie „Smart tamping station““, potom zopakujte mletie
	Je potrebné nastaviť množstvo mletej kávy	Nastavte množstvo príslušným gombíkom (B2) podľa pokynov uvedených v ods. „„Perfektná dávka““. Ak gombík je už v polohe max, postupujte podľa pokynov uvedených v oddiele „Nastavenie extra mletia“
	Používaním sa mlynčeky opotrebojú	Vykonajte výmenu mlynčekov podľa pokynov uvedených v ods. „8.4 Výmena mlynčekov“