

SÚHRN

1. ÚVOD	34
1.1 Písmená v zátvorkách.....	34
1.2 Problémy a opravy	34
2. OPIS.....	34
2.1 Opis spotrebiča	34
2.2 Opis kontroliek	34
2.3 Opis ovládacieho panela	34
2.4 Opis príslušenstva	34
2.5 Opis nádržky na mlieko	34
3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY	35
4. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	35
5. VYPNUTIE SPOTREBIČA	35
6. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY	35
6.1 Meranie tvrdosti vody	35
6.2 Nastavenie tvrdosti vody.....	36
6.3 Hodnoty z výroby (reset)	36
7. PRÍPRAVA KÁVY.....	36
7.1 Voľba chuti kávy.....	36
7.2 Voľba množstva kávy v šálke	36
7.3 Nastavenie kávového mlynčeka	36
7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	36
7.5 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	37
7.6 Príprava kávy pri použití mletej kávy.....	37
8. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	37
8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko ...	37
8.2 Regulácia množstva peny.....	38
8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom ...	38
8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití	38
9. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	38
9.1 Výdaj horúcej vody.....	38
10. NAPROGRAMOVANIE MNOŽSTVA V ŠÁLKE PRE VŠETKY NÁPOJE	38
11. ČISTENIE	38
11.1 Čistenie spotrebiča	38
11.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča	39
11.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy.....	39
11.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádoby na zber kondenzácie	39
11.5 Čistenie vnútra spotrebiča	39
11.6 Čistenie nádržky na vodu.....	39
11.7 Čistenie ústia vydávača kávy	40
11.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy ...	40
11.9 Čistenie vylúhovača.....	40
11.10 Čistenie nádržky na mlieko.....	40
11.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary	41
12. ODVÁPŇOVANIE.....	41
13. ZMÄKČOVACÍ FILTER (D4 - POKIAĽ JE VO VÝBAVE)	42
13.1 Inštalácia filtra	42
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	43
14.1 Odporúčania pre úsporu energie	43
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV	44
16. VÝZNAM KONTROLIEK	45

1. ÚVOD

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „16. Význam kontroliek“ a „15. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

2. OPIS

2.1 Opis spotrebiča

(str. 3 - A)

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Zásobník zrnkovej kávy
- A3. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A4. Vrchnák násypky na mletú kávu
- A5. Násypka na vysypanie mletej kávy
- A6. Odkladacia plocha na šálky
- A7. Napájací kábel
- A8. Kryt vylúhovača
- A9. Vylúhovač
- A10. Veko nádržky na vodu
- A11. Nádržka na vodu
- A12. Odkvapkávacia miska
- A13. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14. Podložka na šálky
- A15. Nádobka na zvyšky kávy
- A16. Nádobka na zber kondenzácie
- A17. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A18. Tryska horúcej vody/pary
- A19. Mriežka odkvapkávacej misky

2.2 Opis kontroliek

(str. 2 - B)

Význam kontroliek nájdete v časti „Význam kontroliek“

- B1. : vybratá dvojitá dávka
- B2. : funkcia mletá káva
- B3. : slabá chuť
- B4. : normálna chuť

- B5. : silná chuť
- B6. : „Espresso“
- B7. : „Espresso Lungo“
- B8. : „Long“
- B9. : „Cappuccino“
- B10. : „Horúce mlieko“
- B11. : „Horúca voda“
- B12. : „Pozri návod na použitie“
- B13. : Pevné: „Vyprázdňte nádobku na zvyšky kávy“
Blikajúce: „Vložte nádobku na zvyšky kávy“
- B14. : Pevné: „Naplňte nádržku na vodu“
Blikajúce: „Vložte nádržku na vodu“
- B15. : „Potrebné odvápnovanie“
- B16. : „Zasuňte nádržku na mlieko“
- B17. : „Vyčistite regulátor peny“
- B18. : „Počkajte, prosím“
- B19. : „Naplňte zásobník na zrnkovú kávu“
- B20. : „Všeobecný alarm“
- B21. : „Vystúpte z menu“
- B22. : „Potvrďte“

2.3 Opis ovládacieho panela

(str. 2 - C)

- C1. Tlačidlo : zapína a vypína (pohotovostný režim) spotrebič
- C2. Tlačidlo : voľby chuti
- C3. Tlačidlo : pre vykonanie ručného preplachovania
- C4. Tlačidlo : voľby dvojitého množstva (iba Espresso a Espresso Lungo)
- C5. Tlačidlo : pre vykonanie odvápnovania
- C6. Tlačidlo : pre spustenie výdaja
- C7. Gombík „výber nápoja“

2.4 Opis príslušenstva

(str. 2 - E)

- D1. Reakčný prúžok (*pri niektorých modeloch)
- D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D3. Odvápnovač (*pri niektorých modeloch)
- D4. Zmäkčujúci filter (*pri niektorých modeloch)
- D5. Štetec na čistenie (*pri niektorých modeloch)
- D6. Vydávač horúcej vody

2.5 Opis nádržky na mlieko

(str. 2 - E)

- E1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- E2. Kryt nádržky na mlieko
- E3. Nádržka na mlieko
- E4. Nasávací hadička na mlieko
- E5. Hadíčka na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

Poznámka!

- Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetky odstrániteľné prídavné zariadenia, ktoré sú určené na kontakt s vodou alebo mliekom.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť spotrebič veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.
- Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené prevádzkovými skúškami spotrebiča pred jeho uvedením na trh a sú dôkazom našej veľmi dôslednej starostlivosti o produkt.

Postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A11), naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A) , potom znovu založte nádržku (obr. 1B).
2. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody (D6) je zasunutý na trysku (A18) a pod vydávač podložte nádobu (obr. 2) s minimálnym objemom 100 ml.
3. Spotrebič pripojte kelectrickej sieti (obr. 3).
4. Zapnú sa kontrolky  (B11) a  (B22) (obr. 4).
5. Stlačte tlačidlo  (C6): spotrebič vydá vodu z vydávača, a potom sa automaticky preruší.
6. Spotrebič sa vypne.
7. Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.

Poznámka!

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv cappuccino, kým spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pre potešenie z ešte lepšej kávy a pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (D4) podľa pokynov uvedených v kapitole „13. Zmäčkovací filter (D4 - pokiaľ je vo výbave)“. Pokiaľ váš model nemá filter vo výbave, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

4. ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Poznámka!

- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní týchto cyklov.
- Pri zapnutí a vypnutí spotrebiča sa odporúča zozbierať preplachovaciu vodu do nádoby, aby sa zabránilo nutnosti často vyprázdňovať odkvapkávacu misku.

Počas preplachovania z ústí vydávača kávy (A17) vyteká trochu horúcej vody, ktorá sa zhromažďuje v odkvapkávacej miske (A12) pod ním.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou.

- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla  (C1) (obr. 5).  (B18) bliká, čím signalizuje, že spotrebič sa zohrieva

a vykoná automatické preplachovanie (týmto spôsobom, okrem toho, že sa zohrieva kotol, horúca voda tečie do vnútorných trubiek, aby sa aj tieto zohriali).

Spotrebič je pripravený, keď sa objaví hlavná obrazovka.

5. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Spotrebič sa vypne automaticky po 30 minútach nečinnosti. Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické prepláchnutie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A17) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou

Spotrebič vypnete (pohotovostný režim) stlačením tlačidla  (C1) (obr. 5). Spotrebič vykoná preplachovanie, potom sa vypne.

Poznámka:

- Pri zapnutí a vypnutí spotrebiča sa odporúča zozbierať preplachovaciu vodu do nádoby, aby sa zabránilo nutnosti často vyprázdňovať odkvapkávacu misku.
- Ak sa spotrebič nepoužíva po dlhú dobu, odporúča sa odpojiť zástrčku

Pozor!

Nikdy neodpájajte zástrčku pred vypnutím spotrebiča tlačidlom  (pohotovostný režim).

6. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY

Kontrolka  (B15) (odvápňovanie) sa zobrazí po predvolenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na stupeň tvrdosti vody 4.

Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápňovania.

6.1 Meranie tvrdosti vody

1. Niektoré modely majú vo výbave reakčný prúžok (D1) pripojený k návodu v anglickom jazyku. Ak tento nie je vo výbave vášho modelu, môžete si ho kúpiť v stredisku asistencie.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu;
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Po približne jednej minúte sa zobrazia 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.

6.2 Nastavenie tvrdosti vody

- So zapnutým spotrebičom podržte stlačené tlačidlo  (C3) na približne 6 sekúnd, kým sa nezapne kontrolka (B15): kontrolky  (B22) a  (B21) blikajú.
- Otáčajte gombíkom (C7), kým nevyberiete požadovaný stupeň tvrdosti vody:

Otočte gombíkom	Vybratý stupeň	Súlad s reakčným prúžkom
	Mäkká voda 	
	Málo tvrdá voda 	
	Tvrdá voda 	
	Veľmi tvrdá voda 	

- Stlačte tlačidlo  (C6) pre potvrdenie: kontrolka (B18) sa zapne a signalizuje, že spotrebič ukladá do pamäte nové nastavenie. (Pre zrušenie stlačte tlačidlo , zodpovedajúce .

Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

6.3 Hodnoty z výroby (reset)

Táto funkcia opätovne nastaví tvrdosť vody na hodnotu z výroby. Postupujte nasledovne:

- S vypnutým spotrebičom podržte stlačené tlačidlo  (C3) na približne 6 sekúnd.
- Znovu stlačte tlačidlo , kým sa nezapnú kontrolky znázornené na obr. 6: kontrolky  (B22) a  (B21) blikajú.
- Stlačte tlačidlo  (C6) pre potvrdenie: kontrolky znázornené na obr. 7 blikajú a signalizujú, že spotrebič znovu nastavuje hodnoty z výroby. (Pre zrušenie úkonu stlačte tlačidlo , zodpovedajúce .

7. PRÍPRAVA KÁVY

7.1 Volba chuti kávy

Spotrebič je prednastavený z výroby na výdaj kávy s normálnou chuťou.

Môžete si zvoliť jednu z týchto chutí:

		
Slabá chuť	Normálna chuť	Silná chuť

Pre zmenu chuti opakovane stláčajte tlačidlo voľby arómy  (C2 - obr. 8), kým sa na displeji neobjaví požadovaná chuť.

7.2 Voľba množstva kávy v šálke

Pre voľbu kávy otáčajte gombíkom voľby (C7 - obr. 9), kým sa nezapne kontrolka zodpovedajúca požadovanému množstvu kávy:

Zvolená káva	Množstvo v šálke (ml)	2- šálky alebo dvojité množstvo
 ESPRESSO	40ml	Stlačte 2x
 ESPRESSO LUNGO	120ml	
 LONG	160ml	--

Pre výdaj 2 šálok kávy alebo dvojitého množstva kávy stlačte tlačidlo **2x** (C4): zodpovedajúca kontrolka sa zapne.


7.3 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A1) (obr. 10).

Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.

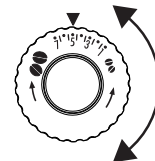

Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Ďalší efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie pred výdajom stlačením tlačidla  (C3). Horúca voda, ktorá vyteká z výtlačka kávy

(A17) a z vydávača horúcej vody (ak je zasunutý) zohrieva vnútorné okruhy spotrebiča tak, aby vydaná káva bola horúcejšia.

Nebezpečenstvo popálenín! Ak je zasunutý, horúca voda vyteká aj z vydávača horúcej vody.

- nahrejte šálku horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „9. Príprava horúcej vody“).

7.5 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy

Pozor!

Nepoužívajte karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A2) (obr. 11).
2. Pod ústia vydávača kávy (A17) umiestnite:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 12);
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy.
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 13).
4. Stlačte tlačidlo **BREW** (C6).
5. príprava sa začne a automaticky sa preruší.

Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla **BREW**.
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí podržať stlačené (do 3 sekúnd) tlačidlo **BREW**.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

Poznámka!

- Počas použitia sa zapnú niektoré kontrolky na ovládacom paneli (B), ich význam je uvedený v kapitole „16. Význam kontroliek“.
- Ak chcete dosiahnuť horúcejšiu kávu, postupujte spôsobom uvedeným v odseku „7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „15. Riešenie problémov“.

7.6 Príprava kávy pri použití mletej kávy

Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nesypete mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu prístroja alebo k upchatiu násypky.

Poznámka!

Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

1. Podržte stlačené tlačidlo  (C2 - obr. 8), kým sa nezapne kontrolka  (B2).
2. Otvorte veko násypky na mletú kávu (A4).
3. Uistite sa, či násypka (A5) nie je upchatá, potom nasypete jednu zarovnanú odmerku mletej kávy (D2) (obr. 14).
4. Pod ústia vydávača kávy (A17) umiestnite jednu šálku (obr. 12).
5. Stlačte tlačidlo **BREW** (C6): kontrolky znázornené na obr. 15 sa zapnú.
6. Stlačte tlačidlo **BREW** pre potvrdenie: príprava sa začne a automaticky sa vypne.

8. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka!

- Aby ste zabránili tvorbe málo napeneného mlieka alebo s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (E2) podľa opisu v odsekoch „8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „11.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „10.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte veko (E2) (obr. 16);
2. Naplňte nádržku na mlieko (E3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 17). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená na boku nádržky zodpovedá 100 ml mlieka.

Poznámka!

Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použijete celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5° C).

3. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E4) je dobre zasunutá do príslušného miesta na dne veka nádržky na mlieko (obr. 18).
4. Znovu založte veko na nádržku na mlieko.
5. Odoberte vydávač horúcej vody (C6) z trysky (A18).
6. Zasuňte nádržku (E) na trysku (A18) posunutím na doraz a zatlačte na doraz (obr. 19).
7. Položte dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A17) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (E5). Nastavte dĺžku hadičky vydávača mlieka. Kšálke ju priblížite jednoduchým potiahnutím smerom nadol (obr. 20).
8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

8.2 Regulácia množstva peny

Uistite sa, či gombík regulácie peny nachádzajúci sa na veku nádržky na mlieko je v príslušnej polohe .

8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

CAPPUCCINO a HORÚCE MLIEKO môžete pripraviť automaticky.

Postupujte nasledovne:

1. Naplňte nádržku na mlieko (E) a založte ju podľa opisu v predchádzajúcich odsekoch
2. Otáčajte gombíkom voľby (C7 - obr. 9), kým sa nezapne kontrolka zodpovedajúca požadovanému nápoju:
: „Cappuccino“ (B9);
: „Horúce mlieko“ (B10).
3. Stlačte tlačidlo **BREW** (C6).
4. Po niekoľkých sekundách vyteká napenené mlieko z nádržky na mlieko (E5). Spotrebič automaticky vydá kávu po výdaji mlieka.

Poznámka!

- Ak počas výdaja chcete prerušiť prípravu, stlačte tlačidlo **BREW**.
- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5 °C je ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Počas čistenia vnútorných trubiek nádržky na mlieko (E) z hadičky vydávača mlieka (E5) vyteká trochu horúcej vody a pary. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Po každej príprave s mliekom sa kontrolka  **CLEAN** (B17) zapne na displeji (B). Vykonajte čistenie na odstránenie zvyškov mlieka nasledujúcim spôsobom:

1. Ponechajte nádržku na mlieko zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka.
3. Gombík regulácie peny otočte do polohy „CLEAN“ (E1 - obr. 21).
4. Čistenie sa začne a automaticky sa preruší.
5. Gombík regulácie nastavte do polohy .
6. Odoberte nádržku na mlieko a vždy vyčistite trysku pary (A18) pomocou špongie (obr. 22).

Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, čistenie nádržky na mlieko vykonajte po poslednej príprave.

- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.

9. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín.

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokým vydáva horúcu vodu. Vydávač sa počas výdaja zohrieva, a preto ho smiete uchopiť iba za rukoväť.

9.1 Výdaj horúcej vody

1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody (D6) je pripojený správne (obr. 2).
2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Otáčajte gombíkom voľby (C7 - obr. 9), kým sa nezapne kontrolka  (B11).
4. Stlačte tlačidlo **BREW** (C6).
5. Spotrebič vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší.
Pre ručné prerušenie výdaja horúcej vody znovu stlačte tlačidlo **BREW**.

10. NAPROGRAMOVANIE MNOŽSTVA V ŠÁLKE PRE VŠETKY NÁPOJE

Spotrebič je naprogramovaný na výdaj prednastavených množstiev. Ak chcete zmeniť množstvo, postupujte nasledovne:

1. Na odkladaciu plochu na šálky umiestnite jednu šálku (A14): uistite sa, či je šálka vhodná pre nápoj, ktorý sa má naprogramovať.
2. Otáčajte gombíkom voľby (C7 - obr. 9), kým sa nezapne kontrolka týkajúca sa nápoja, ktorý sa má naprogramovať.
3. Podržte stlačené tlačidlo **BREW** (C6): výdaj sa začne.
4. Keď kontrolka týkajúca sa zvoleného nápoja bude rýchlo blikáť, uvoľnite tlačidlo **BREW**.
5. Akonáhle sa dosiahne požadované množstvo, znovu stlačte tlačidlo **BREW**. Výdaj sa preruší.

Teraz je spotrebič naprogramovaný podľa nových množstiev mlieka a kávy.

Poznámka!

- Pre nápoje s mliekom môžete naprogramovať množstvo kávy aj mlieka;
- Keď je nápoj hotový, kontrolka bliká na niekoľko sekúnd, čím sa potvrdí, že spotrebič uložil nové nastavenia. Potom je spotrebič pripravený na použitie.

11. ČISTENIE

11.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča;

- nádobku na zvyšky kávy (A15),
- odkvapkávaciu misku (A12), mriežku odkvapkávacej misky (A19) a nádobku na zber kondenzácie (A16);
- nádržku na vodu (A11),
- ústia vydávača kávy (A17),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A5),
- vylúhovač (A9), prístupný po otvorení servisných dvierok (A8),
- nádržku na mlieko (E),
- trysku horúcej vody/pary (A18),

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické prísady.
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu s výnimkou nádržky na mlieko (E).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

11.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- vykonať 2-3 preplachovania stlačením tlačidla  (C3);
- horúcu vodu („9.1 Výdaj horúcej vody“).

Poznámka:

- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A15).

11.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy

Keď sa zapne kontrolka  (B13), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobku na zvyšky kávy.

Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobu, aj keď nie je plná, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonala správne, stroj musí byť vždy zapojený).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A12) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A12) (obr. 23), vyprázdňte ju a vyčistite.
- Vyprázdňte a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne: ak

je vo výbave vášho modelu štetec (D5), je vybavený stierkou vhodnou pre tento úkon.

- Skontrolujte, či nádobka na zber kondenzácie (A16) (červenej farby) je plná a vyprázdňte ju.

Pozor!

Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená.

Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.

11.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzácie

Pozor!

Odkvapkávacia miska (A12) je vybavená plávajúcim indikátorom (A13) (červenej farby) hladiny obsiahnutej vody (obr. 24). Skôr ako bude tento indikátor prečnievať z odkladacej plochy na šálky (A14), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť misku, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť kávovar, oporný pult alebo okolitý priestor.

Pre odstránenie odkvapkávacej misky:

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy (A15) (obr. 23);
2. Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky kávy a umyte ich;
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzácie červenej farby (A16) a, ak je plná, vyprázdňte ju;
4. Znovu zasunite odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy.

11.5 Čistenie vnútra spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri kapitolu „5. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Kontrolujte pravidelne (približne raz do mesiaca), či vnútro spotrebiča (prístupné po vytiahnutí odkvapkávacej misky - A12) nieje špinavé. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy štetcom (ak je zahrnutý vo vašom modeli, použite príslušenstvo vo výbave (D5)) a špongiou;
2. Všetky zvyšky povysávajte (obr. 25).

11.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (D4) (pokiaľ je vo výbave) vyčistite

nádržku na vodu vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku;

2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou;
3. Zasuňte naspäť filter (*ak je vo vybavení), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ju;
4. (iba pre modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite 100 ml vody.

11.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A17) pomocou špongie alebo handry (obr. 26A).
2. Skontrolujte, či otvory vydávača kávy nie sú upchaté. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom (obr. 26B).

11.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne (približne raz za mesiac) skontrolujte, či násypka na vsypanie mletej kávy (A5) nie je upchatá. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy štetcom (ak je zahrnutý vo vašom modeli, použite príslušenstvo vo výbave (D5)) .

11.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A9) sa musí vyčistiť aspoň raz za mesiac.

Pozor!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Uistite sa, či sa vykonalo správne vypnutie stroja („5. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A11).
3. Otvorte kryt vylúhovača (A8-obr. 27) nachádzajúci sa na pravom boku;
4. Stlačtesmerom von dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 28).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.

Pozor!

VYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Použitím štetca (ak je zahrnutý vo vašom modeli, použite príslušenstvo vo výbave (D5)), odstráňte prípadné zvyšky kávy na umiestnení vylúhovača, viditeľné z krytu vylúhovača;
7. Po čistení znovu zasuňte vylúhovač zasunutím do podpery; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebude počuť zakliknutie (obr. 29).

Poznámka!


Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer stlačením dvoch páčok (obr. 30).

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 31).
9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.


11.10 Čistenie nádržky na mlieko

Nádržku na mlieko (E) čistite po každej príprave mlieka podľa nasledujúceho opisu:

1. Odoberte veko (E2).
2. Vytiahnite hadičku vydávača mlieka (E5) a nasávaciu hadičku na mlieko (E4).
3. Otáčajte gombíkom regulácie peny (E1) proti smeru otáčania hodinových ručičiek až do polohy „INSERT“ (obr. 32) a jemne ho potiahnite smerom nahor.
4. V umývačke riadu umyte všetky komponenty a nádržku, umiestnite ich však na horný košík umývačky. Ak nemáte umývačku, umyte ich ručne podľa postupu uvedeného v poznámke na konci odseku.

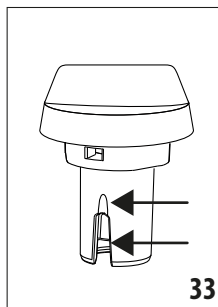

Venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby na drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 33) nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla;

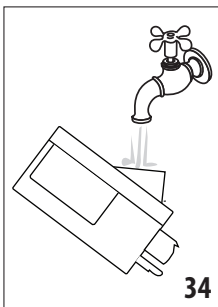

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 34).
6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT“, nasadte hadičku vydávača a hadičku nasávača mlieka.
8. Znovu založte veko na nádržku na mlieko.

Poznámka: ručné umývanie

Umývanie v umývačke riadu zaistí perfektnú hygienu všetkých komponentov nádrčky na mlieko: v prípade ručného umývania dôkladne umyte všetky komponenty nádrčky na mlieko horúcou vodou a ponorte ich do vaničky alebo misy s horúcou vodou a nechajte ich tam približne 30 minút, potom postupujte podľa pokynov uvedených v bode 5.

11.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A18) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 22).


12. ODVÁPŇOVANIE

Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovací prípravok môže poškodiť jemné plochy. Ak sa produkt náhodne vyleje, okamžite ho osušte.



Pre vykonanie odvápňovania	
Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 1,8
Čas	~45 min

Spotrebič odvápnite, keď sa kontrolka  (B15) zapne na displeji (B).

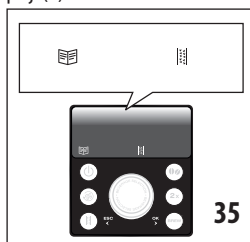

1. Spotrebič zapnite a počkajte, kým bude pripravený na použitie.
2. Stlačte tlačidlo  (C5): zapnú sa kontrolky uvedené na obr. 35: kontrolky  (B22) a  (B21) blikajú.

3. Stlačte tlačidlo **BREW** (C6) pre potvrdenie. (Pre zrušenie stlačte tlačidlo , zodpovedajúce ).
4. Úplne vyprázdňte nádrčku na vodu (A11) a vytiahnite zmäčkovací filter (D4) (ak sa nachádza).

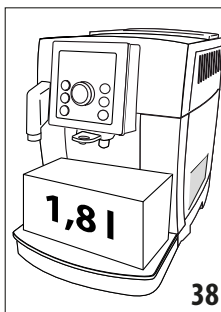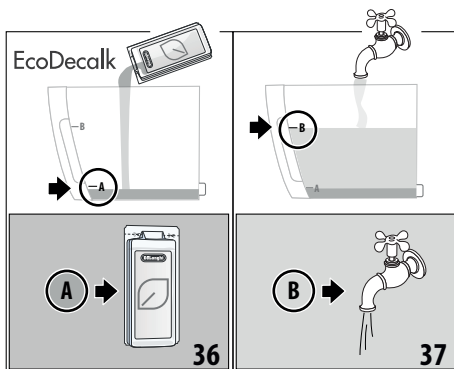

5. Do nádrčky na vodu nalejte odvápňovací prípravok (D3) až po rysku A (zodpovedajúcu 100 ml baleniu) vytlačenú na boku nádrčky (obr. 36), potom doplňte vodu (liter), kým nedosiahnete rysku B (obr. 37); znovu založte nádrčku na vodu;

Pod vydávač kávy (A17) a pod vydávač vody (D6) umiestnite nádobu s minimálnym objemom rovnajúcim sa 1,8 litra (obr. 38).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávača vody a z vydávača kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekli.

6. Stlačte tlačidlo **BREW** prepotvrdenie naliatia odvápňovacieho roztoku
Program odvápňovania sa spustí. Odvápňovacia kvapalina vyteká z vydávača kávy ako aj z vydávača horúcej vody, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachoví v intervaloch, aby sa odstránili zvyšky vápnika zvnútra kávovaru;
Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápňovanie a kontrolky  (B12),  (B15) a  (B14) sa zapnú.
7. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápňovacieho roztoku, vytiahnite nádrčku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča. Kontrolka  sa zapne.
8. Znovu umiestnite prázdnu nádobu použitú na zber odvápňovacieho roztoku pod vydávač kávy a pod vydávač horúcej vody (obr. 38);

9. Stlačte tlačidlo  pre spustenie preplachovania. Z vydávачov vyteká horúca voda.
 10. Keď sa nádržka na vodu vyprázdni, zapnúsa kontrolky  a .
 11. Vytiahnite nádržku na vodu, znovu založte filter (ak bol predtým odobratý), naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte do spotrebiča. Kontrolka  sa zapne.
 12. Znovu umiestnite prázdnu nádobu použitú na zber preplachovacej vody pod vydávac horúcej vody. Stlačte tlačidlo : spotrebič obnoví preplachovanie iba z vydávaca horúcej vody.
 13. Po dokončení sa kontrolka  zapne. Stlačte tlačidlo  a dolejte vodu na nádržky na vodu.
- Operácia odvápnovania je takto dokončená.


Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania zostane voda v nádobe na zvyšky kávy (A15).
- Spotrebič si vyžaduje tretie preplachovanie v prípade, ak nádržka na vodu nebola naplnená po rysku max: to preto, aby sa zaistilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nie je žiadny odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania sa uistite, že ste vyprázdнили nádobu na zachytávanie kvapiek.

13. ZMÄKČOVACÍ FILTER (D4 - POKIAĽ JE VO VÝBAVE)

Niektoré modely sú vybavené zmäččovacím filtrom (D4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi. Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

13.1 Inštalácia filtra

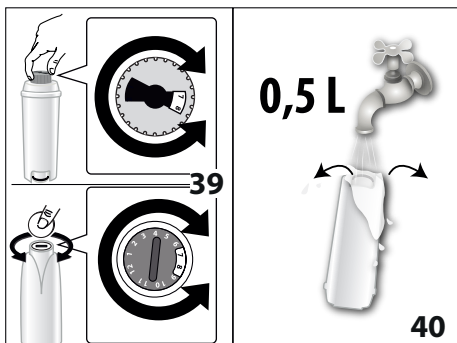



1. Vyberte filter (D4) z obalu.

2. Otočte kurzorom dátumovníka (obr. 39), až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia;

Poznámka

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obr. 40, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu;

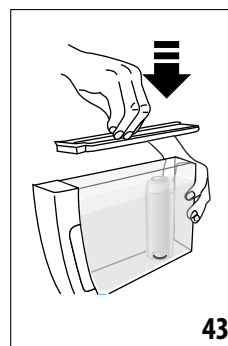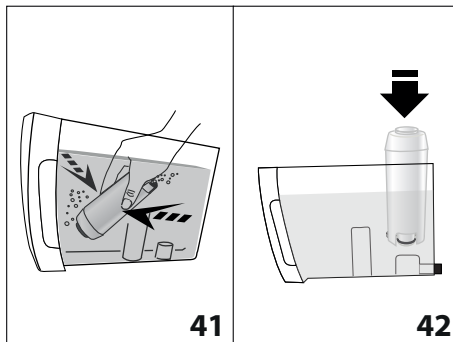

4. Vytiahnite nádržku (A11) zo spotrebiča a naplňte ju vodou, vložte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte na desať sekúnd, pričom ho nakloňte, aby mohli vyjsť bubliny (obr. 41).
5. Zasuňte filter do príslušného miesta a zatlačte ho na doraz (obr. 42)
6. Uzavrite nádržku vekom (A10), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča (obr. 43).

8. Pod vydávac horúcej vody umiestnite nádobu (objem: min. 500 ml);
9. Vydajte aspoň 500 ml vody (pozri „9.1 Výdaj horúcej vody“).

Pozor!

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1 450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	240x430x350 mm
Dĺžka kábla:	1750 mm
Hmotnosť:	9,7 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g max.

De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické a estetické vlastnosti, pri súčasnom zachovaní funkčnosti a kvality produktov.

14.1 Odporúčania pre úsporu energie

- Na zníženie spotreby energie po výdaji jedného alebo viacerých nápojov odoberte nádržku (E) alebo prídavné zariadenia.
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania. Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne obvody spotrebiča ochladli, pretože od poslednej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Predprípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy prepláchnutím („7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“)
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A1) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy („7.3 Nastavenie kávového mlynčeka“)
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia (A1) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.3 Nastavenie kávového mlynčeka“)
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Ústia vydávača kávy (A17) sú upchaté.	Vyčistite ústia špáradlom (obr. 26B)
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka	Veko (E2) nádržky na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“
Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka alebo je málo napenené	Veko (E2) nádržky na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“
	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné.	Použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny (E1) je nesprávne nastavený.	Nastavte podľa pokynov v ods. „8.2 Regulácia množstva peny“
	Veko (E2) alebo gombík regulácie peny (E1) nádržky na mlieko sú špinavé	Vyčistite veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods. „11.10 Čistenie nádržky na mlieko“
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Pripojte zástrčku do zásuvky.
Spotrebič sa vypne	Spotrebič sa vypne automaticky po 30 minútach nečinnosti	
Nie je možné vytiahnuť výluhovač	Vypnutie nebolo vykonané správne	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  (C1) („5. Vypnutie spotrebiča“)

16. VÝZNAM KONTROLIEK

KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	Spotrebič sa zohrieva alebo ochladzuje.	Počkajte
	Nádobka na zvyšky kávy (A15) je plná.	Vyprázdnite nádobku na zvyšky kávy, odkvapkávacia misku (A12) a vyčistite, potom ich znovu zasunite. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádobka na zvyšky kávy (A15).	Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A12) a vložte nádobku na zvyšky kávy.
	Nádobka na zvyšky kávy nebola vložená správne.	Skontrolujte, či nádobka na zvyšky kávy bola vložená správne.
	Nedostatočné množstvo vody v nádržke (A11)	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju vložte správne zatlačením až na doraz.
	Nádržka na vodu nie je vložená (A11)	Vložte nádržku na vodu.
	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník na zrnkovú kávu (A2)
	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „12. Odvápnovanie“
	Nádržka na mlieko (D) nie je zasunutá alebo nie je zasunutá správne.	Nádržku na mlieko zasunite na doraz.
	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných trúbek nádržky na mlieko (E).	Gombík regulácie peny (E1) otočte do polohy CLEAN. (obr. 21)
	Gombík regulácie peny (E1) je v polohe CLEAN	Otočte gombíkom do polohy
	Vydávač vody (D6) nie je zasunutý alebo je zle zasunutý.	Zasunite vydávač vody na doraz.
	Je potrebné zasunúť vydávač horúcej vody (D6) namiesto nádržky na mlieko (E)	Zasunite vydávač horúcej vody.



KONTROLKA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	Všeobecný alarm	Obráťte sa na stredisko asistencie.
	Po čistení nebol zasunutý vylúhovač (A9)	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „11.9 Čistenie vylúhovača“
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočiť regulačným gombíkom mletia kávy (A1) (obr. 10) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 v smere hodinových ručičiek, kým je kávový mlynček v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „7.3 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu je vložená až na doraz.
	Ak je prítomný zmäččovací filter (D4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zložte vydávač horúcej vody do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prítok nebude pravidelný. (pozri „9.1 Výdaj horúcej vody“).
	Bola zvolená funkcia „mletá káva“, ale mletá káva nebola nasypaná do násypky.	Nasypte mletú kávu do násypky (A5).
	Násypka je upchatá.	Vyčistite násypku („11.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“).
	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte slabšiu chuť alebo znížte množstvo mletej kávy a zopakujte výdaj.
	Hydraulický obvod je prázdny. Je potrebné zasunúť vydávač horúcej vody (D6).	Zasuňte vydávač horúcej vody a vydajte horúcu vodu.
	Hydraulický obvod je prázdny.	Stlačte OK (C6) a nechajte vytekať vodu z vydávača (D6), kým výdaj nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu je vložená až na doraz.