
ECAM29X.5Y EX:1

MAGNIFICA — EVO —


KÁVOVAR

Návod na použitie




DeLonghi


A

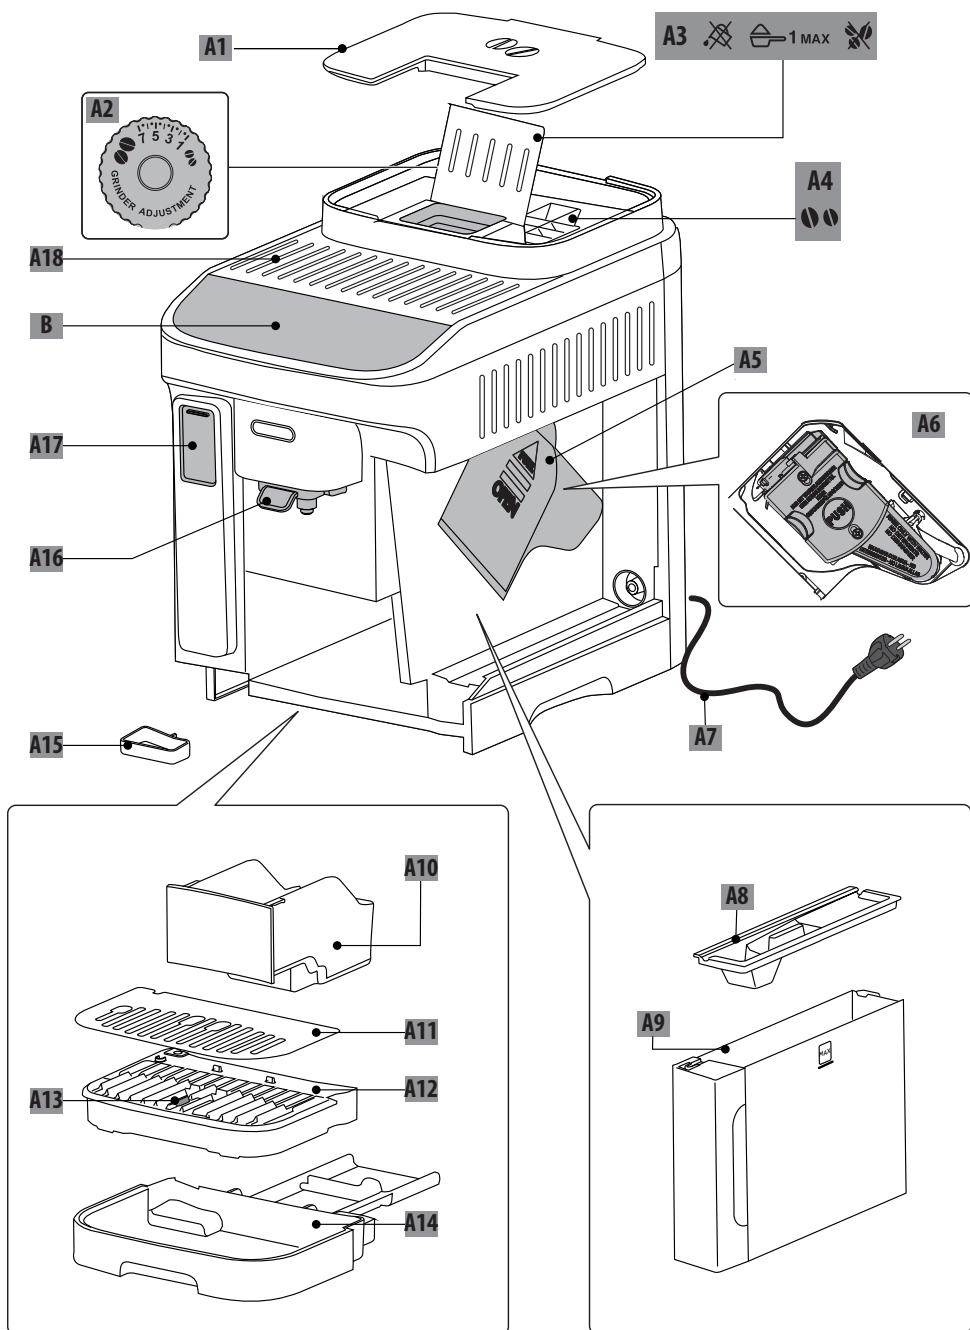


B-C

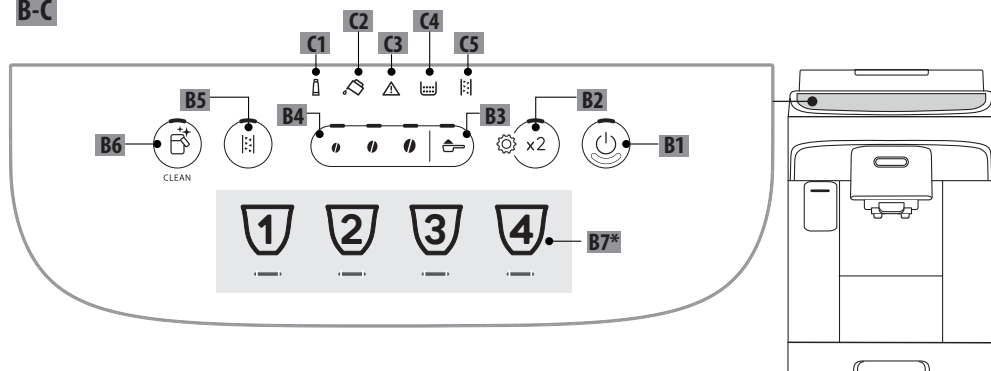

D*

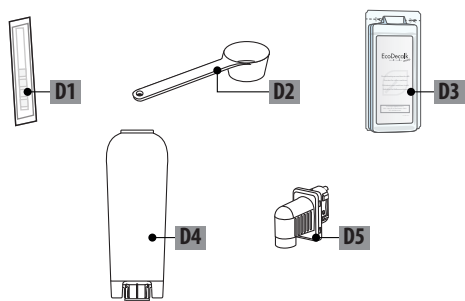

E

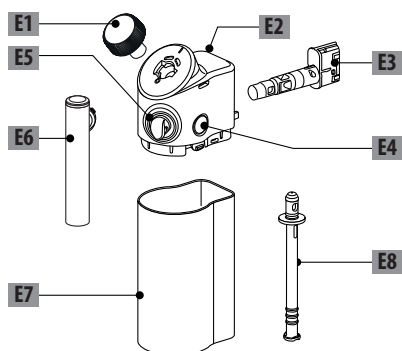

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. ÚVOD	5
1.1 Písmená v zátvorkách.....	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. POPIS	5
2.1 Opis spotrebiča - A	5
2.2 Opis ovládacieho panela - B	5
2.3 Opis kontroliek - C	5
2.4 Opis príslušenstva - D*	5
2.5 Opis karafy na mlieko - E	5
3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA	
DO PREVÁDZKY 	6
4. ZMÄKČOVACÍ FILTER.....	6
4.1 Výmena filtra	7
4.2 Vyňatie filtra	7
5. MERANIE TVRDOTSI VODY	7
6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	8
7. VYPNUTIE SPOTREBIČA	8
8. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV.....	8
8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	8
8.2 Príprava 2 šálok kávy	8
8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy	9
8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov.....	9
8.5 Zmena intenzity kávy	9
8.6 Preplachovanie	9
8.7 Rady pre horúcejšiu kávu	9
8.8 Nastavenie kávového mlynčeka	10
8.9 Osobné nastavenie množstva v šálke	10
9. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	10
9.1 Aké mlieko sa má použiť?	10
9.2 Koľko mliekanaliat?	10
9.3 Naplňte a pripojte karafu na mlieko	11
9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy.....	11
9.5 Príprava nápojov s mliekom	11
9.6 Čistenie karafy na mlieko po každom použití	11
9.7 Osobné nastavenie množstva v šálke	12
10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY	12
10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody.....	12
11. ODPORÚČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE.....	12
12. MENU NASTAVENÍ	13
12.1 Obnovenie hodnôt z výroby.....	15
14. ÚPLNÉ ČISTENIE KARAFY NA MLIEKO.....	17
15. ČISTENIE VYLÚHOVAČA.....	18
16. ODVÁPŇOVANIE 	18
17. VÝZNAM KONTROLIEK	20
18. RIEŠENIE PROBLÉMOV	22
19. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	23

Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte zväzok s bezpečnostnými varovaniami.

1. ÚVOD

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

Led a kontrolky na paneli vášho spotrebiča vám pomôžu správne komunikovať so spotrebičom:

	Vypnuté	--
	Zapnuté	Funkcia je k dispozícii
	Blikajúca	Funkcia prebieha
	Rýchlo blikajúce	Spotrebič vyžaduje zásah používateľa

Tieto symboly sú použité aj v Quick Guide priloženom k výrobku.

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú opisu spotrebiča (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách „17. Význam kontroliek“ a „18. Riešenie problémov“.

Ak by tieto boli neúčinné alebo pre ďalšie vysvetlenia odporúčame sa poradiť so zákazníckou asistenciou na číslach uvedených na webovom sídle www.delonghi.com.

Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy nájdete na webovom sídle www.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Gombík nastavenia mlynčeka na kávu
- A3. Násypka na mletú kávu
- A4. Zásobník na zrnkovú kávu
- A5. Dvierka vylúhovača
- A6. Vyberateľný vylúhovač
- A7. Napájací kábel

- A8. Veko nádržky na vodu
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Odkladacia plocha na šálky
- A12. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek
- A13. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14. Odkvapkávacia miska
- A15. Nádobka na zber kondenzácie
- A16. Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A17. Dvierka na prístup ku konektoru príslušenstva
- A18. Polička pre tacky

2.2 Opis ovládacieho panela - B

- B1. Tlačidlo ON/standby s integrovanou LED
- B2. Tlačidlo X2 s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, vstúpite do menu nastavenia)
- B3. Tlačidlo voľby mletej kávy
- B4. Tlačidlá voľby intenzity (slabá, stredná, silná)
- B5. Tlačidlo voľby Odvápňovacieho cyklu
- B6. Tlačidlo Clean (čistenie karafy na mlieko) s integrovanou led (ak sa stlačí na 5 sekúnd, aktivuje Ručné preplachovanie)
- B7. Tlačidlá voľby nápojov s integrovanou led (* odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

2.3 Opis kontroliek - C

- C1. Kontrolka spotrebovaného filtra
- C2. Kontrolka nedostatku vody
- C3. Kontrolka všeobecného alarmu
- C4. Kontrolka nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy
- C5. Kontrolka odvápňovania

2.4 Opis príslušenstva - D*

(*odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

- D1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D3. Odvápňovač
- D4. Zmäčkovací filter
- D5. Vydávač vody



2.5 Opis karafy na mlieko - E

- E1. Gombík peny
- E2. Veko so zariadením na šľahanie mlieka
- E3. Konektor karafy na mlieko
- E4. Tlačidlo uvoľnenia veka
- E5. Konektor hadičky vydávateľa mlieka (neodstrániteľný)
- E6. Hadíčka vydávateľa napeneného mlieka
- E7. Nádržka na mlieko
- E8. Nasávací hadička na mlieko



3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

Poznámka:



- Pri prvom použití prepláchnite horúcou vodou všetko odstrániteľné príslušenstvo určené na kontakt s vodou alebo mliekom.
 - Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené funkčnými skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a dokazujú, že o kvalitu výrobku sa dôkladne staráme.
 - Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť prístroj veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.
 - Pred prvým spustením sa uistite, že vydávač vody (D5) je vložený v stroji.
1. Spotrebič pripojte do elektrickej siete (obr. 1).

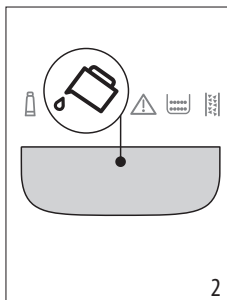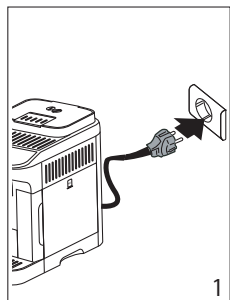

2. Na ovládacom paneli (B) sa zapne kontrolka  (C2) (obr. 2): vytiahnite nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ju až po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4), potom nádržku znovu založte.

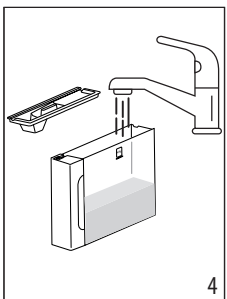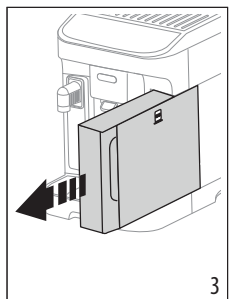

3. Na ovládacom paneli rýchlo bliká LED  x2 (B2).
4. Umiestnite nádobu pod vydávača kávy (A17) a vody (D5) (obr. 5).

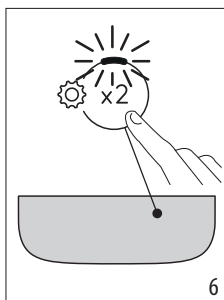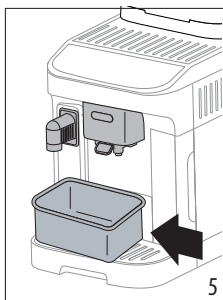

5. Stlačte tlačidlo  x2 (obr. 6): spotrebič začne naplňať vodou vnútorné okruhy a vydávať horúcu vodu z vydávača vody;
6. Výdaj sa preruší: po niekoľkých sekundách spotrebič vydá horúcu vodu z vydávača kávy.

Po dokončení výdaja jspotrebič pripravený na použitie.

Poznámka:

Poznámka:

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým prístroj nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok.
- Odporúčame hneď nainštalovať vodný filter vo výbave. Po uplynutí dvoch mesiacov používania (pozri dátumovník) alebo, ak sa spotrebič nepoužil 3 týždne, vykonajte výmenu alebo odstránenie filtra, aj keď príslušná kontrolka (C1) nie je zapnutá.
- Čo najskôr osobne nastavte tvrdosť vody (kapitola "5. Meranie tvrdosti vody").

4. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Aby sa výkon spotrebiča udržal konštantný, odporúčame vám používať zmäkčovací filter De'Longhi.



Viac informácií nájdete na sídle www.delonghi.com.

WATERFILTER 


EAN: 8004399327252

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.


1. Vyberte filter (D4) z obalu a otáčajte dátumovník, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 7),

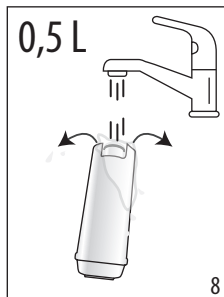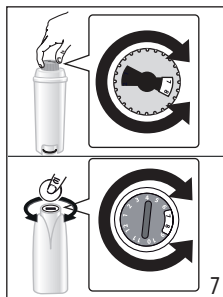

2. Pre aktiváciu filtra nechajte vytekať pitnú vodu zo stredného otvoru filtra, pokiaľ voda nebude vytekať z bočných otvorov viac ako minútu (obr. 8),
3. Nádržku na vodu (A9) vytiahnite zo spotrebiča (obr. 4) a naplňte ju čerstvou pitnou vodou; zložte filter do nádržky na vodu, pričom ho úplne ponorte na desať sekúnd, mierne ho nakloňte, aby unikli vzduchové bubliny (obr. 9),

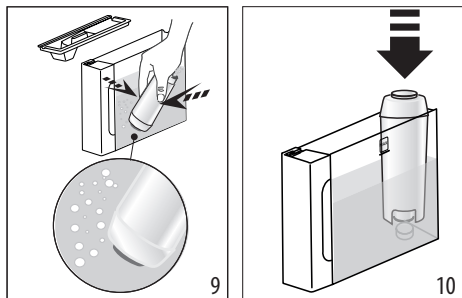

4. Zložte filter do príslušného uholenia a zatlačte ho až na doraz (obr. 10),
5. Znovuzatvorte nádržku vekom (A8), potom nádržku znovu zložte do spotrebiča;
6. Ak nie je prítomný, zložte vydávač vody (D5).
7. Pod vydávač horúcej vody umiestnite prázdnu nádobu a minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 5).
8. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre inštaláciu filtra;
9. Na ovládacom paneli bliká kontrolka filtra (C1) a led týkajúca sa tlačidla čistenia karafy/ručného preplachovania (B6) rýchlo bliká;
10. Stlačte tlačidlo čistenia karafy/ručného preplachovania (B6) (obr. 11),

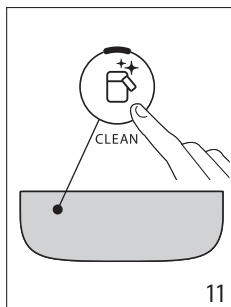

11. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví;
12. Po dokončení výdaja sa kontrolka filtra vypne, filter je aktívny a môžete spotrebič používať.

Poznámka:

- Ak led týkajúca sa tlačidla  (B6) rýchlo bliká, stlačte samotné tlačidlo. Týmto spôsobom spotrebič naplní vnútorné okruhy, čím odstráni vzduchové bubliny, ktoré sa vytvorili a bude pokračovať inštalácia opísaná vyššie.
- Po dokončení inštalácie led nápojov blikajú, čím signalizujú, že spotrebič sa zahrieva pre návrat do stavu pripravený na použitie.

4.1 Výmena filtra

Vymeňte filter (D4), keď sa zapne kontrolka  (C1).

1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a spotrebovaný filter;
2. Postupujte podľa úkonov znázornených v predchádzajúcom oddiele pre aktiváciu filtra;
3. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča a zopakujte body od 9 po 12 predchádzajúceho odseku.

Poznámka:

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

4.2 Vyňatie filtra

Ak chcete používať zariadenie bez filtra (D4), je potrebné vybrať ho a poznačiť vybratie.



1. Vytiahnite nádržku na vodu (A9) a spotrebovaný filter;
2. Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

Poznámka:

Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje.

5. MERANIE TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavenie tvrdosti vody umožní spotrebiču znížiť frekvenciu odváňňovania. Kontrolka odváňňovania  (C5) sa zapne, keď sa to požaduje na základe skutočnej tvrdosti vody v rôznych regiónoch. Postupujte nasledovne:

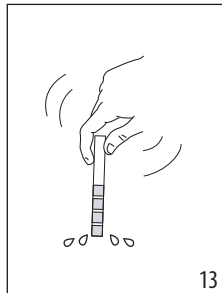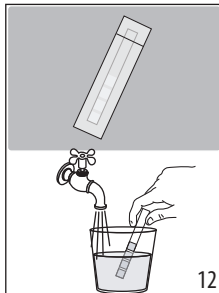

1. Ak je vo výbave vášho modelu, vyberte z obalu reakčný prúžok (D1).
2. Prúžok úplne ponorte do pohára vody na približne jednu sekundu (obr. 12).
3. Prúžok vytiahnite z vody a zľahka potraсте (obr. 13). Po približne jednej minúte sa vytvorí 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.

Total Hardness Test	Tvrdosť
	1 Nízka
	2 Stredná
	3 Stredná/vysoká
	4 Vysoká

Pozri pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pre nastavenie spotrebiča.

6. ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A17) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Aby ste sa vyhli častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovani nádobu.

- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla (B1): led tlačidla sa zapne a na ovládacom paneli (B) blikajú led nápojov, čím signalizujú, že spotrebič sa zohrieva.

Počas zohrievania spotrebič vykoná preplachovanie; týmto spôsobom, okrem zohriatia kotla, spotrebič nechá pretekať horúcu vodu vo vnútorných potrubiach, aby sa aj tieto zohriali. Spotrebič je pripravený, keď LED nápojov a intenzity zostanú rozsvietené na stálo.

7. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

Nebezpečenstvo popálenín!

Počas preplachovania vyteká z ústí vydávača kávy (A17) trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou. Aby ste sa vyhli častému vyprázdňovaniu odkvapkávacej misky (A14), odporúča sa zozbierať vodu z preplachovani nádobu.

- Spotrebič vypnite stlačením tlačidla (B1),
- na ovládacom paneli blikajú LED tlačidlá nápojov: ak je to stanovené, spotrebič vykoná preplachovanie, a potom sa vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

- najprv spotrebič vypnite stlačením tlačidla ;
- odpojte napájací kábel zo zásuvky.

8. VÝDAJ KÁVOVÝCH NÁPOJOV


8.1 Príprava kávy použitím zrnkovej

kávy


Pozor!

Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A4) (obr. 14),

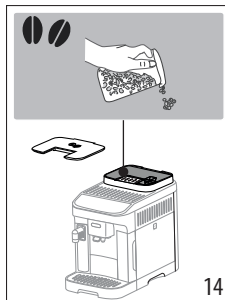

14

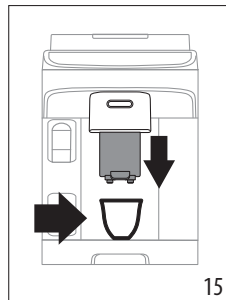

15

2. Umiestnite šálku pod ústia vydávača kávy (A17) (obr. 15),
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 15),
4. Vyberte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	Predvolené množstvo (ml)	Naprogramovateľné množstvo (ml)
Espresso	≈ 40	od ≈ 20 do ≈ 80
Coffee	≈ 180	od ≈ 100 a ≈ 240

(*) Nápoje odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu.

5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

8.2 Príprava 2 šálok kávy

1. Umiestnite šálky pod ústia vydávača kávy (A17),
2. Znížte vydávač tak, aby sa čo najviac priblížil k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu;

3. Stlačte tlačidlo  (B2): zodpovedajúca LED sa zapne;
4. Stlačte tlačidlo  Espresso (B7),
5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa tlačidla Espresso.

8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy



Pozor!


- Nikdy do kávovaru nesypete mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (D2), inak by sa vnútro spotrebiča mohlo znečistiť alebo by sa násypka (A3) mohla upchať.



Poznámka:

Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

1. Stlačte  (B3): rozsvieti sa príslušná kontrolka;
2. Ubezpečte sa, že násypka nie je upchatá, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 16).

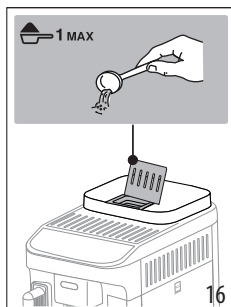

3. Umiestnite šálku pod ústia vydávača kávy (A17) (obr. 15).
4. Zvoľte požadovaný nápoj (B7),
5. Príprava sa začne a na ovládacom paneli (B) bliká LED týkajúca sa nápoja, ktorý sa pripravuje.

8.4 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov

- Počas použitia by sa na ovládacom paneli (B) mohli zapnúť kontrolky, ktorých význam je uvedený v kapitole „17. Význam kontroliek“.
- Horúcejšiu kávu dosiahnete postupujte spôsobom uvedeným v odseku „8.7 Rady pre horúcejšiu kávu“.

- Pokiaľ káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštudujte si pokyny uvedené v kapitole „18. Riešenie problémov“.
- Pokyny pre osobné nastavenie podľa vlastnej chuti nájdete v odsekoch „8.5 Zmena intenzity kávy“ a „8.9 Osobné nastavenímnožstva všílke“.

Poznámka:

V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred výdajom prvej kávy, pretože sa musí zohriať.

8.5 Zmena intenzity kávy

1. Stlačte tlačidlo (B4) týkajúce sa požadovanej intenzity:

	Slabá
	Stredná
	silná

2. Postupujte voľbou požadovaného nápoja.

Poznámka:

- Pri nasledujúcej príprave spotrebič navrhne poslednú zvolenú intenzitu.
- V prípade prerušenia elektrického napájania sa spotrebič vráti na predvolenú strednú úroveň.

8.6 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

1. Pod vydávač kávy (A17) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5).
2. Podržte stlačené tlačidlo  (B6) aspoň na 5 sekúnd: výdaj sa začne a automaticky sa preruší (ak si želáte prerušiť skôr, znovu stlačte samotné tlačidlo).

Poznámka:

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3-4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A10).

8.7 Rady pre horúcejšiu kávu

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie (pozri odsek „8.6 Preplachovanie “),
- šálku nahrejte horúcou vodou vydaním horúcej vody (Hot water),
- zvýšte teplotu kávy (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“).

8.8 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy.

Poznámka:

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatočnej fázy prípravy kávových nápojov.

Pre vykonanie korekcie počas prevádzky kávového mlynčeka nastavte gombík (A2) nasledujúcim spôsobom:

Ak káva vyteká príliš pomaly alebo nevyteká vôbec. Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 
Pre výdaj kávy so silnejším telom a na zlepšenie vzhľadu cremy Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou.	Otočte o jedno cvaknutie smerom k číslu 1 

8.9 Osobné nastavenímnožstva všálke

1. Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý chcete naprogramovať: keď LED zvoleného nápoja rýchlo bliká, spotrebič je v režime programovania. Výdaj sa začne;
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka:

Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.

9. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka:

- Aby ste mohli používať karafu, overte, či všetky komponenty sú čisté a znovu ich založte podľa toho ako je uvedené v kapitole „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.
- Aby ste zabránili tvorbe málo napeneného mlieka alebo s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (E2) a konektor karafy (E3) podľa opisu v odsekoch „9.6 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“, a „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

9.1 Aké mlieko sa má použiť?

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre najlepšie výsledky vždy používajte mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou, ktorú má v chladničke, 5 °C),
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

		LatteCrema HOT 	
Kravské mlieko			
Plnotučné (tuk >3,5 %)		✓	
Polotučné (obsah tuku medzi 1,5 a 1,8 %)			
Odtučnené (Tuk <0,5%)			
Rastlinné nápoje			
Sójový		✓	
Mandľový		✓	
Ovsený		✓	

Poznámka:


V prípade rastlinných nápojov sa odporúča použitie verzií „Barista“ na optimalizáciu kvality peny.

9.2 Kolko mliekanaliat?

Na nádržke na mlieko (E7) sa nachádza mierka so stupnicami (obr. 17), ktorá vám pomôže pri naliatí množstva ideálneho na prípravu nápoja.

Prostredné zárezy zodpovedajú ≈ 20 ml.

Zárez „MIN“ zodpovedá minimálnemu naprogramovateľnému množstvu (pozri odsek „9.7 Osobné nastavenie množstva v šálke“).

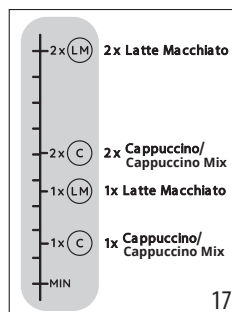


17

Poznámka:


- Podľa typu a teploty použitého mlieka sa recepty môžu mierne odlišovať.
- Ak je v karafe príliš málo mlieka, z hadičky vydávača mlieka vyjde odfúknutie.

9.3 Naplníte a pripojíte karafu na mlieko

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) obr. 18),

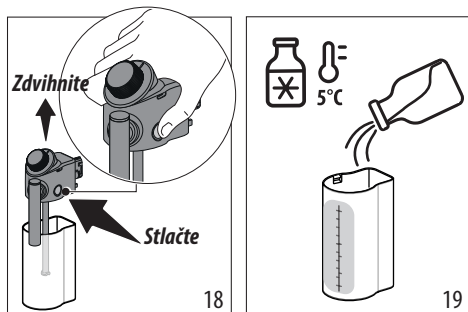

2. Naplníte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka (obr. 17 a 19),
3. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E8) je dobre vložená na svoje miesto na dne veka karafy na mlieko (obr. 20),

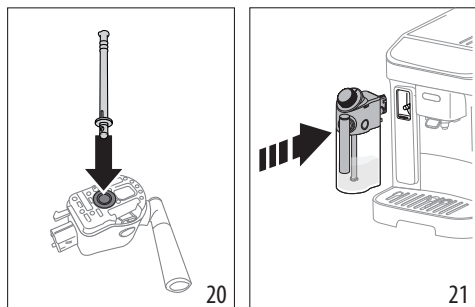

4. Veko pripojíte k nádržke na mlieko;
5. Znížite dverka a pripojíte karafu k spotrebiču na doraz (obr. 21). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna).
6. Uistite sa, či je gombík (E2) v polohe (pena).


9.4 Voľba intenzity kávy alebo použitie mletej kávy

Po príprave karafy na mlieko, pred voľbou požadovaného mliečného nápoja, je možné osobne nastaviť intenzitu kávy podľa pokynov v odseku „8.5 Zmena intenzity kávy“ alebo zvoliť použitie mletej kávy a následne vsypať odmerku kávy

podľa pokynov v odseku „8.3 Príprava kávy použitím mletej kávy“

9.5 Príprava nápojov s mliekom

1. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A16) a pod hadičku vydávača mlieka (E6) (obr. 22).

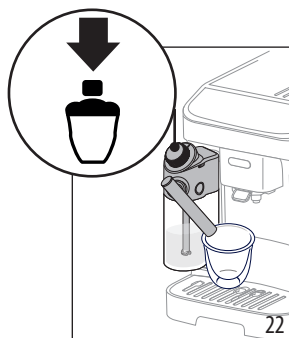


2. Zvoľte mliečny nápoj z ovládacieho panelu.

Poznámka:

Ak je režim „Úspora energie“ aktívovaný (pozri kapitolu „12. Menu nastavení“), na výdaj nápoja si možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať.

9.6 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom výdaji mliečnych nápojov na ovládacom paneli bliká LED týkajúca sa tlačidla (B5) (obr. 23).

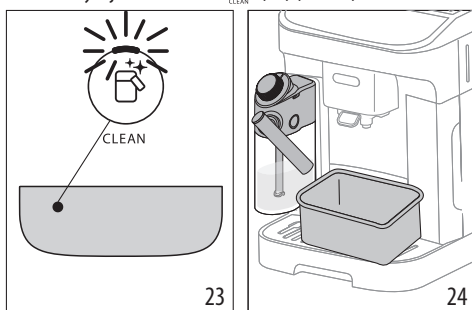

Karafu na mlieko nechajte v kávovare (nie je potrebné ju vyprázdňovať),

3. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod vydávač mlieka (obr. 24),
4. Stlačte tlačidlo (CLEAN): z hadičky vydávača mlieka vyteká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;

V prípade rôznych príprav nasledujúcich po sebe:

- Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

Po ukončení príprav je karafa na mlieko prázdna alebo množstvo mlieka nie je dostatočné pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom  odmontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Po ukončení príprav je v karafe ešte dosť mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia tlačidlom  vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju vložte do chladničky. Karafu môžete skladovať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, potom vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“.

Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov:

- V niektorých prípadoch po vykonaní čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezohreje.
- Počkajte na ukončenie úkonu. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

9.7 Osobné nastavenie množstva v šálke

- Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo týkajúce sa nápoja s mliekom, ktorý chcete naprogramovať: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;
- po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj prvej ingrediencie sa preruší a začne sa výdaj druhej ingrediencie;
- Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka!



- Prebiehajúce naprogramovanie zrušíte stlačením tlačidla týkajúceho sa iného nápoja.
- Pre nápoj My Latte je naprogramovateľné iba množstvo kávy, kým mlieko sa použije úplne podľa receptu.

10. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

Nebezpečenstvo popálenín!

Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ vydáva horúcu vodu.

- Založte vydávač horúcej vody (obr. 25).

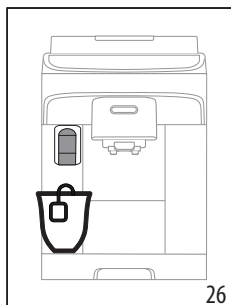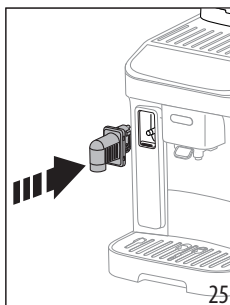

- Umiestnite šálku pod vydávač horúcej vody (obr. 26) (čo najbližšie, aby ste zabránili striekaniu).
- Stlačte tlačidlo Hot water .
- Výdaj sa automaticky preruší. Ak ho chcete prerušiť skôr, znovu stlačte tlačidlo .

Poznámka:

- V režime úspory energie si spotrebič vyžiada niekoľko sekúnd čakania pred spustením výdaja.

10.1 Osobné nastavenie množstva horúcej vody

- Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo  Hot water: ste v menu programovanie, keď kontrolka rýchlo bliká. Výdaj sa začne;
- Po dosiahnutí požadovaného množstva v šálke znovu stlačte tlačidlo nápoja: výdaj sa preruší a množstvo sa uloží do pamäte.

		Predvolené (ml)	Naprogramovateľné (ml)
	Horúca voda	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka!


Pre zrušenie prebiehajúceho naprogramovania stlačte tlačidlo vzťahujúce sa na iný nápoj

11. ODPORUČANIA PRE ÚSPORU ENERGIE







- Na zníženie spotreby energie, po výdaji jedného alebo viacerých nápojov, odoberte karafu na mlieko;
- Automatické vypnutie nastavte na 15 minút (pozri „12. Menu nastavení“),
- Aktivujte Úsporu energie (pozri „12. Menu nastavení“),
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odváňovania.




12. MENU NASTAVENÍ

Keď vstúpíte do menu, tlačidlá, ktoré zostanú aktívne, umožňujú vybrať zodpovedajúce funkcie:

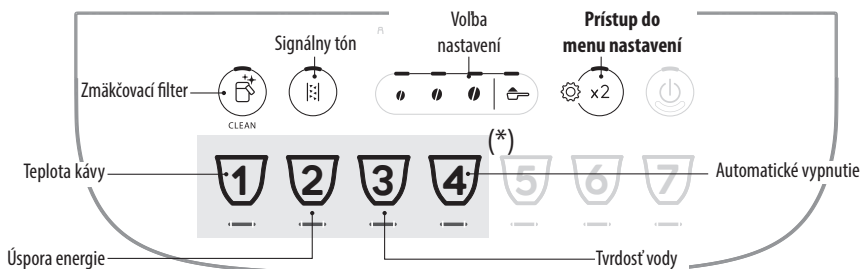


(*) Rôzne nápoje podľa modelu

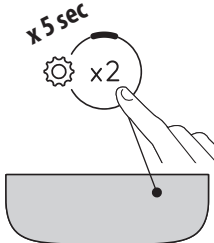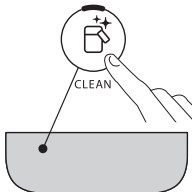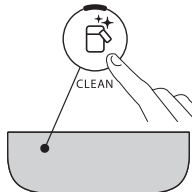
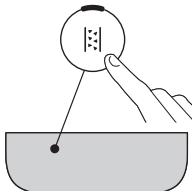
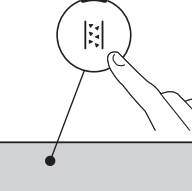
1. Vstúpte do menu:				
		Podržte stlačené tlačidlo  na niekoľko sekúnd: zapnú sa tlačidlá týkajúce sa nastavení. Pokračujte stlačením tlačidla týkajúceho sa nastavenia, ktoré sa má regulovať.		
2. Regulujte nastavenia spotrebiča:				
	Zmäččovací filter	Stlačte jedno zo zriek na inštaláciu alebo výmenu zmäččovacieho filtra		
		Stlačte symbol mletej kávy na odobratie zmäččovacieho filtra		
	Signálny tón	Stlačte jedno zo zriek na aktiváciu signálneho tónu		
		Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu signálneho tónu		
				

Teplota kávy 	Stlačte zrnko zodpovedajúce požadovanej teplote	NÍZKA  STREDNÁ  VYSOKÁ 	Potvrďte voľbu 
Úspora energie 	Stlačte jedno zo zrníek na aktiváciu úspory energie Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu úspory energie	ON  OFF 	Potvrďte voľbu 
Tvrdosť vody 	Stlačte symbol zodpovedajúci úrovni, ktorá sa má nastaviť	ÚROVEŇ 1  ÚROVEŇ 2  ÚROVEŇ 3  ÚROVEŇ 4 	Potvrďte voľbu 
Automatické vypnutie 	Stlačte symbol zodpovedajúci času, ktorý sa má nastaviť	15 MINÚT  30 MINÚT  1 HODINA  3 HODINE 	Potvrďte voľbu 

3. Vystúpte z menu:

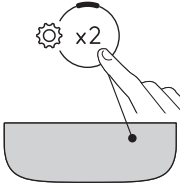	Stlačte tlačidlo : Spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie. Poznámka! Spotrebič automaticky vystúpi z menu nastavení po 30 sekundách nepoužívania.
---	---




12.1 Obnovenie hodnôt z výroby


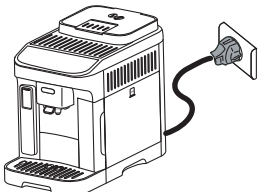
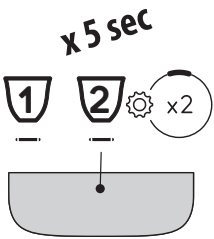
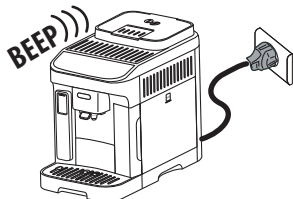
Overte, či spotrebič je v pohotovostnom režime (vypnutý, ale pripojený k elektrickej sieti).	
Na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlá týkajúce sa nápojov 1, 2 a  x2: všetky nastavenia a aj množstvá nápojov sa vrátia na hodnoty z výroby.	
Spotrebič vydá predĺžené pípnutie a všetky kontrolky budú blikat' na potvrdenie obnovenia	

13. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

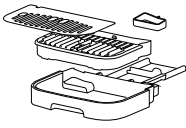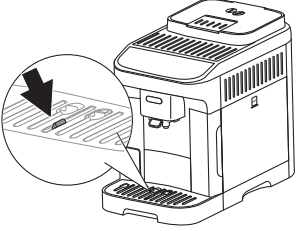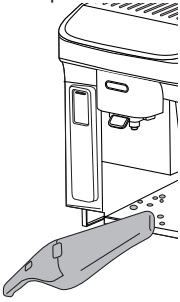Komponent	Frekvencia	Postup
Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy 	Keď sa zapne kontrolka , je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy: spotrebič nemôže pripraviť kávu. Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, predchádzajúca správa zostane zobrazená a spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonával správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od napájania).	• Vytiahnite odkvapkávaciu misku, vyprázdňte ju a vyčistite. • Vyprázdnite a starostlivo vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeniny na dne. • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu (červenej farby), a ak je plná, vyprázdňte ju.
Komponenty odkvapkávacej misky 	Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom červenej farby hladiny obsahnutej vody. Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky, je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť 	• Vytiahnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy; • Odoberte tácku na odkladanie šálok, odkvapkávaciu mriežku, potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a všetky komponenty umyte; • Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby, a ak je plná, vyprázdňte ju. • Znovu založte odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy. Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď je málo naplnená.
Vnútro spotrebiča 	Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej misky) nie je znečistený.	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. • Odstráňte usadeniny kávy štetcom a špongiou; • Ručným vysávačom odsajte všetky zvyšky
Ústia vydávača kávy 	Pravidelne vyčistite (raz do mesiaca) ústia vydávača kávy	• Pravidelne vyčistite ústia vydávača kávy pomocou špongie alebo handry; • Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom.



14. ÚPLNÉ ČISTENIE KARAFY NA MLIEKO

VEĽMI DÔLEŽITÉ


Aby sa optimálne výsledky so systémom Lat-tecrema udržali aj postupom času, pravidelne vykonávajte úplné vyčistenie karafy, ako je uvedené nižšie:

Vyčistite karafu na mlieko nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (E4) a zdvihnite veko (E2) (obr. 18),
2. Otočte hadičku vydávača mlieka (E6) do vertikálnej polohy a vytiahnite ju (obr. 27), vytiahnite nasávaciu hadičku na mlieko (E8) (obr. 27).

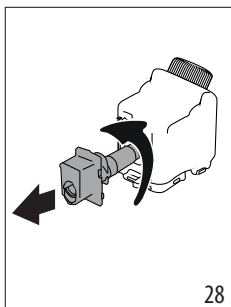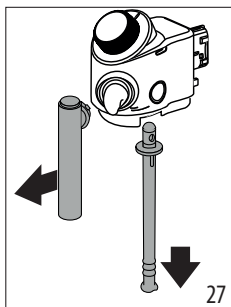



3. Odoberte konektor (E3) otočením proti smeru hodinových ručičiek a nenásilne ho vytiahnite (obr. 28).
4. Otočte gombík (E2) proti smeru hodinových ručičiek a nenásilne ho vytiahnite (obr. 29).

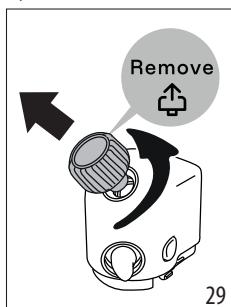


5. Vykonajte umývanie v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, spôsobmi uvedenými nižšie:
 - **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty pod horúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C); potom na horný košík umývačky riadu položte veko vo vertikálnej polohe a malé odstrániteľné časti (hadičku vydávača, nasávaciu hadičku, konektor, gombík) do košíka na riad (obr. 30). Spustíte program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.

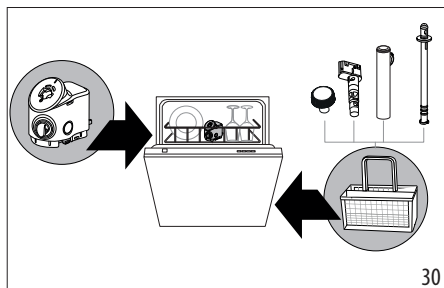

- **Ručne:** Pozorne prepláchnite všetky komponenty pod horúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky; uistite sa, či voda preteká cez otvory (obr. 31). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádržky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40 °C) a čistiacieho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou, pričom ich jednotlivito vydrhnite rukami.

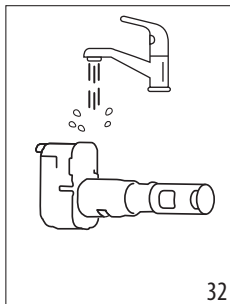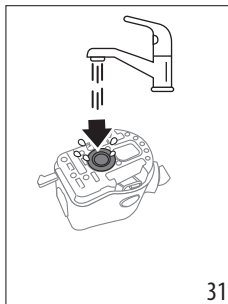

6. Dôkladne prepláchnite konektor karafy (E3) (obr. 32).
7. Overte, či nasávací hadička a výstupná hadička nie sú upchaté zvyškami mlieka (obr. 33). V prípade potreby ich vyčistíte špáradlom.

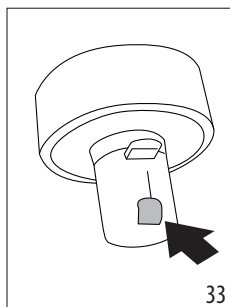

8. Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.


15. ČISTENIE VYLÚHOVAČA

Pri čistení vylúhovača (aspoň raz za mesiac), postupujte nasledovne:


Dôležité!

Vylúhovač (A6) sa nemôže odobrať, keď je spotrebič zapnutý.

1. Stlačte tlačidlo  (B1) na vypnutie spotrebiča
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A9),
3. Otvorte okienko vylúhovača nachádzajúce sa na pravom boku (obr. 34),
4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 35) a súčasne vylúhovač vytiahnite smerom von;

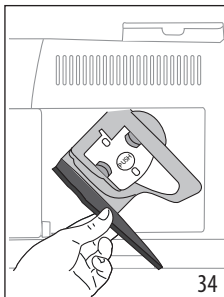

34

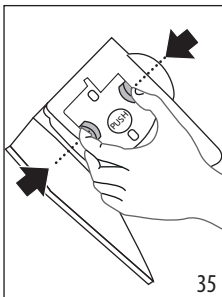

35

5. Vylúhovač vypláchnite pod tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov. Ak je špina odolná, nechajte odmočiť v pitnej vode 5 minút, a potom na odstránenie zostávajúcej špiny použite štetec;

Pozor!


VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU


6. Použite štetec na vyčistenie prípadných zvyškov kávy v sedle vylúhovača, viditeľných cez dverka;
7. Po vyčistení zasunúť vylúhovač späť do držiaka; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zacvaknutie;

Poznámka:

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 36).

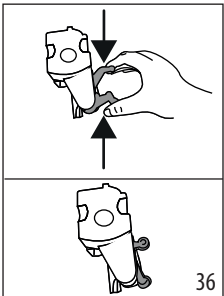

36

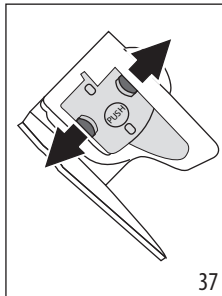

37

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 37),

9. Zavrite kryt vylúhovača;

10. Opäť vložte nádržku na vodu.

Vylúhovač je čistý a spotrebič je pripravený na zapnutie a následné prípravy.

16. ODVÁPŇOVANIE

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápnovania

Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Čas	~30 min
Príslušenstvo	Vydávač horúcej vody (D5)

Pozor:

Ak je nainštalovaný zmäčkovací filter, je potrebné ho odobrať pred naliatím odvápnovacieho roztoku. Následne znovu založte filter na začiatku fázy 3.

Spotrebič odvápnite, keď sa na ovládacom paneli zapne kontrolka  (C4). Tá istá kontrolka bude blikať, čím bude signalizovať, že prebieha odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Keď sa cyklus odvápnovania začne, nie je možné ho prerušiť a ukončí sa celým cyklom preplachovania. Uistite sa, či máte odvápňovač.

Postupujte nasledovne:


1. Uistite sa, či vydávač vody (D5) je založený;

Fáza 1: Činnosť odvápnovacieho prípravku




2. Podržte stlačené aspoň na 5 sekúnd tlačidlo  (B5), kým príslušná LED nebude rýchlo blikať. LED týkajúca sa miernej intenzity, sa zapne, čím signalizuje fázu 1 odvápnovania;
3. Vyprázdňte odkvapkavaciu misku (A14) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) a znovu ich založte; úplne vyprázdňte nádržku na vodu (A9) a odoberte zmäčkovací filter (ak je prítomný),

- Do nádržky na vodu nalejte odvápnovač až po rysku **A** (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačenú na boku nádržky (vzadu) (obr. 38), potom pridajte vodu (liter), kým nedosiahnete rysku **B** (obr. 39), nádržku na vodu znovu založte;

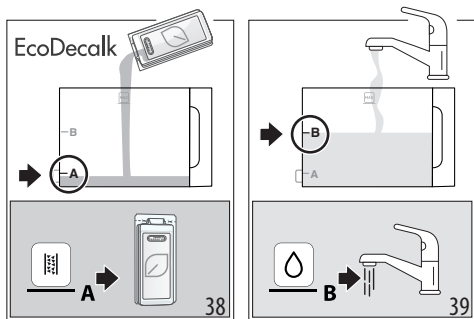


- Pod vydávače kávy (A17) a vody (D5) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 40).

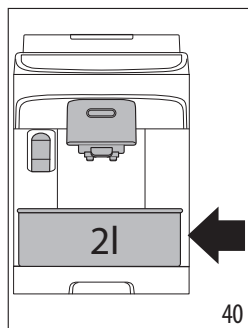

- Stlačte tlačidlo na spustenie odvápnovacieho programu; kontrolka bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 1;
- Približne 15 minút spotrebič automaticky strieda prestávky a vŕdaje z vydávača horúcej vody a vydávača kávy. Po dokončení prvej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáza 2: Prvé preplachovanie	
------------------------------------	--

- Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku a vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdňte ju, vypláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a založte do spotrebiča: znovu umiestnite nádobu pod vydávače;

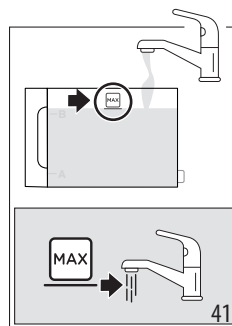

- Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: led týkajúca sa strednej intenzity, bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 2 odvápnovania;
- Spotrebič automaticky vykoná preplachovanie z vydávačov kávy a horúcej vody;

Po dokončení druhej fázy odvápnovacieho cyklu sa zapne kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáza 3: Druhé preplachovanie	
-------------------------------------	--

- Vyprázdňte nádobu použitú na zber vody z prvého preplachovania, vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju po rysku MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a, ak sa používa, znovu založte zmäčkovací filter; nádržku znovu založte do spotrebiča a znovu umiestnite nádobu pod vydávače;
- Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) pre spustenie preplachovania: led týkajúca sa silnej intenzity, bliká, čím signalizuje, že prebieha fáza 3 odvápnovania: vykoná sa preplachovanie z vydávača horúcej vody; (*)

Fáza 4: Dokončenie odvápnovania	
--	--





- Keď sa zapne led týkajúca sa funkcie mletej kávy, odvápnovanie sa dokončilo správne;
- Zapne sa kontrolka nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy (C4): odoberte a vyprázdňte nádobku na zber preplachovacej vody, vytiahnite odkvapkavaciu misku a vyprázdňte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, kde sa zhromažďuje časť preplachovacej vody. Všetko znovu založte do spotrebiča;
- Zapne sa kontrolka nedostatku vody (C2): odoberte a naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou. Nádržku znovu založte do spotrebiča.






Stroj je pripravený na použitie.




Poznámka:







- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania, zostane voda v nádobe na zvyšky kávy.
- (*) Spotrebič si vyžaduje tretie preplachovanie v prípade, ak by nádržka na vodu nebola naplnená až po rysku MAX: to, aby sa zaručilo, že vo vnútorných okruhoch spotrebiča nezostane odvápnovací roztok. V tomto prípade zopakujte postup od bodu 11 fázy 3.

17. VÝZNAM KONTROLIEK

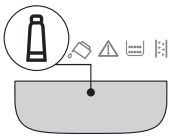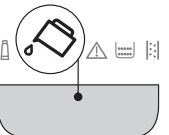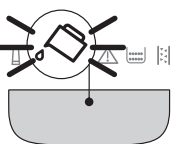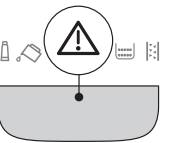Kontrolka/LED	Význam
Kontrolky, týkajúce sa nápojov, blikajú	Spotrebič sa zohrieva: čakajte
Kontrolky týkajúce sa nápojov a príslušných nastavení svietia stálym svetlom	Spotrebič je pripravený na použitie: pokračujte vybratím nápoja, ktorý sa má vydať a príslušných volieb
	Vymeňte filter (pozri kapitolu "4. Zmäkčovací filter")
	V nádržke nie je dosť vody: nádržku naplňte
	Nádržka na vodu nie je založená do spotrebiča alebo nie je založená správne: založte nádržku správne
	Všeobecný alarm: vnútro spotrebiča je veľmi špinavé. Spotrebič starostlivo vyčistite. Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko
→	

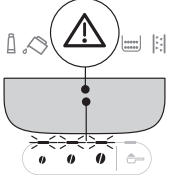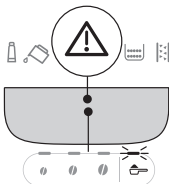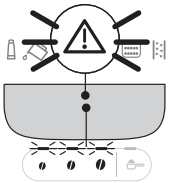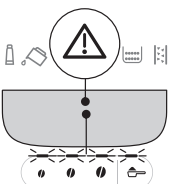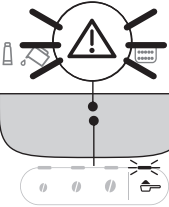Kontrolka/LED	Význam
	Po čistení nebol vložený vylúhovač: vložte vylúhovač podľa pokynov v kapitole "15. Čistenie vylúhovača"
	Chýbajú kávové zrnká: naplňte zásobník na zrnkovú kávu, potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na výstup z alarmu.
	Bola zvolená príprava s mletou kávou bez nasypiania kávy do príslušnej násypky (A3)
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Nastavte mlynček na kávu (ods. "8.8 Nastavenie kávového mlynčeka")
	Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Zvoľte nižšiu intenzitu alebo znížte množstvo mletej kávy
	Káva vyteká príliš pomaly alebo odkvapkáva. Káva bola zomletá príliš jemne. Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
→	

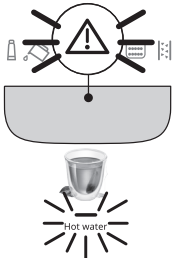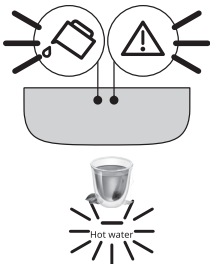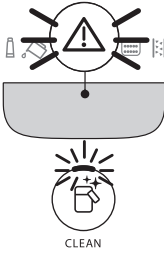Kontrolka/LED	Význam
	Požaduje sa výdaj horúcej vody, ale vydávač nie je založený: založte vydávač vody
	Hydraulický obvod je prázdny. Vydajte horúcu vodu stlačením zodpovedajúceho tlačidla  Hot Water
	- Bol vyžadovaný výdaj mliečneho nápoja, ale konektor (E3) nie je správne vložený: overte, či karafa na mlieko je kompletná a obsahuje všetky komponenty správne vložené (pozri ods. „14. Úplné čistenie karafy na mlieko“) - Karafa na mlieko bola počas výdaja mlieka vytiahnutá. Znovu založte karafu na mlieko: spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie - Požaduje sa výdaj nápoja s mliekom, ale množstvo mlieka v nádržke nie je dostatočné (pozri ods. „9.2 Koľko mliekaniť?“)
→	

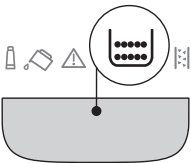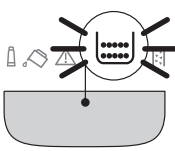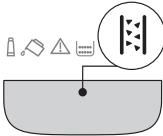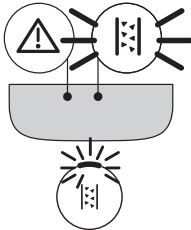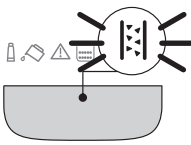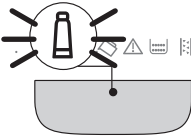Kontrolka/LED	Význam
	Je potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10)
	Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) nie je založená alebo nie je založená správne: založte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy zatlačením na doraz
	Je potrebné vykonať odvápnovanie (*16. Odvápnovanie*)
	Odvápnovanie bolo prerušené. Dokončíte cyklus zopakovaním od fázy signalizovanej pomocou LED týkajúcich sa voľby intenzity.
	Prebieha odvápnovanie
	Prebieha inštalácia/výmena zmäčkovacieho filtra

18. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nedá odstrániť opísaným spôsobom, obráťte sa na technickú podporu.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2-3 minúty.	Pred prípravou kávy zohrejte vnútorné okruhy preplachovaním, pričom podržte stlačené tlačidlo  (B6) na niekoľko sekúnd.
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu nastavení (pozri „12. Menu nastavení“).
	Zariadenie je potrebné odvápnit'	Vykonajte odvápnovanie. Potom skontrolujte stupeň tvrdosti vody (“5. Meranie tvrdosti vody”) a skontrolujte, či je zariadenie nastavené na skutočnú tvrdosť („12. Menu nastavení“).
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Regulujte mletie (“8.8 Nastavenie kávového mlynčeka”). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Regulujte mletie (“8.8 Nastavenie kávového mlynčeka”). Účinok je viditeľný iba po výdaji aspoň 2 káv.
Spotrebič nevydá kávu.	Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri	Počkajte, kým sa spotrebič nevráti do stavu Pripravený na použitie a zvolte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Trysky vydávača kávy sú upchaté.	Trysky vyčistite handrou. V prípade potreby na odstránenie prípadných usadenín použite špáradlo.
Pripravená káva je riedka.	Násypka na mletú kávu je upchatá.	Otvorte dvierka, násypku vyčistite štetcom.
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Spotrebič ste nevypli.	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  .



Problém	Príčina	Riešenie
Po dokončení odváňňovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie	Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka na vodu nenaplnila až po rysku MAX	Zopakujte úkon odváňňovania od "Fáza 3: Druhé preplachovanie".
V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka (E6), alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo úplne odtučnené.	Použite mlieko úplne odtučnené, alebo polotučné, s teplotou z chladničky (asi 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Veko karafy na mlieko je špinavé.	Demontujte komponenty a starostlivo ich vyčistite podľa pokynov v kap. "9.6 Čistenie karafy na mlieko po každom použití". Osobitnú pozornosť venujte čisteniu konektora karafy na mlieko (E3).
	Používajú sa rastlinné nápoje.	Výsledok je veľmi rôznorodý v závislosti od nutričných vlastností nápojov. Odporúča sa použitie verzií „Barista“.
Nápoje s mliekom nie sú povolené	Karafa na mlieko nie je vložená alebo nie je vložená správne.	Prpravte karafu na mlieko a vložte ju do spotrebiča správne.
	Bolo pripravených množstvo nápojov s mliekom za sebou a spotrebič sa musí vrátiť na teplotu ideálnu pre prípravu ďalších.	Počkajte, kým na ovládacom paneli znovu nebudú povolené nápoje s mliekom.
Odkladacia plocha na šálky na spotrebiči je horúca	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede	
Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary	Spotrebič je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody.	Tento jav je súčasťou normálnej prevádzky spotrebiča; pre obmedzenie javu vyprázdnite odkvapkávacu misku.
Spotrebič vydáva vyfúknutia pary z odkvapkávacej misky a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.	Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky.	Do odkvapkávacej misky znovu založte mriežku odkvapkávacej misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie/Frekvencia:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W (max. 10A)
Tlak:	1,5 MPa (15 barov)
Objem nádrčky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	240x440x360 mm
Dĺžka kábla:	1250 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	9,6 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g
Spotreba v režime stand-by:	0,22 W
Interval režimu stand-by:	30 minút

Zvýšením časového intervalu režimu stand-by sa zvýši spotreba.

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

