
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




KÁVOVAR
Návod na použitie



De'Longhi

A

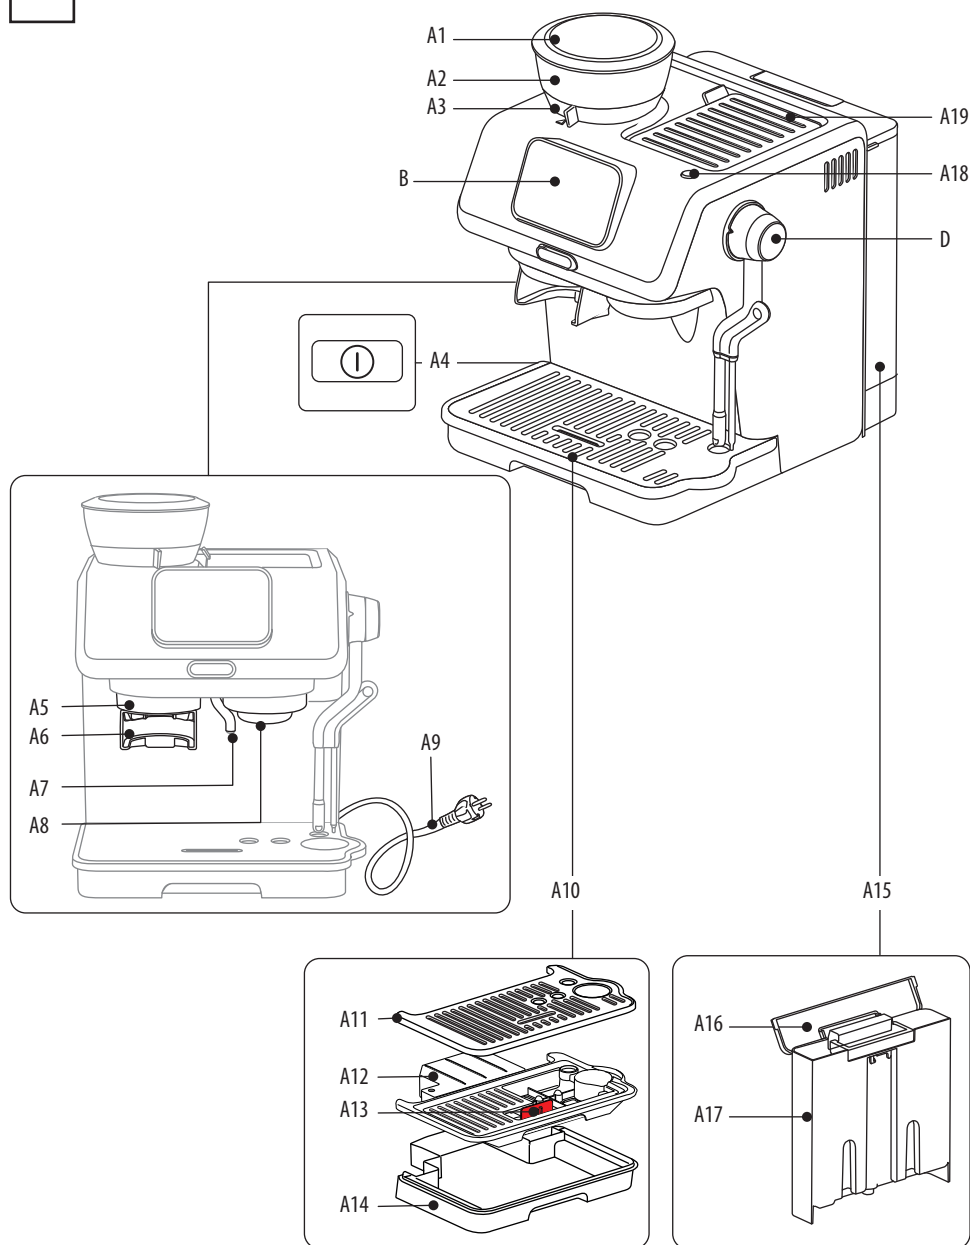

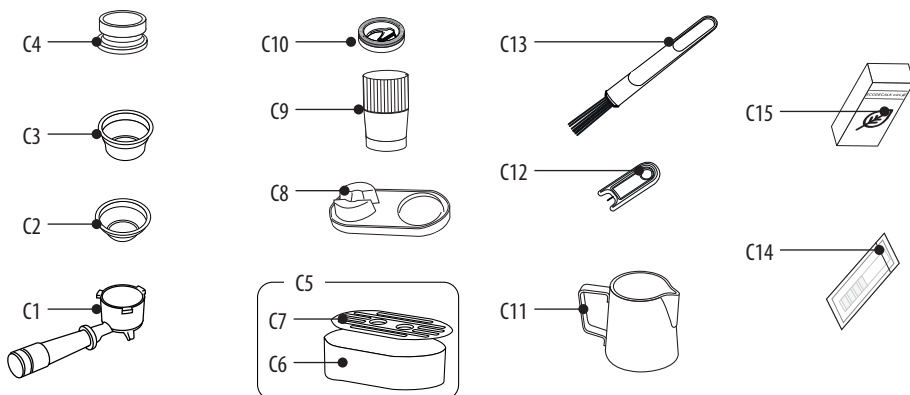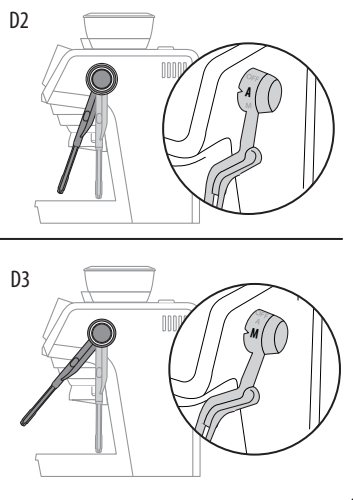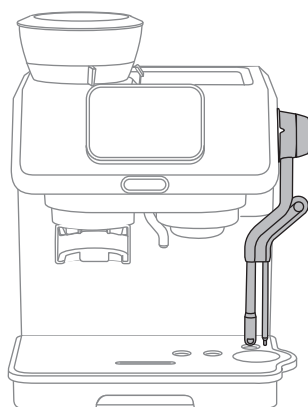B**C*****D**

1. OPIS

1.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A2. Zásobník na zrnkovú kávu
- A3. Volič stupňa mletia (od jemného po hrubé)
- A4. Hlavný vypínač (I/O)
- A5. Výstup kávového mlynčeka
- A6. Podpera držača filtra
- A7. Vydávač horúcej vody
- A8. Jednotka vydávača
- A9. Napájací kábel
- A10. Jednotka odkvapkávacej misky
- A11. Mriežka na poháre alebo hrnčeky
- A12. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek
- A13. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A14. Odkvapkávacia miska
- A15. Nádržka na vodu
- A16. Veko nádržky na vodu
- A17. Zásobník na vodu
- A18. Tlačidlo ON/Stand-by
- A19. Priestor držača príslušenstva

1.2 Opis domovskej stránky - B

- B1. Technológia Bean adapt
- B2. Voliteľné nápoje (spotrebič prevedie používateľa krok po kroku)
- B3. Menu nastavení

1.3 Opis príslušenstva - C*

(* Odlišujúce sa typom a číslom podľa modelu)

- C1. Držiak filtra
- C2. Kávový filter pre 1 šálku
- C3. Kávový filter pre 2 šálky
- C4. Lievik dávkovača
- C5. Podpera malých šálok
- C6. Odkvapkávacia miska na malé šálky
- C7. Podpera mriežky na šálky
- C8. Podložka na presovanie
- C9. Presovač
- C10. Príslušenstvo „Dose Adjust-Nastavenie dávky“
- C11. Kanvica na mlieko
- C12. Čistiaca ihla pre vydávanie pary
- C13. Štetec na čistenie
- C14. Reakčný prúžok "Water hardness text"
- C15. Odvápňovač

1.4 Opis systému Auto Latte Art - D

- D1. Vypúšťač pary
- D2. Poloha „A“: automatická funkcia
- D3. Poloha „M“: manuálna funkcia


1.5 Odporúčané voliteľné čistiace príslušenstvo

Viac informácií nájdete na Delonghi.com.


ECO MULTICLEAN ☞ **Čistiaci prostriedok:**

EAN: 8004399333307


2. PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA PRVÉ POUŽITIE

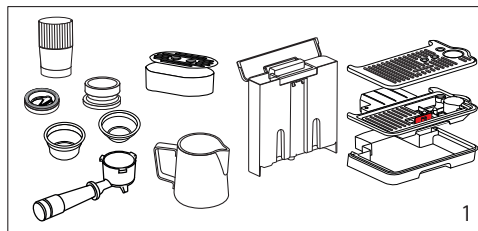


1. Umyte a osušte všetko príslušenstvo (vrátane nádržky na vodu (A15)) horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na riad.

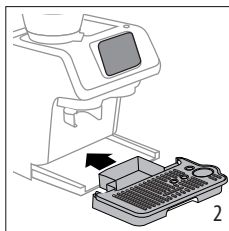


2. Založte odkvapkávaciu misku (A10) spolu s mriežkou na šálku a odstráňte nálepku z displeja.

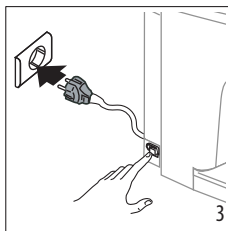


3. Vložte zástrčku spotrebiča a zapnite ho stlačením hlavného vypínača (A4) na boku spotrebiča.

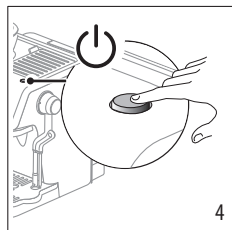

4. Stlačte tlačidlo ON/Stand-by. (A18). Zapne sa displej.

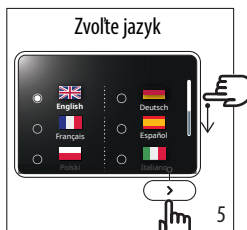


5. Zvoľte jazyk: vyhládajte jazyk prelistovaním riadku vpravo, zvoľte bodku v zozname zodpovedajúcu vlajke a stlačte > pre potvrdenie voľby.

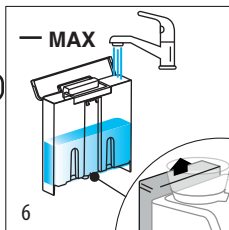

6. Spotrebič prevedie používateľa krok po kroku. Odoberte nádržku na vodu a naplňte ju čerstvou a čistou vodou*, pričom dajte pozor, aby ste nepresiahli rysku MAX (maximum). Znovu založte nádržku na vodu a stlačte >.


* Akú vodu použiť

- Je povinné používať čerstvú pitnú vodu.
- Nepoužívajte perlivú (sýtenú) alebo destilovanú vodu
- **Technológia extrakcie studena:**
 - keď sa po prvý raz pripravuje nápoj „Cold Brew“, prepláchnite vnútorný okruh prípravou 4 dvojitého nápoja „Cold Brew“ bez kávového prášku.
 - pred prípravou studených nápojov vždy vyprázdňte zásobník na vodu (A17), prepláchnite veľkým množstvom vody a naplňte čerstvou pitnou vodou.

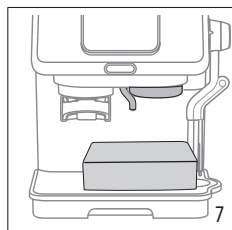


7. Umiestnite nádobu pod ústie horúcej vody (A7) a stlačte „Začať“ pre vykonanie preplachovania.

8. Preplachovanie sa spustí a automaticky sa zastaví. Potom vykonajte nastavenie tvrdosti vody: naprogramujte spotrebič na základe skutočnej tvrdosti vody z vodovodnej siete v rôznych regiónoch, umožňuje to vykonať odváňovanie so správnou frekvenciou.

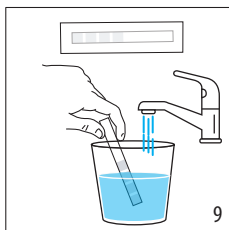


9. Vytiahnite indikačný papierik „TOTAL HARDNESS TEST“ (C14) z obalu. Stlačte „Začať“: papierik úplne ponorte do pohára vody na jednu sekundu.

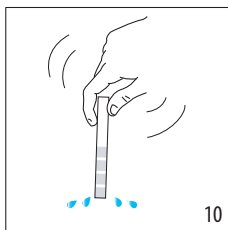


10. Indikačný papierik vytiahnite z vody a zľahka potraсте. Stlačte >.

Príprava spotrebiča na prvé použitie

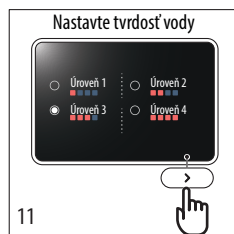

11. Približne po jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky podľa tvrdosti vody. Na displeji zvolte zodpovedajúcu úroveň. Stlačte >.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY Inteligentná technológia Bean Adapt ľahko prispôsobí nastavenia spotrebiča osobitostiam kávových zŕniek, pričom zaručí ideálnu extrakciu kávy, ktorá zachová a zvýrazní všetky arómy zŕniek. Ak chcete pokračovať, stlačte „Začať“. Ak radšej chcete preskúmať túto technológiu inokedy, stlačte „Preskočiť“. Je možné kedykoľvek si sprístupniť technológiu Bean Adapt dodržiavaním pokynov „9. Technológia Bean Adapt“.

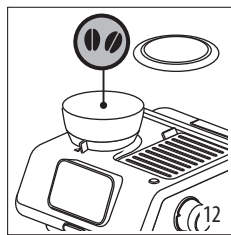

12. Naplňte zásobník na zrnkovú kávu. Stlačte >.

13. Tutoriál na displeji vysvetlí, ako používať spotrebič: stlačte „Začať“ pre vykonanie tutoriálu.


14. Stlačte „>“ po každej obrazovke pre postup dopredu.

15. Po poslednej obrazovke stlačte „Začať“ a spotrebič bude pripravený na použitie.


3. VŠEOBECNÉ NASTAVENIA NÁPOJOV

1. Vstúpte do menu nastavení nápojov:			
Na domovskej stránke stlačte  (B1): keď je Bean Adapt vypnutá, je možné sprístupniť si nastavenia nápojov:			
2. Zvoľte požadované nastavenie:			
Teplota vylúhovania vody	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte požadované nastavenie Poznámka: zmena teploty ovplyvňuje hlavne veľké nápoje.	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Dĺžka predvylúhovania	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte dĺžku od krátkej po dlhú	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Časovač dávky (dávok)	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte filter (jednoduchý alebo dvojité) a nastavte dobu mletia	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
3. Stlačte „<“ pre návrat na domovskú stránku			


4. VYPUSTENIE KÁVY

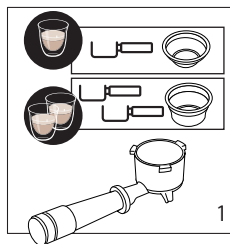

1. Zvoľte filter pre 1 šálku (C2) alebo 2 šálky (C3) a umiestnite ho do držáka filtra (C1).

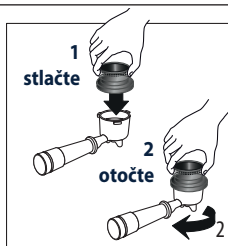

2. Vložte lievik dávkovača (C4) do držáka filtra: 1 stlačte a 2 otáčajte, kým sa nezablokuje.

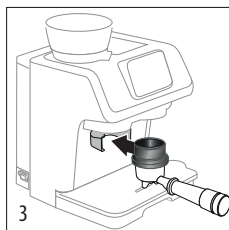

3. Vložte držiak filtra




4. Na domovskej stránke stlačte nápoj (B2), ktorý chcete pripraviť (napr. Espresso).



5. Stlačte priehradku na spodnej časti obrázku držáka filtra pre vstup do nastavenia dávky.




6. Vyberte filter, ktorý sa používa (jednoduchý: 1 šálka; dvojitý: 2 šálky). Je možné nastaviť dobu mletia stlačením tlačidla ⊖ alebo ⊕ (doba sa vždy zvýši alebo zníži o 0,5 sekundy).

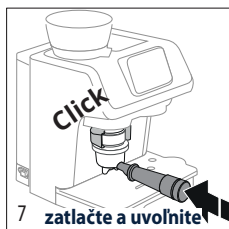


7. Stlačte „<“ pre návrat na domovskú stránku. Zatlačte držiak filtra, kým nebudete počuť „kliknutie“ cvaknutia, potom ho uvoľnite: mletie sa spustí a zastaví sa automaticky.


Poznámka: pre ručné prerušenie mletia bude stačiť znova stlačiť držiak filtra (kým nebudete počuť „kliknutie“) alebo stlačiť  na displeji.

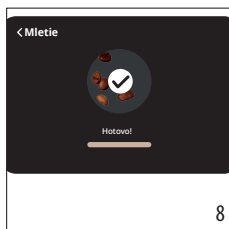


8. Keď je mletie dokončené, prejdite na presovanie.

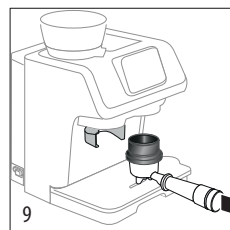


9. Vytiahnite držiak filtra.

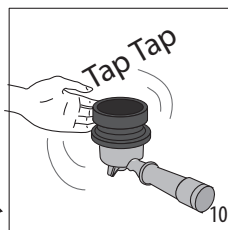

10. Jemne poklopte po lieviku dávkovača (C4) pre zarovnanie mletej kávy vnútri.

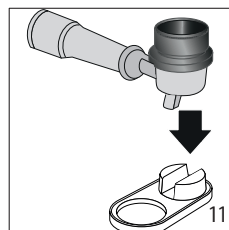

11. Vložte držiak filtra do príslušného miesta na podložke na presovanie (C8).

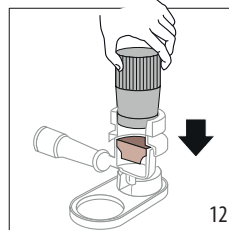

12. Silno utlačte kávu a skontrolujte, či dávka je správna (pozrite [Postup kontroly dávky](#)).

4.1 Postup kontroly dávky

Skontrolujte polohu presovača (C9), aby ste pochopili, či sa dosiahla „**Perfektná dávka**“.



Nízka dávka

Ak presovač ukazuje „-1“ alebo „-2“, množstvo kávového prášku nie je dostatočné a je potrebné doplnenie.



1. Namontujte držiak filtra (C1): zatlačte a uvoľnite pre spustenie mletia.

2. Po niekoľkých sekundách mletie prerušte, znovu zatlačte a presovačom dávku skontrolujte.

 Použitím technológie Bean Adapt spotrebič prevedie používateľa na dosiahnutie perfektnej dávky.




Perfektná dávka

Ak presovač ukazuje „OK“, dávka je správna.




Nadmerná dávka

Ak presovač ukazuje „+1“ alebo „+2“, množstvo kávového prášku je nadmerné a je potrebné ho regulovať príslušenstvom „Dose Adjust-Nastavenie dávky“ (C10) nasledujúcim spôsobom:

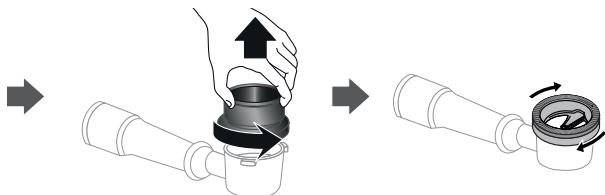


1. Odoberte lievnik dávkovača (C4) otčením proti smeru otáčania hodinových ručičiek a potiahnutím smerom nahor
2. Umiestnite príslušenstvo „Dose Adjust-Nastavenie dávky“ na držiak filtra a otočte ho v smere otáčania hodinových ručičiek na odstránenie nadmernej mletej kávy. Urobte aspoň 1 úplné otočenie.


Výdaj kávy

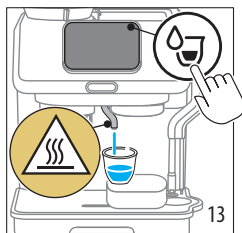

13. Odporúčanie baristu: nahrejte šálku horúcou vodou stlačením tlačidla „prúd vody“ na domovskej stránke. Horúca voda sa vydá z príslušného ústia (A7)

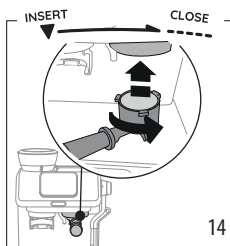


14. Odoberte lievik dávkovača (C4) a pripojte držiak filtra k jednotke vydávača.

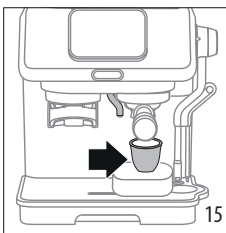

15. Pod držiak filtra položte pohár. Pre malé poháre použite príslušnú podporu (C5).



16. Priama voľba: stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.** Osobne nastavené množstvo: stlačte priehradku na spodnej strane obrázka nápoja pre vstup do nastavenia množstva a prejdite na nasledujúci krok.

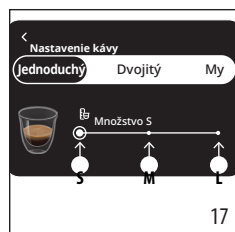

17. Zvoľte požadovanú dĺžku pre jednoduchú alebo dvojitú dávku: potom stlačte <. Stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.**

Poznámka: nahliadnite do kapitoly (11) pre voľbu množstva „My“.

5. PRÍPRAVA KÁVY „LONG BLACK“ ALEBO „AMERICANO“

1. Odoberte lievik dávkovača (C1) a namontujte držiak ústie horúcej vody (A7) a ústia kávy (pod držiakom filtra).
2. Položte veľkú šálku pod ústie horúcej vody (A7) a ústia kávy (pod držiakom filtra).
3. Stlačte šípku „play“ na obrázkoch kávy a vody.

Americano: je potrebné vydať najprv kávu, a potom horúcu vodu.

Long Black: je potrebné vydať najprv horúcu vodu, a potom kávu.

6. PRÍPRAVA „HORÚCEJ VODY“

1. Položte veľkú šálku pod ústie horúcej vody (A7).
2. Priama voľba: stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.**

Osobne nastavené množstvo: stlačte priehradku v spodnej časti nápoja. Zvoľte požadované množstvo, potom stlačte „<“. Stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.**

Poznámka: nahliadnite do kapitoly (11) pre voľbu množstva „My“.

7. ABY STE DOSIAHLI DOKONALÉ ESPRESSO

Extrahovať dokonalé espresso je umenie a mohlo by si vyžadovať niekoľko pokusov. Musíte byť pripravení regulovať hrúbku mletia a vždy sa uistiť, či máte mletú kávu stlačenú na indikačnej línii vo filtrí (perfektná dávka), aby ste mohli dosiahnuť perfektnú extrakciu.




- Vyteká rýchlo, ako keby to bola voda
- Crema svetlá a nevýrazná

Na dosiahnutie dokonalosti:

- Upravte mletie na jemnejšie nastavenie vždy o 1 krok. Meňte iba počas mletia.



- Uistite sa, či množstvo mletej kávy dosahuje „perfektnú dávku“ (pozri „4.1 Postup kontroly dávky“).

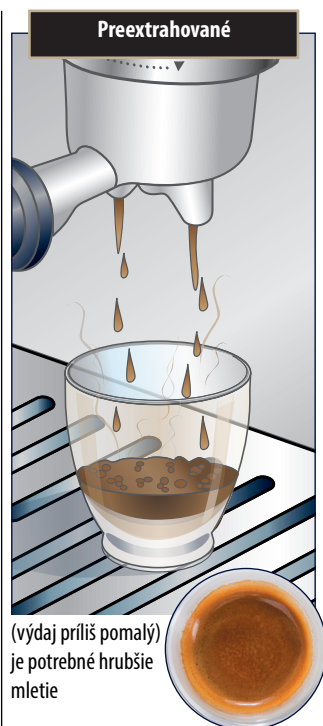

- Odkvapkáva alebo vôbec nevyteká
- Veľmi tmavá a nerovnomerná crema

Na dosiahnutie dokonalosti:

- Upravte mletie na hrubšie nastavenie vždy o 1 krok. Meňte iba počas mletia.



- Uistite sa, či množstvo mletej kávy dosahuje „perfektnú dávku“ (pozri „4.1 Postup kontroly dávky“).


8. PRÍPRAVA NÁPOJA COLD BREW




Technológia Cold Extraction poskytuje metódu prípravy kávy, ktorá používa studenú vodu alebo vodu s teplotou okolia. Namiesto tepla sa použije dlhšie obdobie vylúhovania, aby sa využili vlastnosti zrníka kávy.




1. Zvoľte „Cold Brew“ na domovskej stránke.

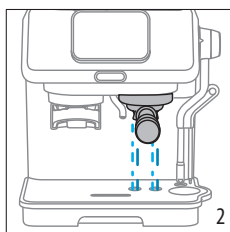


2. Odporúča sa preplachovanie za studena: namontujte držiak filtra (C1) s prázdnyim filtrom, pripievte ho k jednotke vydávača. (A8). Stlačte „OK“: z jednotky vydávača sa vydá voda. (Je možné preskočiť tento krok stlačením „Preskočiť“).

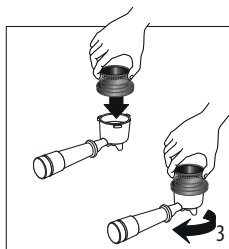

3. Odpojte držiak filtra z jednotky vydávača a pripojte lievnik dávkovača (C4). Vykonajte mletie dávky podľa vysvetlenia v „4. Vypustenie kávy“

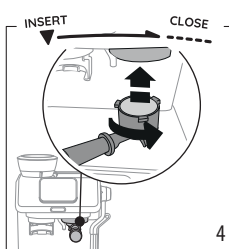

4. Pripevnite držiak filtra (C1) s perfektnou dávkou k jednotke vydávača.

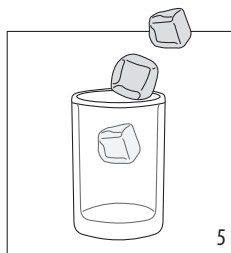

5. Do pohára pridajte kocky ľadu: odporúčajú sa 3 kocky ľadu pre jednoduchú dávku a 5 pre dvojitzú dávku.



6. Priama voľba: stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.** Osobne nastavené množstvo: stlačte priehradku na spodnej strane obrázka nápoja pre nastavenie množstva a prejdite na nasledujúci krok.



7. Zvoľte požadovanú dĺžku pre jednoduchú alebo dvojitzú dávku: potom stlačte <. Stlačte šípku „play“: **výdaj sa začne.**


Poznámka: nahliadnite do kapitoly „11. Naprogramovanie množstva „my“ pre voľbu množstva „My“.

Poznámka:




- pred prípravou studených nápojov vždy vyprázdnite zásobník na vodu (A15), prepláchnite veľkým množstvom vody a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Je povinné používať čerstvú pitnú vodu.



Odborník na kávu, ktorý je poruke, aby používateľovi pomohol optimalizovať vylúhovanie kávy a výsledok v šálke v niekoľkých krokoch. Inteligentná technológia prevedie používateľa nastavením a používaním spotrebiča, podľa zvolených zrníek kávy: od mletia po vylúhovanie, každý krok sa kontroluje, aby sa dosiahlo maximum z každého typu zrnka kávy.




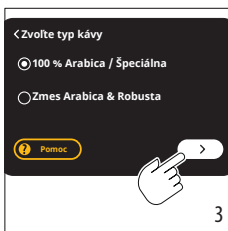


1. Stlačte ikonu týkajúcu sa technológie Bean Adapt.
2. Zapnite Bean Adapt príslušným tlačidlom: postup si vyžiada asi 10 minút. Stlačte „Začať“ (ak sa chcete vrátiť späť, stlačte „<“).
3. Na obale kávy skontrolujte typ kávy, ktorý sa používa (v prípade pochybností zvolte „Zmes Arabica & Robusta“). Stlačte >.
4. Na obale kávy skontrolujte stupeň praženia: je možné aj porovnať kávu so sprievodcom na displeji. Stlačte >.

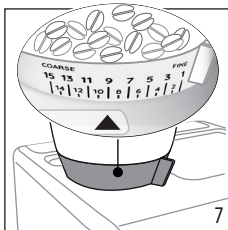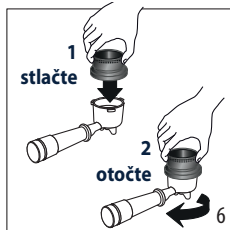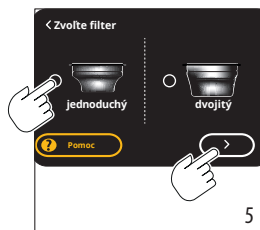

5. Zvolte filter, ktorý sa používa: 1 šálka (C2) alebo 2 šálky (C3). Vložte filter do držáka filtra. (C1). Stlačte >.
6. Vložte lievik dávkovača (C4) do držáka filtra: 1 stlačte a 2 otáčajte, kým sa nezablokuje. Stlačte „>“ na displeji.
7. Skontrolujte, či volič úrovne mletia (A3) je na čísle uvedenom na displeji. Stlačte „>“.
8. Potlačte držiak filtra až do „zakliknutia“, potom ho uvoľnite: mletie sa spustí a zastaví sa automaticky.

Poznámka: posuňte polohu iba počas mletia.

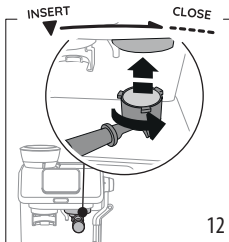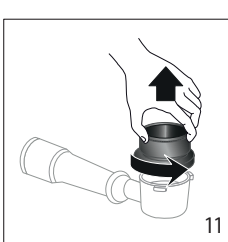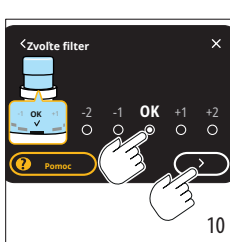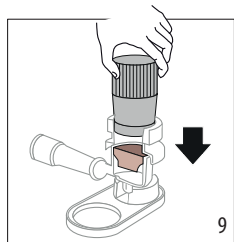

9. Kávu utlačte. Stlačte „>“ a skontrolujte dávku.
10. Skontrolujte dávku kávy (pozrite „4.1 Postup kontroly dávky“). Stlačte >.
11. Spotrebič zobrazí všetky nastavenia na displeji. Stlačte >. Lievik dávkovača odoberte. (C4).
12. Držiak filtra namontujte do jednotky vydávača (A8).



Technológia Bean Adapt



13. Stlačte šípku „play“ na spustenie vylúhovania. Spotrebič analyzuje kávu espresso a dodá výsledok:



14. Espresso je OK. Stlačte >.

15. Profil zrníka kávy sa uloží a zobrazí na domovskej stránke pri logu Bean Adapt.



14. Ochutnajte svoje Espresso.

15. **Ak ho chcete doladiť**, stlačte zodpovedajúce tlačidlo a zopakujte prípravu nastavením spotrebiča, ako odporúča displej.

16. **Ak je OK**, stlačte „OK pre mňa“ a uložte.



14. Vaše Espresso vyteká príliš rýchlo alebo príliš pomaly a je potrebné upraviť nastavenia spotrebiča.

15. Stlačte „>“: spotrebič vás prevedie pre perfektnú extrakciu. Stlačte „X“: opustíte funkciu Bean Adapt bez uloženia.

9.1 Všeobecné informácie o technológii Bean Adapt

- Pre prípravu kávy Espresso s predvolenými nastaveniami stlačte profil zrníka kávy a vypnite Bean adapt.
- Ak chcete vykonať malé úpravy v profile, stlačte „Zdokonalit“ a spotrebič používateľovi pomôže vykonať tieto úpravy. V takom prípade sa môže upraviť aj teplota vylúhovania (zmena teploty ovplyvňuje hlavne veľké nápoje).
- Môžete pridať maximálne 6 profilov zrníka kávy: stlačte ikonu Bean Adapt na domovskej stránke a stlačte „Pridať“. Dodržiavajte riadený postup (do 10 minút).
- Pre voľbu profilu, ktorý sa má použiť, vstúpte do zoznamu stlačením ikony Bean Adapt a zvolte požadovaný profil.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt automaticky napení mlieko so zvolenou teplotou a požadovanou konzistenciou pre skutočný baristický zážitok.




1. Zvoľte nápoj na báze mlieka (napr. Cappuccino).



2. Pripravte perfektnú dávku (mletie a presovanie).

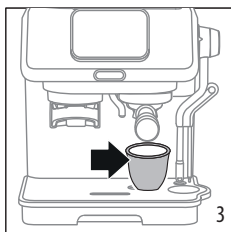


3. Pripevnite držiak filtra (C1) k jednotke vylúhovača (A8). Pod ústia kávy položte pohár, pričom majte na pamäti, že jeho objem musí byť dostatočný pre kávu a mlieko.

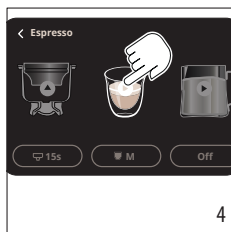

4. Stlačte šípku „play“: výdaj sa začne.



Auto Latteart

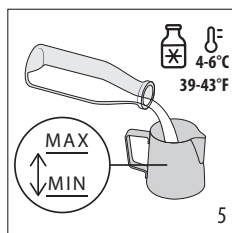

Nápoj musí mať teplotu z chladničky (4-6 °C/39-43 °F)	
Mlieko	
	Kravsé
Rastlinný nápoj	
	Sójový
	Ovsený
	Mandľový

5. Do kanvice na mlieko (C11) nalejte mlieko alebo požadovaný rastlinný nápoj. Množstvo musí byť medzi ryskou Min (minimum) a Max (maximum).




6. Stlačte tlačidlo v spodnej časti ikony mlieka pre vstup do nastavenia a optimalizuje výsledok peny.



7. Zvoľte nápoj, ktorý sa používa (na báze mlieka alebo rastlinného nápoja), teplotu (minimálnu, strednú, vysokú) a požadovanú úroveň peny. Stlačte >.

Automatické napenenie

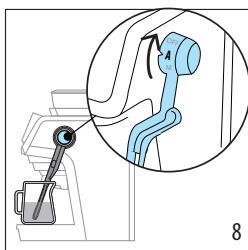


8. Položte kanvicu na mlieko pod vypúšťač pary (D1) a otočte ho do polohy „A“ (D2).



9. Stlačte šípku „play“: napenenie sa spustí a zastaví sa automaticky.

Mliečnu penu pridajte do kávy a vychutnajte si kávu cappuccino. Mlieko hneď po použití uložte do chladničky


Ručné napenenie

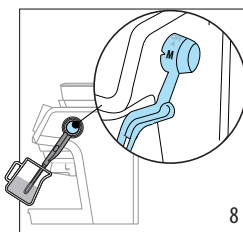


8. Položte kanvicu na mlieko pod vypúšťač pary (D1) a otočte ho do polohy „M“ (D3).



9. Stlačte šípku „play“: napenenie sa spustí

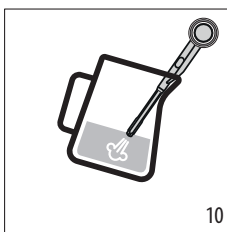

10. Aby sa vytvorila pena, položte trysku na povrch mlieka: zmes mlieka a pary zachytí vzduch.

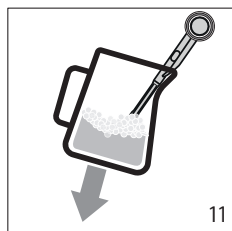

11

11. Trysku pary držte na povrchu, pričom dajte pozor, aby nepreniklo príliš veľa vzduchu, čím sa vytvoria veľké bubliny.



12


12. Trysku pary vložte hneď pod mlieko: tým sa vytvorí vír.



13

13. Keď teplota a pena budú požadované, prerušte stlačením symbolu „stop“. Mliečnu penu pridajte do kávy a vychutnajte si kávu cappuccino. Mlieko vždy hneď po použití uložte do chladničky.

Automatické čistenie po každom použití

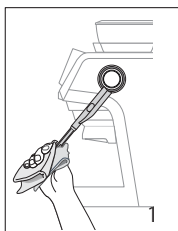


1

1. Po každom použití odstráňte prípadné zvyšky mlieka z vypúšťača pary vlhkou mäkkou handričkou.



2


2. Počkajte, kým vypúšťač pary nevychladne a uvoľníte otvor trysky čistiacou ihlou (C12).

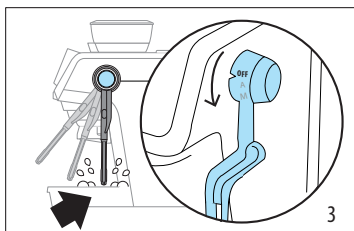

3

3. Po každom použití, keď sa para uvedie na „OFF“, vypúšťač pary vydá malé množstvo horúcej vody a pary na vyčistenie vnútorného okruhu pary.


11. NAPIROGRAMOVANIE MNOŽSTVA „MY“

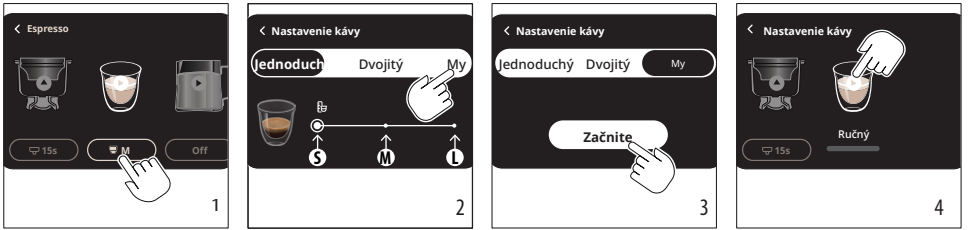

1. Keď sa vykonáva osobné nastavenie nápoja, je možné zvoliť dĺžku alebo ju naprogramovať zvolením „My“.

2. Stlačte „My“.
3. Stlačte „Začať“, a potom „Pokračovať“.

4. Stlačte šípku „play“ pre spustenie výtāja.

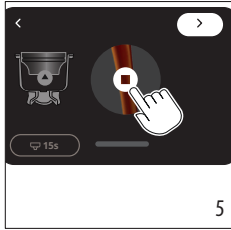

5. Keď sa dosiahne požadovaná dĺžka, stlačte symbol „stop“.

6. Stlačte „>“: ak chcete uložiť toto nastavenie ako nový nápoj, stlačte ikonu „“.

7. Napíšte názov nápoja cez klávesnicu a stlačte „ok“.

8. Stlačte „>“: spotrebič potvrdí, že nový nápoj sa uložil a zobrazí sa domovská stránka.

Poznámka:

- Ak chcete nápoj upraviť alebo odstrániť:
1. zvolte nápoj;

2. stlačte „...“ vpravo hore alebo na displeji;

3. Zvoľte „Upraviť“, ak chcete premenovať nápoj (napíšte cez klávesnicu a uložte);

3. Zvoľte „Vymazať“: ak chcete definitívne vymazať nápoj, stlačte „Pokračovať“.

Nápoj	Dĺžka (ml/ fl.oz)			Naprogramovateľné množstvo (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (jednoduché)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
Espresso (dvojité)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (jednoduché)	(káva) 20/ 0,68	(káva) 35/ 1,18	(káva) 50/ 1,69	(káva) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
	(voda) 50/ 1,69	(voda) 85/ 2,87	(voda) 110/ 3,72	
Americano (dvojité)	(káva) 40/ 1,35	(káva) 60/ 2,03	(káva) 80/ 2,70	(káva) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
	(voda) 100/ 3,38	(voda) 170/ 5,75	(voda) 220/ 7,44	
Long Black (jednoduché)	(voda) 35/ 1,18	(voda) 65/ 2,20	(voda) 95/ 3,21	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(káva) 20/ 0,68	(káva) 35/ 1,18	(káva) 50/ 1,69	
Long Black (dvojitá)	(voda) 70/ 2,37	(voda) 130/ 4,39	(voda) 190/ 6,42	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(káva) 40/ 1,35	(káva) 60/ 2,03	(káva) 80/ 2,70	
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	od ≈ 90 / 3,04 do ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	
Horúca voda	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 420/ 14,20

12. VYTvorenie OSOBNÉHO NÁPOJA

Môžete vytvoriť maximálne 9 nových nápojov s osobne nastavenými parametrami.



1. Prelistujte nápoje na domovskej stránke a zvolte „Pridať“. Potom stlačte „Pokračovať“.
2. Zvoľte východiskový nápoj (napr. Cappuccino).
3. Pokračujte osobným nastavením nastavenia každej fázy (mletie, výdaj, napenenie).

4. Stlačte „>“: ak chcete uložiť nový nápoj, stlačte ikonu „“ a napíšte názov cez klávesnicu.
5. Stlačte „Ok“.
6. Stlačte „>“: spotrebič potvrdí, že nový nápoj sa uložil a zobrazí sa domovská stránka.

13. NASTAVENIA SPOTREBIČA

1. Vstúpte do menu nastavení:			
Na domovskej stránke stlačte (B3)			
2. Zvoľte požadované nastavenie:			
Jazyky	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte jazyk	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Automatické vypnutie	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte čas požadovaného automatického vypnutia	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Tvrdosť vody	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte tvrdosť vody na základe výsledku skúšky tvrdosti vody („2. Príprava spotrebiča na prvé použitie“)	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Odvápňovanie	Zelená lišta ukazuje, že spotrebič je ok. Keď sa objaví ikona odvápnovania, je čas na pokračovanie s odvápnovaním.	Ak chcete pokračovať, stlačte „Začať“ (pozrite „16. Odvápnovanie“)	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Obnovenie továrenských nastavení	Stlačte šípku vpravo	Stlačte „Reset“ a „Áno“ (alebo „Nie“, ak nechcete obnoviť predvolené hodnoty spotrebiča)	Ak sa vykoná reset spotrebiča, spotrebič sa spustí ako pri prvom použití
Stupeň Celsius / Fahrenheit	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zvoľte jednotku miery	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavenia
Zvukový signál	Stlačte šípku vedľa aktuálnej voľby	Zapnite alebo vypnite zvukový signál stlačením príslušného ovládacieho prvku	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavenia
...			



Vyprázdenie vodného okruhu <i>Táto funkcia sa odporúča, ak sa spotrebič nepoužíva po isté časové obdobie (napr. dovolenka)</i>	Stlačte šípku vpravo	Dodržiavajte postup krok za krokom (pozrite „14. Vyprázdenie vodného okruhu“)	Spotrebič sa vypne. Pri opätovnom zapnutí spotrebič vydá malé množstvo vody na naplnenie okruhu
Podpora/Tutoriál	Stlačte šípku vpravo	Naskenujte QR kód a získajte prístup k návodom a tutoriálom	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení
Štatistika	Stlačte šípku vpravo	Spotrebič spočíta všetky činnosti	Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavenia
3. Stlačte „<“ pre návrat na domovskú stránku (ak sa spotrebič ešte nachádza v menu nastavení)			

14. VYPRÁZDNENIE VODNÉHO OKRUHU

Aby ste zabránili zamrznutiu vody v okruhu, ak spotrebič zostane neaktívny na dlhé časové obdobie alebo pred jeho prinesením do zákazníckej služby, odporúča sa vodný okruh vyprázdiť.

Postupujte nasledovne:

1. Na domovskej stránke stlačte  (B3) pre vstup do menu nastavení.
2. Zvoľte „Vyprázdenie vodného okruhu“.
3. Odoberte a vyprázdnite zásobník na vodu. (A17). Znovu ho založte.

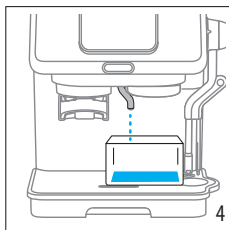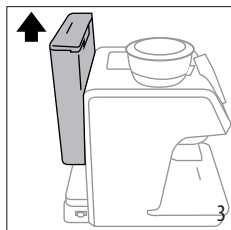

4. Stlačte „Začať“: spotrebič vyprázdni vodného okruhu z ústia horúcej vody (A7). Postupne ako sa vodný okruh vyprázdňuje, spotrebič by mohol byť čoraz hlučnejší: toto je normálny aspekt postupu.
5. Po dokončení procesu sa spotrebič vráti na domovskú stránku, a potom sa automaticky vypne.
6. Pri opätovnom zapnutí spotrebič vykoná preplachovanie pre opätovné naplnenie vodného okruhu.

Poznámka:

Ak sa spotrebič nepoužíval niekoľko dní bez vyprázdenia vodného okruhu, pri opätovnom zapnutí:

- odoberte a vyprázdnite zásobník na vodu (A15);
- dôkladne vyčistite nádržku na vodu (pozri „15.5 Čistenie nádržky na vodu“);
- naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou;
- pred prípravou akéhokoľvek typu nápoja vykonajte 3 výdaje kávy Espresso bez kávového prášku vo filtri na vyčistenie vodného okruhu.




15. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Dôležité!


- Na čistenie kávovaru nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky, ani alkohol.
- Nepoužívajte kovové predmety na odstránenie usadenín kávy, keďže by mohli poškriabať kovové alebo plastové povrchy.
- Ak sa spotrebič nepoužíva dlhšie ako jeden týždeň, pred opätovným použitím sa odporúča vykonať preplachovací cyklus.

Nebezpečenstvo!

- Počas čistenia kávovar nikdy neponárajte do vody. Je to elektrický spotrebič.
- Pred čistením vonkajšej strany spotrebiča ho vypnite a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

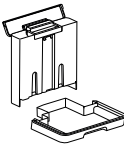		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Čistenie odkvapkávacej misky

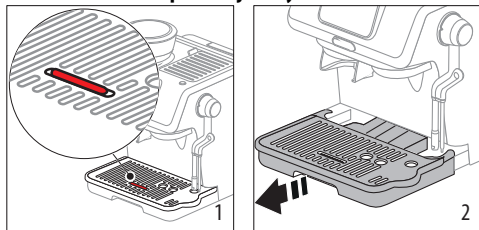

1. Odkvapkávacia miska je vybavená indikátorom hladiny (A13), ktorý signalizuje, keď je odkvapkávacia miska plná. Skôr ako indikátor bude vyčnievať z misky na šálku (A11), odkvapkávaciu misku (A14) musíte vyprázdniť a vyčistiť, inak by voda mohla pretiecť cez hranu a poškodiť spotrebič, plochu na ktorej je položená alebo okolitý priestor. Odoberte jednotku odkvapkávacej misky (A10).
2. Odoberte misku na šálku (A11) a podperu misky na pohár alebo šálku (A12), vylejte vodu a vyčistite všetky komponenty vodou, potom znovu namontujte odkvapkávaciu misku. V tabuľke vyššie skontrolujte, ktoré komponenty môžete umývať v umývačke riadu.
3. Znovu založte odkvapkávaciu misku.

15.2 Čistenie kávových filtrov


Filtre vždy čistite horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na riad a skontrolujte, či v nich nie sú zvyšky kávy.

Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou.

15.3 Naplňte zásobník na zrnkovú kávu

Zásobník na zrnkovú kávu vyčistite čistou, suchou a mäkkou handrou.

15.4 Čistenie kávového mlynčeka

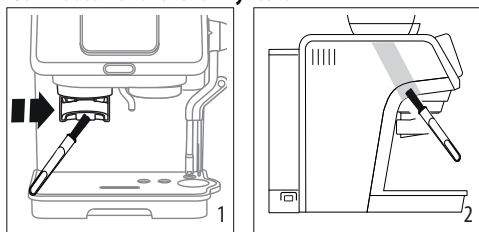

1. Vyčistite oblasť pripojenia (A5) kefkou (C13).
2. Použite kefkou na vyčistenie lievika kávy.

15.5 Čistenie nádržky na vodu

Pravidelne čistite (asi raz za mesiac) nádržku na vodu (A15).

1. Nádržku na vodu vytiahnite a prepláchnite ju pitnou vodou.
2. Nádržku na vodu vyprázdňte a vyčistite ju horúcou vodou (asi 40 °C/104 °F), ak je potrebné, utrite ju čistou a neabrazívnou handrou. Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou. Dajte si záležať a dôkladne vyčistite oblasť snímača hladiny vody.

3. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX a znovu ju založte do spotrebiča.

Poznámka:

Ak sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako 3 dni, vyčistite nádržku na vodu podľa opisu vyššie.

16. ODVÁPŇOVANIE

20


Minutes

EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 fl.oz.


**1,5 L /
0.40 fl oz**

Poznámka


- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok na obale odvápnovača.
- Je dôležité používať výhradne iba odvápnovač De'Longhi. Použitie nevhodného odvápnovača a/alebo chybné vykonanie odvápnovania môžu spôsobiť poškodenia, ktoré nie sú kryté zárukou výrobcu.
- Odvápnovač by mohol poškodiť jemné povrchy. Ak sa produkt nechtiac vyleje, okamžite osušte.

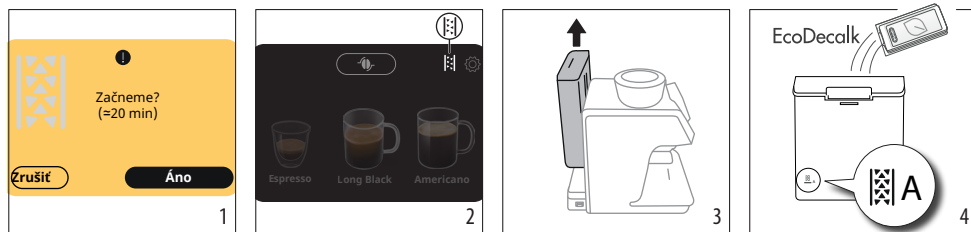


1. Keď nastane chvíľka spotrebič odvápníť, na displeji sa objaví alarm. Ak ste pripravení na odvápnovanie, stlačte „Áno“.
2. Ak sa odvápnovanie preskočí, príslušná kontrolka sa objaví na domovskej stránke. Keď budete pripravení, spustí úkon z menu nastavení (pozrite „13. Nastavenia spotrebiča“).
3. Spotrebič uvádza zoznam toho, čo potrebuje: stlačte „>“ a pokračujte vytiahnutím a vyprázdnením nádržky na vodu (A15).
4. Do nádržky na vodu nalejte odvápnovač De'Longhi po rysku A: stlačte „>“

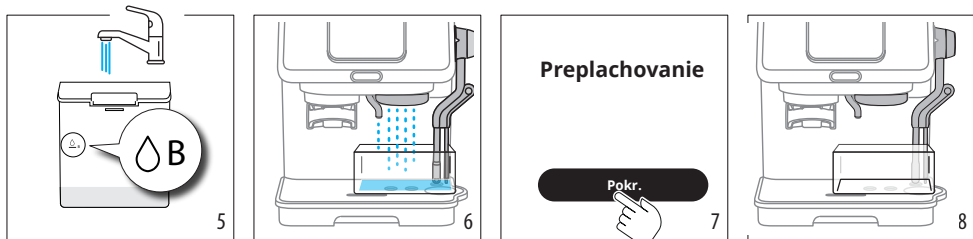


5. Pridajte vodu po rysku B, potom nádržku na vodu založte: stlačte „>“. Uistite sa, či držiak filtra (C1) nie je v spotrebiči namontovaný: stlačte „>“.
6. Umiestnite prázdnu nádobu (minimálny objem 1,5 l / 0,40 fl oz) pod jednotku vydávača (A8), ústie horúcej vody (A7) a vypúšťáč pary (D1). Stlačte „Áno“.
7. Spotrebič vykoná odvápnovanie (asi 20 minút. Po dokončení výdaja odvápnovača je spotrebič pripravený na preplachovanie. Stlačte „Pokračovať“.
8. Vyprázdňte nádobu a znovu ju položte pod jednotku vydávača, ústie horúcej vody a vypúšťáč pary. Stlačte „>“ pre pokračovanie v preplachovaní.

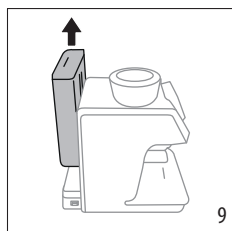


9. Odoberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju a prepláchnite vodou z vodovodu.

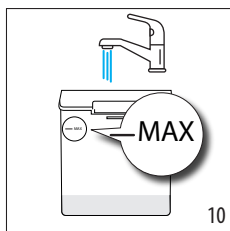

10. Nádržku na vodu naplňte po rysku MAX a založte na miesto v spotrebiči. Stlačte „Áno“ na potvrdenie, že ste pripravení na preplachovanie.

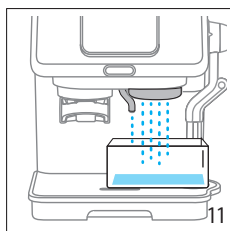

11. Preplachovanie je spustené. Po dokončení stlačte „Pokračovať“.

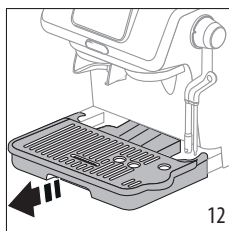

12. Vytiahnite a vyprázdňte jednotku odkvapkávacej misky (A10). Stlačte >. Odoberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju a prepláchnite vodou z vodovodu. Stlačte „Hotovo“: spotrebič je pripravený na použitie a vráti sa na domovskú stránku.

16.1 Alarmy odvápnovania

Alarm	Príčina	Riešenie
❶ Je čas spotrebič odvápnit. Začneme? (~20 min) Nie Áno	Spotrebič sa musí odvápnit	Stlačte „Áno“ a pokračujte podľa pokynov krok za krokom na displeji alebo stlačte „Nie“ pre odloženie na inokedy
❶ Naplňte nádržku vodou alebo skontrolujte, či je založená správne Áno	Nádržka nie je dostatočne plná alebo nie je pripojená správne	Skontrolujte, či nádržka je plná alebo založená správne a stlačte „Áno“ pre pokračovanie
❶ Odvápňovanie sa nevykonalo správne, proces zopakujte Vráťte sa na začiatok	Proces odvápnovania prerušený alebo neukončený správne	Stlačte „Vráťte sa na začiatok“ a úkon zopakujte
❶ Pridajte vodu na dokončenie preplachovania	Nádržka nie je dostatočne plná alebo nie je pripojená správne	Skontrolujte, či nádržka je plná alebo založená správne
❶ Preplachovanie sa nevykonalo správne, proces zopakujte Vráťte sa na začiatok	Príliš málo vody v nádržke na správne dokončenie preplachovania	Nádržku na vodu naplňte po rysku MAX a stlačte „Vráťte sa na začiatok“

17. ALARMY

Alarm	Príčina	Riešenie
! Naplňte nádržku vodou alebo skontrolujte, či je založená správne 	Nádržka na vodu (A15) je prázdna	Naplňte nádržku na vodu
Niečo sa pokazilo. Vykoná sa rýchly výdaj vody. Pripravení? 	Nádržka na vodu (A15) nie je založená správne	Nádržku na vodu vytiahnite a založte správne
	Vodný okruh je prázdny	Stlačte „Áno“ pre naplnenie vodného okruhu
! Som prehriaty	Spotrebič musí vychladnúť	Počkajte. Po vychladnutí je spotrebič pripravený na použitie
! Spotrebič je príliš studený	Spotrebič sa musí zohriať	Počkajte. Po zohriatí je spotrebič pripravený na použitie
! Niečo nie je v poriadku: Odkazujeme na oddiel údržby na sídle Delonghi.com 	Spotrebič nefunguje primerane	Odkazujeme na oddiel údržby na stránke podpory. Ak problém pretrváva, kontaktujte sa s centrom pomoci

18. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
V odkvapkávacej miske sa nachádza voda (A14)	Je to normálne: je to spôsobené prevádzkou vnútorných hydraulických okruhov	Odkvapkávaciu misku pravidelne vyprázdňte a vyčistite
Nevydáva sa káva espresso	Kávový filter je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou.
Nie je možné namontovať držiak filtra (C1) do spotrebiča	Mletá káva nebola presovaná alebo množstvo je nadmerné	Ak sa používa filter 1 šálky (C2), uistite sa, či ste zvolili mletie pre jednoduchý filter: mletie zopakujte
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra (C1) namiesto z otvorov	Držiak filtra nie je umiestnený správne	Držiak filtra namontujte správne
	Tesnenie ústia kávy stratilo pružnosť alebo je špinavé	Skontaktujte sa so strediskom služieb zákazníkom pre výmenu
	Upchatie kávového filtra (C2) alebo (C3)	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou
Crema na káve espresso je príliš svetlá (vydáva sa z ústia príliš rýchlo)	Je potrebné preskúmať nastavenia spotrebiča	Odkazujeme na „Nízka dávka“ na strane 8
Crema na káve espresso je príliš tmavá (vydáva sa z ústia príliš pomaly)	Je potrebné preskúmať nastavenia spotrebiča	Odkazujeme na „Nadmerná dávka“ na strane 8
Nápoj Cold Brew je horúci	Nedávno pred prípravou Cold Brew bol vydaný horúci nápoj	Pred prípravou nápoja sa odporúča ochladiť okruh kávy vykonaním preplachovania za studena, ako to navrhuje spotrebič
	Voda v nádržke nie je čerstvá	Vyprázdnite nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou
	V pohári chýba ľad	Do pohára vložte 3-4 kocky ľadu podľa opisu pre prípravu nápojov Cold Brew
Po dokončení odvápnovacieho cyklu si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie	Počas preplachovacieho cyklu nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX	Zopakujte preplachovací cyklus, ako to vyžaduje spotrebič
Spotrebič nemelie kávu	Do kávového mlynčeka prenikli cudzie telieska	Otočte volič na (A3) na 16 a odstráňte všetky zrnká vysávačom, kým zásobník na zrnkovú kávu (A2) nebude prázdny a čistý. Ak problém pretrváva, skontaktujte sa so zákazníckou službou.
Nápoj Cold Brew je horúci	Nedávno pred prípravou Cold Brew bol vydaný horúci nápoj	Pred prípravou nápoja sa odporúča ochladiť okruh kávy vykonaním preplachovania za studena, ako to navrhuje spotrebič
	Voda v nádržke nie je čerstvá	Vyprázdnite nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou
	V pohári chýba ľad	Do pohára vložte 3-4 kocky ľadu podľa opisu pre prípravu nápojov Cold Brew



Problém	Príčina	Riešenie
Po dokončení odvápnovacieho cyklu si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie	Počas preplachovacieho cyklu nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX	Zopakujte preplachovací cyklus, ako to vyžaduje spotrebič
Spotrebič nemelie kávu	Do kávového mlynčeka prenikli cudzie telieska	Otočte volič na (A3) na 16 a odstráňte všetky zrnká vysávačom, kým zásobník na zrnkovú kávu (A2) nebude prázdny a čistý. Ak problém pretrváva, skontaktujte sa so zákazníckou službou.
Kávový filter je po mletí prázdny	Lievik kávového mlynčeka je upchatý	Vyčistite ho podľa opisu v oddiele „15.4 Čistenie kávového mlynčeka“.
Po mletí množstvo kávy vo filtri neposkytne „perfektnú dávku“	Je potrebné nastaviť množstvo mletej kávy	Pozrite ods. „Postup kontroly dávky“ na strane 8
	Používa sa filter na 2 šálky (C3)	Uistite sa, či ste zvolili mletie pre dvojité filter
	Mlynčeky sa časom opotrebovávajú	Skontaktujte sa so Zákazníckou službou
Mlieko obsahuje veľké bubliny a má málo peny	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je vhodné pre požadovaný nápoj	Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa uistite, či používate správny typ mlieka pre prípravu nápojov (pozrite oddiel „10. Auto Latteart“). Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte nápoje s teplotou z chladničky (asi 4-6 °C/39-43 °F).
	Vypúšťač pary (D1) je špinavý	Dôkladne vyčistite vypúšťač pary podľa opisu v oddiele „Automatické čistenie po každom použití“
	Použili ste rastlinné nápoje.	Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte nápoje s teplotou z chladničky (asi 4-6 °C/39-43 °F). Nastavte množstvo peny podľa odporúčania na displeji
	Postup napenenia „Ručné“ nesprávny	Pozrite „Ručné napenenie“ na strane 14


19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozmery DxHxV:	323x460x400 mm
Hmotnosť:	10,5 kg
Objem zásobníka na zrnkovú kávu:	180 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť technické špecifikácie a štýl svojich výrobkov bez toho, aby sa tým narušila ich funkčnosť a kvalita.

Register Now

www.delonghi.com/register

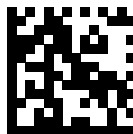

57132C9313_00_1124