

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy De'Longhi. Venujte prosím chvíľku na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabránite tak možnému nebezpečenstvu alebo poškodeniu prístroja.

Symboly použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nižšie uvedenými symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať. Nerešpektovanie uvedených pokynov môže viesť k úrazom elektrickým prúdom, vážnym poraneniam, popáleniam, požiarom alebo škodám na prístroji.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Problémy a riešenia

Pre eventuálne opravy je nutné obrátiť sa vždy na strediská technickej asistencie, autorizovanej výrobcom.

Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov.

Opravy vykonané nequalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné a vedú k zániku práva na záruku.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený výlučne na domáce použitie. Používajte prístroj iba pre účely popísané v tomto návode. Tieto pokyny nemôžu zahrnúť všetky podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je potrebné reagovať podľa správneho úsudku a s opatnosťou pri inštalácii, prevádzke a uskladňovaní každého domáceho elektrospotrebiča.

Upozornenia

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo! Keďže prístroj je napájaný z elektrickej siete, je dôležité sa riadiť nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Nepoužívajte prístroj s bosými alebo mokrymi nohami;
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Neponárajte prístroj do vody;
- Ubezpečte sa, či zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, nechajte zásuvku vymeniť za zodpovedajúci typ kvalifikovaným personálom.
- Neťahajte za napájací kábel pre premiestňovanie prístroja.
- Je nebezpečné modifikovať alebo inak meniť charakteristiky prístroja.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom alebo príslušným servisným strediskom, aby ste predišli akémukolvek riziku.
- Vyhnite sa použitiu predlžovacích šnúr pre elektrický napájací kábel.
- Prístroj musí byť nainštalovaný v zhode s národnými technickými normami.



Pozor! Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Pozor! nezakrývajte mriežky pre prívod a odvod vzduchu;


⚠️ Pozor! Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísnym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Čističe vzduchu De'Longhi sú vybavené najnovšou technológiou pre filtráciu vzduchu v domácnosti;
- Vzduch je nasávaný z predného panelu;
- Znečistený vzduch prechádza cez umývateľný prefilter, ktorý odstraňuje nečistoty väčších rozmerov, ako prach. Čiastočne filtrovaný vzduch potom smeruje cez filter s dlhou životnosťou a veľkou filtračnou plochou HEPA; je ľahko rozoznateľný, pretože je vyrobený zo špeciálne zloženého papiera. Filter HEPA (High Efficiency Particu-

late Air) odstráni nečistoty o veľkosti až do 0,3 mikróvov, vrátane cigaretového dymu, domáceho prachu a peľu;

- Vzduch potom prechádza filtrom s aktívnymi uhlíkmi, ktorý odstráni nepríjemné pachy; filter je čiernej farby;
- Prečistený vzduch je vyfukovaný späť do miestnosti cez hornú mriežku. Prúdenie vzduchu smerom nahor podporuje lepšiu cirkuláciu vzduchu v samotnom prostredí, bez toho, aby dochádzalo k vytváraniu nepríjemných prúdov.
- Nezávisle riadený ionizátor, ak je zapnutý, uvoľní do miestnosti oblak s prospešnými zápornými iónmi spoločne s vyfukovaným filtrovaným vzduchom; umožňujú tak odstránenie prachu, peľu, cigaretového dymu a výfukových dymov vozidiel.
- Pri styku so zápornými iónmi sa vzdušné častice nabijú záporne a môžu sa potom kombinovať s kladne nabitými časticami a vytvárať častice väčších rozmerov, ktoré potom čistí filter; inak sú záporné častice priťahované kladne nabitými povrchmi, ako podlaha alebo steny.
- Záporné ióny podporujú lepšiu rovnováhu iónov v prostredí, pretože obecné je v atmosfére viac kladných nábojov než tých záporných. Činnosť ionizátora teda prispieva k zníženiu statickej elektriny vytvárajú kobercami, kovralmi, televízormi a monitormi počítačov.

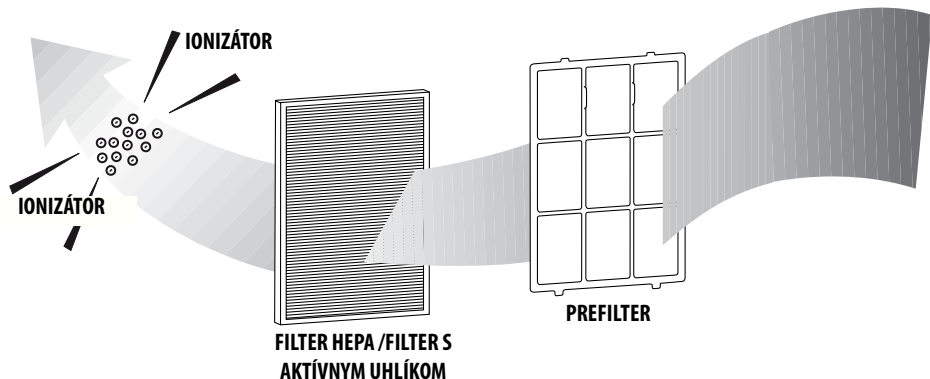

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozri štítkovú vlastnosť
Príkon	"
Vhodný pre miestnosti do	25 m ²
Počet ventilátorov	1
Rýchlosť ventilátora	3
Ovládanie ionizátora	ÁNO

LIKVIDÁCIA

 V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

POPIS

- A) Predný panel
- B) Umyvateľný prefilter
- C) Filter HEPA/ Filter s aktívnymi uhlíkmi proti pachom
- D) Rukoväť
- E) Mriežka pre výstup filtrovaného vzduchu
- F) Napájací kábel so zástrčkou
- G) Nôžky
- H) Ovládací panel
- I) Tlačidlo ON/OFF
- L) Kontrolka LED ON/OFF
- M) Tlačidlo na voľbu rýchlosti ventilátora
- N) Kontrolky LED rýchlosti ventilátora
- O) Tlačidlo timer (časovač)
- P) Kontrolka LED timer (časovač)
- Q) Tlačidlo ionizátora
- R) LED ionizátor zapnutý/vypnutý

POUŽITIE

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod.

- Rozbalte čistič vzduchu a vytiahnite nôžky ako je znázornené na obr.2, potom ho umiestnite na stabilnú a rovnú plochu tak, že prívod vzduchu na prednom paneli a výstup vzduchu (horná mriežka) nemusí čeliť prekážkam. Dobré umiestnenie v miestnosti by malo byť minimálne jeden meter od steny.
- Odstráňte predný panel (obr. 3); vo vnútri čističa nájdete prefilter (B) a filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi (C) zabalené v plastovom sáčku;
- Vyberte filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi zo sáčku, ako je znázornené na obr. 1, potom ich opätovne umiestnite v nasledujúcom poradí: filter HEPA/filter s aktívnymi uhlíkmi čiernou stranou opretou priamo na čistič tak, aby k nemu aby prilnuli, nakoniec umiestnite prefilter (pozri obr. 4/5).
- Opätovne namontujte predný panel;
- Po tom, čo ste si overili, že napätie vo vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji, pripojte prístroj do elektrickej zásuvky; v opačnom prípade sa pre jeho výmenu obráťte na oprávnenú osobu.
- Odstráňte z ovládacieho panelu ochrannú priesvitnú fóliu.
- Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON-OFF (I) potom stlačte tlačidlo (M) pre voľbu požadovanej rýchlosti ventilátora (Min/Med/Max).
- Kontrolka led vzťahujúca sa k danej funkcii sa rozsvieti.
- Pre uvoľnenie záporných iónov do prostredia cez čistený vzduch stlačte tlačidlo ionizátora (Q); príslušná kontrolka led sa rozsvieti.

i Poznámka: Pokiaľ vypnete prístroj pomocou tlačidla ON/OFF, prístroj sa opätovne spustí s poslednou nastavenou funkciou, s výnimkou funkcie časovača.

• Funkcia timer (časovač)

Funkcia časovača umožňuje oneskoriť vypnutie prístroja. So zapnutým prístrojom stlačte tlačidlo časovača (O) pre výber počtu hodín, po uplynutí ktorých sa má prístroj vypnúť (1 alebo 3 hodiny), príslušná kontrolka led sa rozsvieti.

ČISTENIE PRÍSTROJA

Vyčistite vonkajší povrch prístroja mäkkou handričkou, jemne navlhčenou, aby ste odstránili prach, nečistoty a odtlačky prstov. Predný panel a prefilter je možné odmontovať a umyť zvlášť v teplej mydlovej vode (ale NIE v umývačke na riady). Dôkladne komponenty vysušte pred ich opätovnou montážou. Horná mriežka sa môže čistiť mäkkým štetcom.

Neponárajte prístroj do vody za účelom vyčistenia.

i Poznámka Pred zahájením čistenia a údržby vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky na prúd.

ÚDRŽBA A VÝMENA FILTROV

- Pamätajte, že účinnosť vášho čističa vzduchu závisí predovšetkým na filtroch, preto ich pravidelne kontrolujte.
- Odstráňte predný panel. Skontrolujte prefilter. Akonáhle sa nahromadí značné množstvo prachu a iných nečistôt, odstráňte prefilter a umyte ho v rukách v teplej mydlovej vode; nechajte dôkladne vyschnúť a znovu všetko namontujte;
- Doba životnosti filtrov HEPA/filtra s aktívnymi uhlíkmi závisí od podmienok použitia prístroja. Obecne platí, za predpokladu, že prístroj funguje asi 4 hodiny denne na strednej rýchlosti a za podmienok normálneho množstva prachu/dymu vo vzduchu, že doba životnosti je zhruba 6 mesiacov.
- Pre výmenu filtra HEPA/ Filtra s aktívnymi uhlíkmi vytiahnite najprv prefilter, potom vyberte filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi a nahradte ich novým filtrom. Pred opätovnou inštaláciou predného panelu sa uistite, že je prefilter čistý; Časté čistenie prefiltra pomôže predĺžiť životnosť filtra HEPA/ Filtra s aktívnymi uhlíkmi.
- Keď sa filter zmení z bielej farby na tmavošedú alebo hnedú, je potrebné ho nahradiť. Neumývajte Filter HEPA/Filter s aktívnymi uhlíkmi po jeho opotrebovaní, tento filter nie je možné regenerovať.
- Náhradné filtre De 'Longhi sú k dispozícii v našich servisných strediskách a u predajcov domácich elektrospotrebičov.