

SK**ELEKTRICKÉ NAPOJENIE**

- Pred použitím prístroja sa ubezpečte, či sa napätie zhoduje s údajmi na štítku charakteristík
- TENTO PRÍSTROJ JE ZHODNÝ S PREDPISOM 89/336/CEE O ODRUŠENÍ.

INŠTALÁCIA

Prístroj sa môže používať na vodorovnej ploche

Modely s pohyblivým podstavom môžu byť namontované na stenu troma skrutkami a troma hmoždinkami

Pre montáž na stenu sa riadte nasledovnými pokynmi:


Do steny vyvrtajte otvory, rešpektujúc minimálnu vzdialenosť, označenú na obr. 1

Keď je prístroj v kúpeľni, nesmie naňho špliechať voda; vyvarujete sa tak možnému nebezpečeniu (obr. 3)


Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zástrčkou.

CHOD A POUŽITIE


POVELY OBEŽNÉHO KOLA: termostat automaticky zabezpečí dosiahnutie nastavenej teploty a jej konštantné udržanie

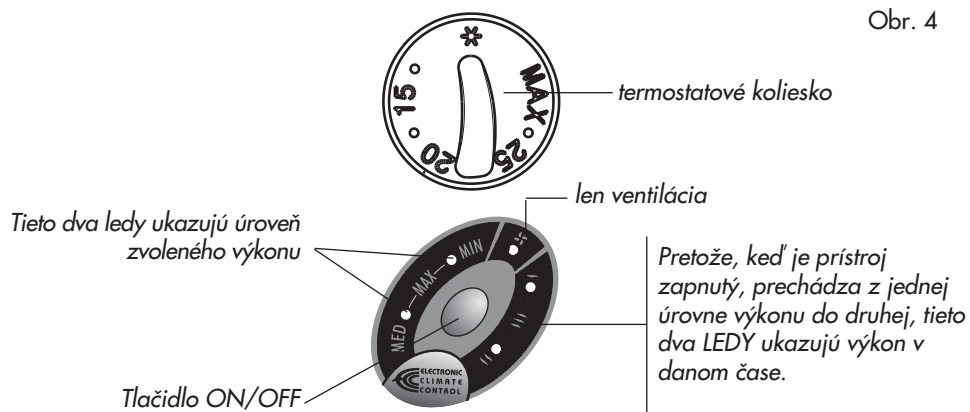**CHOD A POUŽITIE**


Jedným alebo viacrázovým stlačením tlačidla "ON/OFF" ("bip" potvrdí každú voľbu) prístroj prejde z jedného výkonu do druhého takto:

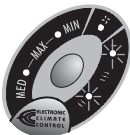


P max (maximálny výkon)

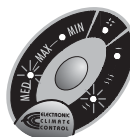


P med (stredný výkon)

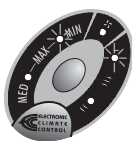

P min (minimálny výkon)

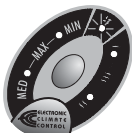

Fan only (letný chod)

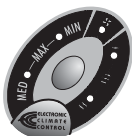

off

Pri voľbe maximálneho výkonu "P max", nastavte koliesko termostatu (Obr. 4) na želanú teplotu medzi * (5°C) a max (35°C).

Keď zvolená teplota presahuje teplotu prostredia, prístroj sa zapne automaticky a rýchlo miestnosť vyhreje až po dosiahnutie želanej teploty. Prístroj automaticky udrží teplotu na konštantnej úrovni, pohybujúc sa od "max" do "med" a "min", približujúc sa k nastavenej teplote. Keď teplota prostredia presahuje nastavenú teplotu, prístroj sa vypne sám.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Keď teplota prostredia klesne pod nastavenú teplotu, prístroj sa znovu automaticky zapne. Keď ste si tlačidlom "ON/OFF" zvolili výkon nižší ako "P max", chod prístroja sa bude pohybovať medzi zvolenou úrovňou a nižšími výkonmi.

MRAZUVZDORNÁ FUNKCIA

Stlačením tlačidla "ON/OFF" zvolíte úroveň "P max".

Koliesko termostatu nastavte do polohy "*" (Obr. 4).

Pri takomto nastavení prístroj sa automaticky zapne len vtedy, keď teplota prostredia klesne pod 5°C, zabráni tak, s minimálnou spotrebou energie, mrazeniu.

Táto funkcia vypadne pri prerušení elektrického prúdu a to aj vtedy, keď elektrický prúd vypadne iba na pár sekúnd.


MODELY S ROTAČNÝM TELESOM

Tento prístroj má pohyblivý podstavec a rotačné teleso.

Keď si želáte, aby sa prúd vzduchu rozptýlil do širšieho prostredia, stlačte nožný spínač (Obr. 5).

Po stlačení spínača sa bude prístroj v určitom uhle točiť zľava doprava.

Keď chcete, aby sa prístroj zastavil v želanej polohe stačí, aby ste znovu stlačili nožný spínač ("bip") potvrdí voľbu.

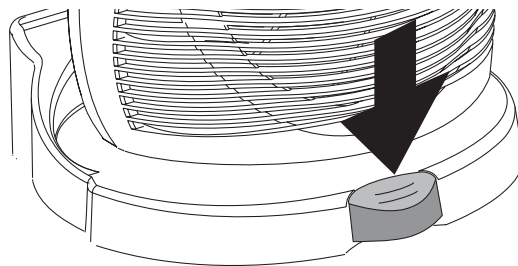

Obr. 5

MODELY S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

Pre väčšie pohodlie niektoré modely majú diaľkové ovládanie.

Tento prístroj je plne ovládateľný diaľkovým ovládaním.


K tomu sú potrebné dve malé 1,5 baterky AAA (nie sú vo vybavení).

- zo zadnej časti prístroja vyberte diaľkové ovládanie
- vložte v správnej polohe dve malé baterky AAA 1,5V (správna poloha je udaná v mieste pre baterky);
- nasadíte naspäť kryt

AKO FUNGUJE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- Stlačením tlačidla "ON power selection", prístroj ide na maximálny výkon. Každým ďalším stlačením tlačidla sa výkon mení z MAX na MED/MIN/MAX.
- Keď si želáte mať zapnuté iba obežné kolo, stlačte tlačidlo "iba obežné kolo".
- Po zvolení jednej z funkcií, stlačením tlačidla "ON/OFF kývavý podstavec", je možné spustiť točenie prístroja.
- Tlačidlom "Off" prístroj vypnete.

Pri každom stlačení tlačidla prístroj potvrdí voľbu s "bip" a zároveň sa na diaľkovom ovládaní zasvieti žiarovka.

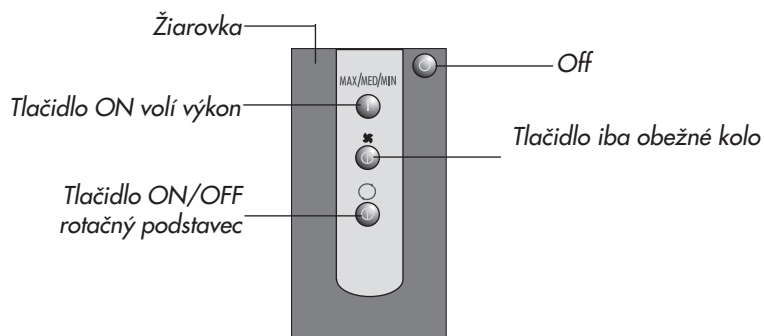

DÔLEŽITÉ

Keď vypadne elektrický prúd, všetky nastavenia prístroja sa vynulujú.

Pre znovuzapnutie prístroja zopakujte horepopísaný postup.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením prístroja najprv vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- **Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.**
- Nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

POZOR

- Nepoužívajte tento tepelný radiátor v tesnej blízkosti spŕch, vaní, bazénov, atď.
- Prístroj používajte iba vo zvislej polohe.
- Tepelný ventilátor nepoužívajte na sušenie prádla. Neupchávajú mriežky vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečie prehriatia).
- Tepelný radiátor treba umiestniť v minimálnej vzdialenosti 50.-tich cm od nábytku, stien, záclon, alebo iných predmetov.
- Keď je prístroj prenosný, neumiestňujte ho v tesnej blízkosti stien, nábytku, záclon atď.
- Nedoporučujeme použitie predlžovačky. V prípade, že jej použitie je nevyhnutné, pozorne si prečítajte návod k obsluhu a hlavne sa ubezpečte, aby bol jej nominálny príkon rovnaký alebo vyšší ako spotreba použitého tepelného radiátora tak, aby nikdy nedošlo k PREŤAŽENIU.
- Poškodenú elektrickú šnúru musí vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko, alebo elektrikár. Vyhnite sa tak zbytočnému riziku.
- Tento prístroj nepoužívajte v miestnostiach, ktorých rozloha je menšia ako 4 m².
- Prístroj musí byť nainštalovaný tak, aby tlačidlá a iné povelý boli mimo dosahu osôb vo vani alebo v sprche.

Prístroj je vybavený bezpečnostným tlačidlom, ktoré ho vypína, keď spadne. Pre znovuuvedenie do chodu stačí, aby ste ho znovu dali do zvislej polohy. Prístroj má okrem toho **bezpečnostné zariadenie**, ktoré ho vypne pri jeho **náhodnom prehriatí** (napr. pri upchaní mriežok, alebo keď sa motor točí pomaly, alebo sa netočí vôbec). Pre znovuuvedenie do chodu je potrebné vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.



Dôležité: v žiadnom prípade neprikrývajte prístroj počas chodu, lebo tým by sa nebezpečne zvýšila jeho teplota.