

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy De'Longhi. Venujte prosím chvíľku na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému nebezpečenstvu alebo poškodeniu prístroja.

Symboly použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nižšie uvedenými symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať. Nerešpektovanie uvedených pokynov môže viesť k úrazom elektrickým prúdom, vážnym poraneniam, popáleniam, požiarom alebo škodám na prístroji.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Problémy a riešenia

Pre eventuálne opravy je nutné obrátiť sa vždy na strediská technickej asistencie, autorizovanej výrobcom. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov. Opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné a vedú k zániku práva na záruku.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený výlučne na domáce použitie. Používajte prístroj iba pre účely popísané v tomto návode. Tieto pokyny nemôžu zahrnúť všetky podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je potrebné reagovať podľa správneho úsudku a s opatrnosťou pri inštalácii, prevádzke a uskladňovaní každého domáceho elektrospotrebiča.

UPOZORNENIA

Základné bezpečnostné predpisy

Používajte okálne klimatizátory iba na účely uvedené v tejto príručke. Tieto pokyny nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, fungovaní a uskladnení každého domáceho elektrospotrebiča je treba vždy postupovať podľa správneho úsudku a s opatrnosťou. Tento prístroj bol vyhotovený pre klimatizáciu domáчих prostredí a nesmie byť používaný na iné účely.



Nebezpečenstvo! Keďže prístroj je napájaný z elektrickej siete, je dôležité sa riadiť nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:

- Je nebezpečné modifikovať alebo upravovať akýmkoľvek spôsobom technické charakteristiky prístroja.
- Prístroj musí byť nainštalovaný podľa národných predpisov, ktoré regulujú elektrické zariadenia.
- Pre eventuálne opravy sa vždy obracajte výhradne na strediská technického servisu, autorizované výrobcom. Opravy vykonané neskúseným personálom môžu byť nebezpečné.
- Tento prístroj musí byť zapojený k správnejmu "uzemňovaciemu" vedeniu. Dajte skontrolovať vašu elektrickú sieť kvalifikovanému elektrikárovi.
- Vyhybajte sa používaniu predlžovačiek pre zapojenie napájacieho kábla.
- Pred každým úkonom čistenia alebo údržby vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel, ak chcete prístroj premiestniť.
- Neinštalujte prístroj v prostredí, kde vzduch môže obsahovať plyn, olej, síru, ani v blízkosti tepelných zdrojov.
- Udržujte prístroj vo vzdialenosti najmenej 50 cm od horľavých látok (alkohol apod.) alebo od nádob pod tlakom (napr. Sprejové obaly).
- Neodkladajte na prístroj ťažké alebo teplé predmety.
- Vyhybajte sa používaniu tepelných zdrojov v blízkosti klimatizátora.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo oprávnenou technickou službou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.



Pozor! Tento prístroj môžu používať výhradne dospelé osoby.



Pozor! Nepovoľte používanie prístroja osobám (vrátane detí) so zníženými psycho-fyzickými a zmyslovými vlastnosťami, neskúseným osobám alebo osobám s nedostatočnými znalosťami, pokiaľ nie sú pod dôkladným dohľadom osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť. Dohliadajte na deti a uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Poznámka: Čistite vzduchový filter aspoň raz týždenne.



Poznámka: V prípade prepravy prístroja musí tento zostať vo vertikálnej polohe alebo položený na boku. Pred prepravou odstráňte kompletne vodu, nachádzajúcu sa vo vnútri prístroja. Po preprave počkajte aspoň 1 hodinu, kým prístroj uvediete do prevádzky.



Poznámka: Pri uskladnení nezakrývajte prístroj umelohmotnými sáčkami.



Poznámka: Materiály, použité na zabalenie prístroja, sú recyklovateľné. Odporúča sa preto vyhodiť ich do príslušných kontajnerov, určených pre oddelený zber.



Poznámka: Na konci svojej užitočnej životnosti odneste prístroj do príslušného zberového strediska.

Špecifické upozornenia pre prístroje s chladivom R410A

R410 A je plyn, slúžiaci na ochladzovanie, ktorý rešpektuje nariadenia EÚ, týkajúce sa ekológie. Pripomíname, že nie je dovolené prederaviť chladiaci okruh zariadenia.

INFORMÁCIA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ: Táto jednotka obsahuje fluórované plyny, ktoré majú negatívny skleníkový efekt, potvrdený v Protokole z Kyoto. Úkony spojené s údržbou a likvidáciou musia byť vykonávané kvalifikovaným personálom (R410A, GWP=1975).



Poznámka: Skontrolujte na identifikačnom štítku typ chladiva, ktoré je použité vo vašom prístroji.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCIA

Podmienky záruky a technickej asistencie sú uvedené v dokumentácii, dodanej spolu s vašim prístrojom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	pozri identifikačný štítok
Max. príkon	
v klimatizácii	"
Ochladzovanie	"
Výkon chladenia	"

Limity podmienok pre použitie

Teplota v miestnosti určenej pre klimatizáciu	21 ÷ 35°C
---	-----------

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.



Poznámka: Preprava, plnenie, čistenie, zber a likvidácia chladiva musí byť vykonaná výhradne strediskami technickej asistencie, ktoré sú autorizované výrobcom.

Likvidácia prístroja musí byť vykonaná výhradne kvalifikovaným personálom, autorizovaným výrobcom.

POPIS

- 1 Mriežka prívodu vzduchu
- 2 Ovládací panel
- 3 Rukoväť
- 4 Kolieska
- 5 Filter
- 6 Mriežka nasávania vzduchu evaporátora
- 7 Miesto pre uloženie hadice na odvod vzduchu
- 8 Mriežka nasávania vzduchu kondenzátora
- 9 Napájací kábel
- 10 2 Uzáver pre drenážny otvor
- 11 Príruba na stenu
- 12 Hadica na odvod vzduchu
- 13 Adaptér pre hadicu (2 kusy)
- 14 Príslušenstvo pre montáž na stenu
- 15 Nátrubok pre okno
- 16 Diaľkové ovládanie (iba niektoré modely)

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky je potrebné skontrolovať, či:

- sieťové napätie zodpovedá hodnote, uvedenej na identifikačnom štítku, ktorý je umiestnený na zadnej časti prístroja;
- zásuvka a elektrická napájacia linka sú dimenzované pre požadované zaťaženie;
- zásuvka zodpovedá typu zástrčky, v opačnom prípade ju treba vymeniť;
- zásuvka je zapojená k bezpečnému uzemneniu. Výrobca sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti v prípade, že táto protiižrazová norma nebude dodržaná.



Nebezpečenstvo! Napájací kábel môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.




Pozor! Prístroj sa musí uviesť do prevádzky vždy po tom, čo ste skontrolovali, že na prívoде alebo odvode vzduchu sa nenachádzajú žiadne prekážky.

Následne nájdete všetky indikácie, potrebné pre zabezpečenie čo najlepšieho fungovania vášho klimatizátora.


Klimatizácia bez inštalácie

Stačí niekoľko jednoduchých operácií a váš prístroj vám zabezpečí podmienky pohody:


- Zaskrutkujte adaptér pre hadicu **13** na jeden koniec hadice na odvod vzduchu **12**.
- Druhý adaptér namontujte **13** na príslušné miesto uloženia hadice na odvod vzduchu **7** nachádzajúce sa na zadnej strane prístroja. (pozri obr. A).
- Zaskrutkujte koniec hadice bez adaptéra k adaptéru, ktorý ste predtým namontovali na prístroj (pozri obr. A).

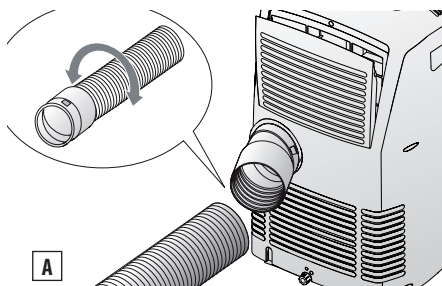

- Namontujte nátrubok pre okno **15** na hadicu pre odvod vzduchu **12** ako je znázornené na obr. B.

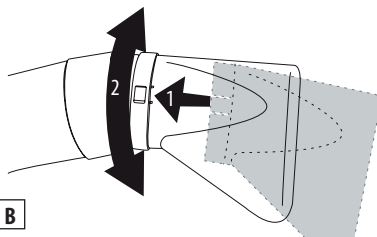


- Umiestnite klimatizátor v blízkosti okna alebo dverového okna.
- Ubezpečte sa, že hadica na odvod vzduchu nie je upchatá.
- otvorte okno alebo dverové okno a umiestnite nátrubok do polohy **15** ako je znázornené na obrázku C.

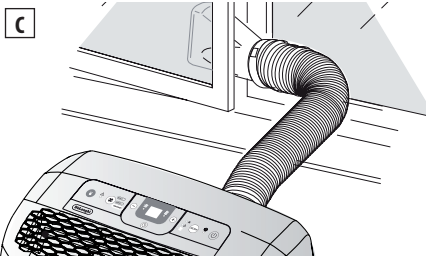

- **Pozor!** Snažte sa obmedziť na minimum dĺžku a ohyby vzduchových hadíc, vyhnite sa ich priškrteniu.


Klimatizácia s inštaláciou

Pokiaľ si želáte, je možné nainštalovať váš prístroj polotrvalým spôsobom (Obr. D).

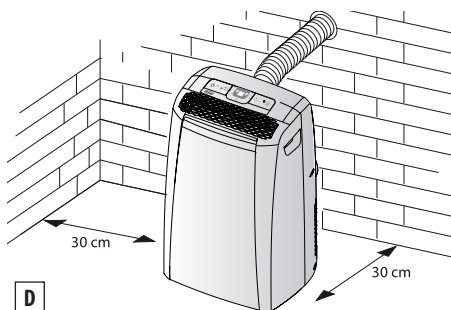

V tomto prípade bude potrebné:


- Vyvŕtať otvor (ø134mm) do steny, ktorá komunikuje s vonkajším prostredím; alebo do skla na okne. Dodržiavajte výšku a rozmery otvorov, ako je uvedené na obrázku E.



do skla na okne



do dreveného
prahu na
dverovom okne

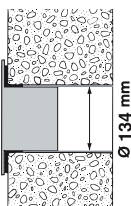


o steny:
odporúčame vám
izolovať túto časť
steny vhodným
izolačným
materiálom


ø 134 mm

! Attenzione! Snažte sa obmedziť na minimum dĺžku a ohyby vzduchových hadíc, vyhnite sa ich priškrteniu.

- Nasadte na otvor prírubu **11** ktorá je v dotácii ako príslušenstvo.
- Namontujte adaptér **13** na príslušné miesto uloženia hadice na odvod vzduchu **7** nachádzajúce sa na zadnej strane prístroja (pozri obr. A).
- Zaskrutkujte komponent pre montáž na stenu **14** k hadici na odvod vzduchu **12** alebo, ak jet o potrebné, odstráňte adaptér **13** z hadice na odvod vzduchu **12** a namontujte namiesto neho koncovku pre inštaláciu na stenu **14** (Obr. F).

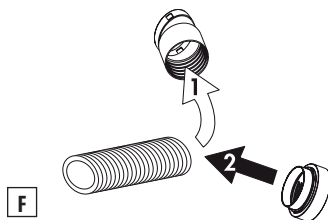


- Namontujte koniec hadice **12** na prírubu **11** ako je uvedené na obr. G.

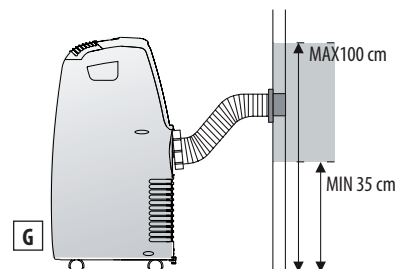

- Vždy, keď hadica **12** nie je zasunutá, otvor je možné uzavrieť pomocou uzáveru na prírubu **11**.



Poznámka: Ak vykonávate polotrvalú montáž, odporúčame vám ponechať trochu pootvorené dvere (stačí aj 1 cm), aby bola zaistená správna výmena vzduchu.

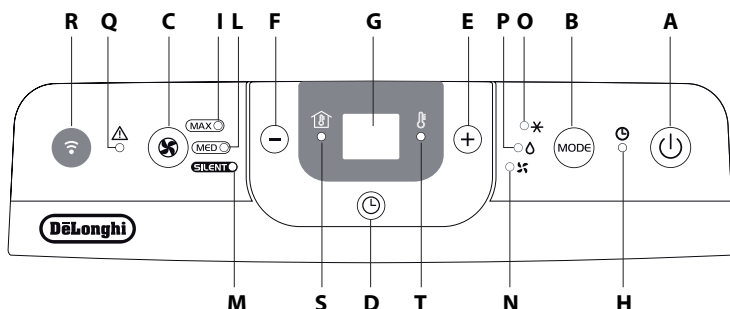

Popis ovládacieho panelu

- A** Tlačidlo ON/OFF (zapnutý/vypnutý)
- B** Tlačidlo voľby funkcií MODE
Klimatizácia, odvlhčovanie, ventilácia
- C** Tlačidlo voľby rýchlosti ventilácie (MAX/MED/SILENT)
- D** Tlačidlo timer
- E** Tlačidlo zvýšenia teploty/doby naprogramovaného fungovania
- F** Tlačidlo zníženia teploty/doby naprogramovaného fungovania
- G** Displej Zobrazuje nastavené hodnoty teploty, teplotu prostredia a dobu naprogramovaného fungovania
- H** Kontrolka timer vo funkcii
- I/L/M** Kontrolky rýchlosti ventilácie
- N** Kontrolka funkcie ventilácia
- O** Kontrolka funkcie klimatizácia
- P** Kontrolka funkcie odvlhčovanie
- Q** Kontrolka alarmu
- R** Prijímač signálu diaľkového ovládania
- S** Kontrolka: zobrazuje teplotu prostredia
- T** Kontrolka: zobrazuje nastavenú teplotu prostredia

! Pozor! Nikdy nevypínajte klimatizátor priamym odpojením zástrčky, ale stlačte tlačidlo a počkajte niekoľko minút, kým zástrčku vytiahnete: iba tak prístroj môže vykonať sériu kontrol, ktoré preverujú stav správneho fungovania.

FUNGOVANIE

Zapnutie prístroja

Zaštrčte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Stlačte potom tlačidlo **ON/OFF (A)** (po zapnutí začne klimatizátor fungovať podľa posledne nastavenej funkcie pred jeho predchádzajúcim vypnutím). Displej zobrazuje teplotu prostredia. Stlačte tlačidlo **MODE (B)** až kým sa nerozsvieti kontrolka, vzťahujúca sa k požadovanej funkcii, to znamená:

- Kontrolka **(O)**: funkcia klimatizácia
- Kontrolka **(P)**: funkcia odvlhčovanie
- Kontrolka **(N)**: funkcia ventilácia

Funkcia klimatizácia

Ideálna pre teplé a sparné obdobia, kedy je potrebné osviežiť a zvlhčiť prostredie. Ako hodnotu default displej zobrazuje teplotu prostredia. Kontrolka **(S)** je rozsvietená.

Pre nastavenie požadovanej teploty stlačte tlačidlá **+** (**E**) alebo **-** (**F**), kým sa na displeji neobjaví teplota, ktorú chcete dosiahnuť. (pre zmenu stupňov z °F na stupne °C alebo naopak stlačte na niekoľko sekúnd súčasne tlačidlá **E** a **F**).

Kontrolka **(T)** sa rozsvieti a kontrolka **(S)** zhasne.

Po uplynutí 15 sekúnd od nastavenia teploty displej znovu zobrazí teplotu prostredia.

Kontrolka **(S)** sa opäť rozsvieti

Regulácia teploty je možná iba vo funkcii klimatizácia.

Regulácia teploty je možná iba vo funkcii klimatizácia.

Potom zvolte rýchlosť ventilácie stlačením tlačidla **FAN (C)** až kým sa nerozsvieti kontrolka, vzťahujúca sa k požadovanej ventilácii, to znamená:

MAX: pokiaľ si želáte dosiahnuť maximálny výkon a čo najrýchlejšie požadovanú teplotu.

MED: pokiaľ si želáte udržiavať hlučnosť pod kontrolou a zároveň dobrý stupeň komfortu.

SILENT: ak si želáte maximálnu tichosť.

i **Poznámka:** Teploty vhodné pre prostredie v letnom období sa pohybujú od 24 do 27°C. Neodporúča sa nastaviť teploty omnoho nižšie ako vonkajšie teploty.

Funkcia ventilácia

Regulujte rýchlosť ventilácie stlačením tlačidla (C), ako pri funkcii klimatizácia. Majte na pamäti, že čím vyššia je rýchlosť, tým väčšie je množstvo filtrovaného vzduchu; naopak zvolením rýchlosti **“SILENT”**, je množstvo filtrovaného vzduchu menšie, a hlučnosť nižšia.

Funkcia odvlhčovanie

Ideálna pre zníženie vlhkosti prostredia (obdobie medzi dvoma sezónami, vlhké miesta, dažďové obdobia, atď.). Po zvolení funkcie odvlhčovanie sa rozsvieti kontrolka (P). Súčasne sa rozsvieti kontrolka ventilácie **“SILENT”** (M). V tejto funkcii nie je možné zvoliť iné rýchlosti.

i **Poznámka:** Zapamätajte si, že je potrebné namontovať hadicu na odvod vzduchu ako je uvedené v kapitole: “Príprava na použitie”.

Programovanie timeru

Timer vám umožňuje nastaviť zapnutie alebo oneskorené vypnutie prístroja; takéto nastavenie má za cieľ znížiť plytvanie elektrickou energiou, optimalizujúci dobu fungovania.

Ako naprogramovať oneskorené zapnutie

- Zastrčte zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF (A); zvolte potom požadovanú funkciu a ostatné nastavenia pre fungovanie (teplota, rýchlosť ventilácie, atď.).
- Znovu stlačte tlačidlo ON/OFF (A): prístroj sa dostane do stavu Stand by.
- Stlačte tlačidlo timer (D): kontrolka timer vo funkcii (H) svetielkuje.
- Nastavte tlačidlami “+” (E) alebo “-” (F) počet hodín, po uplynutí ktorých má prístroj začať fungovať. Tlačidlá zvyšujú alebo znižujú počet vždy o jednu hodinu.

Kontrolka (H) svetielkuje až po hodinu naprogramovaného zapnutia.

Je možné nastaviť zapnutie v rozmedzí 12 za sebou nasledujúcich hodín. Pre vynulovanie programovania timeru opätovne stlačte tlačidlo timer (D). Kontrolka (H) prestane svetielkovať.

Ako naprogramovať oneskorené vypnutie

- Z akéhokoľvek režimu fungovania, klimatizácia/ventilácia/odvlhčovanie, je možné naprogramovať oneskorené vypnutie.
- Stlačte tlačidlo timer (D): kontrolka timer vo funkcii (H) svetielkuje.
- Nastavte tlačidlami “+” (E) alebo “-” (F) počet hodín, po uplynutí ktorých má prístroj prestať fungovať.

Tlačidlá zvyšujú alebo znižujú počet vždy o jednu hodinu.


Kontrolka (H) svetielkuje až do naprogramovaného vypnutia. V nastavenom čase sa klimatizátor vypne a uvedie do stavu Stand by. Pre vynulovanie programovania timeru opätovne stlačte tlačidlo timer (D).

Kontrolka (H) prestane svetielkovať.

FUNGOVANIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM


Modely s diaľkovým ovládaním

- Nasmerujte diaľkové ovládanie k prijímaču klimatizátora. Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prístrojom je 5 metrov (bez akejkoľvek prekážky, nachádzajúcej sa medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom).
- Je nevyhnutné narábať s diaľkovým ovládaním **s veľkou opatrnosťou**: nevystavujte ho pádom, priamemu slnečnému svetlu, zdrojom tepla.

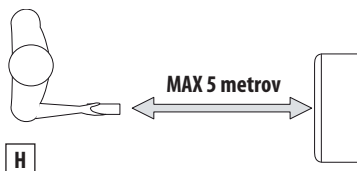

Popis diaľkového ovládania

- 17) Tlačidlo “ON/OFF”
- 18) Tlačidlo “MODE”
- 19) Tlačidlo zvýšenie/zníženie teploty/ naprogramované fungovanie
- 20) Tlačidlo “TIMER”
- 21) Tlačidlo voľby rýchlosti ventilácie (MAX/MED/SILENT)
- 22) Tlačidlo komutácie °F/°C

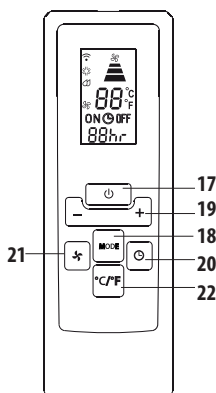

Výmena batérií

- Odstráňte kryt na zadnej strane diaľkového ovládania;
- Nahraďte vybité batérie dvoma batériami typu LR03 "AAA" 1,5V ich umiestnením do správnej polohy (pozri pokyny vo vnútri úložného miesta pre batérie);
- Opätovne kryt namontujte.

i **Poznámka:** Ako v prípade výmeny, tak aj po konečnej likvidácii diaľkového ovládania musia byť batérie likvidované v súlade s platnými predpismi, nakoľko sú škodlivé pre životné prostredie. Nemiešajte alkalické batérie s batériami štandardnými (zinok-uhlík) alebo nabíjateľnými (nikel-kadmium). Nezhadzujte batérie do ohňa, nakoľko by mohli vybuchnúť alebo zanechať nebezpečné kvapaliny.

Zapnutie prístroja

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Stlačte tlačidlo **ON/OFF** (17) diaľkového ovládania (po zapnutí začne klimatizátor fungovať podľa posledne nastavenej funkcie pred jeho predchádzajúcim vypnutím). Stlačte tlačidlo **MODE** (18) pre voľbu požadovanej funkcie:

KLIMATIZÁCIA (COOLING)

ODVLHČOVANIE (DEUMIDIFYING)

IBA VENTILÁCIA (FAN ONLY)


Na ovládacom paneli sa objaví kontrolka, vztahujúca sa k zvolenej funkcii.

Čo sa týka jednotlivých nastavení, klimatizácia/odvlhčovanie/iba ventilácia/ programovanie timeru, konzultujte pokyny uvedené v odstavcoch na str. 109-110.

RADY

Je niekoľko odporúčaní, ktoré je dobré dodržiavať pre dosiahnutie maximálnej výkonnosti klimatizátora:


- Zatvorte zámky prostredia, určeného ku klimatizácii. Jedinou výnimkou je prípad inštalácie prostredníctvom otvoru do steny. V takomto prípade sa odporúča nechať škáru cez dvere alebo okno, aby bola zabezpečená správna výmena vzduchu (pozri obr. I).

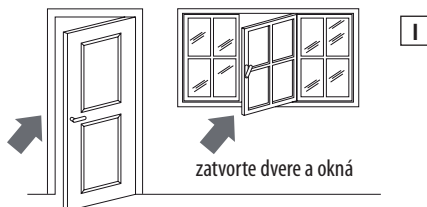

- Chráňte miestnosť od jej priameho vystavenia slnečnému svetlu zatiahnutím záclon a/alebo čiastočným spustením žalúzií, aby ste dosiahli čo najekonomickšie fungovanie prístroja (pozri obr. J);



- Nekladajte predmety na klimatizátor (pozri obr. K);

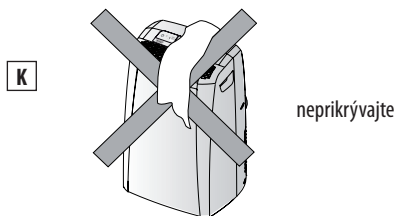

- Neupchávajúte nasávanie 6 a prívod vzduchu 1;
- Ubezpečte sa, že v prostredí sa nenachádzajú tepelné zdroje.
- Nepoužívajte prístroj s vysokou hladinou vlhkosti (napr.

práčovňa).

- Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí.
- Skontrolujte, či je klimatizátor umiestnený "na vyrovnanej" podlahe.

ČISTENIE

Pred každým úkonom čistenia alebo údržby prístroj vypnite stlačením tlačidla ON/OFF (A) a u modelov s diaľkovým ovládaním stlačte tlačidlo ON/OFF (17), potom vždy vyťahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Čistenie vonkajšieho plášťa

Odporúčame vám čistiť vonkajší povrch jemne navlhčenou handričkou a potom ho dobre vysušiť suchou handrou. Z bezpečnostných dôvodov sa klimatizátor nesmie umývať vodou.

Opatrenia


Nikdy nepoužívajte na čistenie benzín, alkohol alebo riedidlá. Nestriekajte prípravky proti hmyzu a im podobné.

Čistenie vzduchových filtrov

Pre zachovanie stálej výkonnosti vášho klimatizátora vám odporúčame čistiť filter na zachytávanie prachu raz do týždňa.

Filter sa nachádza v zodpovednosti mriežky na nasávanie a mriežka je zároveň miestom uloženia pre samotný filter.

Pre čistenie filtra je potrebné vytiahnuť filter, ako je znázornené na obrázku L.

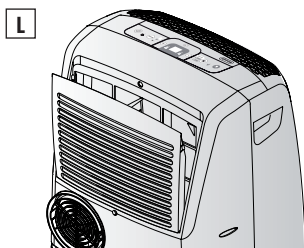

Pre odstránenie prachu z filtra použite vysávač. Pokiaľ je veľmi znečistený, ponorte ho do vlažnej vody a niekoľkokrát opláchnite. Teplota vody nesmie prekročiť 40° C.

Po jeho umytí ho nechajte dobre vysušiť.

Pre opätovné namontovanie zasuníte filter do jeho príslušného úložného miesta.


Kontroly na začiatku sezóny

Skontrolujte, či sú napájací kábel a zásuvka celistvé a ubezpečte sa, že elektrický okruh je správne uzemnený. Dôkladne dodržiavajte inštalačné normy.

Úkony na konci sezóny

Pre kompletne vyprázdnenie vody z vnútorného okruhu odstráňte 2 uzáver (obrázok M). Nechajte celkom vytiecť vodu do nejakej nádoby. Po kompletom vyprázdnení umiestnite 2 uzáver na jeho miesto.

Vyčistite filter a dobre ho vysušte pred jeho opätovným zasunutím.

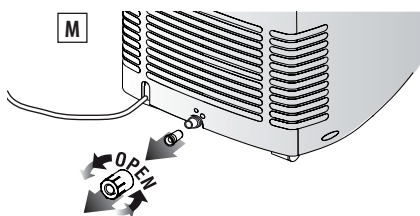

AK NIEČO NEFUNKUJE

PROBLÉMY	PRÍČINY	NÁPRAVY
Klimatizátor sa nezapne	- chyba prúd - zástrčka nie je zasunutá - Zasiahlo bezpečnostné zariadenie	- počkajte - zasuňte zástrčku - Obráťte sa na vaše stredisko asistencie
Klimatizátor funguje po krátku dobu	- hadica na odvod vzduchu je priškrtená - hadica na odvod vzduchu je upchatá - hadica na odvod vzduchu je zalomená	- správne umiestnite hadicu na odvod vzduchu - pozrite sa, či nie sú nejaké prekážky, ktoré bránia odvodu vzduchu na vonkajšej strane - odstráňte priškrtenia, zalomenia hadice
Klimatizátor funguje, ale miestnosť sa neochladzuje	- otvorené okno - v miestnosti sa nachádza nejaký tepelný zdroj (horák, lampa, atď.) - hadica na odvod vzduchu sa vysunula zo svojho miesta - vzduchový filter je upchatý - neadekvátny výkon klimatizátora pre podmienky alebo rozmery daného prostredia	- zavrite okno - odstráňte tepelné zdroje - zasuňte správne hadicu - vyčistite alebo vymeňte filter
Zvláštny pach v miestnosti	vzduchový filter je upchatý	vyčistite alebo vymeňte filter
Klimatizátor nefunguje ani po zhruba 3 minútach od jeho opätovného zapnutia	Zasiahlo bezpečnostné zariadenie prístroja	počkajte, kým neprejdú 3 minúty.
Kontrolka alarmu (ALARM) Q sa rozsvieti	Nádrž umiestnená vo vnútri prístroja je plná	Vyprázdňte nádrž (pozri odstavec s pokynmi pre úkony na konci sezóny, str. 111).

Autodiagnostika

Prístroj je vybavený zariadením na autodiagnostiku pre identifikáciu niektorých anomálií vo fungovaní. Správy o chybe, ktoré sa objavujú na displeji prístroja.

AK SA NA DISPLEJI OBJAVÍ	AK SA NA DISPLEJI OBJAVÍ	AK SA NA DISPLEJI OBJAVÍ
 “Low Temperature” (nízka teplota) ZNAMENÁ: teplota prostredia je veľmi nízka	 “High Temperature” (vysoká teplota) ZNAMENÁ: teplota prostredia je veľmi vysoká	 “Probe Failure” (poškodená sonda) ZNAMENÁ: obrátiť sa na najbližšie stredisko asistencie.