




Návod na používanie

Séria TRRSE



OPIS	3
POUŽITIE.....	4
Systém „Easy wheel“	4
Umiestnenie	4
Elektrické zapojenie.....	4
FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE SPOTREBIČA	5
Zapnutie spotrebiča.....	5
Prevádzka	5
Funkcia na obmedzenie výkonu	6
ČASOMER (NA MODELI TRRSE0920T)	7
Funkcia časomera	7
ALARMY	8
ÚDRŽBA	9
Údržba.....	9
Technické charakteristiky.....	9
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10

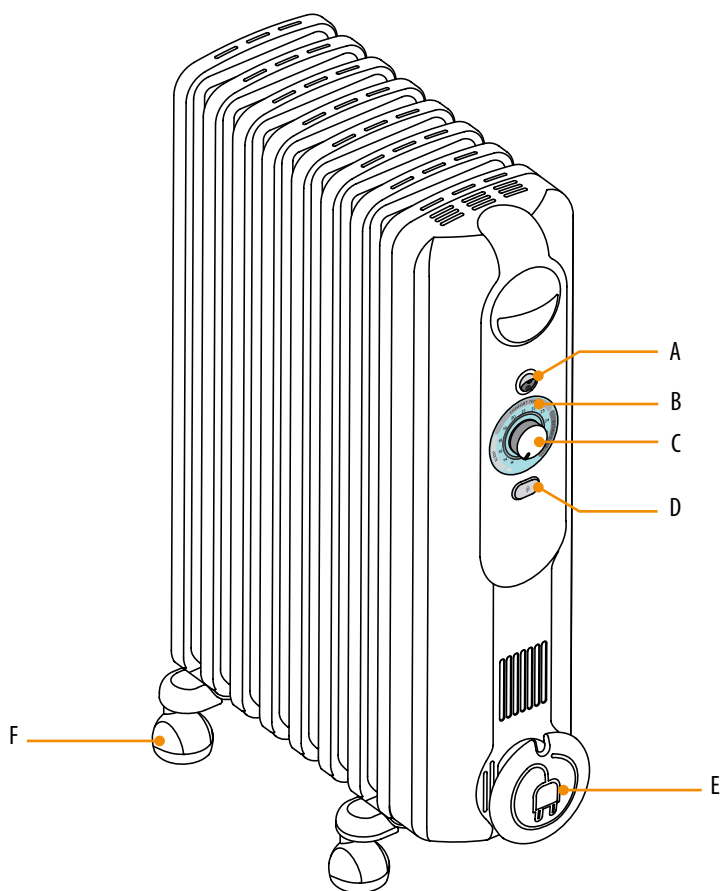

A. Spínač na zapnutie/vypnutie so svetelnou kontrolkou


B. zobrazenie režimu vykurovania

C. ovládač na reguláciu teploty

D. tlačidlo na obmedzenie výkonu


E. miesto na navinutie kábla

F. kolieska

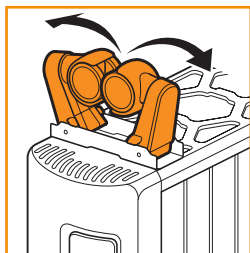

Systém „Easy wheel“

- Prevráťte radiátor na koberec alebo na nejaký iný mäkký povrch, aby sa nepoškodil lak.
- Koleska úplne otvorte otočením smerom von.
- Radiátor vráťte do vertikálnej polohy.

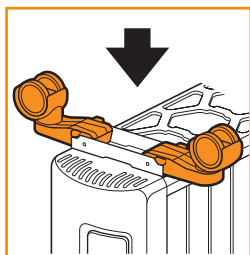


Umiestnenie

- Spotrebič sa nesmie stáť rovno pod zásuvkou elektrickej siete.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s plochou menšou než 4 m².

Elektrické zapojenie

- Pred napojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete zhoduje s údajmi na štítku s technickými údajmi spotrebiča, a či elektrická sieť znesie požadované zaťaženie.
- Skontrolujte kapacitu poistiek. RADIÁTOR SA SMIE ZAPOJIŤ IBA DO UZEMNEJ ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- Po zapojení radiátora do elektrickej siete bude stav zapnutia/vypnutia spotrebiča závisieť od polohy spínača On-Off.
- Spínač na zapnutie/vypnutie je označený symbolom On/Off, ako vidno na nasledujúcom obrázku ①.

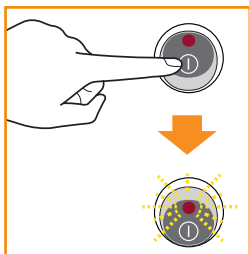


Zapnutie spotrebiča

- Ak chcete spotrebič zapnúť, zapojte radiátor do zásuvky elektrickej siete a prepnite spínač do polohy ON.
- Rozsvieti sa kontrolka a spotrebič začne fungovať podľa nastavenia ovládača teploty.
- Ak chcete spotrebič vypnúť, prepnite spínač do polohy OFF. Spotrebič prestane fungovať a kontrolka zhasne.

Dôležité:

- Po prerušení elektrického napájania (výpadok dodávky prúdu alebo odpojenie spotrebiča) jednotka obnoví režim prevádzky, ktorý používateľ zvolil predtým (aj vzhľadom na aktiváciu alebo vypnutie funkcie obmedzovania výkonu).

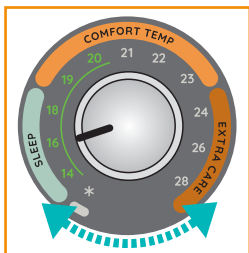

Prevádzka

- Použitím ovládača na reguláciu teploty používateľ zvolí teplotu prostredia podľa vlastných požiadaviek. Otáčajte ovládač v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvolili najvhodnejšiu teplotu na základe 4 sektorov:

1. Sektor proti zamrznutiu:

Nastavením teploty na * bude spotrebič udržiavať automaticky nemennú teplotu prostredia 5 °C, čím sa zabráni zamrznutiu vodovodných rúrok.

2. Sektor pre noc:

Umožňuje zvoliť teplotu 14, 16 a 18 °C, ktoré sú mimoriadne vhodné pre spánok.


3. Sektor pre pohodlie:

Umožňuje zvoliť príjemnú teplotu 19-20-21-22 a 23 °C

4. Sektor extra starostlivosť:


Umožňuje vybrať teplotu 24, 26 a 28 °C v situáciách, kedy sa vyžaduje vyššia teplota prostredia.

- Spotrebič umožňuje vybrať, jednoducho a presne, teplotu proti zamrznutiu a jednu z 11 dostupných teplôt prostredia.
- Používateľ môže želanú teplotu kedykoľvek zmeniť.
- Spotrebič sa zapne a po dosiahnutí vhodnej teploty sa zastaví.

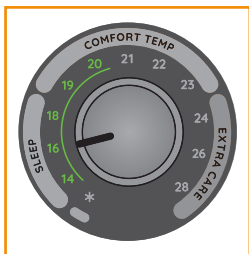

Upozornenie:

- Vyhýbajte sa nastaveniu ovládača na veľmi vysokú teplotu. Udržiavajte teplotu prostredia na hodnotách označených zelenou farbou (do 20 °C), čím zabránite prehrievaniu obydľia a znížite spotrebu elektrickej energie.
- Zabráňte prehrievaniu miestností!

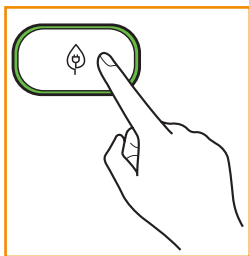

Funkcia na obmedzenie výkonu

Vďaka tejto funkcii bude jednotka fungovať so zníženým výkonom, čím sa minimalizuje spotreba energie.


- Funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla .
- Keď je funkcia aktívna, je k dispozícii úroveň výkonu MIN.
- Keď bliká, tlačidlo obmedzenia výkonu zobrazí prípadné chyby alebo poruchy spotrebiča.

Funkcia časomera


Je možné naprogramovať zapnutie a vypnutie spotrebiča v rozsahu 24 hodín.

Časomer je vybavený mikropínačom, ktorý umožňuje:

1. Udržiavať spotrebič vypnutý prepnutím prepínača do polohy „0“ (1).
2. Udržiavať spotrebič zapnutý prepnutím prepínača na symbol „I“ (2).
3. Používať funkciu časomeru prepnutím prepínača na ikonu „⌚“ (3).

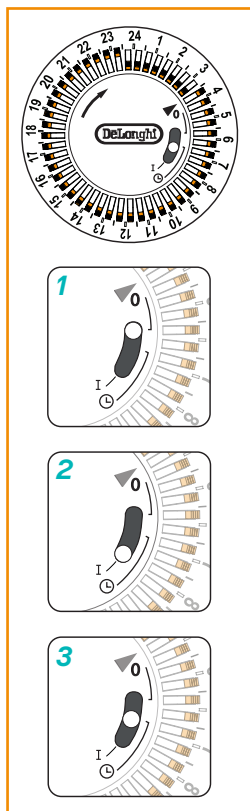

- Na časomere, ako na všetkých hodinách, treba nastaviť presný čas.
- Ak je napríklad 9:30 ráno, otáčajte ciferník časomera smerom doprava (v smere šípky), až kým sa čas 9:30 nebude prekryvať s indikátorom.
DÔLEŽITÉ: CIFERNÍK ČASOMERU NEOTÁČAJTE PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK.
- Každý zúbok zodpovedá 30 minútam. Spotrebič môžete naprogramovať tak, aby sa zapol a vypol vo vopred určenom čase.
- Keď zúbok posuniete smerom k stredu ciferníka, počas určených 30 minút ostane radiátor zapnutý. Ak zúbok vytiahnete smerom von, v danom časovom intervale ostane radiátor vypnutý.
- Časomer treba považovať za skutočné elektrické hodiny, ktoré fungujú, iba keď sú zapojené do elektrickej zásuvky. Po odpojení sa časomer zastaví a bude ho treba znovu nastaviť.

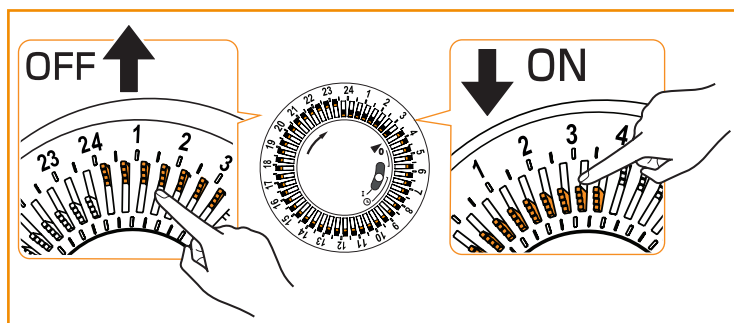

Spotrebič je vybavený diagnostickým systémom, ktorý umožňuje signalizovať prípadné poruchy. V prípade problémov tlačidlo  stratí schopnosť obmedzovať výkon a začne blikať, aby používateľa upozornil na poruchu.

PF (porucha sondy)	V prípade poruchy sondy bude tlačidlo  blikať striedavo, po 4 rýchlych bliknutiach ostane 4 sekundy vypnuté.	Ak sa aktivuje tento alarm, spotrebič nefunguje. Kontaktujte servis pre zákazníkov De'Longhi.
Ht (vysoká teplota)	Keď je vnútorná teplota príliš vysoká, tepelný výkon sa automaticky a postupne zníži. Tlačidlo  začne pomaly blikať, bude 2 sekundy zapnuté a 2 sekundy vypnuté.	Aby ste odstránili príčinu tohto alarmu, skontrolujte, či spotrebič nie je zakrytý a nechajte ho ochladnúť, nastavte nižšiu teplotu. Bezpečnostné zariadenie v prípade prehriatia preruší prevádzku spotrebiča. Ak sa spotrebič nezapne znovu automaticky, kontaktujte servisné stredisko De'Longhi.
ToS (zariadenie proti prevráteniu)	Ak spotrebič ostane dlhšie než 3 sekundy v polohe inej než vertikálnej, ohrevné články sa vypnú a tlačidlo  začne rýchlo blikať.	Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy spotrebič obnoví predchádzajúci režim prevádzky.

Údržba

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Radiátor utierajte mäkkou a vlhkou utierkou, nepoužívajte čistiace prípravky ani abrazívne čističe.
- Ak viete, že spotrebič nebudete dlhšie používať, oviňte elektrický napájací kábel na držiak a spotrebič odložte na suchom mieste.
- Tento spotrebič bol navrhnutý na bezproblémovú a dlhoročnú prevádzku.
- V prípade poruchy sa nesnažte opraviť radiátor sami: môže to predstavovať riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Kontaktujte servis pre zákazníkov De'Longhi (pozri zoznam servisov pre zákazníkov De'Longhi v prílohe).

Technické charakteristiky

Napájacie napätie
Prikon

Pozrite štítok s údajmi
“

<i>PROBLÉM</i>	<i>PRÍČINA</i>	<i>NÁPRAVA</i>
Kontrolka sa nerozsvieti	Uistite sa, že spotrebič je správne zapojený do elektrickej siete a že zásuvka elektrickej siete riadne funguje. Spotrebič mohlo vypnúť bezpečnostné zariadenie	Zapojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete Odstráňte prekážku a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, kontaktujte servisné stredisko De'Longhi
Spotrebič sa neohrieva	Možno ste nastavili príliš nízku teplotu.	Nastavte teplotu na vyššiu hodnotu
symbol PF bliká na tlačidle 	Indikuje poruchu snímača teploty prostredia	Kontaktujte servis pre zákazníkov De'Longhi.
Symbol Ht bliká na tlačidle 	Jednotka dosiahla príliš vysokú vnútornú teplotu	Skontrolujte, či jednotka nie je zakrytá a nechajte spotrebič vychladnúť. Keď vnútorná teplota spotrebiča klesne, alarm sa vypne. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, kontaktujte servisné stredisko De'Longhi
symbol ToS bliká na tlačidle 	Jednotka nie je v správnej vertikálnej polohe alebo spadla.	Spotrebič postavte do správnej vertikálnej polohy. Spotrebič nekladte na naklonenú plochu, pretože by mohol spadnúť a spôsobiť zranenia.

