



UPOZORNENIA

- Prečítajte si pozorne príručku inštrukcií a uschovajte ju pre budúce použitie.
- Pred použitím sa ubezpečte, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku údajov prístroja.
- Zapojiť prístroj iba do zásuviek s minimálnym príkonom 10 A.
- **Odpojiť vždy prístroj zo zásuvky, keď nie je v použití a pred akoukoľvek údržbou alebo čistením samotného prístroja.**
- Pravidelne kontrolovať filtre a v prípade potreby ich otrieť alebo vymeniť.
- Po eventúálnom umytí filtrov sa pred ich zasunutím na miesto ubezpečte, že sú dokonale suché.
- Nikdy neumývať prístroj trichlóretylénom alebo inými riedidlami.
- Nevysávať tekutiny.
- Nenechávať nikdy prístroj bez dozoru, keď je zapnutý, držať ho mimo dosahu detí alebo nespôsobilých osôb.
- Používať prístroj iba na domáce účely a také, ktoré sú opísané v príručke inštrukcií.
- Ak máte pochybnosti, že je prístroj poruchový, je lepšie neuviesť ho do funkcie.
- Nevytahujte šnúru napájania ďalej, ako je červené označenie na samotnej šnúre.



Neťahajte nikdy za šnúru alebo samotný prístroj, keď ho chcete odpojiť zo siete.

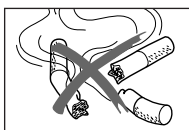


Nevysávajte zápalky, popol, ešte nedohorené nedopalky cigariet.




Neupchávajúte nasávací otvor alebo výfuk vzduchu.

- Žlté označenie, ktoré predchádza označeniu červené, ukazuje, že šnúra sa končí.
 - Pre opravy alebo nákup náhradných dielov sa obráťte na Stredisko Technickej Asistencie.
 - Výrobca nezodpovedá za eventúálne škody, spôsobené nesprávnym použitím alebo zaobchádzaním s prístrojom.
 - Ak je napájacia šnúra poškodená musí byť vymenená výlučne výrobcom alebo príslušným strediskom technickej asistencie, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
 - Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie.
- Dohladiňte na deti, pričom sa uistite, že sa s prístrojom nahrajú.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na prístroji alebo príslušenstve bez predbežného upozornenia.

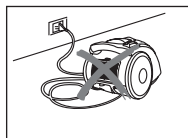

Nenechávajte prístroj prechádzať cez šnúru.

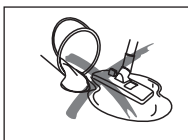

Nepoužívajte prístroj na mokrých povrchoch a nevysávajte tekutiny.



Nevysávajte ihly, pripínačky a špagáty.

Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EÚ a Legislatívnym dekrétom č. 151 z 25.07.2005.



Na konci životnosti spotrebiča nesmie byť tento likvidovaný spolu s odpadom z domácností. Je možné ho odovzdať do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu, zriadených mestskými úradmi, alebo predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Oddelenou likvidáciou spotrebiča sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré vyplývajú z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklácia materiálov, z ktorých je prístroj vyrobený za účelom dosiahnutia dôležitej úspory energie a zdrojov. Na povinnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča upozorňuje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

SK

POPIS SPOTREBIČA

- A** Pedál navijania šnúry
- B** Háčik pre uloženie počas nečinnosti
- C** Pedál ON/OFF
- D** Nádrž s filtrom
- E** Nasávací otvor
- F** Háčik pre uloženie počas nečinnosti
- G** Kefa koberce/dlažky s 2 polohami
- H** Teleskopická predlžovacia hadica
- I** Miesto na príslušenstvo

- J** Viacúčelový nátrubok
 - K** Ohybná hadica
 - L** Nátrubok formy kopije so štetcom*
 - M** Kefa na háklivé dlažby*
 - L** Inšpekčné dvierka
 - M** Filter výfuku vzduchu
 - N** Mriežka výfuku vzduchu
 - O** Regulátor výkonu
- (*len niektoré modely)

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA NA ČISTENIE

Ohybná hadica (obr. 1)

Upevniť spoj na príslušné miesto až pokým nie je zablokovaný (obr. 1).

Na jeho vytiahnutie stlačiť uvoľňovacie tlačidlo nachádzajúce sa na samotnom spoji a potiahnuť.

Teleskopická hadica (obr. 2)

Teleskopická hadica umožňuje predĺženie do požadovanej dĺžky (obr. 2).

Kefa koberce/dlažky s 2 polohami

Účinne vysáva prach ako z dlažieb (mramor, keramické dlaždice), tak aj z kobercov a kovralov.

Pol. 1: pre čistenie tvrdých dlažieb, poloha štetín smerom von (obr. 3).

Pol. 2: pre čistenie kobercov a kovralov; štetiny sú zasunuté dovnútra (obr. 4).

Viacúčelový nátrubok pre čalúnené predmety (obr. 5)

Na čistenie čalúneného nábytku, matracov, odevov, automobilových sedadiel, atď.

Nátrubok formy kopije so štetcom (obr. 6)

Je vybavený klbom pre uľahčenie operácií čistenia a je obzvlášť vhodný na odstránenie prachu z textílií, nábytku, záclon, obrazových rámov a odevov.

Kefa na delikátne dlažby (obr. 7)

Táto špeciálna kefa je vybavená mäkkými prírodnými štetinami a plstenými kolieskami, ktoré sa posúvajú po dlažke, aj tej najháklivejšej bez toho, že by ju poškodili a zabezpečujú dôkladné čistenie.

Pre použitie nasunúť kefu na hadicu a zatlačiť na doraz.

RADY NA POUŽITIE

Pred použitím prístroja odvinúť kompletne napájaciu šnúru a potom ju zastrčiť do zásuvky elektrického prúdu.

Na navíjanie šnúry je potrebné ju odpojiť zo zásuvky a stlačiť pedál navijania šnúry  (obr. 8).

Fungovanie

Vysávač sa zapne a vypne ľahkým stlačením tlačidla ON/OFF  (obr. 9).

Regulácia výkonu vysávania

Elektronická regulácia umožňuje meniť výkon vysávania v závislosti od typu povrchu, ktorý je treba čistiť.

Týmto spôsobom je možné využiť maximálny výkon prístroja, keď je treba vysávať prach z kobercov alebo tvrdých dlažieb (mramor, keramické dlaždice, dlaždice z pálenej hliny, atď.) alebo pracovať so zníženým výkonom, keď je potrebné čistiť záclony alebo iné ľahké látky.

Pre zmenu výkonu posunúť regulačný kurzor (obr. 10)

Na rukoväti ohybnej hadice sa okrem iného nachádza aj regulátor mechanického vysávania; pomocou ktorého je možné regulovať rýchlym a praktickým spôsobom výkon vysávania jednoduchým posunutím kurzora.

Bezpečnostné zariadenie

Prístroj je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré zasiahne v prípade prehriatia motora, prerušiac fungovanie prístroja.

Pre opätovné zapnutie je potrebné vytiahnuť zástrčku, odstrániť príčinu prehriatia (napr. upchatie nátrubka, špinavá nádrž na zber prachu a filtre, pozri kapitolu Čistenie) a nechať prístroj vychladnúť (aspoň 20 minút).

Opätovne zastrčiť zástrčku a stlačiť pedál ON/OFF, pokiaľ sa prístroj nespustí, obrátiť sa na stredisko asistencie.

ČISTENIE

Keď nazbieraný prach v nádrži dosiahne úroveň MAX vyznačenú na nádrži na zber prachu, je potrebné prísť k jej vyprázdneniu.

Vyprázdniť nádrž (základné čistenie)

- 1) Stlačiť tlačidlo umiestnené na rukoväti nádrže a kompletne vytiahnuť nádrž, držiak ju sa príslušnú rukoväť (obr. 11);
- 2) Umiestniť nádrž nad odpadový kôš a stlačiť tlačidlo nachádzajúce sa na nádrži: vrchnák nádrže sa otvorí a obsah sa vysype do koša (obr. 12);
- 3) Zavrieť vrchnák.
- 4) Zasunúť nádrž do tela prístroja.

Poznámka: Prístroj je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré neumožní zasunúť nádrž v prípade, že nie je vložený filter.

Čistenie filtrov v nádrži (pravidelné čistenie)

Pravidelne, a v každom prípade ak sa zistí pokles účinnosti prístroja, odporúča sa vykonať dôkladné čistenie systému na zber prachu.

- 1) Vyprázdniť nádrž;
- 2) Stlačiť páku a vybrať skupinu filtrov ako je to znázornené na obr. 13.
- 3) Oddeliť filtre ich otáčaním a vytiahnutím, vyčistiť sieťový filter a filter "HEPA*" ich otrasením a prekefovaním pomocou štetca (obr. 14) (nepoužívať štetce s ocelovými štetinami alebo štetinami veľmi tvrdými, lebo by mohli poškodiť filtre); občas (indikatívne každých 6 mesiacov) je dobré filtre opláchnuť tečúcou vodou.
- 4) Nechať dobre oschnúť všetky filtre a potom ich znovu usporiadať do skupiny;
- 5) Zasunúť skupinu filtrov do nádrže a zablokovat ju pomocou páky;
- 6) Zavrieť nádrž a zasunúť ju do prístroja.

* Filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstráni nečistoty rozmerov až do 0,3 mikróna, filtrujúč častice každého druhu, aj baktérie.

Inšpekčné dvierka

Prístroj je vybavený inšpekčnými dvierkami pre kontrolu nasávacieho vedenia.

Odstránením dvierok je možné skontrolovať vo vnútri vedenia, či sa v ňom nenachádzajú ťažké alebo objemné predmety, ktoré upchávajú samotné vedenie (obr. 15).

Filter výfuku vzduchu

V závislosti od modelov je Váš prístroj vybavený mikrofiltrom alebo vysoko účinným filtrom (HEPA Filter*). Filter sa nachádza pod štrbinami výfuku vzduchu.

Odstrániť mriežku výfuku vzduchu, vytiahnuť filter a ak je viditeľne poškodený, vymeniť ho.

Po opätovnom umiestnení filtra na svoje miesto zasunúť správne mriežku.

Upozornenie: Nikdy nepoužívať prístroj bez filtrov.

POLOHA "PARKOVANIA"

Na odloženie prístroja bezpečným a poriadnym spôsobom je prístroj vybavený háčikom na spodnej časti prístroja, 17).

Pokiaľ počas čistenia musíte prácu prerušiť na krátky čas, vysávač je vybavený pohodlným systémom parkovania hadice: zasunúť podložku, nachádzajúcu sa na klbe key, do miesta na bočnej strane prístroja. (Obr. 16)

UPOZORNENIE

Nesprávne fungovanie prístroja (znížený výkon, zvláštny hluk alebo dokonca úplné zastavenie) môžu závisieť od prekážok v nátrubkoch alebo nasávacích hadiciach, alebo od poruchy na elektrických častiach.

Preto je potrebné skontrolovať nátrubky, ohybnú hadicu, inšpekčné dvierka a vykonať pravidelné čistenie filtrov v nádrži. V prípade, že porucha nezávisí od týchto elementov, je potrebné odnieť prístroj na revíziu do príslušného strediska asistencie.