

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali kuchynský robot Chicco De'Longhi & Me! Tento domáci elektropotrebič bol vyvinutý na prípravu pokrmov pre deti, od odstavenia kojenia.

Prístroj musia používať iba dospelé osoby. Urobte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému nebezpečenstvu alebo poškodeniu prístroja.

Prehlásenie o zhode CE:

Spoločnosť De Longhi S.p.A. týmto prehlasuje, že prístroj pomenovaný Baby Meal™, značky Chicco™ De Longhi™ mod. KCP815 spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smerníc 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (elektrická bezpečnosť). Kompletnú kópiu prehlásenia CE si môžete vyžiadať u spoločnosti **De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Taliansko.**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Model: KCP815

Napätie: 220-240 Vac

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon motora: 150 W

Odporový výkon: 800 W

Výkon motora + Odpor: 850 W

Vyrobené v Číne

Na tento prístroj sa vzťahuje záruka na výrobné vady po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia (dátum na pokladničnom bloku alebo inom doklade o kúpe), alebo pre iné obdobie, stanovené v súlade s platnými predpismi v zemi zakúpenia.

Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

Spoločnosť De Longhi S.p.A. si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia to, čo je popísané v tomto návode.

Reprodukcia, prepis, ako aj preklad tohto návodu do iného jazyka, i čiastočný, a to v akejkoľvek forme, sú prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ARTSANA S.p.A. či De Longhi S.p.A.

V prípade pochybností o obsahu tejto príručky sa obráťte na predajcu, alebo spoločnosť ARTSANA S.p.A. či De Longhi S.p.A.

VYSVETLIVKY SYMBOLOV NA PRÍSTROJI

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať.



Prístroj je certifikovaný a schválený IMQ



Prístroj je v súlade so základnými aplikovateľnými požiadavkami smerníc CE



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Pozor! Horúci povrch

Horúce povrchy: nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou oparenín alebo popálenín, pretože povrchy sú veľmi horúce.



POZOR! Horúca para

Počas varenia sa vytvára para pri vysokej teplote. Buďte opatrní pri otváraní veka, aby sa zabránilo nebezpečenstvu popálenia v dôsledku úniku pary.



Prečítajte si návod na použitie



Pozor! Horúci povrch

Horúce povrchy: nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou oparenín alebo popálenín, pretože povrchy sú veľmi horúce.



Nelikvidujte tento výrobok ako normálny komunálny odpad. Dodržujte triedený zber, ako to stanovujú platné zákony.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informácie dôležité pre užívateľa.



Návod na použitie:

Tento symbol označuje príručku pokynov na použitie

Písmená a čísla v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú vysvetlivkám, ktoré sú uvedené v popise prístroja (str. 30).



Funkcia Varenie



Funkcia Varenie v Pare



Funkcia Vrenie



Poznámka:

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Pozor!

- Tento výrobok nie je hračka.
 - Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od prístroja. Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť; a pokiaľ nie sú poučení tak, aby si boli vedomí nebezpečenstva spojeného s nevhodným používaním. Dohládajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.
 - Plastový obal výrobku nenechávajte v dosahu detí, nakoľko predstavuje pre nich možné nebezpečenstvo.
 - Tento prístroj je určený výlučne na domáce použitie. Nie je určený pre použitie v: priestoroch pridelených ako kuchynské pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných priestoroch, v agroturistike, hoteloch, motelloch a iných turistických štruktúrach, v izbách určených na prenájom.
 - Prístroj musí byť používaný iba na účely, pre ktoré bol vyslovene navrhnutý. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými pracovníkmi.
 - Prístroj nesmie byť uvádzaný do prevádzky pomocou vonkajšieho časovača alebo pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.
 - NEPOUŽÍVAJTE prístroj, keď je prázdny.
 - NEODSTRAŇUJTE veko, zatiaľ čo voda vrije.
 - Ak sa pohár naplní nad hladinu MAX (1,5 l), môže dôjsť k pretekaniu vriacej vody.
 - Aby sa zabránilo možnosti zranenia alebo poškodenia prístroja, nevkladajte ruky alebo nástroje do nádoby, zatiaľ čo je prístroj v prevádzke.
 - Je možné použiť stierku (N), keď je prístroj vypnutý.
 - Pred uvedením prístroja do prevádzky sa uistite, že ruky, vlasy, oblečenie a kuchynské potreby sú mimo nádoby.
- Nože môžu dorezať: manipulujte s nimi opatrne, najmä pri vyberaní nožov z pohára, keď ho vyprázdňujete a počas čistenia.**

- **Nikdy neaktivujte tlačidlo Pulse alebo nevoľte rýchlosť otáčania nožov vyššiu ako 3 , ak je uzáver (A) odstránený alebo nie je správne umiestnený do plniaceho otvoru (C) veka (B) ,pretože potraviny by mohli uniknúť a spôsobiť popálenie, ak sú horúce.**
- **Nikdy nepoužívajte miešaciu lopatku (L) pri rýchlosti vyššej ako 3 a s funkciou PULSE.**



Nebezpečenstvo popálenín!

- Aby sa zabránilo popáleninám po ohreve/varení pokrmov, skontrolujte teplotu pred ich konzumáciou; najmä predtým, než ich budete podávať deťom.
- Keď je prístroj v prevádzke, vonkajšia plocha môže dosiahnuť značné teploty.
- Používajte prístroj vždy s umiestneným vekom.



Nebezpečenstvo!

- Neponárajte základňu prístroja do vody.
- Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom či podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zamedzilo akémukoľvek riziku.
- Pred vykonávaním akejkoľvek operácie spojenej s čistením alebo údržbou odpojte prístroj z napájacej elektrickej siete tak, že vytiahnete zástrčku.
- Zapojte prístroj do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.
- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, keď prístroj nepoužívate.
- Nepoužívajte prístroj v prípade straty kvapaliny z telesa prístroja . V takomto prípade prístroj okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nenechávajte prístroj bez dôvodu zapnutý, pretože je zdrojom možného nebezpečenstva.
- **Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas používania.**
- Nepoužívajte prístroj s mokkými alebo vlhkými nohami.
- Nedotýkajte sa prístroja, ak vám náhodou padne do vody. Vyberte ho po vytiahnutí zástrčky a odnesť do Servisného strediska.
- Nevytahujte zástrčku ťahaním za napájací kábel.
- Nenechávajte prístroj vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz, atď.).
- V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, nechajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným per-

sonálom za zodpovedajúci typ. Neodporúčame používať adaptéry, viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovačky. Ak by bolo ich použitie nevyhnutné, používajte len jednoduché alebo viacnásobné adaptéry a predlžovačky, ktoré sú v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, a dávajte pritom pozor, aby ste neprekročili výkonný limit označený na adaptéri a/alebo predlžovačke.

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti alebo na horúce povrchy, plynové šporáky, elektrické varné dosky, chúlостivé povrchy.
- Modely, vybavené uzemnením, musia byť pripojené na účinné uzemňovacie zariadenie podľa požiadaviek platných noriem, vzťahujúcich sa na elektrickú bezpečnosť.



NIKDY neponárajte základňu prístroja do vody. Nádobu, veko a príslušenstvo je možné umývať v umývačke na riady.

Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami nariadenia č.1935/2004.



Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku podľa Európskej smernice 2002/96/ES.

Na konci životnosti prístroj nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Môžete ho odovzdať do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu, zriadených mestskými úradmi, alebo predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Oddelená likvidácia domáceho elektrického spotrebiča umožňuje zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie, ktoré hrozia v prípade jeho nevhodnej likvidácie, a opätovne použiť materiály, z ktorých je spotrebič vyrobený, čo so sebou prináša výraznú úsporu energií a zdrojov. Pre zdôraznenie povinnosti likvidovať elektrospotrebiče oddelene je na výrobku uvedený prečiarknutý symbol pojazdného odpadového kontajnera. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnými predpismi, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

POPIS PRÍSTROJA A OVLÁDACIEHO PANELU

- A** Uzáver
- B** Veko
- C** Plniaci otvor
- D** Držadlo veka
- E** Košík na varenie v pare
- F** Nádob
- G** Základňa prístroja
- H** Hlavný vypínač
- I** Viacúčelový nôž (mletie/homogenizácia)
- L** Miešacia lopatka
- M** Ochrana nožov
- N** Stierka
- 1.** DISPLEJ
- 2.** TLAČIDLO PRE TRADIČNÉ VARENIE
- 3.** TLAČIDLO PRE VARENIE V PARE
- 4.** TLAČIDLO VRENIE
- 5.** TLAČIDLO + zvyšovanie doby
- 6.** TLAČIDLO + znižovanie doby
- 7.** TLAČIDLO MODE (voľba spôsobu varenia: S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)
- 8.** TLAČIDLO "START/STOP"
- 9.** GOMBÍK na voľbu rýchlosti nožov

PRED POUŽITÍM

- Pred použitím prístroja po prvýkrát starostlivo umyte celé príslušenstvo; dávajte pozor na nože (sú ostré), utrite vlhkou handričkou základňu prístroja.
- Umiestnite prístroj na rovný a suchý povrch. Nezapájajte prístroj do zásuvky, pokiaľ príslušenstvo nie je správne nainštalované.
- Skontrolujte, či napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku prístroja, a potom zasunite zástrčku do zásuvky.
- Ak je pri zatváraní veka rotácia príliš tvrdá, je vhodné navlhčiť tesnenie trochu vody.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA



Poznámka:

- Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že hlavný vypínač (H), umiestnený na boku prístroja, je v pol. **0**.
- Stlačte hlavný vypínač I/O.
- Pri zapnutí sa tri funkčné tlačidlá rozsvietia a potom sa vypnú a displej zobrazí nastalo rozsvietenú prerušovanú čiaru "----".

SPÔSOB POUŽITIA

Poznámka:

- Ak chcete prejsť z jednej funkcie do druhej, je postačujúce stlačiť tlačidlo pre požadovanú funkciu.
- Pre prepnutie do funkcie mixéra stlačte opakovane príslušné tlačidlo aktívnej funkcie, potom stlačte tlačidlo ŠTART/STOP (8).
- S ktoroukoľvek aktívnou funkciou pri stlačení 1krát tlačidla ŠTART/STOP (8) sa prístroj zastaví (PAUSA); opätovným stlačením tlačidla sa prístroj uvedie zase do prevádzky. Podržaním stlačeného tlačidla ŠTART/STOP (8) po dobu asi 2 sekundy prístroj vymaže aktuálnu aktívnu funkciu.
- Pokiaľ dôjde k otvoreniu veka počas prevádzky, prístroj sa uvedie do STAND-BY a objaví sa príslušný nápis **Open**. Pre opätovné spustenie zatvorte veko.



FUNKCIA TRADIČNÉ VARENIE

Nastavitelné rýchlosti sú 1, 2 a 3, ako je znázornené na obrázku. Ostatné sú deaktivované.

Táto funkcia umožňuje variť tradičným spôsobom tak, že moduluje výkon a zabezpečuje rovnomerné miešanie; aj tri exkluzívne funkcie "WARM (TEPLÝ)", "MILK (MLIEKO)" a "CREAM (KRÉM)" povolia ohriať jedlo, mlieko a pripravovať krémy.

V závislosti na druhu potravín, ktoré majú byť varené, použite viacúčelový nôž (I) (určený na mletie a homogenizáciu pokrmov) alebo miešaciu lopatku (N) (vhodnú na miešanie).

- Po tom, čo ste vložili potraviny, ktoré chcete uvariť v nádobe (F), umiestnite správne nádobu do príslušného miesta na základni prístroja (G), potom umiestnite veko (B) a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na svoje miesto (obr. 1).
- Stlačte hlavný vypínač I/O (H) (obr. 2).

Manuálne varenie

- Stlačte 1krát tlačidlo varenia (2) (obr. 3). Displej zobrazí "0-00" ako hodnotu default a výkon **SS**. Ak chcete nastaviť odlišný výkon, stlačte tlačidlo "MODE" (7) (obr. 3), až kým sa neobjaví požadovaná funkcia.
- Ak chcete nastaviť dobu varenia, stlačte tlačidlá "+" a "-". Ak nechcete nastaviť dobu varenia, displej zobrazí prírastkový čas (maximálne 60 minút).
- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP (8) pre spustenie varenia (obr. 14). Na displeji sa začne odpočít odzadu, ak je nastavený.
- Umiestnite gombík na voľbu rýchlosti (9) do polohy pomalého miešania (1-3) (obr. 4). Je možné regulovať výkon v ktoromkoľvek okamžiku stlačením tlačidla "MODE". V prípade

dlhých varení, po uplynutí 15 minút, začne miešacia lopatka miešať prerušovaným spôsobom.

Ukončenie varenia je indikované nápisom **End** na displeji a vydaním akustického signálu.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypne pomocou príslušného tlačidla a odstráňte veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



Tento prístroj nie je vhodný na smaženie; nepoužívajte množstvo oleja prevyšujúce 50 gr.



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydá trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka  červenej farby.

Prednastavené varenia

- Stlačte 1krát tlačidlo varenia (2). Stlačte tlačidlo "MODE" (7), až kým sa nezobrazí požadovaná funkcia: "WARM", "MILK" alebo "CREAM" (obr. 5-7).

Funkcia "WARM"

Táto funkcia je určená na ohrievanie pokrmov na konštantnej teplote asi 37°C.

Odporúča sa použitie miešacej lopatky (L).

Stlačte tlačidlo štart/stop (8) pre spustenie ohrievania; lopatka začne miešať.

Po dosiahnutí teploty vydá prístroj akustický signál, ktorý sa bude opakovať každých 30 sekúnd a udrží dosiahnutú teplotu po maximálnu dobu 30 minút. Po uplynutí 30 minút sa na displeji objaví **End**. **S touto funkciou sú gombík (9) a tlačidlá + a - deaktivované. Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypne pomocou príslušného tlačidla a odstráňte veko (B).**



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



Pred podaním zohriateho pokrmu dieťaťu vždy skontrolujte, či teplota nie je príliš vysoká (vyššia než 37°C).



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydá trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka  červenej farby.



Funkcia "MILK"

Táto funkcia je určená na zahriatie mlieka na konštantnej teplote asi 80°C. Odporúča sa použitie miešacej lopatky (L). Stlačte tlačidlo štart/stop (8) pre spustenie funkcie; lopatka začne miešať. Po dosiahnutí teploty vydá prístroj akustický signál, ktorý sa bude opakovať každých 30 sekúnd a udržiava dosiahnutú teplotu po maximálnu dobu 30 minút. Po uplynutí 30 minút sa na displeji objaví **End**.

S touto funkciou sú gombík (9) a tlačidlá + a - deaktivované. Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypínate pomocou príslušného tlačidla a odstránite veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydá trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka  červenej farby.

Funkcia "CREAM"

Táto funkcia je určená pre prípravu: pudingov, kaší, omáčok apod. Odporúča sa použitie miešacej lopatky (L).

Nastavte dobu varenia podľa receptov pôsobením na tlačidlá "+" a "-". Ak nechcete nastaviť dobu varenia, displej zobrazí prírástkový čas (maximálne 30 minút). Stlačte tlačidlo štart/stop (8) pre spustenie funkcie. Umiestnite gombík (9) do polohy pomalého miešania (1-3) (obr.4). Ukončenie varenia je indikované nápisom **End** na displeji a vydaním akustického signálu.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypínate pomocou príslušného tlačidla a odstránite veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydá trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka  červenej farby.



Poznámka

- Umiestnite gombík do polohy "0", nože sa zastavia.
- Ak do 2 minút od nastavenia nedôjde k stlačeniu tlačidla "ŠTART/STOP" (8), prístroj sa uvedie do stand-by.
- Prístroj je vybavený plniacim otvorom (C), tento je užitočný pre nalievanie prísad bez otvárania veka.

FUNKCIA VARENIE V PARE

Funkcia varenie v pare umožňuje variť jedlo pri zachovaní bielkovín a vitamínov pokrmov.

Postupujte nasledovným spôsobom:

- Nalejte vodu do nádoby (F) až po hodnotu pre paru (300ml), vyznačenú vo vnútri samotnej nádoby (obr. 8) a zasuňte ju potom do príslušného miesta.
- Vložte do nádoby košík na varenie v pare (E) (obr. 9) s potravinami, ktoré chcete variť.
- Umiestnite veko a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na svoje miesto (obr. 1).
- Stlačte hlavný vypínač I/O (H).
- Stlačte tlačidlo pary (3). Displej zobrazí 0:00 ako hodnotu default. Ak chcete nastaviť dobu varenia, stlačte tlačidlá "+" a "-". Ak nechcete nastaviť dobu varenia, displej zobrazí prírástkový čas (maximálne 30 minút).
- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP (8) pre spustenie varenia v pare (obr. 10). Číslce na displeji blikajú až po dosiahnutí bodu varu (asi 100°C). Dosiahnutie 100°C je indikované trojitým akustickým signálom. Na displeji sa začne odpočítavať čas odzadu alebo prírástkový čas.



Vypránie nastaveného času je indikované nápisom **End** na displeji a vydaním akustického signálu. Proces varenia v pare je ukončený.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypínate pomocou príslušného tlačidla a odstránite veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydá trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka  červenej farby.

ZLOŽENIE	DOBA VARENIA
OVOCIE (150 gr) jablká/hrušky	15min
MASO (150/200 gr) kuracie/morčacie/králik teľacie/hovädzie	25min 30min
RYBY (150 gr) treska platýz/tuniak	25/30min
VAJCIA NATVRDO 1 vajčko 4 vajčka	15min 20min
ZELENINA (100 gr) špenát/ropa/paradajky cukety fenikel/hrášok zemniaky/mrkva/zelené fazulky/tekvica/karfiol	15min 20min 25min 30min



FUNKCIA VRENIE

Funkcia vrenie umožňuje variť jedlá. Táto funkcia je ideálna pre prípravu homogenizovanej stravy.

- Po tom, čo ste naliali vodu a vložili potraviny, ktoré chcete uvariť v nádobe (F), zasuňte nádobu do príslušného miesta na základni prístroja (G), potom umiestnite veko (B) a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na svoje miesto (obr. 1).
- Stlačte hlavný vypínač I/O (H).
- Stlačte tlačidlo vrenia (4) (obr. 11). Displej zobrazí 0:00 ako hodnotu default. Pre nastavenie požadovanej doby stlačte tlačidlá +/- (5-6) (obr. 11). Pokiaľ nechcete nastaviť čas varu, displej zobrazí prírastkovú dobu. Maximálne 30 minút.
- Stlačte tlačidlo START/STOP (8) (obr. 11) pre spustenie varenia. Číslice na displeji blikajú až po dosiahnutie bodu varu (asi 100°C).
Dosiahnutie 100°C je indikované trojitým akustickým signálom. Na displeji sa začne odpočítavať čas odzadu alebo prírastkový čas. Vypršanie nastaveného času je indikované nápisom **End** na displeji a vydaním akustického signálu. Po ukončení varenia, ak chcete pokrmy homogenizovať, konzultujte príslušnú kapitolu.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj

vypnite pomocou príslušného tlačidla a odstráňte veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!



V prípade neprítomnosti vody, alebo v prípade jej vyčerpania, prístroj MOŽE prerušiť operáciu a vydať trojitý akustický signál. V tomto prípade displej zobrazí **H2O** a rozsvieti sa kontrolka červenej farby.

FUNKCIA MIXÉR



Nikdy neaktivujte tlačidlo Pulse alebo nevoľte rýchlosť otáčania nožov vyššiu ako 3, ak je uzáver (A) odstránený alebo nie je správne umiestnený do plniaceho otvoru (C) veka (B), pretože potraviny by mohli uniknúť a spôsobiť popálenie, ak sú horúce.

Funkcia mixér umožňuje mletie, sekanie potravín, a to ako surových, tak i varených.

Postupujte nasledovným spôsobom:

- Po zasunutí nožov do mixéra a vložení jedla, ktoré chcete mixovať, vložte mixér do príslušného miesta na základni prístroja, potom umiestnite veko (B) a zatvorte ho otočením, až kým nezapadne na svoje miesto.
- Stlačte hlavný vypínač I/O (H).
- Stlačte tlačidlo "START/STOP" (8) (obr. 12).

Ak chcete nastaviť dobu prevádzky, (max. 2 min.), umiestnite gombík do polohy "0" a pôsobte na tlačidlá +/- (5-6), až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba. Pre spustenie spracovania potravín je postačujúce otočiť gombík (9), až kým nezvolíte požadovanú rýchlosť (4 rýchlosť min. - 8 rýchlosť max.).

Po uplynutí nastavenej doby sa nože zastavia, na displeji sa objaví nápis **End** a prístroj vydá akustický signál. Ak nechcete nastaviť dobu mixovania, displej zobrazí prírastkový čas (maximálne 2 minúty). Je možné prerušiť prevádzku v ktoromkoľvek okamžiku uvedením gombíka do polohy 0. Prístroj zostane v stand-by; podržte stlačené tlačidlo START/STOP po dobu 2 sekúnd pre resetovanie funkcie.



Neodporúčame používať tento prístroj na sekanie veľmi tvrdých potravín, ako sú mrazené jedlá, pretože ostré nožov by sa mohlo nenapraviteľne poškodiť.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypnite pomocou príslušného tlačidla a odstráňte veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!

AKO HOMOGENIZOVAŤ

Prístroj umožňuje homogenizovať všetky potraviny, ktoré sa obvyčajne používajú pri odstavení kojenia: ovocie, zelenina, mäso, ryby, ryža, atď.

Vďaka špeciálnemu dizajnu nožov sa u homogenizovaných výrobkov, pripravovaných použitím Baby Meal znižuje množstvo vzduchových bublín, ktoré spôsobujú koliky u detí. Nalejte vodu a vložte potraviny, ktoré chcete homogenizovať, do nádoby (F), potom nádobu zasuňte na príslušné miesto na základni prístroja (G).

Umiestnite veko (B) a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na svoje miesto (obr. 1).

Po vykonaní "funkcie vrenia" (pozri str. 33) pokračujte s "funkciou mixér" po dobu asi 20 sekúnd (pozri str. 33).

Pre vybratie pokrmu z nádoby (F) použite stierku (N), ktorá je vo vybavení.

Na konci každej funkcie pre vybratie nádoby (F) prístroj vypnite pomocou príslušného tlačidla a odstráňte veko (B).



Pri otváraní veka a/alebo odstránení nádoby dávajte pozor, aby ste sa nepopálili!

FUNKCIA "PULSE"

Funkcia "PULSE" umožňuje lepšiu kontrolu počas krátkych spracovaní. Túto funkciu je možné aktivovať iba spoločne s funkciou manuálne varenie a mixér.

Prístroj funguje v danej funkcii dovtedy, kým je gombík (9) udržiavaný v polohe "PULSE" (obr. 13).

Prístroj pracuje na prednastavenej rýchlosti.

FUNKCIA ROZMRAZENIE

Táto funkcia umožňuje rozmrazovať a ohrievať jedlo pripravené vopred. Pokiaľ sú namontované, tak odstráňte z nádoby (F) viacúčelový nôž (I) alebo miešaciu lopatku (L); nalejte vodu do nádoby (F) až po hladinu označenú para  a takisto ak sú prítomné, odstráňte veko a eventúálne etikety z nádoby s jedlom, určeným k rozmrazeniu/zohriatiu. (Pozor, nádoba musí byť zo skla alebo teplovzdorného plastického či iného materiálu, vhodného pre zahrievanie jedál až do teploty 100°C, celkové rozmery nádoby nesmú presahovať: priemer 60mm, výška 90mm). Umiestnite pohár na dno nádoby (F) a nastavte funkciu Vrenie podľa pokynov, uvedených v príslušnom odstav-

ci tejto príručky. Pre rozmrazenie/ohrev homogenizovaného pokrmu veľkosti asi 80 gr nastavte dobu na 15/20 minút, v prípade kompletného homogenizovaného jedla (asi 200-260 gr) nastavte na 25-30 minút.



Po ukončení cyklu rozmrazovania/ohrevu vytiahnite nádobu pomocou chňapiek, dávajte maximálny pozor, pretože môže byť veľmi horúca.



z hygienických a biologických dôvodov nezohrievajte jedlo nikdy viac než jedenkrát, alebo po dobu dlhšiu než jednu hodinu.


Pred podaním zohriateho pokrmu dieťaťu vždy skontrolujte, či teplota nie je príliš vysoká (vyššia než 37°C).

ČISTENIE PRÍSTROJA

- Uistite sa, že zástrčka je odpojená zo zásuvky a vypínač v polohe 0.
- Otvorte a odstráňte veko, vyberte nádobu a uzáver predtým, než ich budete umývať v teplej mydlovej vode. Opláchnite a dobre osušte.
- Ak je to potrebné, odstráňte zvyšky použitím stierky (N), ktorá je vo vybavení. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Pre uľahčenie čistenia vždy odmontujte nože. Všetko umyte a starostlivo osušte, potom opätovne namontujte. Dávajte si pozor na nože, sú veľmi ostré; keď ich nevladíte do prístroja, chráňte ich príslušnými viečkami a uložte ich na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Aby sa zabránilo oxidácii nožov, po každom použití ich vždy dôkladne vyčistite a starostlivo osušte. Neodporúča sa umývať nože v umývačke na riady, pretože prítomnosť solí a vlhkosti môžu spôsobiť oxidačné procesy. Pretrite teleso motora a napájací kábel vlhkou handričkou alebo hubkou. Dôkladne vysušte mäkkou handričkou.
- Starostlivo namotajte napájací kábel v spodnej časti telesa motora.
- Pre uľahčenie čistenia veka odstráňte tesnenie zo svojho úložného miesta ľahkým potiahnutím, alebo pomocou tenkého nezašpicateného predmetu (napr. stierka vo vybavení). Aby nedošlo k poškodeniu tesnenia, vložte pomocný nástroj do vonkajšieho okraja v zodpovednosti podperného háčika (pozri obrázky).



Pri opätovnom umiestnení tesnenia sa uistite, či sú správne vložené všetky podperné háčiky.

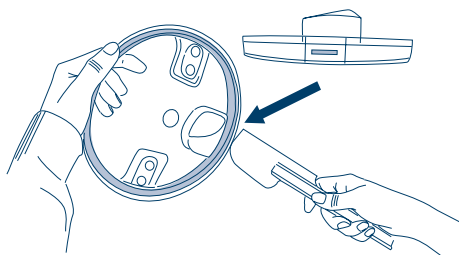

RADY

- Nikdy neprekračujte množstvo uvedené v nádobe.
- Rešpektujte doby varenia podľa receptov.

i **!** Počas čistenia sa v rukovätiach môže uložiť voda. Vyčistite ich a starostlivo vysušte, aby nedochádzalo k vzniku plesní.

! NIKDY neponárajte základňu prístroja do vody. Nádoba, veko a príslušenstvo je možné umývať v umývačke na riady.

AK NIEČO NEFUNGUJE...

PROBLÉM	PRÍČINA/RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	• Veko nie je dobre zatvorené. • Zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.
Displej zobrazuje Err1 a vydáva akustický signál opakovane 7 krát za sebou	• Odneste prístroj do Servisného strediska.
Displej zobrazuje Err2 a vydáva akustický signál opakovane 6 krát za sebou	• Hrnec príliš horúci/príliš veľké množstvo oleja. Prístroj vypnite a nechajte hrniec vychladnúť.
Displej zobrazuje Err3 a vydáva akustický signál opakovane 5 krát za sebou	• Nože sú zablokované. Prístroj vypnite a nechajte vychladnúť základňu (odstráňte nože).
Displej zobrazuje Err4 a vydáva akustický signál opakovane 4 krát za sebou	• Odneste prístroj do Servisného strediska.
Displej zobrazuje H2O a ikonu 	• Chýba voda. • Chybné použitie oleja vo funkcii Vrenie a funkcii Para. • Použite olej len pre funkciu Varenie. Prístroj vypnite. Používajte ho správne.
Displej zobrazí OPEN	• Nádoba nie je na svojom mieste alebo je zle umiestnená. • Veko nie je správne zatvorené.