


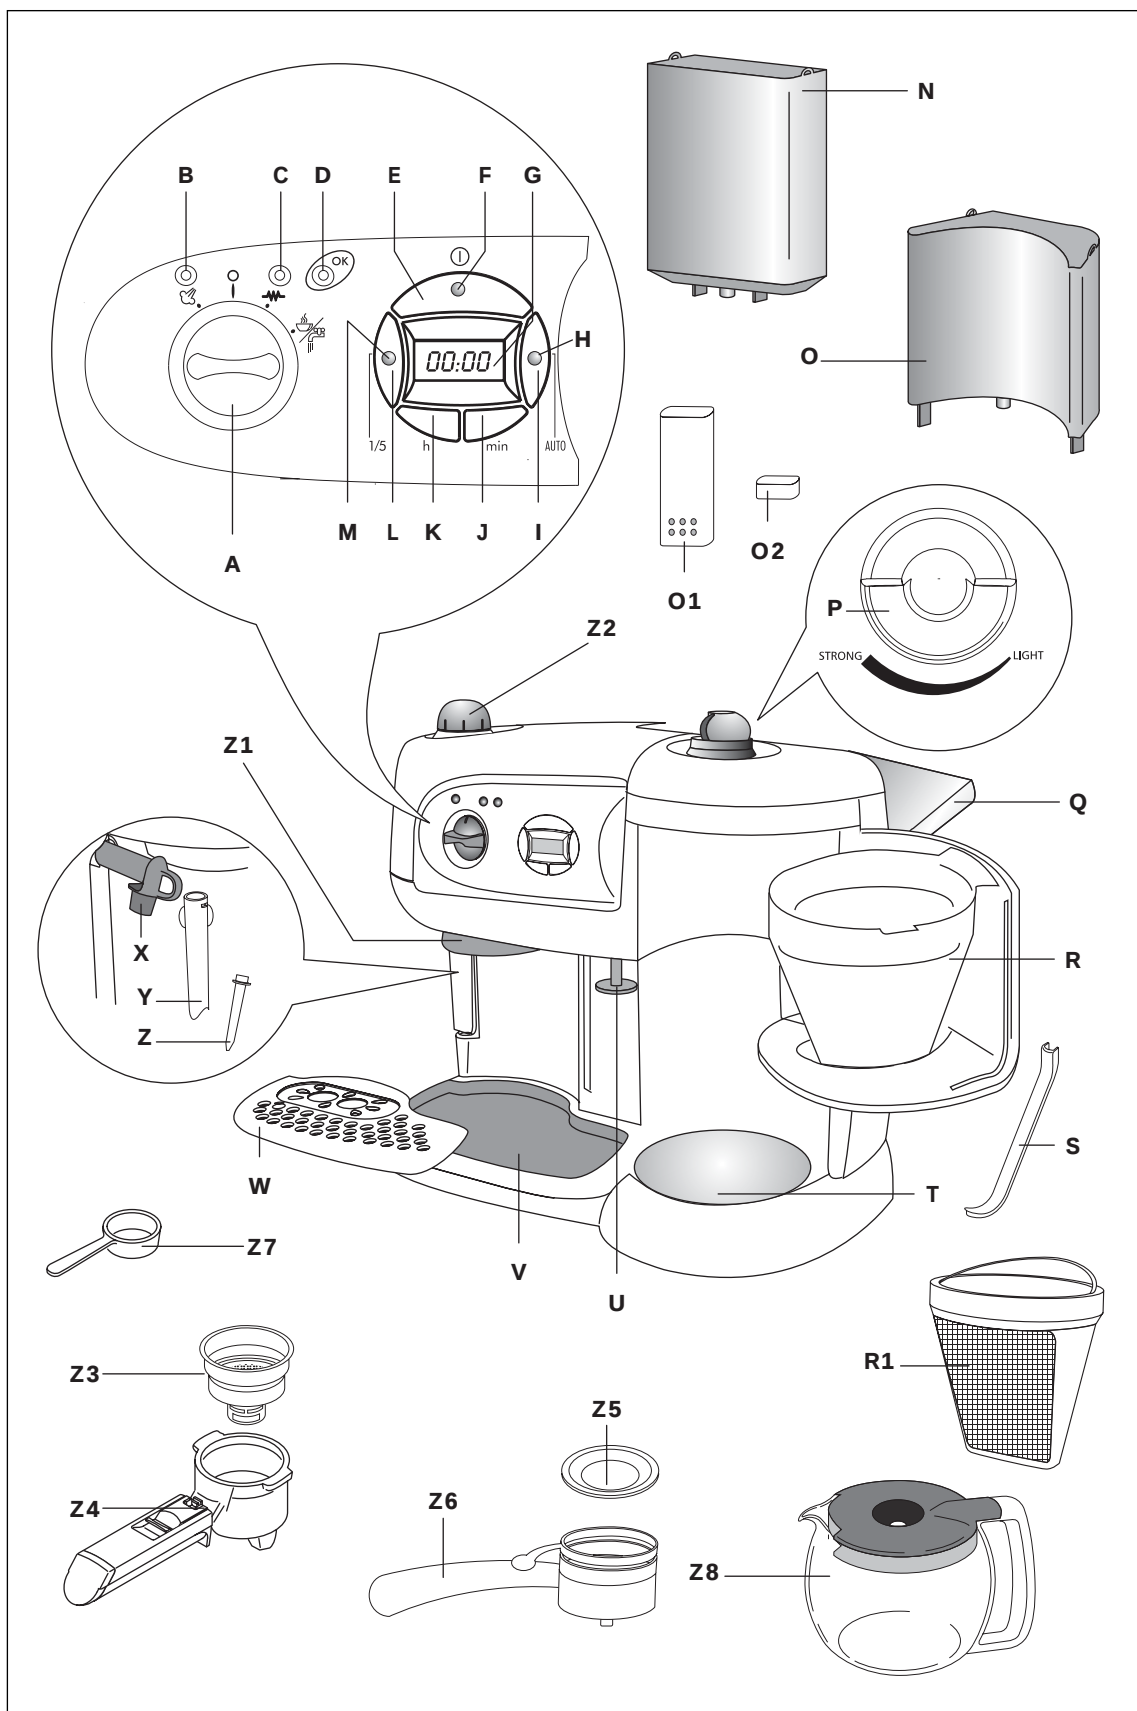
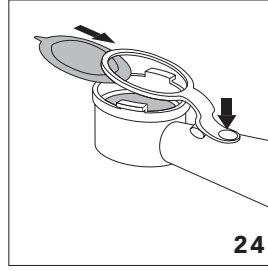
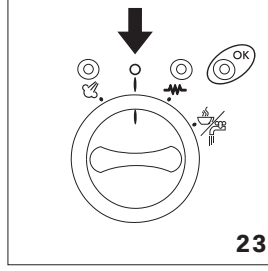
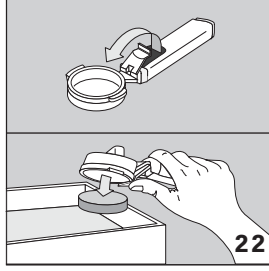
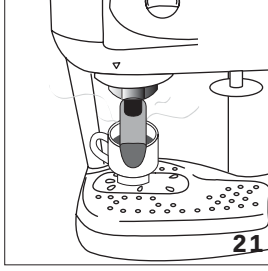
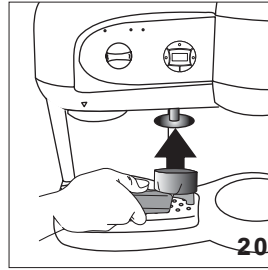
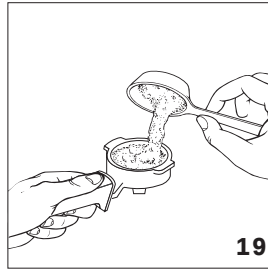
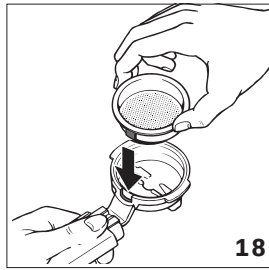
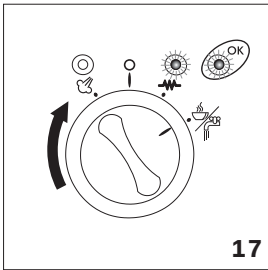
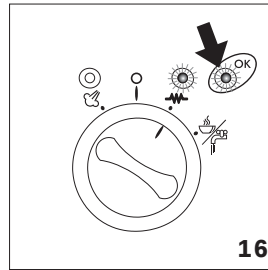
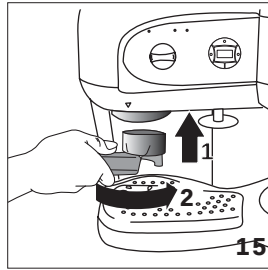
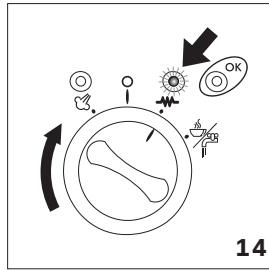
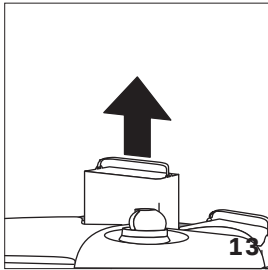
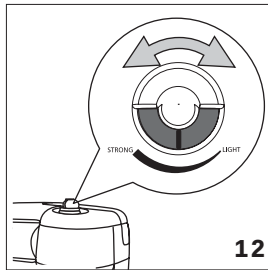
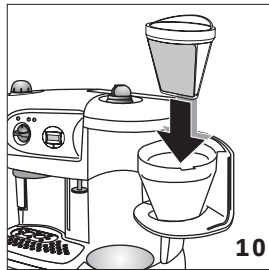
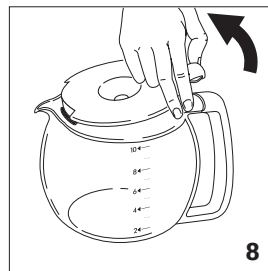
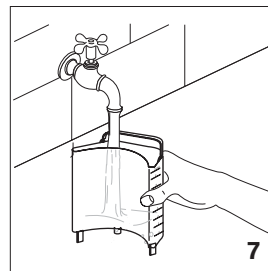
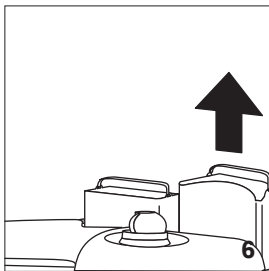
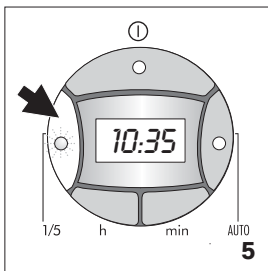
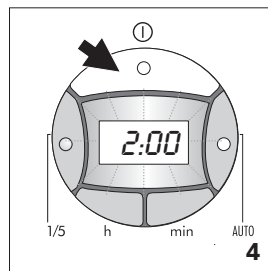



KÁVOVAR APARAT ZA KAVO

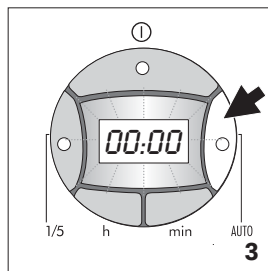


Návod na použitie
Navodila za uporabo

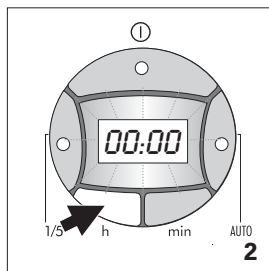

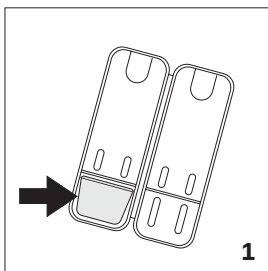


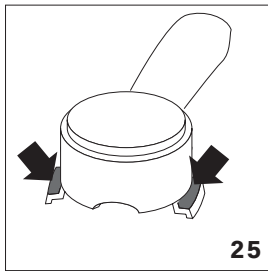


25

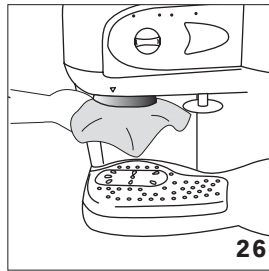


26

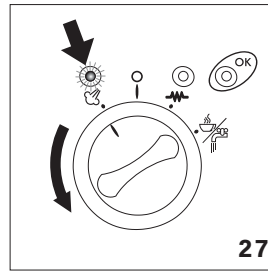


27

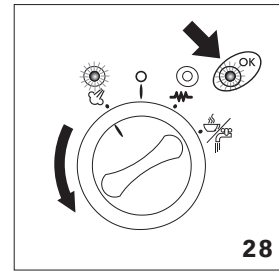


28

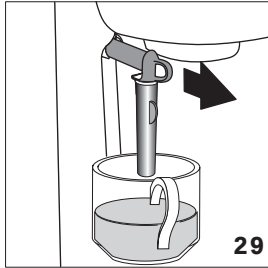


29

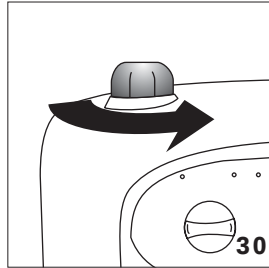


30

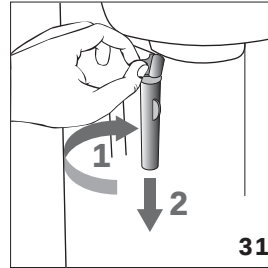


31

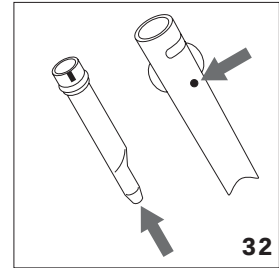


32

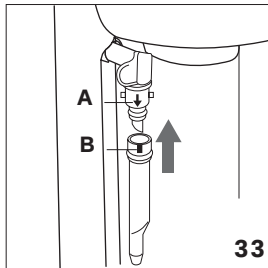


33

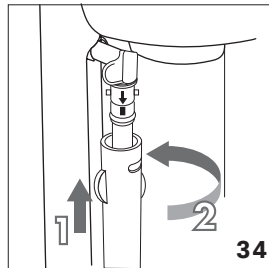


34

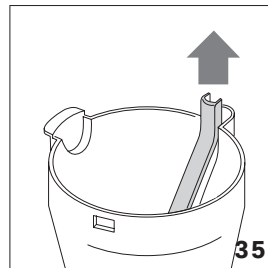


35

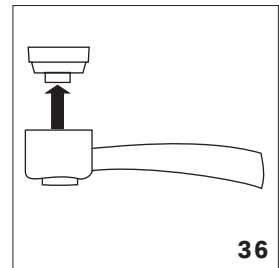


36

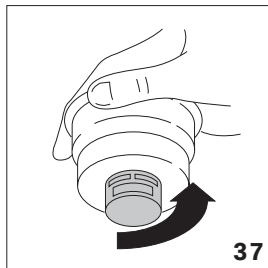


37

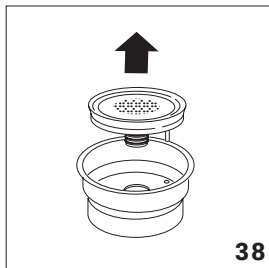


38

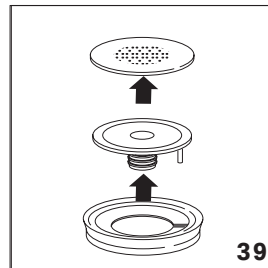


39

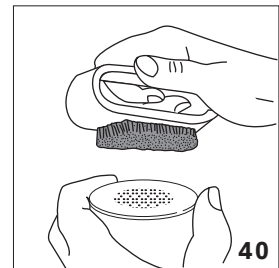


40

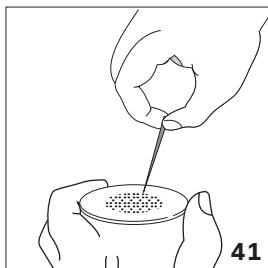


41

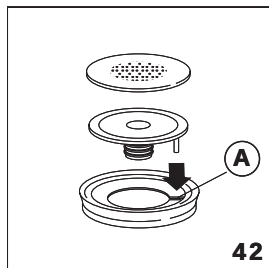


42

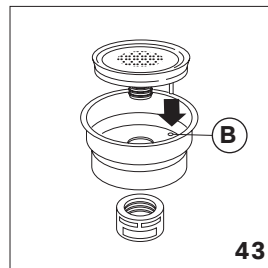

43

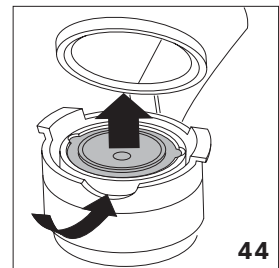

44

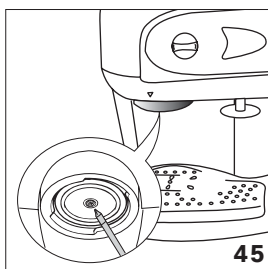

45

Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Iba tak dosiahnete vynikajúce výsledky a maximálne bezpečnosť pri jeho používaní.

POPIS SPOTREBIČA

V texte návodu na použitie budú používané nasledujúce výrazy.

- A** Otočný gombík ovládača na nastavenie preso kávy alebo pary
- B** Svetelná kontrolka pary
- C** Svetelná kontrolka zapnutia preso kávy
- D** Svetelná kontrolka OK pre preso kávu alebo paru
- E** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie prevapkovanej kávy
- F** Svetelná kontrolka zapnutia/vypnutia prevapkovanej kávy
- G** Displej
- H** Svetelný ukazovateľ AUTO
- I** Tlačidlo na naprogramovanie automatického zapnutia
- J** Tlačidlo na nastavenie minút
- K** Tlačidlo na nastavenie hodín
- L** Tlačidlo na nastavenie funkcie 1-5 šálok
- M** Svetelný ukazovateľ 1-5 šálok
- N** Nádržka na vodu na preso kávu
- O** Nádržka na vodu na prevapkovávajú kávu
- O1** Puzdro na odchlórovací filter (v závislosti od modelu)
- O2** Odchlórovací filter (v závislosti od modelu)
- P** Otočný gombík na nastavenie „Flavour System“ prevapkovanej kávy
- Q** Veko nádržíek na vodu
- R** Držiak filtra na prevapkovávajú kávu
- R1** Stály filter (v závislosti od modelu)
- S** Zariadenie „Flavour Saver“
- T** Ohrievacia platnička na prevapkovávajú kávu
- U** Natláčadlo
- V** Odvapkováacia nádobka
- W** Podložka pod šálky na preso kávu
- X** Trubička na výdaj pary
- Y** Napeňovač
- Z** Tryska
- Z1** Sprchová výpusť preso kávy
- Z2** Ovládaci gombík pary na kapucína
- Z3** Sitko so súčiastkou na napenenie
- Z4** Držiak sitka na preso kávu
- Z5** Sitko na kapsle (v závislosti od modelu)
- Z6** Držiak sitka na kapsle (v závislosti od modelu)
- Z7** Odmerka na kávu
- Z8** Kanvica na prevapkovávajú kávu

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Tento spotrebič bol vyrobený na „prípravu preso kávy“ a na „ohrievanie nápojov“: dávajte pozor, aby ste sa neoparili prúdom vody alebo pary alebo pri nesprávnom používaní spotrebiča.
- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí spotrebiča.

- Po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí, pretože by mohol byť pre ne nebezpečný.
- Tento spotrebič môžete používať výhradne v domácnostiach. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, keď máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.
- Nedovoľte, aby spotrebič používali deti alebo neoprávnené osoby bez dozoru.
- Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti spotrebiča ho vypnite vytiahnutím zástrčky zo siete a nevykonávajte na ňom žiadne zásahy. Kvôli prípadnej oprave sa obráťte na servisné stredisko autorizované výrobcom a požadujte, aby boli použité výhradne originálne náhradné diely. Nedodržanie horeuvedených pokynov môže narušiť bezpečnosť pri používaní spotrebiča.
- Prívodný elektrický kábel tohto spotrebiča nesmie nikdy vymieňať užívateľ, pretože pri výmene je nutné použiť špeciálne náradie. V prípade poškodenia kábla sa obráťte výhradne na servisné stredisko autorizované výrobcom, predídete tak každému riziku.

INŠTALÁCIA

- Spotrebič umiestnite na pracovnú dosku, čo najďalej od vodovodných kohútikov a drezov.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá požadovanému napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky s minimálnym krytím 10A. Výrobca nezodpovedá za prípadné nehody spôsobené nezodpovedajúcim uzemnením siete.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte v prostredí, kde môže teplota dosiahnuť alebo klesnúť pod 0°C (pri zamrznutí vody sa môže spotrebič poškodiť).

ODCHLÓROVACÍ FILTER (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Tento filter odstraňuje príchut chlóru z vody. Pri jeho montáži postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte odchlórovací filter z plastového vrečka a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
- Nadvihnite veko nádržíek na vodu, puzdro na filter vytiahnite smerom hore z jeho miesta.
- Otvorte puzdro zatlačením na príslušné miesta označené nápisom „PUSH“ a pozorne vložte filter na

miesto, podľa postupu na obr. 1.

- Puzdro zatvorte a vložte ho späť do vnútra nádržky na vodu na prevapkovávajú kávu. Zatlačte na doraz smerom dolu.
- Po 80 cykloch a v každom prípade po šiestich mesiacoch, je nutné odchlórovací filter vymeniť.

AKO PRIPRAVIŤ PREKVAPKÁVANÚ KÁVU

AKO NASTAVIŤ HODINY

Ihneď po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa na displeji zobrazia blikajúce číslice 00:00.

Aby ste nastavili presný čas, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo HOUR (obr. 2) na približne 2 sekundy, kým na displeji nezačnú zobrazovať postupne číslice zobrazujúce hodiny.
2. Predtým, ako číslice na displeji prestanú blikáť (približne 5 sekúnd), nastavte požadovanú hodinu opakovaným stláčaním tlačidla HOUR.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla MIN nastavte minúty. (Tento úkon môžete urýchliť podržaním stlačeného tlačidla).
4. Po nastavení presného času počkajte 5 sekúnd, vo chvíli keď displej prestane blikáť, naprogramovaný čas bol uložený do pamäti.
Ak chcete zmeniť nastavenú hodinu, stlačte na dve sekundy tlačidlo HOUR, potom nastavte novú hodinu podľa pokynov uvedených v bode 2. Nastavený čas sa v prípade výpadku elektrického prúdu z pamäti spotrebiča vymaže.

NAPROGRAMOVANIE AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA

Je možné naprogramovať automatické zapnutie na prípravu prevapkovávanej kávy.

Skontrolujte, či je presný čas nastavený správne. Aby ste naprogramovali automatické zapnutie (hodinu, kedy chcete pripraviť kávu), postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Stlačte tlačidlo AUTO (obr. 3) približne na 2 sekundy, až kým sa na displeji nezobrazia blikajúce číslice 00:00.
2. Predtým, ako číslice na displeji prestanú blikáť (približne 5 sekúnd), nastavte želanú hodinu opakovaným stláčaním tlačidla HOUR.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla MIN nastavte minúty.
4. Po 5 sekundách displej prestane blikáť a nastavený čas sa uloží do pamäti spotrebiča.
5. Takto naprogramovaný kávovar automaticky pripraví kávu v želanom čase, vždy, keď stlačíte tlačidlo AUTO (rozsvieti sa kontrolka na tlačidle).

Ak chcete zmeniť hodinu naprogramovaného zapnutia, stlačte tlačidlo AUTO približne na dve sekundy a potom nastavte nový čas podľa pokynov v bode 2.

Pamätajte, že v nastavenú hodinu začne kávovar pripravovať prevapkovávajú kávu, ale nezapne sa kávovar na presu kávu

UDRŽIAVANIE STÁLEJ TEPLoty KÁVY (AUTO SHUT OFF TIME)

Kávovar bol vo výrobe naprogramovaný tak, aby udržiaval kávu teplú počas 2 hodín po zapnutí.

Túto dobu môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na prevapkovávajú kávu (obr. 4) približne na 2 sekundy, kým sa na displeji nezobrazia blikajúce číslice 2:00.
2. Zmeňte nastavenú dobu opakovaným stláčaním tlačidla HOUR (môžete zmeniť aj minúty pomocou tlačidla MIN);
3. Po nastavení doby počkajte 5 sekúnd a vo chvíli, keď displej prestane blikáť sa nastavená doba uloží do pamäte.

POZNÁMKA: Ak nastavíte dobu 0:00, kávovar bude udržiavať stálu teplotu uvarenej kávy po neobmedzenú dobu.

NASTAVENIE 1-5 ŠÁLOK

Aby ste zlepšili vylúhovanie a arómu kávy, keď pripravujete menej ako 6 šálok, stlačte tlačidlo 1-5 šálok kávy (obr. 5). Kontrolka 1-5 šálok kávy na tlačidle sa rozsvieti.

PRÍPRAVA PREKVAPKÁVANEJ KÁVY

- Nadvihnite veko a vyberte nádržku na vodu na pravej strane (obr. 6).
- Do nádržky nalejte čerstvú a čistú vodu, až po označenie úrovne pre počet šálok, ktoré chcete pripraviť, pričom dávajte pozor, aby voda nepresiahla značku MAX (obr. 7).
- Vložte nádržku späť do kávovaru, mierne zatlačte, aby sa otvoril ventil umiestnený na dne nádržky. Ak chcete, môžete nádržku nechať na svojom mieste na kávovare a naplniť ju kanvicou na prevapkovávajú kávu, na ktorej je vyznačená stupnica (obr. 8).
- Otvorte dvierka s držiakom filtra odklopením smerom vpravo (obr. 9).
- Vložte do držiaka stály filter (v závislosti od modelu) (alebo papierový filter) (obr. 10).
- Do filtra nasypťe mletú kávu, použite odmerku vo výbave kávovaru a kávu zarovnajte (obr. 11).

Zvyčajne sa používa jedna zarovnaná odmerka kávy (približne 7 gramov) na jednu šálku (napríklad 10 odmeriek na prípravu 10 šálok kávy).

V každom prípade, množstvo mletej kávy môžete meniť podľa vlastnej chuti. Používajte stredne hrubo mletú kávu vysokej kvality, určenú na používanie v kávovaroch na prevapkovávajú kávu.

- Zatvorte dvierka držiaka filtra a umiestnite kanvicu, s nasadeným vekom, na ohrievaciu platničku.
- Podľa pokynov v kapitole „AKO NASTAVIŤ ARÓMU PREKVAPKÁVANEJ KÁVY“ nastavte požadovanú arómu

Poznámka: kávovar je vnútri držiaka filtra vybavený zariadením „flavour saver“, ktorý predlžuje dobu prípravy, čím sa káva lepšie vylúhuje. Takto pripravená káva má plnšiu a intenzívnejšiu chuť.

- Stlačte tlačidlo na ZAPNUTIE/VYPNUTIE PREKVAPKÁVANEJ KÁVY (obr. 4), na tlačidlo sa rozsvieti svetelná kontrolka ON a kávovar začne pripravovať kávu. (Aby sa káva pripravila v naprogramovanom čase, stlačte tlačidlo AUTO (obr. 3), rozsvieti sa svetelný ukazovateľ na tlačidlo AUTO).
- Káva začne vytekať z kávovaru po niekoľkých sekundách.

Je úplne normálne, že počas prekvapkávania vychádza z kávovaru para.

Aby sa káva po prekvapnutí udržala teplá, položte kanvicu na ohrievaciu platničku a kávovar nechajte zapnutý (svetelná kontrolka prekvapkávanej kávy svieti): káva v kanvici si udrží stálu teplotu.

- Aby ste kávovar vypli, stlačte tlačidlo na ZAPNUTIE/VYPNUTIE PREKVAPKÁVANEJ KÁVY.

AKO NASTAVIŤ ARÓMU PREKVAPKÁVANEJ KÁVY

Flavour System umožňuje nastaviť arómu prekvapkávanej kávy podľa vlastnej chuti. Otočením ovládača na nastavenie arómy prekvapkávanej kávy (obr. 12) môžete nastaviť kávovar tak, že dosiahnete kávu s výraznou chuťou (poloha STRONG) alebo s jemnou chuťou (poloha LIGHT).

Zariadenie Flavour System viac menej mení arómu prekvapkávanej kávy, pričom vlastná pravá chuť kávy ostane nezmenená.

AKO PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

Otvorte veko a vyberte nádržku na vodu umiestnenú na ľavej strane (obr. 13) potiahnutím hore. Naplňte nádržku čerstvou a čistou vodou. Umiestnite nádržku späť miernym tlakom, aby sa otvoril ventil na dne nádržky.

Jednoduchším spôsobom môžete nádržku naplniť tak, že do nej nalejete vodu priamo z kanvice.

POZNÁMKA: spotrebič nikdy nezapínajte, ak v nádrži nie je voda a nezabudnite ju naplniť, keď je hladina vody iba niekoľko centimetrov nad dnom.

PREDOHREV JEDNOTKY NA PRÍPRAVU PRESO KÁVY

Aby preso káva dosiahla správnu teplotu, je nevyhnutné kávovar predohriať: odporúčame otočiť gombík ovládača do polohy  (obr. 14) aspoň pol hodiny pred prípravou kávy. **Skontrolujte, či je držiak filtra nasadený na kávovare** (vždy skontrolujte, či je ovládací gombík pary zatvorený). Pri nasadení držiaka sitka ho umiestnite pod sprchovú výpusť rukoväťou smerom vľavo (obr. 15), potom ho zatlačte smerom hore a súčasne otočte rukoväť vpravo. Rukoväť otočte

rúznym pohybom až na doraz. **Po pol hodine pripravte kávu spôsobom popísaným v nasledujúcej kapitole.**

Aby ste predohrev urýchlili, môžete postupovať nasledujúcim spôsobom:

1. Zapnite kávovar otočením gombíka ovládača do polohy  (obr. 14) a nasadte držiak sitka na kávovar, zatiaľ bez naplnenia mletou kávou.
2. Pod držiak sitka položte šálku. Použite tú istú šálku, do ktorej budete pripravovať kávu. Takto sa šálka predohreje.
3. Počkajte, kým sa rozsvieti svetelná kontrolka OK (obr. 16) a ihneď potom otočte gombík ovládača do polohy  (obr. 17). Nechajte vytekať vodu, až kým svetelná kontrolka OK nezhasne, potom výdaj vody prerušte otočením gombíka ovládača do polohy  (obr. 14).
4. Šálku vyprázdnite, počkajte, kým sa znovu rozsvieti kontrolka „OK“ a zopakujte ešte raz celý postup. (Je normálne, že pri vybratí držiaka sitka vyjde z kávovaru malý a neškodný kúdel pary).

AKO PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU S DRŽIAKOM NA SITKO NA MLETÚ KÁVU

1. Po predohreve kávovaru, podľa popisu v predošlej kapitole, vložte do držiaka sitko na mletú kávu spolu so súčiastkou na napenenie, pričom skontrolujte, aby výstupok správne zapadol na svoje miesto, ako je zobrazené na obr. 18.
 2. Ak chcete pripraviť iba jednu šálku kávy, naplňte sitko so súčiastkou na napenenie 1 zarovnanou odmerkou mletej kávy, t.j. približne 7 gramov (obr. 19). Ak naopak chcete pripraviť dve šálky, použite sitko a naplňte ho dvoma necelými odmerkami mletej kávy (približne 6+6 gramov). Kávu sypte do sitka postupne, aby sa káva nepresypala cez jeho okraje.
- DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** aby bola zaručená správna činnosť, pred vsypaním kávy do sitka skontrolujte, či nie je špinavé od zvyškov mletej kávy použitej pri predchádzajúcej príprave.

Poznámka: používajte jemne mletú kávu vysokej kvality, určenú na prípravu preso kávy.

3. Mletú kávu nasypťte rovnomerne, zarovnajajte ju a mierne stlačte natláčadlom (obr. 20).

POZNÁMKA: Natlačenie mletej kávy je pri príprave dobrej preso kávy veľmi dôležité. Ak mletú kávu príliš natlačíte, káva bude vytekať pomaly a pena bude tmavá. Ak je mletá káva natlačená málo, káva bude naopak pretekať príliš rýchlo a vytvorí sa málo peny svetlej farby.

4. Odstráňte prípadné zvyšky kávy z okrajov držiaka sitka a nasadte ho na kávovar: otáčajte rúznym pohybom (obr. 15) až na doraz, aby ste zabránili kvapkaniu vody.

5. Šálku alebo šálky položte pod trysky držiaka sitka (obr. 21). Odporúčame šálky najprv predohriať vypláchnutím horúcou vodou.

6. Skontrolujte, či svieti svetelná kontrolka OK preso kávy (obr. 16) (ak nesvieti, počkajte, kým sa zapne),

potom otočte ovládač do polohy  (obr. 17) a nechajte vytekať kávu, kým nenátečie želané množstvo. Prúd kávy prerušíte vrátením gombíka ovládača do polohy  (obr. 14).

7. Aby ste vybrali držiak sitka, otočte rukoväť sprava smerom vľavo.

POZOR: Aby ste sa nepostriekali kávou, nevyberajte držiak sitka, kým kávovar vydáva kávu.

8. Použitú mletú kávu vyprázdnite zo sitka tak, že sitko zablokujete príslušnou páčkou, ktorá je súčasťou rukoväte a držiakom sitka, obráteným hore dnom, pobúchate (obr. 22).

9. Aby ste kávovar vypli, otočte gombík ovládača do polohy „O“ (obr. 23).

POZOR: pred prvým použitím kávovaru je nevyhnutné umyť všetky časti príslušenstva a premyť vnútorné okruhy tak, že pripravíte aspoň päť káv iba s vodou, bez použitia mletej kávy.

AKO PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU SO SITKOM NA KAPSLE (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

1. Kávovar predohrejte podľa popisu v kapitole „PREDOHREV JEDNOTKY NA PRÍPRAVU PRESO KÁVY“. Nezabudnite nasadiť držiak sitka na spotrebič. Takto pripravená káva bude teplejšia. Okrem toho, predohrev zaručí lepšiu nepriepustnosť tesnení držiaka sitka.

2. Stlačte tlačidlo na držiaku sitka a vložte kapsľu do sitka, pričom sa ju snažte umiestniť do stredu (obr. 24). Vždy dodržiavajte pokyny na obale kapslí, aby ste kapsľu vložili správne.

POZNÁMKA: používajte kapsle, ktoré vyhovujú normám ESE: splnenie tejto podmienky je potvrdené na obale prostredníctvom nasledujúcej značky:



Standard ESE je systém, ktorý uplatňujú najväčší výrobcovia kávových kapslí a ktorý umožňuje prípravu preso kávy jednoduchým a čistým spôsobom.

3. Nasadíte držiak sitka na kávovar, **otočte ho vždy až na doraz (obr. 15).**

Poznámka: aby sa dosiahlo účinnejšie tesnenie, ktoré zamedzí únikom vody cez okraje držiaka sitka, odporúčame vám potrieť spodnú časť bočných výstupkov malým množstvom masla alebo oleja (ako je zobrazené na obrázku 25).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak použijete držiak sitka na kapsle potom, čo ste používali držiak sitka na mletú kávu, bude predtým potrebné odstrániť prípadné zvyšky kávy, ktorá ostala na sprchovej výpusti (obr. 26). Ak výpusť neočistíte, mohlo by počas prípravy kávy dôjsť k úniku vody cez okraje držiaka sitka.

4. Postupujte podľa pokynov v bodoch 5, 6 a 7 predošlej kapitoly.

5. Aby ste mohli kapsľu vybrať, stlačte tlačidlo na držiaku sitka a kapsľu vytiahnite.

6. Aby ste vypli kávovar, otočte gombík ovládača do polohy „O“ (obr. 23).

PRÍPRAVA KAPUCÍNA

1. Pripravte preso kávu podľa popisu v predchádzajúcich kapitolách, použite dostatočne veľké šálky.

2. Otočte gombík ovládača do polohy  (obr. 27): rozsvieti sa svetelná kontrolka pary  (obr. 27).

3. Počkajte, kým sa rozsvieti svetelná kontrolka „OK“ (obr. 28), ktorá signalizuje, že ohrievač dosiahol optimálnu teplotu na prípravu pary.

4. Medzitým nalejte do vhodnej nádoby približne 100 gramov mlieka na každého kapucína. Mlieko musí byť studené, vybrať z chladničky (nesmie byť teplé!). Pri výbere vhodnej nádoby pamätajte na to, že objem mlieka sa 2 až 3-krát zväčší.

POZNÁMKA: odporúčame vám používať polotučné mlieko vybrané z chladničky.

5. Vytiahnite napeňovač smerom vpred a otočte ho vľavo (obr. 29). Dávajte pritom pozor, aby ste sa nedotkli horúcej sprchovej výpuste.

Potom položte pod napeňovač nádobu s mliekom.

6. Ponorte napeňovač do mlieka približne na 2 cm a otočte ovládaci gombík pary smerom vľavo, obr. 30 (postupným otočením gombíka je možné meniť množstvo pary vychádzajúcej z napeňovača). Teraz mlieko začne zväčšovať svoj objem a nadobúdať podobu peny.

7. Po dosiahnutí želanej teploty (optimálna hodnota je 60°C) prerušte prúd pary otočením ovládacieho gombíka pary smerom vpravo.

8. Napenené mlieko nalejte do šálok s preso kávou, ktorú ste pripravili predtým. Kapucín je hotový: podľa chuti oslaďte a ak chcete, môžete penu posypať čokoládovým práškom.

Poznámka: ak chcete pripraviť viac kapucínov, pripravte najprv potrebné množstvo kávy a až potom pripravte potrebné množstvo našľahaného mlieka.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: po použití napeňovača vždy očistite. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otočením ovládacieho gombíka pary nechajte niekoľko sekúnd prúdiť paru (obr. 30).

2. Jednou rukou podržte hornú časť a druhou odskrutkujte napeňovač tak, že ho budete otáčať smerom vpravo a vyvlečte ho z trysky (obr. 31).

3. Vyvlečte trysku pary z trubičky na výdaj pary.

4. Napeňovač a trysku pary pozorne umyte vlažnou vodou.

5. Skontrolujte, či dva otvory, označené na obr. 32, nie sú upchaté. Ak je to potrebné, vyčistite ich ihlou.

6. Namontujte trysku pary tak, že ju nasuniete na trubičku. Šípka A sa musí prekryvať s ryskou B, ako je zobrazené na obr. 33.

7. Namontujte napeňovač späť tak, že ho nasuniete nadoraz na trysku pary, pričom sa šípka C musí prekryvať s ryskou B, ako je zobrazené na obr. 34, a potom ho otočíte smerom vľavo.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

1. Zapnite kávovar otočením gombíka ovládača do polohy  (obr. 14).
2. Pod napeňovač položte nádobu.
3. Keď sa rozsvieti svetelná kontrolka OK, otočte gombík ovládača na symbol  (obr. 17) a súčasne otočte ovládacie gombík páry smerom vľavo (obr. 30): z napeňovača začne vytekať horúca voda.
4. Prúd horúcej vody prerušíte otočením ovládacieho gombíka páry smerom vpravo a otočením gombíka ovládača do polohy „O“.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky. Postačí vlhká a mäkká handrička.
2. Pravidelne čistite držiaky sitka, sitká, odkvapkávaciú nádobku a nádržku na vodu.

POZOR: pri čistení nikdy neponárajte kávovar do vody: je to elektrospotrebič.

ČISTENIE FLAVOUR SAVER

Aby ste si uľahčili čistenie zariadenia Flavour Saver, môžete ho vybrať z držiaka filtra (R) vytiahnutím smerom hore (obr. 35). Aby ste ho vsunuli späť, stačí ho nasunúť do príslušných vodiacich líšt na vnútornom okraji držiaka filtra na prevapkovanie kávy.

ČISTENIE DRŽIAKA SITKA NA MLETÚ KÁVU

Po príprave približne 300 káv musíte vyčistiť držiak sitka na mletú kávu nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte sitko so súčiastkou na napenenie z držiaka sitka (obr. 36)
- Odskrutkujte zátku súčiastky na napenenie z držiaka sitka podľa smeru šípky na samotnej zátku (obr. 37). Vysuňte súčiastku na napenenie tak, že na ňu zatlačíte zo strany zátky (obr. 38).
- Vyberte tesnenie a kovové sitko (obr. 39).
- Opláchnite všetky dielce a kovové sitko pozorne vydrhnite kefkou a teplou vodou (obr. 40). Skontrolujte (pozrite proti svetlu), či diery kovového sitka nie sú upchaté. Ak sú upchaté, vyčistite ich ihlou (obr. 41).
- Namontujte sitko a tesnenie na plastový krúžok. Dávajte pozor, aby ste kolíček na plastovom krúžku nasadili presne do otvoru tesnenia (otvor A na obr. 42)
- Zmontované časti vsuňte do oceleového uloženia sitka (obr. 43), pričom skontrolujte, či je kolíček správne zasunutý do otvoru držiaku (otvor B na obr. 43).
- Nakoniec zaskrutkujte zátku.

V prípade, že horepopísané čistenie nebolo vykonané správne, záruka na spotrebič nie je platná.

ČISTENIE DRŽIAKA SITKA NA KAPSLE (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Po príprave približne 300 káv je nevyhnutné vyčistiť držiak sitka na kapsle nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo na držiaku sitka a sitko vyberte (obr. 44). Vyčistite vnútro držiaka filtra. Nikdy ho neumývajte v umývačke riadu.
- Sitko starostlivo vydrhnite kefkou a teplotu vodou. Skontrolujte,

či nie sú upchaté otvory kovového sitka, ak sú upchaté, vyčistite ich ihlou (pozri obr. 41).

- Nasadte sitko na miesto.

V prípade, že horepopísané čistenie nebolo vykonané správne, záruka na spotrebič nie je platná

ČISTENIE SPRCHOVEJ VÝPUSTE

Po príprave približne 300 káv je nevyhnutné vyčistiť sprchovú výpusť presko ohrievača nasledujúcim spôsobom:

- Skontrolujte, či je kávovar studený a či je zástrčka vytiahnutá z elektrickej siete.
- Skrutkovačom odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnená sprchová výpusť presko ohrievača (obr. 45).
- Očistite ohrievač vlhkou handričkou (obr. 26).
- Starostlivo vydrhnite sprchovú súčiastku kefkou a teplou vodou. Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory, ak sú upchaté, vyčistite ich ihlou.
- Sprchovú výpusť vydrhnite a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Namontujte sprchovú výpusť na miesto.

V prípade, že horepopísané čistenie nebolo vykonané správne, záruka na spotrebič nie je platná.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA Z JEDNOTKY NA PRESO KÁVU

Vodný kameň sa odporúča odstrániť po príprave každých približne 300 káv. Odporúčame vám používať špeciálne prípravky na odstránenie vodného kameňa z presko kávovarov, ktoré dostať v obchode. Ak tieto prípravky nie sú dostupné, môžete použiť nasledujúci postup:

1. Do nádržky na vodu na presko kávu nalejte 1 liter vody.
2. Rozpusťte v nej 2 lyžice (pribl. 30 gramov) kyseliny citrónovej (dostanete v lekárni alebo v drogérii).
3. Otočte gombík ovládača do polohy  a počkajte, kým sa rozsvieti svetelná kontrolka OK.
4. Dávajte pozor, aby držiak filtra nebol nasadený a pod sprchovú výpusť položte vhodnú nádobku.
5. Otočte gombík ovládača do polohy  (obr. 17) a nechajte vytiecť polovicu roztoku do nádoby. Potom prúd prerušte otočením gombíka ovládača do polohy „O“ (obr. 23).
6. Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút, potom nechajte vytiecť všetok roztok z nádržky.
7. Aby ste odstránili zvyšky roztoku a vodného kameňa, nádržku dobre opláchnite, naplňte ju čistou vodou a nasadte na miesto.
8. Otočte gombík ovládača do polohy  a nechajte vytekať vodu, kým sa nádržka nevyprázdni.
9. Otočte gombík ovládača do polohy  a zopakujte úkony 7 a 8 ešte raz.

Opravy kávovaru spôsobené problémami s vodným kameňom nespádajú pod záruku, ak horepopísané odstraňovanie vodného kameňa nie je vykonávané pravidelne.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA Z JEDNOTKY NA PREKVAPKÁVANÚ KÁVU

Minerálne soli obsiahnuté vo vode časom spôsobujú usadeniny, ktoré môžu narušiť správnu činnosť spotrebiča.

Kávovar je vybavený systémom, ktorý kontroluje množstvo vodného kameňa. Pri zvýšení množstva vodného kameňa začne blikáť svetelný ukazovateľ ON/OFF: znamená to, že treba odstrániť vodný kameň.

Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť vhodné prípravky pre kávovary na prekvapkávanú kávu, ktoré nájdete v obchode. Ak tieto prípravky nie sú dostupné, môžete použiť nasledujúci postup:

1. Nalejte do kanvice 4 šálky vody.
2. Rozpusťte v nej 2 lyžice (pribl. 30 gramov) kyseliny citrónovej (dostanete v lekárni alebo v drogérii) a takto získaný roztok vlejte do nádržky na vodu na prekvapkávanú kávu.
3. Kanvicu položte na ohrievaciu platničku.
4. Stlačením vypínača prekvapkávanej kávy zapnuté/vypnuté nechajte vytiecť množstvo vody zodpovedajúce jednej šálke a potom spotrebič vypnite.
5. Roztok nechajte pôsobiť 15 minút. Zopakujte úkony 4 a 5 ešte raz.
6. Spotrebič zapnite a nechajte pretiecť všetku vodu, aby sa nádržka úplne vyprázdnila.
7. Prepláchnite spotrebič, tak, že necháte aspoň 3-krát pretiecť vodu (3 plné nádržky vody).

V prípade, že horepopísané čistenie nebolo vykonané správne, záruka na spotrebič nie je platná.

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
Doba pretekania prevapkávanej kávy sa pred_žila.	Z kávovaru na prevapkávanú kávu treba odstrániť vodný kameň	Odstráňte vodný kameň podľa popisu v kapitole „Odstránenie vodného kameňa z jednotky na prevapkávanú kávu“.
Prevapkovávaná alebo preso káva má kyslastú chuť	Kávovar nebol po odstránení vodného kameňa dostatočne opláchnutý	Prepláchnite kávovar podľa popisu v kapitole „Odstránenie vodného kameňa z jednotky na prevapkávanú kávu“ alebo „Odstránenie vodného kameňa z jednotky na preso kávu“
Preso káva je studená	Svetelná kontrolka preso kávy OK pri zapnutí vŕtadla kávy nesvieti	Počkajte, kým sa svetelná kontrolka preso kávy OK rozsvieti
	Nebol vykonaný predohrev kávovaru	Kávovar predohrejte podľa popisu v časti „Predohrev jednotky na prípravu preso kávy“
	Šálky neboli dostatočne predohriate	Predohrejte šálky vypláchnutím horúcou vodou
Preso káva nevyteká	Nádržka na vodu je prázdna	Nalejte do nádržky vodu
	Otvory trysiek držača sitka sú upchaté	Vyčistite otvory trysiek
Preso káva nevyteká z otvoru, ale kvapká cez okraj držača sitka	Držiak sitka je nasadený nesprávne	Nasajte držiak správne a otočte ním až nadoraz
	Tesnenie ohrievača na preso kávu nie je dostatočne pružné	Dajte vymeniť tesnenie ohrievača v servisnom stredisku
	Otvory trysiek držača sitka sú upchaté	Vyčistite otvory trysiek
Čerpadlo je príliš hlučné	Nádržka na vodu je prázdna	Nalejte do nádržky vodu
Pena na preso kávu je svetlá (káva vyteká z trysky príliš rýchlo)	Mletá káva bola málo natlačená.	Kávu natlačte viac.
	Príliš málo mletej kávy.	Zvýšte množstvo mletej kávy
	Káva je zomletá nahrubo.	Používajte výhradne mletú kávu určenú na prípravu preso kávy
Pena preso kávy je tmavá (káva vyteká z trysky pomaly)	- Mletá káva bola príliš natlačená - Veľa mletej kávy - Sprchová výpusť preso ohrievača je upchatá - Káva je zomletá príliš jemno	- Kávu natlačte miernejšie - Znížte množstvo mletej kávy - Vyčistite podľa pokynov v kapitole „Čistenie sprchovej výpusť preso ohrievača“ - Používajte výhradne mletú kávu určenú na prípravu preso kávy
Pri príprave kapučína sa na mlieku netvorí pena	- Mlieko nie je dostatočne studené - Napeňovač je špinavý	- Vždy používajte mlieko s teplotou z chladničky - Starostlivo vyčistite otvory napeňovača podľa kapitoly „Čistenie napeňovača“