

nutribullet®

DIGITÁLNA TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA XXL



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri obsluhu svojej digitálnej teplovzdušnej fritézy nutribullet® XXL nezabudnite: **prvoradá je bezpečnosť.**

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte! ● NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

PRED POUŽÍVANÍM A OBSLUHOU SI POZORNE A DÔKLADNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Keď spotrebič nepoužívate, a pred jeho čistením, vytiahnite zástrčku

elektrického napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej siete. Pred montážou a odmontovaním dielov a pred čistením spotrebiča počkajte, kým diely nevychladnú.

- Svoj spotrebič pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Žiadny spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je na ňom poškodený elektrický napájací kábel alebo zástrčka, pokiaľ sa na nich vyskytla nejaká porucha, alebo sa nejakým spôsobom poškodil. Spotrebič odovzdajte v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku, aby ho vyskúšali, opravili alebo nastavili.

- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.
- Spotrebič a elektrický napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí.
- Použitie komerčného príslušenstva spotrebiča, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť osobné zranenia alebo poruchy.
- Na použitie iba na pracovnej doske. Uistite sa, že je pracovná plocha rovná, čistá a suchá. Jednotku počas používania nekladte blízko okraja pracovnej dosky. Nikdy nepoužívajte zásuvku pod pracovnou doskou, ktorá by umožnila prístup kábľa deťom.
- Nepoužívajte vonku.
- Nenechávajú elektrický napájací kábel, aby prevísal cez okraj stola alebo linky, ani aby sa dotýkal horúcich povrchov.
- Spotrebič nekladte na horúce plynové alebo elektrické varné dosky ani v ich blízkosti, ani v blízkosti horúcich rúr.
- Mimoriadny pozor musíte dávať pri premiestňovaní spotrebiča, v ktorom je horúci olej alebo iné horúce kvapaliny. Pred manipuláciou so spotrebičom alebo jeho premiestňovaním vždy počkajte, kým nevychladne.
- Pred obsluhou spotrebiča sa uistite, že je jednotka čistá. Rozliate potraviny môžu spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a elektrický napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí. Nepoužívajte s predlžovacím elektrickým káblom.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb, neponárajte spotrebič ani elektrický napájací kábel do vody ani iných kvapalín.
- Keď spotrebič nepoužívate, vytiahnite zástrčku elektrického napájacieho kábľa a vypnite ho, keď vsúvate fritovaciu zásuvku do základne alebo pri jej vyťahovaní.
- Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi povrchmi. Používajte rukoväť na fritovacej zásuvke. Počas teplovzdušného fritovania uniká horúca para cez ventilačné otvory na zadnej strane. Nepribližujte sa k ventilačným otvorom rukami ani tvárou, aby ste sa neobarili. Pri vyťahovaní fritovacej zásuvky dávajte pozor, pretože zo spotrebiča bude unikať para.

- Spotrebič nepoužívajte na iné než určené použitie. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.

- **Pri používaní rukoväti alebo gombíka, ak je k dispozícii, vždy používajte kuchynské chňapky.**

- **Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte elektrický napájací kábel, zástrčky, ohrevný článok ani základňu do vody ani iných kvapalín.**

PRED SMAŽENÍM SA VŽDY UISTITE, ŽE JE FRITOVACIA ZÁSUVKA BEZPEČNE ZAISTENÁ NA MIESTE. NEPOKÚŠAJTE SA VYBERAŤ FRITOVACIU ZÁSUVKU, KÝM JE JEDNOTKA V PREVÁDZKE.

- Keď sa spotrebič nepoužíva a pred čistením alebo odložením ho vždy VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU zo zásuvky elektrickej siete.
- Spotrebič nikdy neprepĺňajte. Medzi potravinami a horným okrajom fritovacej zásuvky vždy nechajte aspoň 50 mm voľného priestoru. Všetky suroviny vkladajte do zásuvky a zabráňte ich priamemu kontaktu s ohrevným prvkom. Preplnenie jednotky môže spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál alebo reklamné štítky.
- Aby ste odstránili akékoľvek potenciálne nebezpečenstvo udusenía malých detí, odstráňte všetky ochranné kryty alebo plastové vrecká, ktoré chránia spotrebič alebo jeho diely pri dodaní.
- **Do fritovacej zásuvky nevkladajte na fritovanie alebo ohrev nič okrem potravín. Spotrebič nepoužívajte na fritovanie v oleji.**
- Pred zapnutím spotrebiča a pred jeho použitím vždy skontrolujte, či sú správne a dobre namontované jeho diely.
- Uistite sa, že priestor pod spotrebičom a vedľa neho je čistý a suchý. **Spotrebič nepoužívajte, keď je mokrý.**
- Akékoľvek potraviny vyliate na plochu pod spotrebičom alebo vedľa neho, prípadne na samotný spotrebič treba očistiť a osušiť ešte pred pokračovaním v používaní spotrebiča.
- Počas prevádzky jednotky sa môže vyskytovať slabé vibrovanie, je to normálne.
- Pri používaní tohto spotrebiča zaistíte dostatok voľného

priestoru (aspoň 200 mm) nad,
pod a po bokoch spotrebiča,
aby sa zaistila cirkulácia
vzduchu.

- Počas prevádzky spotrebiča nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sú na zadnej strane jednotky.
- Spotrebič počas používania nenechávajte bez dozoru.
- Počas obsluhy spotrebiča dávajte pozor, aby ste sa rukami, prstami, vlasmi, časťami odevu ani kuchynskými pomôckami nepriblížili ku spotrebiču.
- Spotrebič udržiavajte čistý. Pozrite si časť **Starostlivosť a údržba**, kde nájdete tipy a odporúčania pre obsluhu.
- Akúkoľvek údržbu okrem čistenia musí urobiť autorizovaný pracovník servisu. Nepokúšajte sa opraviť ani vykonávať servis spotrebiča sami.
Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke nutribullet.com.
- Ak by ste nepochopili nejaké pokyny alebo varovania, kontaktujte servis pre zákazníkov na stránkach nutribullet.com.

**! Túto príručku
● si odložte!**



Obsah

- 08 Obsah balenia spotrebiča**
- 09 Zostavenie spotrebiča**
- 10 Ovládací panel**
- 12 Pokyny na použitie**
 - 12 Pred prvým použitím
 - 13 Zostavenie
 - 13 Používanie teplovzdušnej fritézy
- 16 Starostlivosť a údržba**
 - 16 Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili digitálnu teplovzdušnú fritézu nutribullet®XXL.


Obsah balenia spotrebiča



základňa




**fritovacia
zásuvka**




**zapekací
podnos**

Zostavenie spotrebiča

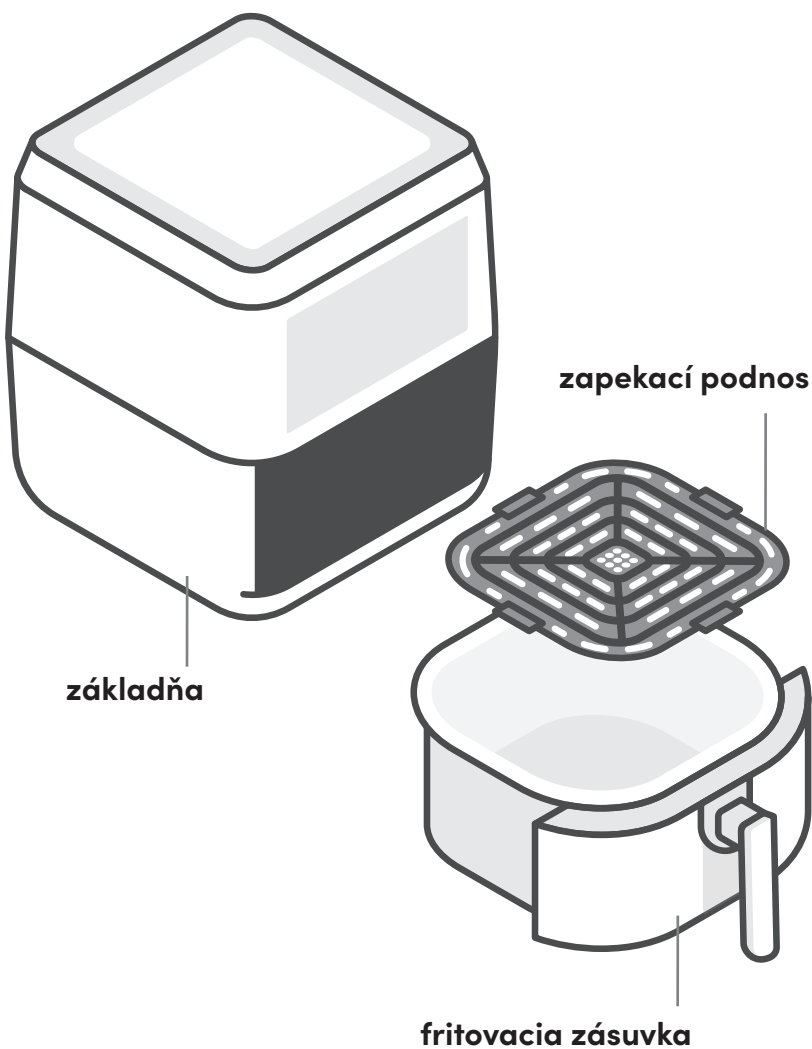

Ovládací panel

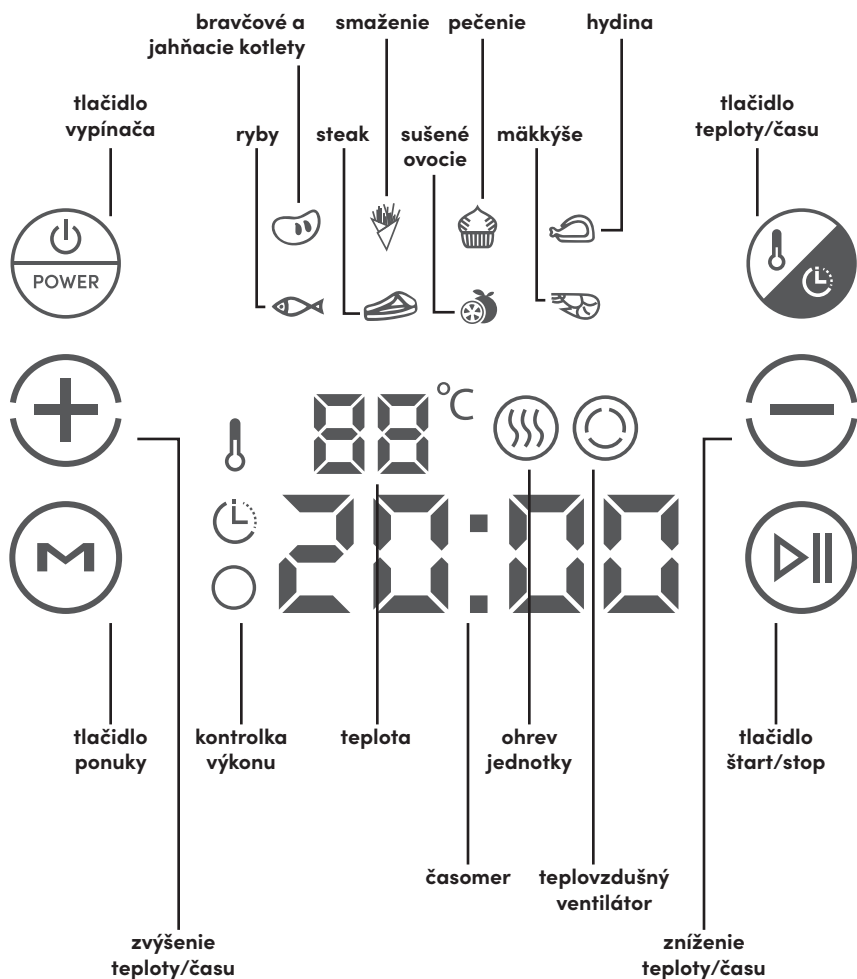

Ak chcete vybrať program prípravy jedla, stláčajte tlačidlo „Ponuka“, kým nezačne blikať želaný program prípravy. Program sa nastaví s predvoleným časom a teplotou, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Príprava jedla začne stlačením tlačidla Štart/Stop.

Ikona	Program	Predvolená teplota	Predvolený čas prípravy
	Bravčové a jahňacie kotlety	200 °C	15 minút
	Smaženie	200 °C	20 minút
	Pečenie	180 °C	30 minút
	Hydina	200 °C	20 minút
	Ryby	200 °C	12 minút
	Steak	200 °C	25 minút
	Sušené ovocie	30 °C	4 hodiny
	Mäkkýše	180 °C	12 minút

- Tlačidlá **Teplota/Čas** a +/- sa môžu používať na manuálnu úpravu teploty alebo času prípravy jedla. Ak chcete upraviť teplotu prípravy jedla alebo času pred spustením spotrebiča, stláčajte tlačidlo **Teplota/Čas**, kým hodnoty blikajú. Počas blikania použite +/- na zvýšenie alebo zníženie nastavenia. Ak chcete upraviť teplotu alebo čas prípravy jedla, keď už prebieha príprava jedla, najprv stlačte tlačidlo **Štart/Stop**, aby ste postup zastavili. Potom stlačte tlačidlo **Teplota/Čas**, aby ste upravili každé nastavenie. Stlačením **Štart/Stop** obnovte nastavený postup prípravy.
- Ak ostala teplovzdušná fritéza zapnutá 10 minút bez akéhokoľvek programu, prepne sa do **pohotovostného** režimu. Ak chcete teplovzdušnú fritézu aktivovať z **pohotovostného** režimu, stačí stlačiť tlačidlo **vypínača**, čím sa zobrazí plný ovládací panel.
- Prípravu jedla môžete kedykoľvek zrušiť stlačením a podržaním tlačidla **vypínača**. Jednotka sa vypne, hodnoty teploty a času budú blikáť, a zaznie niekoľko pípnutí. Po 30 sekundách sa znovu zobrazí tlačidlo **vypínača**. Stlačením tlačidla **vypínača** sa vrátite k hlavnému displeju.

Pokyny na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím svojej teplovzdušnej fritézy nutribullet® XXL si vyhradte trochu času na vykonanie nižšie uvedených krokov.

1. VYBALENIE

Otvorte škatuľu a vyberte základňu teplovzdušnej fritézy s fritovacou zásuvkou a zapekacím podnosom, položte všetky diely na rovný, vodorovný a suchý povrch.

2. ČISTENIE

Umyte **fritovaciú zásuvku** a **zapekací podnos** horúcou vodou so saponátom. Poutierajte vonkajšok **základne teplovzdušnej fritézy** čistou vlhkou utierkou.

3. PRÍPRAVA PRIESTORU NA PRÍPRAVU JEDLA, ZAISTENIE SPRÁVNEJ VENTILÁCIE


Overte, že sa **teplovzdušná fritéza** používa na čistom, suchom a rovnom povrchu. Jednotku nepoužívajte vonku. Medzi **teplovzdušnou fritézou** a stenou by mal počas používania ostať aspoň 20 cm voľný priestor, aby sa zaistil správny prívod vzduchu na ventiláciu.

POZNÁMKA: Aby sa odstránil „pach nového spotrebiča“, môžete zapnúť teplovzdušnú fritézu na najvyššiu teplotu a nechať ju v prevádzke približne 5 minút bez toho, že by ste do nej vložili nejaké potraviny.

POZNÁMKA: Odporúčame vám umiestniť jednotku na tepelne odolnú podložku, aby sa zabránilo riziku poškodenia pracovného povrchu teplom.


Zostavenie

Pred pokračovaním krokom 1 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 5) a v predchádzajúcej časti.

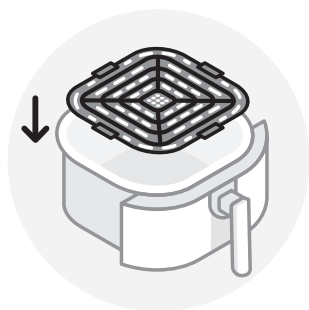

- 1 Vložte zapekací podnos na dno fritovacej zásuvky.** Uistite sa, že **zapekací tanier** bezpečne dosadá, a že je zarovnaný s dnom fritovacej zásuvky.

Používanie teplovzdušnej fritézy

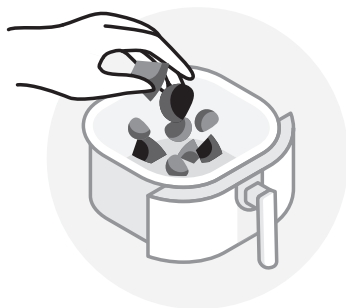


- 1 Vložte potraviny do fritovacej zásuvky, pričom dávajte pozor, aby ste ju nepreplnili.** Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky varenia, medzi potravinami a horným okrajom **fritovacej zásuvky** vždy nechajte aspoň 50 mm voľného priestoru.



- 2 Držte fritovací zásuvku za rukoväť a vsuňte ju do základne.** Overte, či je teplovzdušná fritéza správne zložená s **fritovacou zásuvkou** plne zasunutou do vnútra **základne**.

POZNÁMKA: Teplovzdušná fritéza nebude fungovať, kým nebude **fritovacia zásuvka** správne nainštalovaná.

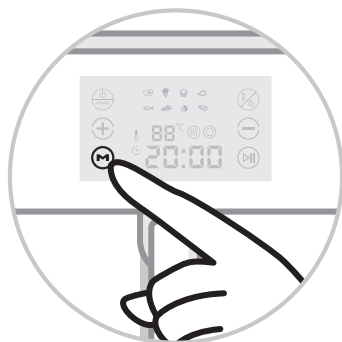

- 3 AK CHCETE POUŽÍVAŤ PROGRAM PRÍPRAVY JEDLA:** Stláčajte tlačidlo **Ponuka**, kým nezačne blikáť želaný program prípravy. Hodnoty pre predvolený čas a teplotu pre blikajúci program budú na **ovládacom paneli**. Stlačením tlačidla **Štart/Stop** sa spustí program prípravy jedla.

POUŽÍVANIE MANUÁLNEHO NASTAVENIA: Ak chcete použiť manuálne nastavenie alebo upraviť teplotu alebo času programu na prípravu jedla po jeho zvolení, stlačte tlačidlo **Ponuka**, čím začne blikáť displej. Stlačte tlačidlo **Čas/Teplota** a tlačidlami **+/-** upravte najprv teplotu. Po dosiahnutí želanej teploty stlačte znovu tlačidlo **Čas/Teplota**. Použitím tlačidiel **+/-** upravte dobu prípravy jedla. Po dosiahnutí želaného času stlačte tlačidlo **Štart/Stop**, aby sa potvrdil čas a začala sa príprava jedla.



- 4 OTOČENIE JEDLA POČAS PRÍPRAVY:** Niektoré recepty počas prípravy vyžadujú, aby ste vytiahli **fritovaciu zásuvku** a jedlo obrátili. V takom prípade najprv stlačte tlačidlo **Štart/Stop**, aby ste teplovzdušnú fritézu pozastavili. Po prerušení prípravy vyberte **fritovaciu zásuvku** zo **základne**, použite rukoväť. Jedlo obráťte kuchynskými pomôckami a **fritovaciu zásuvku** bezpečne vsuňte späť do **základne**. Stlačením tlačidla **Štart/Stop** sa program prípravy jedla obnoví. Môžete si všimnúť, že k časomeru sa pridal ďalší čas, aby si teplovzdušná fritéza mohla upraviť teplotu.


VAROVANIE: OBSAH môže byť veľmi horúci. Pri vyťahovaní **fritovacej zásuvky** dávajte pozor, pretože môže unikať para. Nepribližujte sa k ventilačným otvorom rukami ani tvárou, aby ste sa neobarili.



- 5** Keď teplovzdušná fritéza dosiahla koniec prípravy jedla, zaznie 5 pípnutí, ktoré vás upozornia na dokončenie cyklu. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa príprava jedla neukončí.

UPOZORNENIE: Príliš rýchle vybratie **fritovacej zásuvky** môže spôsobiť vystreknutie a môže byť potenciálne nebezpečné.

UPOZORNENIE: Pri otváraní **fritovacej zásuvky** dávajte pozor, pretože môže unikať para.

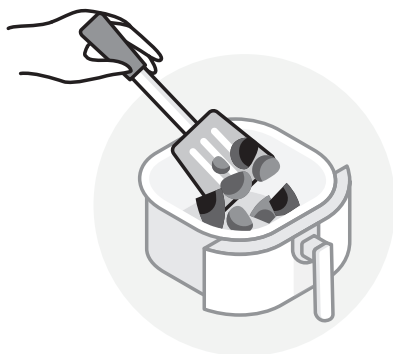

- 6** Jedlo vyberte z **fritovacej zásuvky** použitím pomôcok – **NIKDY nepoužívajte ruky**. Vychutnajte si svoju zmes!

Starostlivosť a údržba

Čistenie digitálnej teplovzdušnej fritézy nutribullet® XXL je rýchle a jednoduché. Odporúčame vám vyčistiť všetky vyberateľné diely po každom použití, aby sa znížilo riziko priškvrnenia zvyškov.

KROK 1:

Teplovzdušnú fritézu **VYPNITE**, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a po použití ju nechajte úplne vychladnúť.

KROK 2:

Vyberte **fritovaciu zásuvku a zapekací podnos**. Fritovacia zásuvka a zapekací podnos sa môžu umývať v **HORNOM KOŠI** umývačky riadu, alebo sa môžu umývať v teplej vode so saponátom ručne.



VAROVANIE: Na umývanie **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.



UPOZORNENIE: Na čistenie **fritovacej zásuvky** ani **zapekacieho podnosu** **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne abrazívne prípravky ani kovové nástroje. Takýto postup by mohol poškodiť špeciálny povlak proti pripaľovaniu na povrchu týchto pomôcok.

KROK 3:

Vyčistite vnútornú stenu **základne teplovzdušnej fritézy** opatrným poutieraním zvyškov bavlnenou handričkou mierne navlhčenou v teplej vode a poutieraním suchou utierkou. Vnútro a vonkajšok **základne** treba utrieť vlhkou utierkou.



UPOZORNENIE: Základňu **NIKDY** neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

KROK 4:

Po vyčistení a dôkladnom osušení všetkých dielov odložte zloženú teplovzdušnú fritézu na bezpečnom, suchom mieste.

Náhradné diely

Pri objednávaní doplnkov a náhradných dielov navštívte naše webové stránky **nutribullet.com**.

Vysvetlenie označení



Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



Prepravný a ochranný obal je z materiálov, ktoré pri likvidácii nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Uistite sa, že všetky plastové obaly, vrecká a pod. budú bezpečne odložené mimo dosahu dočiat a detí. Pred likvidáciou uprednostnite recykláciu materiálov.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

220 – 240 VAC 50 – 60 Hz 1800 W

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

230320_NBA93100 (NBA-100)