

nutribullet.
BLENDER



**Príručka
používateľa**

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča NutriBullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

- Nepoužívajte vonku.

• POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE NUTRIBULLET® BEZ DOZORU.

• KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO VYPNITE.

- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demontážou alebo čistením vždy

odpojte elektrické napájanie spotrebiča.

- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.
- Spotrebič nepoužívajte na iné, než určené použitie. Nesprávne pou-

žívanie môže spôsobiť osobné zranenie.

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU

- Pri pridávaní nejakej horúcej suroviny do mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože trenie otáčajúcich sa nožov (počas mixovania) v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych surovín môže pri znížení kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra dávajte pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

Pri používaní karafy nikdy nezapínajte elektrické napájanie, pokiaľ nie je na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by suroviny mohli vystreknúť. Pokiaľ sú suroviny horúce alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.

VAROVANIE!

Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez veko karafy a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi.**

Veko s otvormi umožňuje unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín.

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte **VYPÍ-NAČ** ☪ a začnite mixovať s nastavením **NÍZKEJ** rýchlosti. Po pridaní surovín podľa potreby upravte rýchlosť. Ak necháte spotrebič NutriBullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zohriala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba

vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.

VYHÝBAJTE SA KON-TAKTU S POHYBUJÚ-CIMI SA DIELMI! Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- Po mixovaní jednotku vypnite. Počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojíte od elektrického napájania, až potom karafu odpojte od základne s motorom. Odobratie nádoby z jednotky pred úplným vypnutím na-

pájania môže spôsobiť poškodenie spojky noža alebo prevodu motora.

Spotrebič NutriBullet® Blender nikdy nepoužívajte bez pridania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča NutriBullet® Blender vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. Spotrebič NutriBullet® Blender sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu. **Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE** NutriBullet® Blender na drvenie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo nôž.

BEZPEČNOSŤ KARAFY

- Karafu vždy používajte so správne nasadeným vekom karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín,

najprv pridajte základné suroviny, utesnite veko karafy s uzáverom s vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom, po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie.

- Ak by bolo treba potlačiť suroviny bližšie ku nožom, **POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ** so spotrebičom NutriBullet® Blender. Na potlačenie surovín ku nožom **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.
- **NA POTLAČENIE SUROVÍN K NOŽOM NEPOUŽÍVAJTE PRSTY ANI INÚ ČASŤ RUKY.** Používajte výhradne dodanú lopatku.

Pri mixovaní horúcich kvapalín alebo surovín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

- Vystreknutie surovín alebo únik pary môže spôsobiť popáleniny alebo škody na majetku.

Pri naplňaní nádoby neprekračujte línie maximálnej kapacity pre kvapaliny a tuhé suroviny.

Horúce suroviny vždy začnite mixovať pri **NÍZKOM** nastavení.

Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k otvoru na veku, pretože by ste sa mohli popáliť.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.
- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na za-

váranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky na výrobok.

- Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom spotrebiča NutriBullet® do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.
- Vždy **ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** spotrebiča NutriBullet® Blender, ak sa nepoužíva alebo **PRED** jeho montážou, odobratím dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením. So spotrebičom NutriBullet® Blender sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany. Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektric-

ký napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vráta-
ne varnej dosky a rúry.

- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte chladnúť aspoň 15 minút. Váš NutriBullet® Blender je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.

VAROVANIE

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S VARNOU DOSKOU

Ak chcete zohriať zmes, ktorá bola mixovaná pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia), zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín vždy použite teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale ešte stále horúce vnútri.

Spotrebič NutriBullet® Blender sa nesmie klásať na varnú dosku. Základňu s motorom ani žiadne príslušenstvo spotrebiča NutriBullet® nekladte na sporák, nevkladajte ich do rúry ani neponárajte do vriacej vody. Príslušenstvo by sa tým mohlo poškodiť.

VAROVANIA PRI VETRANÍ

- Aby ste zabránili požiariu, otvory na základni s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú noví-

ny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** NutriBullet® Blender vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaisťovala spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používa užívateľ a v receptári nena- hrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadaajte svojho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky

alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.

- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj karafu.

DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča NutriBullet® Blender nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.
- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, KARAFU NEPREPLŇAJTE!** Karafa je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX. Prekroče-

nie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie nádoby od nožov, následkom čoho môže byť osobné zranenie a/alebo škody na majetku.

- Karafa je navrhnutá pre presný model NutriBullet® Blender, ktorý ste si kúpili. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča NutriBullet® Blender alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty NutriBullet® Blender, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa,

že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zaka- lenie alebo poškodenie plastu, prestaňte mixo- vaciu misku používať a vymeňte ju. Zaistite, aby sa nože voľne otáča- li a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič NutriBullet® Blender nikdy nepou- žívajte s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na NutriBullet® Blender vyskytla neja- ká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov. Nové mis- ky, karafy NutriBullet® a mixovacie nože s jed- noduchým upnutím si objednajete prostredníc- tvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

! Túto príručku • si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte strán- ky **nutribullet.com**.



Obsah

- 12 Obsah balenia spotrebiča**
- 13 Zostavenie spotrebiča**
- 14 Začíname**
 - 14 Bezpečnostné pokyny
 - 15 Zostavenie a používanie karafy
- 18 Ovládací panel mixéra**
 - 19 Používanie ovládacieho panela mixéra
- 20 Starostlivosť a údržba**
 - 20 Čistenie spotrebiča NutriBullet®
 - 21 Uskladnenie
- 21 Náhradné diely**

Obsah balenia spotrebiča



**1 karafa s integrovanými
nožmi**



**1 veko karafy s uzatvára-
cím vekom s otvormi**



1 základňa s motorom



1 lopatka

Zostavenie spotrebiča

uzatváracie veko s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka


karafa

integrovaný nôž

ovládací panel mixéra

základňa s motorom

prísavkové nožičky

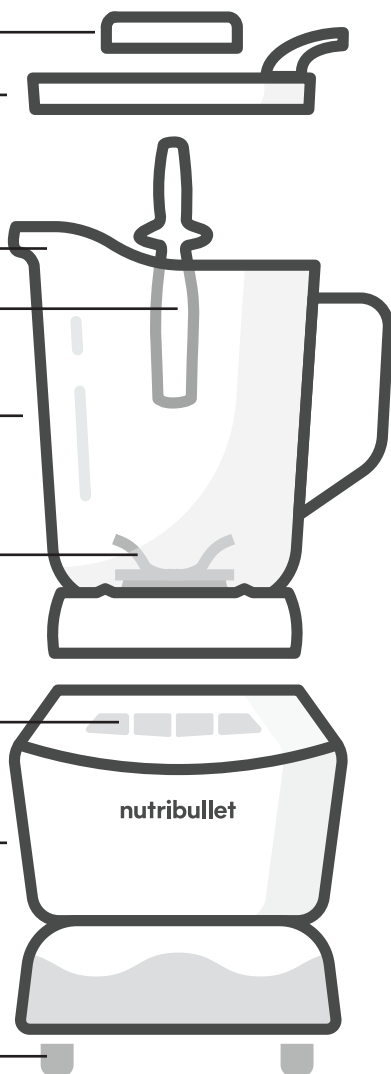

Začíname

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa používať mixovaciu karafu na spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.



VAROVANIE!

Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez uzáver s otvormi na karafe a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY** nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom. Na uzávere veka sú otvory, ktoré umožňujú unikanie pary a tlaku, a veko súčasne chráni pred vystrekovaním surovín.

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným uzáverom. Stlačte ikonu **VYPÍNAČA**, potom začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Zostavenie a používanie karafy

- 1** Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 9) a na nasledujúcej strane.

- 2** Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.



- 3** Nasadíte karafu na základňu s motorom, pričom by rukoväť mala smerovať k pravej strane ovládacieho panela mixéra, nikdy nesmie smerovať dozadu, a opatrne zaskrutkujte doprava, aby sa zaistila na mieste. Keď začujete kliknutie, je karafa zaistená a pripravená na mixovanie.

POZNÁMKA: Ak ste ľavák, umiestnite rukoväť smerom ku stredu ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.



4

Pridajte suroviny do karafy, pričom sa uistíte, aby ste neprekročili líniu MAX.

POZNÁMKA: Karafa na mixovanie je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistíte, že suroviny neprekročia čiary MAX.



5

Nasadíte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu, pričom skontrolujete, či je zarovnané s rukoväťou.

6



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť na ovládacom paneli mixéra.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 18.

POZNÁMKA: Ak chcete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, prepnite rýchlosť na **NÍZKU** a zložte uzáver s otvormi z veka karafy, pričom nechajte veko na karafe. Cez otvory na vrchu veka pridajte potrebné suroviny, podľa potreby použite lopatku. Znovu nasadte na veko uzáver s otvorom, potom zvýšte rýchlosť na želanú hodnotu. **NEPOKÚŠAJTE** sa pridávať suroviny cez otvory na uzávere, ak mixujete horúce suroviny.



UPOZORNENIE: Na potlačenie surovín ku nožom nepoužívajte žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré sú dosť dlhé, aby dosiahli nože, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

8



Ak sa suroviny prilepia na boky karafy, zastavte spotrebič stlačením **VYPÍNAČA** ⏻, a počkajte, kým sa nože neprestanú otáčať. Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín použite lopatku. Po ukončení znovu nasadte veko a pokračujte v mixovaní. Ak sa suroviny prilepia znovu, zvážte, či by ste nemali priliať kvapalinu.

9



Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič zastavte stlačením **VYPÍNAČA** ⏻ alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov.



VAROVANIE: Nože sú ostré. Nikdy nevsúvajte ruky do karafy.

10 Stlačte **VYPÍNAČ** ⏻, aby ste jednotku úplne vyplili.



11

Pootočte karafu smerom doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a ochutnajte!

Ovládací panel mixéra



ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické napájanie spotrebiča. Po stlačení sa toto tlačidlo rozsvieti, čo indikuje elektrické napájanie motora, a znamená, že sa môžu použiť iné funkcie. Keď sa spotrebič nepoužíva, vypínač vypnite a zástrčku elektrického kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.




NÍZKA RÝCHLOSŤ

Slúži na mixovanie riedkeho cesta, prívarkov, marinád, pražienice, na rozmixovanie uvarených potravín a surového ovocia.



STREDNÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na prípravu krémových polievok, šalátových zálievok, mletie orechov a mixovanie omáčok, nátierok, nápojov, nápojov zo sušených surovín a mliečnych nápojov.

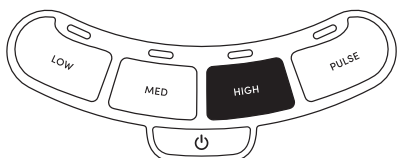

VYSOKÁ RÝCHLOST'

Slúži na skvapalnenie hustých zmesí a mixovanie zmrazeného ovocia a zeleniny na smoothies.



IMPULZY

Slúži na kontrolu sekania a spracovania potravín.



VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE
toto nastavenie pri spracúvaní horúcich surovín!

Používanie ovládacieho panela mixéra

VÝBER RÝCHLOSTI

Vyberte rýchlosť a jedným stlačením zapnite. Tlačidlo sa rozsvieti. Ak chcete jednotku pozastaviť/zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát – zhasne – alebo stlačte **VYPÍNAČ** . Kým je v pohotovostnom režime, tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť. Ak chcete po pozastavení jednotku úplne vypnúť, stlačte **VYPÍNAČ**  a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

POZNÁMKA: Keď používate karafu, spotrebič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým ho nepozastavíte/nezastavíte.

IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **IMPULZY** sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo **IMPULZY** podržíte stlačené, nože spotrebiča sa budú otáčať, kým tlačidlo neuvolníte.

Starostlivosť a údržba

Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča NutriBullet®:

KROK 1:

Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte karafu zo základne s motorom.

KROK 3:

Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, karafa) čistíte podľa odporúčaní na nasledujúcich stranách.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu, **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je NutriBullet® Blender zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefku.



VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

KARAFÁ NUTRIBULLET®:



VAROVANIE: Nože sú ostré! Pri čistení karafy dávajte pozor.

- Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie karafy **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

- Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závit na skrútkovanie, či nie sú prasknuté, poškrábané alebo zlomené. Ak sú poškodené, miskú okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.
- **KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI.** Takýto postup môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom, čím sa odkryje zostava nožov a bude hroziť riziko vážneho osobného úrazu.

LOPATKA

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN:

Ak suroviny zaschli vnútri NutriBullet® Blender, naplňte nádobu vodou po líniu MAX pre kvapalinu a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na riad. Na karafu nasadte veko so zaisteným uzáverom s otvormi a karafu nasadte na základňu s motorom. Mixujte s **NÍZKOU** rýchlosťou 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili.

Uskladnenie:

Karafu NutriBullet® uskladnite postavenú vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko karafy nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.
NutriBullet a logo NutriBullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC
zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať,
preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

210618_NB Blender