

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho prenosného mixéra nutribullet® nezabudnite:
NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ.

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia alebo poškodeniu, pred používaním svojho prenosného mixéra nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

Ak dovoľíte používať svoj prenosný mixér nutribullet® komukoľvek inému, overte, či daná osoba pochopila informácie o ochrane zdravia a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke používateľa, ako aj všetky ďalšie bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU



VAROVANIE! NEMIXUJTE teplé, horúce suroviny ani suroviny sýtené oxidom uhličitým a šumivé suroviny!

môže mať za následok osobné zranenie v dôsledku vystreknutia horúceho obsahu alebo zranenie odkrytými nožmi.

- Takéto použitie môže spôsobiť pretlak v pohári nutribullet®, čo spôsobí, že pohár a základňa s motorom sa počas prevádzky oddelia. To
- Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia).
- Sýtené a šumivé prísady (napr. sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na koláče, suchý ľad alebo iné suroviny,

z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré pri miešaní zvyšujú tlak v miske. Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. Pred mixovaním vždy skontrolujte zložky všetkých surovín. **Pred mixovaním vždy skontrolujte všetky zložky.**



VAROVANIE! **NEMIXUJTE obsah dlhšie než jednu minútu. Nespúšťajte po sebe nasledujúce cykly mixovania, pokiaľ ich celková doba presiahne jednu minútu.**

- Mixovanie spôsobuje zahriatie surovín, čím sa postupne vytvára tlak v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie ako jednu minútu môže spôsobiť oddelenie pohára, odkrytie noža alebo únik horúceho obsahu a zranenie.



VAROVANIE! **NEDOVOLTE, aby mixované potraviny ostali v utesnenom pohári stáť dlho.**

- Mixované zmesi sa môžu pokaziť a fermentovať,

čím sa zvyšuje tlak vnútri pohára. To môže spôsobiť oddelenie pohára, ak je odpojený od základne s motorom, následkom čoho môže dôjsť k osobnému zraneniu vystreknutím obsahu alebo odkrytými nožmi.

- K rozmixovanému obsahu pristupujte iba cez veko na pitie a prenášanie, po mixovaní veko opatrne otvorte.

UPOZORNENIA PRE POHÁR

Ak je pohár na dotyk horúci alebo teplý, obsah môže byť **HORÚCI** a **POD TLAKOM**. V takom prípade dodržte nasledujúci postup:

- **NECHAJTE NA MIESTE, NEOTVÁRAJTE.** Pohár nechajte na jeho mieste a nedotýkajte sa ho, nedovoľte ani iným osobám, aby sa ho dotýkali. **NIKDY** sa nepokúšajte oddeliť pohár od základne s motorom, pretože by to mohlo spôsobiť osobné zranenie.
- Nemixujte ešte raz.

- Nechajte pohár chladnúť aspoň 30 minút. Ak je ešte stále horúci, nechajte ho ešte chladnúť.
- Ak už nebude horúci na dotyk, pomaly otvorte veko, dávajte pozor, aby obsah nesmeroval na vašu tvár ani telo. Obsah vylejte do samostatného pohára.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM

Pre bezpečné používanie vášho prenosného mixéra nutribullet® je dôležitý samotný pohár. Ak pri používaní pohára nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

- Pred mixovaním sa **VŽDY** uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom. Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenašartuje.
- Jednotku používajte **IBA** so správne nasadeným vekom.

- **Nepresahuje** značku MAX. Presiahnutie značky MAX môže spôsobiť únik zmesi alebo zastavenie noža.

- Pohár ani veko **NEODSTRAŇUJTE**, kým je jednotka zapnutá.

- Pohár **NEPREPLŇAJTE** ľadom, pretože to môže spôsobiť zastavenie otáčania nožov a poškodenie jednotky alebo zranenie. Pred mixovaním vždy pridajte dostatočné množstvo kvapaliny.

- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený.
- Náhradné diely si objednávať iba na stránkach **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI



VAROVANIE! Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu.

- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov.
- Pri pripájaní pohára na základňu s motorom sa nepribližujte rukami ani prstami k nožom.
- Pri ručnom umývaní noža postupujte opatrne.
- Pri montáži, demontáži alebo čistení noža alebo základne s motorom si vždy overte, že je vypnuté elektrické napájanie a nabíjačka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.
- Základňu s motorom neskladujte s odkrytými nožmi. Pohár vždy pripevnite k základni motora.



VAROVANIE! **NIKDY nevkladajte ruky do vnútra pohára ani sa nimi nepribližujte k nožom, kým je jednotka v chode.**

- Pohár ani veko neodstraňujte, kým sa nože úplne nezastavili. Nože sa môžu aktivovať, aj po odstránení veka. Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie,

poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

STAROSTLIVOSŤ O NOŽE A UPOZORNENIA



VAROVANIE! **Ak je nôž ohnutý alebo poškodený, prestaňte ho používať.**

- Nože pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Ak zistíte ich poškodenie, obráťte sa na servis pre zákazníkov, aby nože vybrali a vymenili.
- Pred zapnutím spotrebiča vyberte z pohára všetky pomôcky a predmety okrem potravín, pretože by mohli spôsobiť osobné zranenie alebo poškodiť spotrebič.
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Tvrdé suroviny môžu poškodiť nože.
- Ak bude pohár preplnený, môže to spôsobiť zastavenie otáčania nožov. V takom prípade si pozrite

časť **Chyby** v tejto príručke používateľa.

BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA



VAROVANIE! **NEPOUŽÍVAJTE** svoj prenosný mixér nutribullet® počas šoférovania, obsluhy strojov, bicyklovania, pri prechádzke ani počas iných činností, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť.

- Nevystavujte svoj prenosný mixér nutribullet® extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť poškodenie batérií, tesnení a iných dielov spotrebiča.
- Nekladte svoj prenosný mixér nutribullet® na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Svoj spotrebič neosušujte sušičom na vlasy, sušičom na odevy, v tradičnej rúre ani v mikrovlnnej rúre. Ak by bol váš spotrebič mokrý, jeho povrch opatrne poutierajte čistou, suchou utierkou.

- Spotrebič nepoužívajte blízko vody, vo vlhkom prostredí ani za daždivých podmienok a na snehu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti otvorených plameňov ani iných zdrojov tepla, v mimoriadne špinavom prostredí, v prítomnosti prachu, oleja alebo chemikálií, ani priamo na slnečnom svetle.
- Nenechávajte svoj prenosný mixér nutribullet® vo vozidle, predovšetkým v lete a v zime. Dlhodobé vystavenie extrémnym teplotám môže spôsobiť poškodenie, prasknutie alebo výbuch batérií a vytečenie ich tekutiny.

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE! **Nedodržanie niektorého z pokynov pre prenosný mixér nutribullet® môže spôsobiť vážne osobné alebo aj smrteľné zranenie, alebo poškodenie majetku.**

- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Keď spotrebič používajú deti, alebo sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa veľká pozornosť. Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pravidelne kontrolujte komponenty prenosného mixéra nutribullet®, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.
- Nezabudnite na možné nebezpečenstvá hroziace pri nabíjaní, používaní alebo skladovaní svojho prenosného mixéra nutribullet®.
- Mixér nepoužívajte na iné

než určené použitie.

- Svoj prenosný mixér nutribullet® nikdy nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Nepokúšajte sa vyradiť žiadny bezpečnostný blokovací mechanizmus.
- Do USB-C portu nevsúvajte žiadne iné predmety, iba vhodnú nabíjačku. Nedovoľte, aby sa v porte nahromadil prach.
- Nedovoľte, aby sa základňa s motorom rozdrvila, spadla alebo sa poškodila. Ak je základňa s motorom akokoľvek poškodená, nepoužívajte ju. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.
- Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš prenosný mixér nutribullet®. Vždy používajte originálne náhradné diely a príslušenstvo nutribullet®. Iné náhradné diely dostupné na trhu nie sú

vyrobené pre špecifikácie značky nutribullet® a môžu poškodiť jednotku alebo spôsobiť osobné zranenie.

- Použitie nadstavcov, ako napríklad zaváraninových pohárov, výrobca neodporúča, pretože hrozí riziko zranenia osôb.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ju opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
- V umývačke riadu sa môžu umývať iba pohár a veko, môžu sa uložiť do vrchného koša a umyť bez tepla alebo dezinfekčného cyklu.

**ZÁKLADŇU S MOTOROM
NIKDY NEVKLADAJTE DO
UMÝVAČKY RIADU.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE: Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia osôb, alebo poškodenia majetku.

- Na nabíjanie tohto spotrebiča používajte iba zdroje USB uvedené v zozname UL alebo napájací zdroj uvedený/certifikovaný ITE alebo uvedený napájací zdroj triedy 2 navrhnutý na použitie so zdrojmi napájania s menovitým napätím 100 V AC až 240 V AC pri 50 Hz až 60 Hz. USB nabíjačka musí byť napájací zdroj triedy 2 alebo certifikovaný ITE zdroj, menovitý výkon max. 5 V 2 A. **Nepoužívajte neschválené zdroje.**
- Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo úrazu, jednotku **NENABÍJAJTE** ani s ňou nemanipulujte, kým je mokrá, v oblasti, kde by sa mohla namočiť, ani mokrémi rukami.
- Spotrebič nepoužívajte v mokrom prostredí, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom do vody ani iných kvapalín.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď má

poškodený kábel, jednotku elektrického napájania/nabíjačku, keď spotrebič nefunguje správne alebo keď základňa s motorom spadla alebo je akokoľvek poškodená. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.

- Spotrebič vždy **VYPNITE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY**, pokiaľ prenosný mixér nutribullet® nepoužívate, **PRED** montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Svoj spotrebič nikdy nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, na posteli alebo gauči, ani položený na akomkoľvek druhu papiera.
- Svoj spotrebič nabíjajte iba použitím elektrického napájacieho kábla, dodaného so spotrebičom. Použitie nekompatibilných dielov alebo dielov dostupných na trhu môže prenosný mixér nutribullet® poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA



VAROVANIE! Vždy vyberte a používajte vhodný zdroj napájania spotrebiča.

- Nedodržanie nasledujúcich preventívnych opatrení môže mať za následok vážne zranenie, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Používajte iba napájaciu jednotku (napr. nabíjačku, zásobník) a napájací kábel vhodný pre napätie vo vašej krajine.
- Nepoužívajte sieťový zdroj energie s prevodníkom napätia alebo s adaptérom.
- Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, ako generátory alebo prevodníky. Používajte iba zdroj striedavého napätia zapojený do štandardnej zásuvky elektrickej siete.

- Nepoužívajte rýchle nabíjačky ani nabíjačky s vyšším výkonom. Používajte iba zdroj striedavého napätia zapojený do štandardnej zásuvky elektrickej siete alebo elektrickej zásuvky pre zapalovač vo vozidle. Nikdy nemajte jednotku zapojenú do portu zapalovača pri šartovaní vozidla, aby ste predišli možnému prepätiu a skratu jednotky.
- Overté si, že vaša elektrická zásuvka poskytuje napájanie vhodné pre váš prenosný mixér nutribullet® (čo sa týka napätia [V] a frekvencie [Hz]). Ak nemáte istotu, čo sa týka elektrickej siete vo vašej domácnosti, poraďte sa so svojím elektrikárom.
- Zásuvku elektrickej siete, nepoužívajte predlžovací kábel, rozbočovače ani iné elektrické zariadenia. Potvrďte, že sú dimenzované tak, aby zvládli celkový prúd (v ampéroch), ktorý odoberá spotrebič (ako je uvedené na napájacej

jednotke) a akékoľvek iné zariadenia používajúce rovnaký obvod.

- Pri napájacej jednotke, kde sa dá zástrčka striedavého prúdu pred uskladnením zložiť, sa pred zapojením do zásuvky uistite, že je zástrčka vo vhodnej polohe a kolíky úplne vytiahnuté.
- Nikdy nepoužívajte napájaciu jednotku/ nabíjačku, ktorá je poškodená, spadla alebo utrpela prudký náraz.
- Spotrebič nenabíjajte v mimoriadne teplom ani chladnom prostredí.
- Keď sa napájací jednotka/ nabíjačka nepoužíva, vždy ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

BEZPEČNOSŤ KÁBLA A ELEKTRICKÉHO NAPÁJACIEHO KÁBLA



VAROVANIE! Na napájanie používajte iba elektrický napájací kábel dodaný s prenosným mixérom nutribullet®.

- Kábel a elektrický napájací kábel pravidelne kontrolujte.
- Voľne prístupné káble a elektrické napájacie káble predstavujú potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia. Všetky káble a elektrické napájacie káble uložte tak, aby o ne osoby ani domáce zvieratá pri pohybe alebo prechádzaní oblasťou nezakopli alebo ich náhodne potiahli.
- Elektrický napájací kábel nezvíjajte ani neovíjajte okolo jednotky pred uskladnením príliš tesne, ani elektrický napájací kábel počas používania príliš neohýbajte a nezalomte.
- Pri ukladaní svojho spotrebiča alebo napájacej jednotky/nabíjačky skontrolujte, či nie sú elektrické káble zalomené a či nie sú konektory zatlačené oproti stene alebo tvrdému povrchu.
- Nedovoľte aby deti alebo domáce zvieratá prehryzli káble alebo elektrické

napájacie káble.

- Pri odpájaní elektrického napájacieho kábla ťahajte zástrčku, neťahajte za kábel.
- Nenechávajte elektrický kábel na horúcich povrchoch ani na horúcich tepelných zdrojoch, ani aby sa kábel zauzlili, zamotali alebo rozstrapkali.
- Spotrebič nedržte ani neprenášajte držaním za nabíjací alebo elektrický napájací kábel.
- Nedovoľte, aby nabíjací kábel visel cez okraj stola alebo ponad nejakú hranu.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

Váš prenosný mixér nutribullet® obsahuje nabíjateľné batérie s iónmi lítia. **Batérie sa nedajú vymeniť a musia sa recyklovať a likvidovať správnym spôsobom.**

Otvorenie a/alebo oprava, prípadne pokus o výmenu batérií vo vašom spotrebiči môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom,

poškodenie spotrebiča,
požiar a zranenie osôb alebo
poškodenie majetku.

- Tento výrobok obsahuje batérie s iónmi lítia. Základňu s motorom zlikvidujte správnym spôsobom. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť zranenie, smrť alebo poškodenie, následkom čoho bude únik tekutiny z batérie, požiar, prehriatie alebo výbuch. Batérie s iónmi lítia obsahujú prvky, ktoré po vniknutí do podzemných vôd môžu predstavovať zdravotné riziká pre osoby. Likvidácia týchto batérií spolu k komunálnym odpadom môže byť v niektorých krajinách protizákonné. Správne postupy likvidácie nájdete v miestnych predpisoch.
- Pokyny na správnu likvidáciu získate od miestnych recyklačných stredísk alebo stredísk likvidácie nebezpečného odpadu vo vašej oblasti.
- Základňu s motorom obsahujúcu zostavu článkov batérií nevystavuje

nadmernému teplu. Vystavenie plameňa alebo teplotám nad 165 °F/130 °C môže poškodiť batérie a spôsobiť výbuch.

- Svoj prenosný mixér nutribullet® nenabíjajte v blízkosti plameňa, zdroja tepla ani v mimoriadne teplých podmienkach.
- Odporúčaná teplota prostredia pri skladovaní a nabíjaní: 50 °F – 104 °F (10 °C – 40 °C).
- Svoju jednotku nepoužívajte nikde, kde je potenciálne výbušná atmosféra (napr. oblasti čerpania pohonných hmôt alebo čerpacie stanice pohonných hmôt, podpalubia lodí alebo iných plavidiel, zariadenia na prepravu a skladovanie paliva a/alebo chemikálií a oblasti, kde sa nachádzajú horľavé chemikálie alebo drobné prachové častice, napr. ako obilný prach alebo kovové prášky nahromadené vo vzduchu). V takýchto oblastiach sa môžu vytvárať iskry, ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

- Svoju jednotku nepoužívajte, ak je základňa s motorom prehriata, uniká z nech nejaký pach, kvapalina, ak je zdeformovaná alebo sa zmenila jej farba alebo tvar. Za extrémnych podmienok môže z článkov batérie unikať tekutina. Tekutina unikajúca z batérie je korozívna a môže byť toxická. Môže spôsobiť popáleniny a po požití môže byť škodlivá alebo dokonca môže spôsobiť smrť. V takom prípade jednotku ihneď vypnite, prestaňte ju používať a kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.

- **Vyhýbajte sa kontaktu s tekutinou batérie. Ak z batérie uniká tekutina:**

- Nedovoľte, aby sa uniknutá tekutina dostala do kontaktu s pokožkou, očami, odevom alebo inými povrchmi. Ak sa tekutiny batérie dostane do kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom, okamžite opláchnite postihnuté miesto vodou

a požiadajte o radu svojho lekára alebo podľa potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

- Svoju jednotku nepoužívajte v žiadnej oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, ako je skrinka nad rúrou alebo pecou, v blízkosti radiátora alebo ohrievača, ani v žiadnej oblasti vystavenej priamemu slnečnému svetlu.
- Základňu s motorom nespáľujte. Batérie môžu vybuchnúť.

! Túto príručku • si odložte!

Ak si chcete prečítať pokyny online alebo v nejakom inom jazyku, vyhľadajte stránky **nutribullet.com**.



Obsah


- 16 Obsah balenia spotrebiča**
- 17 Zostavenie spotrebiča**
- 18 Stav svetelného LED indikátora**
 - 18 Nabíjanie**
 - 19 Nastavenia**
 - 20 Chyby**
- 22 Používanie prenosného mixéra nutribullet®**
- 24 Starostlivosť a údržba**
 - 24 Náhradné diely**
- 25 Recepty**

Ďakujeme vám, že ste si kúpili prenosný mixér nutribullet®.

Obsah balenia spotrebiča



**základňa
s motorom**

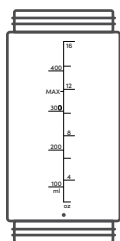

475 ml pohár



cestové viečko



**USB-C nabíjací
kábel**

Konfigurácie produktu sa môžu meniť. Celý zoznam nášho príslušenstva nutribullet® nájdete na stránkach **nutribullet.com**.

Pred prvým použitím

VYČISTITE JEDNOTKU:

Pozrite časť **Starostlivosť a údržba** na strane 24.

NABITE JEDNOTKU:

Vsuňte menší koniec dodaného **USB-C kábla** do slotu priamo pod tlačidlom **vypínača** (na prednej strane **základne s motorom**) a väčší koniec kábla do zdroja napájania (adaptér so zástrčkou, počítač a pod.).


- Pred prvým použitím odporúčame nabiť jednotku na plnú kapacitu. Úplné nabitie trvá 60 – 90 minút.

Pozrite si časť **Stav svetelného LED indikátora** na stranách 18 – 20.




VAROVANIE! Jednotku **nenabíjajte, ak je USB-C port mokrý, aby ste zabránili riziku požiaru alebo osobnému zraneniu.**

Zostavenie spotrebiča

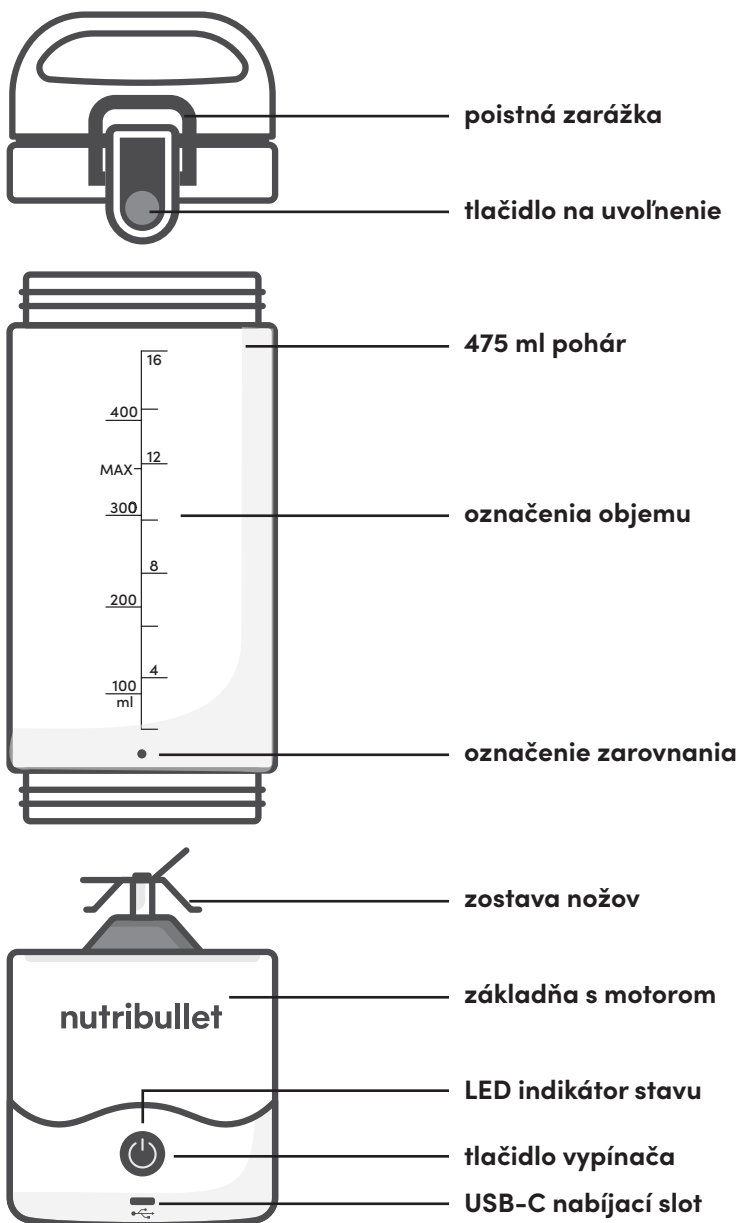

Stav svetelného LED indikátora

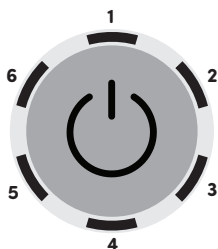

Na indikátore prenosného mixéra nutribullet® je šesť LED svetelných prúžkov, ktoré sa rozsvietia červenou alebo modrou farbou, v závislosti od stavu fungovania. Podrobnosti si pozrite nižšie.

Nabíjanie



Žiadne napájanie
Všetky LED sú vypnuté.



Slabé nabitie batérie
LED 1 blinká červenou farbou.



Nabíjanie
LED blikajú a ostatné svietiť v smere hodinových ručičiek.



Úplne nabité
Všetky LED svietia neprerušovane modrou farbou.

Nastavenia



Aktivovať

Jedným stlačením tlačidla sa mixér aktivuje.

Keď prstenec svieti neprerušovane modrou farbou, mixér je pripravený na mixovanie.



Režim mixovania

Modré LED sa otáčajú v smere hodinových ručičiek.

Stlačením tlačidla **vypínača** sa spustí 20-sekundový cyklus.



Pohotovostný režim

Po 2 minútach nečinnosti sa mixér automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Keď je prstenec vypnutý, mixér je vypnutý.



Kontrola batérie

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **vypínača**, aby ste skontrolovali zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Chyby

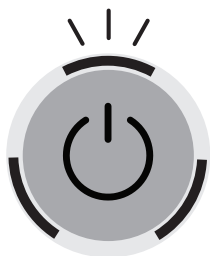

Dlhé mixovanie

Svetelný prstenec bliká červenou farbou, striedavo horné a spodné LED.

Riešenie: Prerušte činnosť a pred ďalším použitím nechajte mixér vychladnúť. Nevykonávajte viac než 9 cyklov mixovania počas 6 minút.



Prehriatie

Svetelný prstenec bude červenej farby.

Riešenie: Prerušte činnosť a pred ďalším použitím nechajte mixér vychladnúť.



Všeobecná chyba

Svetelný prstenec bude blikáť červenou farbou.

Riešenie problémov:

Overte, či je pohár správne zaistený a zarovnaný.

Ak je nôž zablokovaný, skúste nasledujúce:

- Pridajte do pohára viac kvapaliny a skúste premixovať ešte raz.
- Mixérom potraсте alebo ho prevráťte hore dnom, aby ste odstránili zablokovanie.
- Jednotku vypnite a potraviny blokujúce nôž odstráňte kuchynskou pomôckou.

VAROVANIE!

Pred prvým použitím si prečítajte a pochopte všetky varovania a upozornenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (strany 2 – 13).

VŽDY overte, či je pred použitím mixér čistý a nabitý.

Pred prvým použitím svoj mixér úplne nabite. Nabíjací port sa nachádza pod svetelným indikátorom **základne s motorom**. (Informácie nájdete v časti o zostavení spotrebiča na strane 17.)

NESPÚŠŤAJTE mixovanie, keď je prenosný mixér nutribullet® prázdny.

NEVKLADAJTE žiadne príslušenstvo nutribullet® do mikrovlnnej rúry.

NENECHÁVAJTE prenosný mixér nutribullet® počas používania bez dohľadu.

NENABÍJAJTE svoj prenosný mixér nutribullet®, keď je **USB-C kábel** mokrý.

Do pohára na mixovanie **NEVKLADAJTE** horúce ani teplé suroviny. Zohriate suroviny môžu spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenom pohári, čo môže spôsobiť vystreknutie horúcich surovín otvorením veka, a vznik osobných úrazov alebo poškodenie majetku.

NIKDY nenechávajte prenosný mixér nutribullet® zapnutý nepretržite dlhšie než jednu minútu, pretože by to mohlo spôsobiť nenapraviteľné poškodenie motora. Ak motor prestane fungovať, činnosť prerušte, aby mohol mixér ochladnúť. Váš prenosný mixér nutribullet® je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá jednotku pri prehriatí vypne. Ak necháte tepelnú poistku vychladnúť, umožní sa tým zresetovanie.

VŽDY kontrolujte nože. Pred vybratím nožov počas záručnej doby vždy kontaktujte servis pre zákazníkov, jeho pracovníci vám poskytnú bezpečnostné pokyny a zaistia výmenu.

Používanie prenosného mixéra nutribullet®




- 1 Poháre na mixovanie**
pred používaním umyte horúcou vodou s prídavkom saponátu.

POZNÁMKA: Mixér môžete umyť aj tak, že do **pohára** vlejete studenú vodu a pár kvapiek saponátu a zapnete jeden cyklus mixovania.




- 2 Odskrutkujte veko** a pridajte suroviny.

VAROVANIE! Najlepší výkon sa dosiahne, ak nepresiahnete značku **MAX**. Pohár neprepĺňajte a používajte dostatočné množstvo kvapalín.

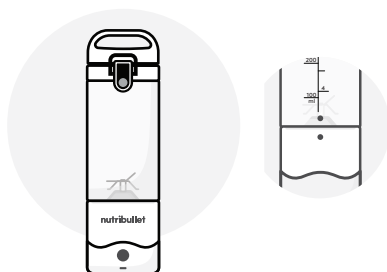

- 3 Položte prenosný mixér nutribullet®** na čistý, suchý a rovný povrch.

POZNÁMKA: Skontrolujte správnu polohu **pohára**, či je bodka na **pohári** zarovnaná s bodkou na **základni** s motorom.

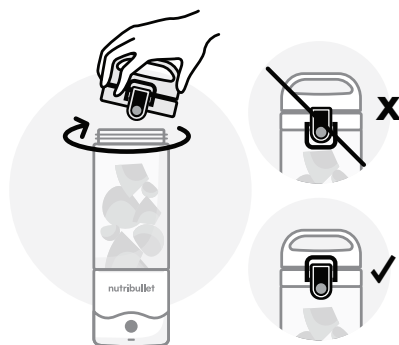

- 4 Zaskrutkujte veko späť** na pohár.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je **západka veka** v správnej zaistenej polohe nahor.



- 5** Mixér aktivujete jedným stlačením tlačidla **vypínača**. Počkajte približne jednu minútu, kým neskončí cyklus svetelných kontroliek.

POZNÁMKA: Po 2 minútach nečinnosti sa mixér automaticky prepne do **pohotovostného režimu**. Tým sa zabráni náhodnému mixovaniu a chráni sa životnosť batérie.




- 6** Po aktivovaní mixéra stlačte ešte raz tlačidlo **vypínača**, čím sa spustí 20-sekundový cyklus mixovania.


Ak chcete mixovať suroviny **impulzovo**, alebo chcete cyklus mixovania zastaviť skôr, stlačte tlačidlo **vypínača** ešte raz, aby sa spotrebič zastavil.



VAROVANIE! Nemixujte dlhšie než jednu minútu, aby ste zabránili nadmernému zahriatiu a zvýšeniu tlaku v nádobe. Ak chcete cyklus opakovať, pred ďalším mixovaním opatrne otvorte nádobu, aby sa uvoľnil tlak.

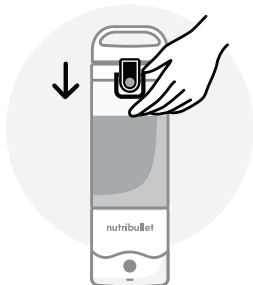

- 7** Po skončení mixovania sklopte západku nadol, čím sa **západka veka** odistí.

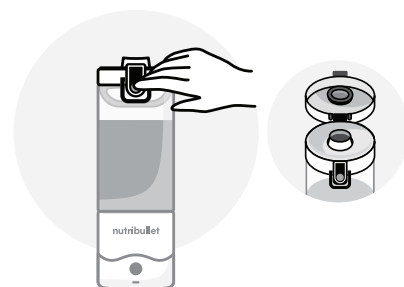

- 8** Stlačte tlačidlo na **veku**, aby ste ho otvorili a odkryli nálevku. Vychutnajte si svoju zmes!

Starostlivosť a údržba

KROK 1:

Pred každým použitím sa uistite, že je prenosný mixér nutribullet® vypnutý.

KROK 2:

Pohár a veko umyte ručne teplou vodou so saponátom, potom ich dôkladne opláchnite.

POZNÁMKA: Základňa s motorom sa **NESMIE** umývať v umývačke riadu. V každom prípade, pohár a veko môžete umývať v umývačke riadu po vložení do horného koša umývačky, ale nesmie sa používať vysoká teplota ani dezinfekčný cyklus.

KROK 3:

Zostavu nožov opatrne opláchnite a poutierajte vlhkou špongiou alebo handričkou:

POZNÁMKA: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani nevkladajte pod tečúcu vodu.



VAROVANIE! Nedotýkajte sa nožov! Sú veľmi ostré.



VAROVANIE! V pohári s objemom 475 ml nemixujte horúce ani teplé kvapaliny.



VAROVANIE! Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.

KROK 4:

Svoj prenosný mixér nutribullet® vždy skladujte na bezpečnom mieste vo vzpriamenej polohe s pripojeným pohárom, aby boli nože zakryté, nie odkryté. Počas skladovania na vrch spotrebiča nič nekladte.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky nutribullet.com/shop/accessories.

Príručka s receptami pre prenosný mixér nutribullet®

Život je zložitý. Zdravé stravovanie nemusí.

Pripravte si vynikajúce mixované zmesi, kdekoľvek vás život zavedie. To je dôvod, prečo mať prenosný mixér nutribullet®. Tento ľahký spotrebič vám umožní namiešať si všetky svoje obľúbené zmesi bez použitia kábla alebo sieťovej zástrčky. Stačí ho nabiť, zbaliť, a zapnúť, keď ho budete potrebovať.

Či máte chuť na proteínový kokteil po tréningu, zdravú maškrtu na cestách alebo chutný a slávnostný kokteil pri bazéne, tento šikovný mixér to všetko urobí, nech ste kdekoľvek. Jeho USB-C nabíjačka nabije motor na približne 15+ cyklov mixovania a veko s rukoväťou uľahčuje prenos na všetky miesta pobytu.

Na začiatok sme pre vás zostavili túto zbierku jednoduchých, ľahkých a chutných receptov, od latte cez smoothies až po zálievky a dresingy. Prezrite si ich, jednoducho si namiešajte svoj obľúbený recept a vychutnajte si ho.

Nevieme sa dočkať, kedy vás uvidíme.

Ľadové zlaté latte

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Ak si pripravíte toto studené a krémové latte, získate zlatistý nápoj s rozpaľujúcou a chutnou prísadou známou svojimi protizápalovými a antioxidačnými účinkami.

250 ml	NESLADENÝ OVSENÝ NÁPOJ
25 ml	AGÁVA
2	KOREŇ ZÁZVORA, OŠÚPANÝ, NAKRÁJANÝ NA TENKÉ PLÁTKY
7 g	MLETÁ KURKUMA
štipka	DRVENÉ ČIERNE KORENIE
1 g	MLETÁ ŠKORICA
100 g	ĽAD

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

170 kalórií, 1,5 g tukov, 38 g sacharidov,
3 g vlákniny, 16 g cukru, 2 g proteínov.

Ľadové matcha latte

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Príliš veľa čaju matcha? Nič také. Nemôžeme sa nabažiť tohto chutného zeleného čaju, najmä ak je dokonale zamiešaný v krémovom mrazenom latte.

250 ml **NESLADENÝ OVSENÝ
NÁPOJ**

25 ml **AGÁVA**

5 g **MATCHA PRÁŠOK**

100 g **ĽAD**

1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.

2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

190 kalórií, 2 g tukov, 39 g sacharidov,
5 g vlákniny, 16 g cukru, 5 g proteínov.

Banánové smoothie s arašidovým maslom

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Toto bohaté a krémové smoothie je výborné, aby ste si ho mohli vychutnať ako dezert, a dostatočne výživné, aby ste si ho pripravili kedykoľvek počas dňa.

250 ml	NESLADENÝ MANDĽOVÝ NÁPOJ S VANILKOU
15 ml	JAVOROVÝ SIRUP
½	BANÁN
15 g	ARAŠIDOVÉ MASLO
5 g	NESLADENÝ KAKAOVÝ PRÁŠOK
100 g	ĽAD

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 350 ML PORCIE

260 kalórií, 13 g tukov, 33 g sacharidov,
5 g vlákniny, 21 g cukru, 6 g proteínov.

Pomarančové krémové smoothie

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Krémové kokosové mlieko, sladký a korenistý pomaranč, jemný banán... toto sladké hladké smoothie si musíte obľúbiť.

200 ml	KOKOSOVÉ MLIEKO, Z KONZERVY
2,5 ml	POMARANČOVÝ EXTRAKT
1 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT
5 ml	JAVOROVÝ SIRUP
½	POMARANČ, ROZREZANÝ NA 2 KUSY
½	BANÁN
50 g	ĽAD

- 1 Pridajte všetky suroviny, okrem ľadu, do **pohára** v uvedenom poradí.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte jeden cyklus.
- 3 Odskrutkujte **veko** a do **pohára** pridajte ľad. Zaskrutkujte **veko** späť a mixujte, vykonajte druhý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

350 kalórií, 24 g tukov, 30 g sacharidov, 4 g vlákniny, 20 g cukru, 3 g proteínov.

Jahodové a banánové smoothie

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Keď máte chuť na klasiku, pripravte si toto smoothie. Pridajte lyžičku chia semienok, ktoré mu dodajú vlákninu a omega-3, a kvapku vanilkového extraktu pre chuť. Vypite do dna!

250 ml	NESLADENÝ MANDĽOVÝ NÁPOJ S VANILKOU
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT
100 g	JAHOODY, ČERSTVÉ
½	BANÁN
15 g	CHIA SEMIENKA
100 g	ĽAD

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 350 ML PORCIE

170 kalórií, 5 g tukov, 28 g sacharidov, 8 g vlákniny, 13 g cukru, 4 g proteínov.

Mango margarita

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Mrazené mango dodáva klasickej margarite sladký a mrazivý nádych. Ozdobte pohár trochou čili soli, dosiahnete tak celé spektrum nezvyčajných chutí.

30 ml	ŠŤAVA Z LIMETKY
75 ml	TEQUILA
30 ml	LIKÉR TRIPLE SEC
15 ml	AGÁVA
150 g	MRAZENÉ MANGO, NECHAJTE ROZMRAZIŤ POČAS 10 MINÚT
štipka	SOL'
1	MESIAČIKY LIMETKY NA OZDOBENIE
	TAJINE NA OZDOBENIE

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.
- 3 **Podľa želania môžete ozdobiť okraj pohára tajinom:** potrite okraj pohára kúskom limetky, potom ponorte do tajinu, aby sa na okraji pohára vytvoril povlak. Prelejte smoothie do pohára.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 177 ML PORCIE

190 kalórií, 0 g tukov, 26 g sacharidov,
2 g vlákniny, 22 g cukru, 0 g proteínov.

Lievance

PRIPRAVIA SA 2 PORCIE

Tieto nadýchané placky z ovsenej múky chutia na raňajky s každou nátierkou.

120 ml	NESLADENÝ MANDĽOVÝ NÁPOJ
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT
45 g	OVSENÉ VLOČKY
½	BANÁN
10 g	ĽANOVÉ SEMIENKA
1,5 g	ŠKORICA
štipka	SOĽ

VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 270 G PORCIU, PRIPRAVIA SA 4 LIEVANCE

220 kalórií, 6 g tukov, 35 g sacharidov,
7 g vlákniny, 5 g cukru, 8 g proteínov.

- 1 Do **pohára** vsypte ovsené vločky.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte jeden cyklus, aby ste získali ovsenú múku.
- 3 Po rozmixovaní ovsených vločiek odskrutkujte **veko** a pridajte do **pohára** zvyšné suroviny v uvedenom poradí.
- 4 Zaskrutkujte **veko** späť a mixujte. Podľa potreby mixérom potraсте, aby sa suroviny dobre distribuovali a znovu premixujte.

Omáčka

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Táto čerstvá, super jednoduchá a chutná omáčka sa za chvíľu pripraví zmixovaním paradajok, papriky, cibule a cesnaku.

120 g **PARADAJKY POKRÁJANÉ
NA KOCKY, SO ŠŤAVOU,
Z KONZERVY**

100 g **ČERVENÁ PAPRIKA,
POKRÁJANÁ NA MALÉ
KÚSKY**

15 g **CIBUĽA, POSEKANÁ**

2 **STRÚČIKY CESNAKU**

1 g **HRUBO MLETÁ ČERVENÁ
PAPRIKA**

3 g **SOL'**

1 g **ČIERNE KORENIE**

1 Pridajte všetky suroviny
u uvedenom poradí do
pohára.

2 Zaskrutkujte **veko** a
IMPULZOVO mixujte,
kým nedosiahnete želanú
konzistenciu.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 35 G PORCIE

5 kalórií, 0 g tukov, 1 g sacharidov,
0 g vlákniny, <1 g cukru, 0 g proteínov.

Uhorkovo-kôprový dresing

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Tento krémový dresing dodáva sviežu, pikantnú chuť takmer všetkému, od šalátov cez obilné misy až po falafel.

80 g	PLNOTUČNÝ GRÉCKY JOGURT
15 ml	CITRÓNOVÁ ŠŤAVA
35 g	ŠALÁTOVÉ UHORKY, NAKRÁJANÉ NA PLÁTKY
2,5 g	SOL'
3,5 g	SUŠENÁ CIBUĽA
3 – 5	VETVIČKY ČERSTVÉHO KÔPRU
4	LÍSTKY MÄTY

- 1 Pridajte všetky suroviny do **pohára** v uvedenom poradí.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte jeden celý cyklus. Podľa potreby ešte premixujte.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 30 G PORCIE

30 kalórií, 1,5 g tukov, 2 g sacharidov,
0 g vlákniny, 1 g cukru, 3 g proteínov.

Malinová octová zálievka

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Nádherne pikantný dresing, ktorý je ideálny na dozdobenie každého šalátu z čerstvej zeleniny.

120 ml	PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ
15 ml	JABLČNÝ OCOT
30 ml	ČERVENÝ VÍNNY OCOT
60 g	MALINY, ČERSTVÉ
1	STRÚČIK CESNAKU, ROZKROJENÝ NA POLOVICE
3 g	DRVENÉ SEMENÁ HORČICE
1 g	SOL'

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte celý cyklus.

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 30 ML PORCIE

130 kalórií, 14 g tukov, 1 g sacharidov,
<1 g vlákniny, 0 g cukru, 0 g proteínov.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® Portable Blender je obchodná známka spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovaná v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

230522_NBXX350