

nutribullet
PRO® 1000



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča NutriBullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte! • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

- **POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE NUTRIBULLET® BEZ DOZORU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**
- **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**

- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demontážou alebo čistením vždy odpojte elektrické napájanie spotrebiča.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené

o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.

- Spotrebič nepoužívajte na iné, než určené použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť osobné zranenie.

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU

Aby sa zabránilo osobným zraneniam, v utesnenej miske NutriBullet® nemixujte žiadne horúce suroviny ani kvapaliny!

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby a odpojení nožov spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Nikdy nenechávajte mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné podľa receptu – zvyšajte kratšie než jednu minútu. Trenie noža pri dlhšom mixovaní môže

VAROVANIE! zohriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak môže spôsobiť oddelenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo materiálne škody. Ak sú utesnené misky NutriBullet® teplé na dotyk, spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba vychladla. Nechajte, aby sa obsah usadil, potom misku opatrne uvoľnite zo základne s motorom. Misku NutriBullet® nasmerujte preč od svojej tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

Ak by ste museli obsah misky mixovať dlhšie než jednu minútu, mixujte v 1-minútových intervaloch. Po 1-minútovom cykle základňu motora úplne vypnite a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň 1 minútu. Nezapínajte viac než 3 po sebe nasledujúce

1-minútové intervaly, aby ste predišli ohriatiu obsahu misky. Po treťom cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3 minúty, aby ste zabránili prehriatiu a zvýšeniu tlaku v miske.

Cukor v ovocí a zelenine by mohol začať časom fermentovať, uvoľňovať plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske NutriBullet®.

Žiadne smoothies ani mixované zmesi neuskladňujte v nádobách utesnených mixovacím nožom s ľahkým upnutím. Ak svoje smoothie nebudete konzumovať ihneď, odpojte mixovací nôž s ľahkým upnutím a pred vložením do chladničky zakryte miskú NutriBullet® plastovou fóliou. Ak ste svoje smoothie alebo mixovanú zmes pripravili v karafe, pred vložením do chladničky ich prelejte do inej skladovacej nádoby. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske bez vloženia do chladničky ani veľmi dlho v nej,

pretože obsah by mohol pokaziť a začať kvasiť a produkovať plyny, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie nádoby.

Nikdy nemixujte kva-paliny sýtené oxidom uhličitým ani suroviny produkujúce plyny

(napr. sóda bikarbóna, kypriaci prášok, ocot, kyselina citrónová, droždie a pod.). Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie alebo odtrhnutie utesnenej mixovacej misky a následné zranenie osoby alebo materiálne škody.

Ak necháte spotrebič NutriBullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zahrialala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Žiadny mixovací nôž s ľahkým upnutím neskladujte v základni motora, pokiaľ nie je pripojený ku miske NutriBullet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.

Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.

VYHÝBAJTE SA KON-TAKTU S POHYBUJÚ-CIMI SA DIELMI! Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- **ABY STE ZABRÁNILI ÚRA-ZU OSÔB ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU,** uistite sa, že mixovacie nože s jednoduchým upnutím sú správne naskrutkované (utiahnuté rukou) na miskú NutriBullet®, až potom ju nasadíte na základňu s motorom a zapnete NutriBullet PRO® 1000. Skontrolujte, či je mixovací nôž s jednoduchým upnutím správne zarovnaný, až potom ho nasadíte na základňu s motorom a zapnete NutriBullet PRO® 1000.

- Po mixovaní chvíľku počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojíte od elektrického napájania, až potom zostavu misky NutriBullet® a mixovacieho noža s jednoduchým upnutím odpojte od základne s motorom. Odobratie mixovacej nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho noža s jednoduchým upnutím alebo prevodu motora.

Spotrebič NutriBullet PRO® 1000 nikdy nepoužívajte bez pridania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča NutriBullet PRO® 1000 vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. Spotrebič NutriBullet PRO® 1000 sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu.

Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.

- **NEPOUŽÍVAJTE** ľahko upínací mixovací nôž na drvenie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo ľahko upínací mixovací nôž.
- Odporúčame vám vymeniť ľahko upínací mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od použitia) alebo podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so

VAROVANIE: zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.

- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na zaváranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobiť stratu záruky na výrobok.
- Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom spotrebiča NutriBullet PRO® 1000 do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.
- Vždy **ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE** NutriBullet PRO® 1000 vytiahnutím elektrickej zástrčky, ak sa spotrebič nepoužíva alebo **PRED** jeho montážou, odobratím dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením. So spotrebičom NutriBullet PRO®

1000 sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia a jednotka nebude odpojená od elektrického napájania.

- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany. Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vráta nevarnej dosky a rúry.
- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte chladnúť aspoň 15 minút. Váš NutriBullet PRO® 1000 je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S VARNOU DOSKOU

V utesnenej miske NutriBullet® nikdy nemixujte horúce suroviny!

VAROVANIE!

Ak chcete zohriať zmes, ktorá bola mixovaná pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia), zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín používajte teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale horúce vnútri.

Spotrebič NutriBullet PRO® 1000 sa nesmie klásať na varnú dosku. Základňu s motorom ani žiadne príslušenstvo spotrebiča NutriBullet®

nekladte na sporák, nevkladajte ich do mikrovlnnej rúry ani neponárajte do vriacej vody. Príslušenstvo by sa tým mohlo poškodiť.

VAROVANIA PRI VETRANÍ

Aby ste zabránili požiaru, otvory na základni s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú noviny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** NutriBullet PRO® 1000 vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaisťovala spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa alebo receptári nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.
- NutriBullet PRO® 1000 nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj misky.

DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča NutriBullet® 1000 nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.
- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MIXOVACIU MISKU NEPREPLŇAJTE!**
Pri plnení mixovacej nádoby sa uistite, že suroviny neprekročia čiaru MAX. Prekročenie označenej línie MAX môže spôsobiť únik kvapalín a nadmerné zvýšenie tlaku.
- Mixovacia miska a nože s jednoduchým upnutím sú špeciálne navrhnuté pre váš model spotrebiča NutriBullet PRO® 1000. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča NutriBullet PRO® 1000 alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov (misky, karafy, nože s jednodu-

chým upnutím NutriBullet®) prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.

- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty NutriBullet PRO® 1000, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zakalenie alebo poškodenie plastu, prestaňte mixovaciu misku používať a vymeňte ju. Zaisťte, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič NutriBullet® nikdy nepoužívajte s poškodenými komponentmi.

Pokiaľ by sa na Nutri-Bullet PRO® 1000 vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov. Nové misky NutriBullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím si objednajete prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

! Túto príručku • si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Obsah

- 14 Obsah balenia spotrebiča**
- 15 Zostavenie spotrebiča**
- 16 Zostavenie a používanie misky NutriBullet®**
- 18 Starostlivosť a údržba**
 - 18 Čistenie spotrebiča NutriBullet®
 - 19 Uskladnenie
- 19 Náhradné diely**

Ďakujeme vám, že ste si kúpili NutriBullet PRO® 1000.

Obsah balenia spotrebiča



**základňa
s motorom**



**900 ml miska –
pohár**



**700 ml miska –
pohár**




**mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím**



2 cestové viečka

Zostavenie spotrebiča

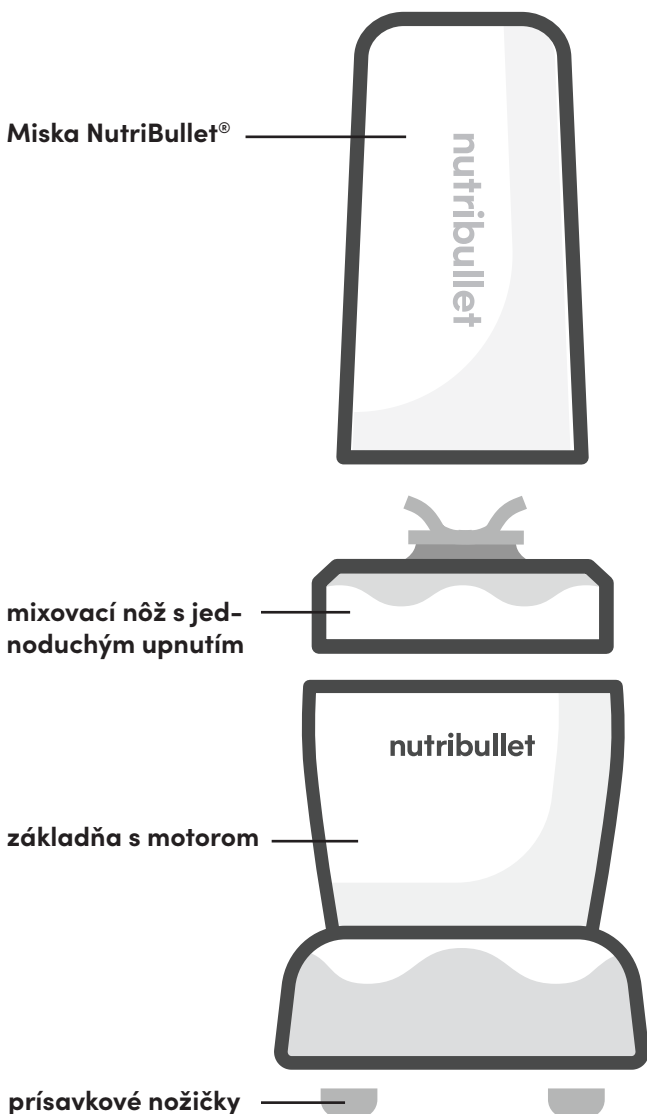

Zostavenie a používanie misky NutriBullet®



PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- S mixovacími nožmi s jednoduchým upnutím manipulujte opatrne, pretože sú nože veľmi ostré.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Nikdy nemixujte horúce suroviny, pokiaľ používate nejaké utesnené misky NutriBullet®.

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladenej (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 10).
- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.




3

Do misky NutriBullet® vložte suroviny.


POZNÁMKA: Neprepĺňajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.

4

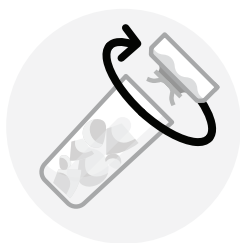

Nasadíte mixovací nôž s jednoduchým upnutím na misku a otáčajte ním, aby sa pevne utesnil.

5

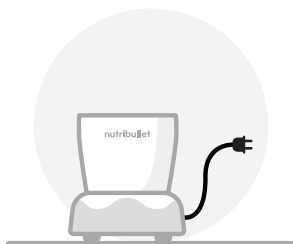

Zapojte zástrčku napájacieho elektrického kábla do elektrickej zásuvky.

6



Otočte misku dnom nahor a nasadte ju na základňu s motorom, opatrne ju otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na základni s motorom. Tým sa zapne mixovanie.

7

Cyklus mixovania bude automaticky trvať 1 minútu. Ak by ste mixovanie chceli zastaviť pred ukončením cyklu, pokračujte krokom 8.

8



Odstíte zostavu opatrným odskrutkovaním misky proti smeru hodinových ručičiek. Bude počuť kliknutie. Vychutnajte si svoju zmes!

POZNÁMKA: Zvyčajne netreba mixovať dlhšie než jednu minútu, aby ste získali hladký a krémový produkt.



UPOZORNENIE

Mixovací nôž neodpájajte od misky NutriBullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Ľahko upínací mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe mohli rozpínať a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho môžu byť zranenia alebo poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na uzavretie nádoby plastové veko alebo fóliu. Pri otvárani nádoby ju vždy odkloňte od seba.

Starostlivosť a údržba

Čistenie spotrebiča NutriBullet® je jednoduché. Misky, veká a nože sa môžu umývať v **HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Základňa s motorom môžete rýchlo umyť ručne vodou so saponátom. Užitočné rady.

Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča NutriBullet®:

KROK 1:

Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte misku NutriBullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím od základne s motorom.

KROK 3:

Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, mixovacie nože s jednoduchým upnutím, miska NutriBullet®) čistíte podľa odporúčaní v tejto časti.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je NutriBullet PRO® 1000 zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefku.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.



VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NÔŽ S JEDNODUCHÝM UPNUTÍM:

- Nože sú ostré! Pri čistení manipulujte s mixovacími nožmi s jednoduchým upnutím opatrne. Nože sa môžu umývať v **HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Nože je najlepšie vyčistiť okamžite po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili. Ak sa zvyšky potravín prilepili a zasušili, na ich odstránenie a vyčistenie použite malú kefku alebo špongiu.

- **Neodpájajte žiadne komponenty z mixovacích nožov s jednoduchým upnutím**, spôsobilo by to nenapraviteľné poškodenie noža a únik kva-palín pri mixovaní. Ak by sa mixovací nôž s jednoduchým upnutím časom uvoľnil alebo poškodil, môžete si nový nôž objednať prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktovať servis pre zákazníkov.
- Mixovacie nože s jednoduchým upnutím po každom použití dôkladne osušte.
- Pravidelne kontrolujte stav spodnej časti nožov, či nie sú prasknuté alebo zlomené. Ak sú poškodené, mixovacie nože s jednoduchým upnutím okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA NUTRIBULLET®:

Tieto diely sú vhodné na umývanie **V HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ich a kefkou z nich odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie misiek **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.

Čistenie odolných škvŕn:

Ak sa suroviny prílepili na misky alebo mixovacie nože s jedno-

duchým upnutím NutriBullet®, uvádzame jednoduché riešenie na čistenie: naplňte nádobu vodou pri izbovej teplote (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Zaskrutkujte mixovací nôž s jednoduchým upnutím a zapnite mixovanie na 20 – 30 sekúnd. Tým by sa mali nečistoty dostatočne uvoľniť, aby sa dali umyť vodou so saponátom.

Uskladnenie:

NutriBullet PRO® 1000 skladujte postavený vertikálne. Na jeho vrch nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.



VAROVANIE: NIKDY neskladujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím nasadené na základni s motorom bez mixovacej misky NutriBullet®, pretože odkryté nože znamenajú vážne ohrozenie poranením.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.
NutriBullet a logo NutriBullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC
zaregistrovanej v USA a vo svete.

Výkon 1 000 Wattov tohto spotrebiča sa dosiahol použitím misky s objemom 32 uncí
so zostavou držiaka nožov a mixovaním 100 g hovädziny so šľachami pri maximálnej
rýchlosti počas 15 sekúnd.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať,
preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

210618_NB PRO 1000