

nutribullet.
SELECT



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča NutriBullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

• POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE NUTRIBULLET® BEZ DOZORU.

• NEPOUŽÍVAJTE VONKU.

• KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO VYPNITE.

- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demontážou alebo čistením vždy odpojte elektrické napájanie spotrebiča.

- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.

- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.

- Spotrebič nepoužívajte na iné, než určené použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť osobné zranenie.

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU

- Pri pridávaní nejakej horúcej suroviny do mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože trenie otáčajúcich sa nožov (počas mixovania) v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych surovín môže pri znížení kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

MIXOVANIE POUŽITÍM MISIEK NUTRIBULLET®:

Aby sa zabránilo osobným zraneniam, v utesnenej miske NutriBullet® nikdy nemixujte žiadne horúce suroviny ani kvapaliny!

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby a odpojení nožov spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať

VAROVANIE! suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Nikdy nenechávajte mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné podľa receptu – zvyčajne kratšie než jednu minútu. Trenie noža pri dlhšom mixovaní môže zahriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak môže spôsobiť oddelenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo materiálne škody. Ak sú utesnené misky NutriBullet® teplé na dotyk, spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba vychladla. Nechajte, aby sa obsah usadil, potom misku opatrne uvoľnite zo základne s motorom. Misku NutriBullet® nasmerujte preč od svojej tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

Ak by ste museli obsah misky mixovať dlhšie než jednu minútu, mixujte v 1-minútových intervaloch. Po 1-minútovom cykle základňu motora úplne vypnite a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň jednu minútu. Nezapínajte viac než 3 po sebe nasledujúce 1-minútové intervaly, aby ste predišli ohriatiu obsahu misky. Po treťom cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3 minúty, aby ste zabránili prehriatiu a zvýšeniu tlaku v miske.

Cukor v ovocí a zelenine by mohol začať časom fermentovať, uvoľňovať plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske NutriBullet®.

Žiadne smoothies ani mixované zmesi neuskladňujte v nádobách utesnených mixovacím nožom s ľahkým upnutím. Ak svoje smoothie nebudete konzumovať ihneď, odpojte mixovací nôž s ľahkým upnutím a pred vložením

do chladničky zakryte miskú NutriBullet® plastovou fóliou. Ak ste svoje smoothie alebo mixovanú zmes pripravili v karafe, pred vložením do chladničky ich prelejte do inej skladovacej nádoby. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske bez vloženia do chladničky ani veľmi dlho v nej, pretože obsah by mohol pokaziť a začať kvasiť a produkovať plyny, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie nádoby.

Nikdy nemixujte kvapaliny sytené oxidom uhličitým ani surovinami produkujúce plyny (napr. sóda bikarbóna, kypriaci prášok, ocot, kyselina citrónová, drożdże a pod.). Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie alebo odtrhnutie utesnenej mixovacej misky a následné zranenie osoby alebo materiálne škody.

MIXOVANIE POUŽITÍM KARAFY:

Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

Pri používaní karafy nikdy nezapínajte elektrické napájanie, pokiaľ nie je na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by suroviny mohli vystreknúť. Pokiaľ sú suroviny horúce alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.

VAROVANIE! Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez veko karafy a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené a zaistené veko s otvormi.** Veko s otvormi umožňuje unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín.

Horúce kvapaliny NIKDY nemixujte v miskách NutriBullet® ani v iných utesnených nádobách.

VAROVANIE! Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadíte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte **VYPÍNAČ**  a začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Ak necháte spotrebič NutriBullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zohriala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Žiadny mixovací nôž s ľahkým upnutím neskladujte v základni motora, pokiaľ nie je pripojený ku miske NutriBullet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.

VAROVANIE! Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor.

Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.

VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI! Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- **ABY STE ZABRÁNILI ÚRAZU OSÔB ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU,** uistite sa, že mixovacie nože s jednoduchým upnutím sú správne naskrutkované (utiahnuté rukou) na mixovaciu misku NutriBullet®, až potom ju nasadíte na základňu

s motorom a zapnete NutriBullet® Select. Skontrolujte, či je mixovací nôž s jednoduchým upnutím správne zarovnaný, až potom ho nasadíte na základňu s motorom a zapnete NutriBullet® Select.

- Po mixovaní vypnite vypínač spotrebiča. Chvíľku počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojíte od elektrického napájania, až potom zostavu misky a mixovacieho noža s jednoduchým upnutím odpojte od základne s motorom. Odobratie mixovacej nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho noža s jednoduchým upnutím alebo prevodu motora.

Spotrebič NutriBullet® Select nikdy nepoužívajte bez pridania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča NutriBullet® Select vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov

použitie kvapalín. Spotrebič NutriBullet® Select sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu. **Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.**

- **NEPOUŽÍVAJTE** ľahko upínací mixovací nôž na drvenie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo ľahko upínací mixovací nôž.
- Odporúčame vám vymeniť ľahko upínací mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od použitia) alebo podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.

BEZPEČNOSŤ KARAFY

Pred mixovaním sa uistite, že mixovacie nože s jednoduchým upnutím sú bezpečne pripojené ku karafe. Nedokonalé zarovnanie nožov na karafu môže spôsobiť únik kvapaliny zo základne, ako aj možné odpojenie komponentov počas mixovania. To by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné zranenie.

- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín, najprv pridajte základné suroviny, utesnite veko karafy s uzáverom s vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom, po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie.
- Ak by bolo treba potlačiť suroviny bližšie ku nožom, **POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ** so spotrebičom NutriBullet® Select. Na potlačenie surovín ku nožom **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne pomôcky ani nástroje, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.
- **NA POTLAČENIE SUROVÍN K NOŽOM NEPOUŽÍVAJTE PRSTY ANI INÚ ČASŤ**

RUKY. Používajte výhradne dodanú lopatku.

Pri mixovaní horúcich kvapalín alebo surovín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

- Vystreknutie surovín alebo únik pary môže spôsobiť popáleniny alebo škody na majetku.
- Pri naplňaní nádoby neprekračujte línie maximálnej kapacity pre kvapaliny a tuhé suroviny.
- Horúce suroviny vždy začnite mixovať pri **NÍZKOM** nastavení.
- Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k otvoru na veku, pretože by ste sa mohli popáliť.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE!

Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môže spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie

alebo materiálové škody.

- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na zaváranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky na výrobok.
- Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom spotrebiča NutriBullet® Select do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.
- Vždy **ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** spotrebiča NutriBullet® Select, ak sa nepoužíva alebo **PRED** jeho montážou, odobratím dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením. So spotrebičom NutriBullet® Select sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany.

Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vrátane varnej dosky a rúry.

- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte chladnúť aspoň 15 minút. Váš NutriBullet® Select je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.

VAROVANIE! **UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako

VAROVANIE! je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S VARNOU DOSKOU

V utesnenej miske Nutri-Bullet® nikdy nemixujte horúce suroviny!

VAROVANIE! Ak chcete zohriať zmes, ktorá bola mixovaná pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia), zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín používajte teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale horúce vnútri.

Spotrebič NutriBullet® Select sa nesmie klást' na varnú dosku. Základňu s motorom ani žiadne príslušenstvo spotrebiča NutriBullet® nekladte na sporák, nevkladajte ich do mikrovlnnej rúry ani neponárajte do vriacej vody. Príslušenstvo by sa tým mohlo poškodiť.

VAROVANIA PRI VETRANÍ

Aby ste zabránili požiaru, otvory na základni s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú noviny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** NutriBullet® Select vždy kladťe na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaisťovala spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa alebo receptári nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.
- NutriBullet® Select nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri žuvaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj karafu.

DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča NutriBullet® Select nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.
- **ABY STE PREDÍŠLI PRETEČENIU, MIXOVACIE NÁDOBY NEPREPLŇAJTE!** Karafa je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapalné suroviny (spodná línia). Vaše misky NutriBullet® sú tiež označené líniami MAX. Pri plnení mixovacích nádob sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX. Prekročenie označených líní MAX môže spôsobiť únik kvapalín a nadmerné zvýšenie tlaku.
- Mixovacia miska a nože s jednoduchým upnutím sú špeciálne navrhnuté pre model spotrebiča NutriBullet® Select,

ktorý vlastníte. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča NutriBullet® Select alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov (misky, karafy, nože s jednoduchým upnutím NutriBullet®) prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.

- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty NutriBullet® Select, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zakalenie alebo poškodenie plastu, prestaňte mixovaciu misku používať a vymeňte ju. Zaistite, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra

nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič NutriBullet® Select nikdy nepoužívajte s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na NutriBullet® Select vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov. Nové misky, karafy NutriBullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím si objednáte prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

! Túto príručku • si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Obsah

- 16 Obsah balenia spotrebiča**
- 17 Zostavenie spotrebiča**
- 18 Začíname**
 - 18 Bezpečnostné pokyny
 - 18 Zostavenie a používanie karafy
 - 22 Zostavenie a používanie misky NutriBullet®
- 24 Ovládací panel mixéra**
 - 25 Používanie ovládacieho panela mixéra
- 26 Starostlivosť a údržba**
 - 26 Čistenie spotrebiča NutriBullet®
 - 28 Uskladnenie
- 28 Náhradné diely**

Ďakujeme vám, že ste si kúpili NutriBullet® Select.

Obsah balenia spotrebiča




**základňa
s motorom**



900 ml karafa



**veko karafy
s uzatváracím
vekom s otvormi**

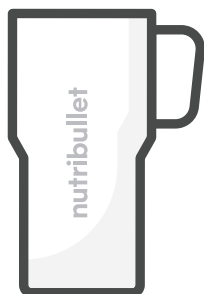

**700 ml miska
s rukoväťou**



**mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím**



cestové viečko



lopatka

Zostavenie spotrebiča

uzatváracie veko

s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka

karafa

mixovací nôž

s jednoduchým

upnutím

základňa

s motorom

ovládací panel

mixéra

prísavkové nožičky

Miska
NutriBullet®

nutribullet

nutribullet

Začínáme

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NE-ZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa používať karafu na spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Nikdy nemixujte horúce suroviny, pokiaľ používate nejaké utesnené misky NutriBullet®.

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).



Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

VAROVANIE! Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez uzáver s otvormi na karafe a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY** nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi. Veko s uzávermi s otvormi umožňujú unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. **NIKDY nemixujte v miskách NutriBullet ani v iných utesnených nádobách horúce kvapaliny.**

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným uzáverom s otvormi. Stlačte ikonu **VYPÍNAČA**, potom začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Zostavenie a používanie karafy

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 12) a na nasledujúcej strane.

- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.



3



Naskrutkujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím na základňu karafy, pričom sa uistíte, že sú komponenty správne zarovnané a bezpečne utiahnuté.

5



Nasadzte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu, pričom skontrolujte, či je zarovnané s rukoväťou.


4



Položte karafu na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl. Pridajte suroviny do karafy, pričom sa uistíte, aby ste neprekročili líniu MAX.

POZNÁMKA: Karafa na mixovanie je označená doma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistíte, že suroviny neprekročia čiaru MAX.


6

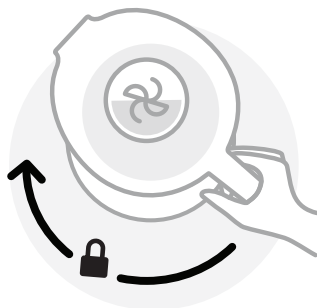

Nasadzte karafu na základňu s motorom a opatrne zatočte doprava, aby sa zaistila na mieste. Keď začujete kliknutie, je karafa zaistená a pripravená na mixovanie.

POZNÁMKA: Ak ste ľavák, umiestnite rukoväť smerom ku stredu ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.

7

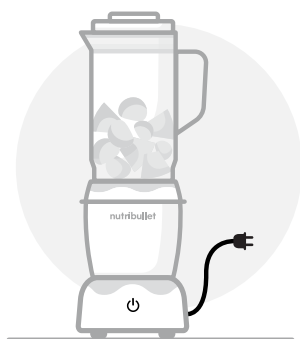

Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.


8



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Počas používania ostanú tlačidlá rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 24.

9

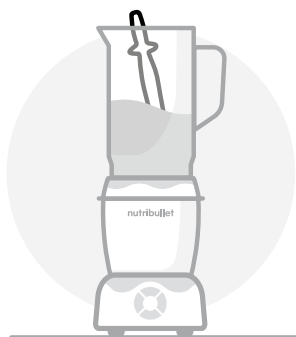

Ak sa suroviny prilepia na boky karafy, stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste spotrebič zastavili a počkajte, kým sa nože neprestanú otáčať. Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín použite lopatku. Po ukončení vráťte veko na miesto a pokračujte s mixovaním. Ak sa suroviny budú znovu lepiť na steny, skúste prilívať viac kvapaliny.

POZNÁMKA: Ak chcete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, prepnite rýchlosť na **NÍZKU** a zložte uzáver s otvormi z veka karafy, pričom nechajte veko na karafe. Cez otvory na vrchu veka pridajte potrebné suroviny, podľa potreby použite lopatku. Znovu nasadíte na veko uzáver s otvormi, potom zvýšite rýchlosť na želanú hodnotu. **NEPOKÚŠAJTE** sa pridávať suroviny cez otvory na uzávere, ak mixujete horúce suroviny.



UPOZORNENIE: Na potlačenie surovín ku nožom nepoužívajte žiadne pomôcky ani nástroje, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré sú dosť dlhé, aby dosiahli nože, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

10



Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA** ⏻ alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA** ⏻ ostane svietiť.




VAROVANIE: Nože sú ostré. Nikdy nevsúvajte ruky do karafy.

11

Stlačte **VYPÍNAČ** ⏻, aby ste jednotku úplne vypli.

12

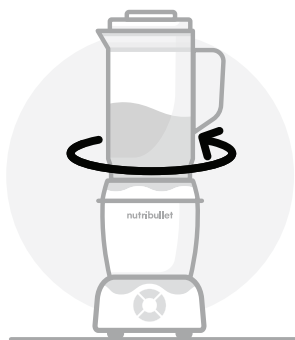

Pootočte karafu smerom doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a ochutnajte!

Zostavenie a používanie misky NutriBullet®

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 12).
- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.



- 3 Do misky NutriBullet® vložte suroviny.

POZNÁMKA: Neprepĺňajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.



- 4 Nasadte mixovací nôž s jednoduchým upnutím na misku a otáčajte ním, aby sa pevne uťesnil.




VAROVANIE! S mixovacími nožmi manipulujte opatrne, pretože sú nože veľmi ostré.

Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE SUROVINY, pretože sa môže veľmi zvýšiť tlak v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody.

5

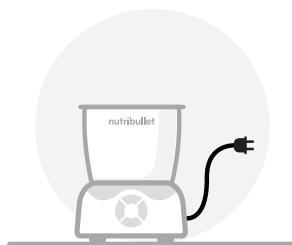

Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

6



Otočte misku dnom nahor a nasadte ju na základňu s motorom, opatrne ju otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na základni s motorom.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Tlačidlá ostnú počas používania rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 24.

8




Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA**  alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť.

POZNÁMKA: rýchlosti sa automaticky vypnú po 60 sekundách.

9 Stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste jednotku úplne vyplí.

10

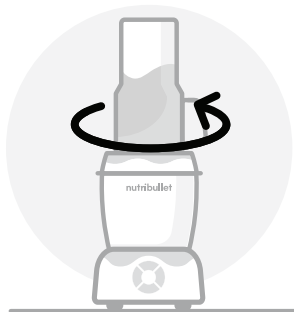

Odstíte zostavu opatrným odskrutkovaním misky proti smeru hodinových ručičiek. Bude počuť kliknutie. Vyčutnajte si svoju zmes!


POZNÁMKA: Zvyčajne netreba mixovať dlhšie než jednu minútu, aby ste získali hladký a krémový produkt.



UPOZORNENIE


Mixovací nôž neodpájajte od misky NutriBullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Ľahko upínací mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe mohli rozpínať a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho môžu byť zranenia alebo poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na uzavretie nádoby plastové veko alebo fóliu. Pri otvaraní nádoby ju vždy odkloňte od seba.

Ovládací panel mixéra

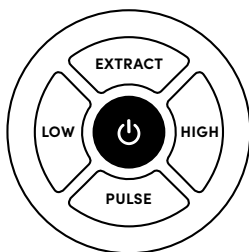


ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické napájanie spotrebiča. Po stlačení sa toto tlačidlo rozsvieti, čo indikuje elektrické napájanie motora, a znamená, že sa môžu použiť iné funkcie. Keď sa spotrebič nepoužíva, vypínač vypnite a zástrčku elektrického kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

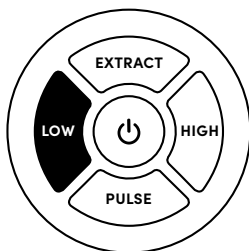

NÍZKA RÝCHLOSŤ

Slúži na mixovanie riedkeho cesta, prívarkov, marinád, praženice, na rozmixovanie uvarených potravín a surového ovocia.

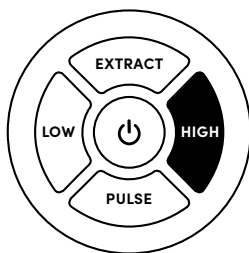

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ


Slúži na skvapalnenie hustých zmesí a mixovanie zmrazeného ovocia a zeleniny.



VAROVANIE!


V UTESNEJ MISKE NUTRIBULLET® NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE SUROVINY.

Takýto postup by mohol spôsobiť veľké zvýšenie tlaku v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody. Horúce suroviny by sa mali mixovať iba v karafe za dodržania vhodných bezpečnostných postupov.

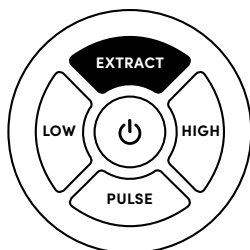

PROGRAM MIXOVANIA

Slúži na rozmixovanie celých kusov ovocia, zeleniny a ľadu na výživné a bohaté smoothies. Toto tlačidlo spustí cyklus, ktorý sa vypne automaticky.

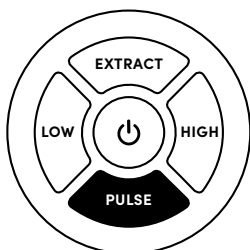

IMPULZY

Slúži na kontrolu sekania a spracovania potravín.



VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE

toto nastavenie pri spracúvaní horúcich surovín!

Používanie ovládacieho panela mixéra

NÍZKA ALEBO VYSOKÁ

Vyberte rýchlosť a jedným stlačením zapnite. Tlačidlo sa rozsvieti. Ak chcete jednotku pozastaviť/zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát – zhasne – alebo stlačte **VYPÍNAČ** . Kým je v pohotovostnom režime, tlačidlo **VYPÍNAČA** ostane svietiť. Ak chcete po pozastavení jednotku úplne vypnúť, stlačte **VYPÍNAČ** a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

POZNÁMKA: Ak používate karafu, spotrebič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým ho nepozastavíte/nezastavíte. Pri použití misky NutriBullet® sa spotrebič so zvolenou rýchlosťou zastaví po 60 sekundách.

PROGRAM MIXOVANIA

Stlačte tlačidlo **MIXOVANIE** a NutriBullet® Select urobí všetku prácu za vás. Tento program sa po ukončení cyklu automaticky zastaví. Mixér pozastavíte alebo zastavíte opätovným stlačením tlačidla **MIXOVANIE** alebo **VYPÍNAČ** .

IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **IMPULZY** sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo podržíte stlačené, nože spotrebiča sa budú otáčať, kým tlačidlo neuvoľníte.

Starostlivosť a údržba

Čistenie spotrebiča NutriBullet® Select je jednoduché. Karafu môžete umývať v umývačke riadu, zatiaľ čo misky a cestové veká sa smú uložiť iba do **HORNÉHO KOŠA** umývačky riadu. Mixovací nôž s jednoduchým upnutím a základňu s motorom môžete rýchlo umyť ručne vodou so saponátom. Užitočné rady.

Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebi- ča NutriBullet®:

KROK 1:

Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte misku NutriBullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím od základne s motorom.

KROK 3:

Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, mixovacie nože s jednoduchým upnutím, miska alebo karafa NutriBullet®) čistíte podľa odporúčaní v tejto časti.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu, **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je NutriBullet® Select zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefkú.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.



VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NŮŽ S JEDNODUCHÝM UPNUTÍM:

- Nože sú ostré! Pri čistení manipulujte s mixovacími nožmi s jednoduchým upnutím opatrne. Nože je najlepšie vyčistiť okamžite po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili. Ak sa zvyšky potravín prilepili a zasušili, na ich odstránenie a vyčistenie použite malú kefkou alebo špongiu.
- **Neodpájajte žiadne komponenty z mixovacích nožov s jednoduchým upnutím**, spôsobilo by to nenapraviteľné poškodenie noža a únik kvapalín pri mixovaní. Ak by sa mixovací nôž s jednoduchým upnutím časom uvoľnil alebo poškodil, môžete si nový nôž objednať prostredníctvom nutribullet.com alebo kontaktovať servis pre zákazníkov.
- Mixovacie nože s jednoduchým upnutím po každom použití dôkladne osušte.
- Pravidelne kontrolujte stav spodnej časti nožov, či nie sú prasknuté alebo zlomené. Ak sú poškodené, mixovacie nože s jednoduchým upnutím okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA NUTRIBULLET®:

Tieto diely sú vhodné na umývanie **V HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ich a kefkou z nich odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie misiek **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.

KARAFA NUTRIBULLET®:

- Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie karafy **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.
- Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závity na skrútovanie, či nie sú prasknuté, poškriabané alebo zlomené. Ak sú poškodené, misku okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

- **KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI.** Takýto postup môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom, čím sa odkryje zostava nožov a bude hroziť riziko vážneho osobného úrazu.

LOPATKA

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN:

Ak sa suroviny prilepili na misky, mixovacie nože s jednoduchým upnutím alebo karafu NutriBullet®, uvádzame jednoduché riešenie na čistenie: naplňte nádobu vodou pri izbovej teplote (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Pri

miskách zaskrutkujte mixovací nôž s jednoduchým upnutím a zapnite mixovanie na 20 – 30 sekúnd. Pri karafe nasadíte veko a zapnete základňu s motorom na rovnaký čas, na 20 – 30 sekúnd. Tým by sa mali nečistoty dostatočne uvoľniť, aby sa dali umyť vodou so saponátom.

Uskladnenie:

NutriBullet® Select uskladnite postavený vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko karafy nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.



VAROVANIE: NIKDY neskladujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím nasadené na základni s motorom bez mixovacej misky alebo karafy NutriBullet®, pretože odkryté nože znamenajú vážne ohrozenie porezaním.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.
NutriBullet a logo NutriBullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC
zaregistrované v USA a vo svete.

Výkon 1 000 Wattov tohto spotrebiča sa dosiahol použitím misky s objemom 900 ml
so zostavou držiaka nožov a mixovaním 100 g hovädziny so šľachami pri maximálnej
rýchlosti počas 15 sekúnd.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať,
preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

210618_NB Select