

POMEMBNA OPOZORILA

Pred uporabo aparata v celoti pozorno preberite navodila. Navodila shranite.



Pazite:

Ta simbol označuje pomembne informacije za uporabnika.

- Pred prvo uporabo pečice izvalcite iz njene notranjost vsa vsebino, kot so zaščitna kartonska embalaža, knjižice, plastične vrečke ipd.
- Aparat postavite tako, da bo od omrežne vtičnice, v katero ga boste priključili, oddaljen najmanj 20 cm.
- Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, da ostane dovolj prostora, vsaj 10 cm, med površinami aparata in stranskimi stenami ter najmanj 10 cm nad pečico.
- Pred prvo uporabo pustite aparat delovati najmanj 15 minut brez kakršnih koli jedi, pri tem pa termostatske nastavitve na najvišjo vrednost, tako da se odstranijo vonj po novem in dimni plini, ki so posledica nanosa zaščitnih sredstev na grelce pred prevozom. Med tem postopkom poskrbite za zračenje prostora.
- Temeljito operite vse pripomočke, preden jih uporabite.



Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.

- Ta pečica je bila zasnovana za peko jedi. Prepovedani so uporaba pečice v druge namene, kakršna koli predelava slednje ali nepooblaščen posegi na njej.
- Ko ste aparat vzeli iz embalaže, preverite vrata in se prepričajte, da niso poškodovana. Ker so vrata steklena in zatorej krhka, vam svetujemo, da zaprosite za njihovo zamenjavo, če opazite, da so napočena, opraskana ali kako drugače poškodovana. Med uporabo, čiščenjem in premikanjem aparata ne loputajte z vrati, ne zapirajte jih sunkovito in ne zlivajte hladnih tekočin na vroče steklo.
- Aparat položite na ravno površino na višino najmanj 85 cm ter izven dosega otrok.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali brez potrebnih izkušenj samo, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobile navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da imajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom.

Aparat in napajalni kabel naj bosta daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.

- Ne premikajte aparata, medtem ko deluje.
- Aparata ne uporabljajte, če:
 - je njegov napajalni kabel poškodovan
 - vam je aparat padel ali so na njem vidne poškodbe ali ne deluje pravilno. V teh primerih aparat odpeljite k najbližjemu pooblaščenemu serviserju, ki nudi poprodajne storitve, da se izognete vsakršnemu tveganju.
- Aparata ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Aparata ne uporabljajte kot vir toplote.
- V aparat nikoli ne vstavljajte papirja, kartona ali plastike in nanj nikoli ne odlagajte ničesar (orodja, rešetk, drugih predmetov).
- V prežračevalne reže ne vtičajte nobenega predmeta. Ne zamašite jih.
- Ta pečica ni bila zasnovana za vgradnjo.
- Ko enkrat odprete vrata pazite na sledeče:
 - ne pritiskajte premočno s predmeti ali premočno potegnite ročko navzdol.
 - na odprta vrata nikoli ne polagajte težkih posod ali vročih kozic, ki ste jih odstranili iz pečice.
- Ta aparat je zasnovan za izključno domačo uporabo. V primeru kakršne koli profesionalne ali neprimerne uporabe oziroma take, ki ne bi bila skladna z navodili za uporabo, je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti in jamstva.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih za kuhanje hrane za osebe trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, v sobah v najem.
- Ko aparata ne uporabljate in pred vsakršnim čiščenjem, vselej izključite električno napajanje.
- Aparata ne smete uporabljati z zunanjim časovnikom ali z daljinskim upravljalcem.
- Aparat postavite tako, da je zadnja stranica pomaknjena ob

steno, v tem položaju pa naj tudi deluje.

- Pred čiščenjem aparat vselej izključite, tako da časovnik pomaknete na oznako '0' in vtič izvlecete iz omrežne vtičnice.



Nevarnost opeklin!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico opekline.

- Ko aparat deluje, je lahko temperatura vrat in dosegljivih zunanjih površin zelo visoka. Vedno uporabljajte vrtljive gumbе, ročaje in tipke. Nikoli se ne dotikajte kovinskih delov ali stekla pečice. Če je potrebno, uporabljajte rokavice.
- Ta električni aparat deluje z visoko temperaturo, ki lahko povzroči opekline.
- V bližini pečice ali pod omarico, na katero je postavljena, nikoli ne odlagajte vnetljivih snovi.
- Aparat naj nikoli ne deluje pod stensko omarico ali policami ali v bližini vnetljivih predmetov, kot so zavese, žaluzije ipd.
- Če bi se jedi ali deli pečice vneli, požara nikoli ne poskusite pogasiti z vodo. Ne odpirajte vrat, vtič izvlecite iz omrežnega napajanja in poskusite zadušiti plamen z vlažno krpo.



Nevarnost!

Nespoštovanje lahko privede do življenjsko nevarnih poškodb zaradi kratkega stika.

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite ali:
 - Omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na tipski tablici.
 - Je omrežna vtičnica ozemljena in njena moč znaša 16 A. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te varnostne zahteve.
- Napajalnega kabla ne pustite viseti in pazite, da se ne bi dotikal vročih delov pečice. Aparata nikoli ne izklaplajte iz električnega omrežja tako, da bi vlekli za napajalni kabel.
- Če bi bilo potrebno uporabiti podaljšek, se prepričajte, da je brezhibno ohranjen, opremljen z ozemljenim vtičem in s kablom, katerega presek je vsaj tak kot presek napajalnega kabla, s katerim je opremljen aparat.
- Da bi se izognili tveganju električnega udara, napajalnega kabla, njegovega vtiča ali celotnega aparata nikoli ne potaplajte v vodo ali v kakršno koli drugo tekočino.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga proizvajalec ali njegova servisno-tehnična služba oziroma primerno usposoblje-

na oseba zamenja, tako da se prepreči vsakršno tveganje.

- Za zagotovitev lastne varnosti, aparata nikoli ne razstavljajte na lastno pest, temveč se vedno obrnite na pooblaščenega serviserja.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Priključna moč: 1800 W

Zunanje dimenzije Dolž x Viš x Glob: 535x405x355

Teža: pribl. 10 kg



Aparat je skladen s sledečimi direktivami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeče spremembe.
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in sledeči popravki.
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1935/2004.

ODSTRANJEVANJE APARATA




V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se aparata ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS APARATA

- A Vrtljivi termostatski gumb
- B Vrtljivi gumb za izbiro funkcij
- C Vrtljivi gumb časovnika
- D Kontrolna lučka
- E Steklена vrata
- F Rešetka
- G Rešetka (samo pri nekaterih modelih)
- H Pladenj
- I Ročica za izvleko rešetke (samo pri nekaterih modelih)
- L Vrtljivi žar
- M Ročica za izvleko vrtljivega žara
- N Zbiralec drobtin
- O Spodnji grelec
- P Zgornji grelec
- Q Odprtina za vrtljivi žar
- R Nosilec za vrtljivi žar

VODILA

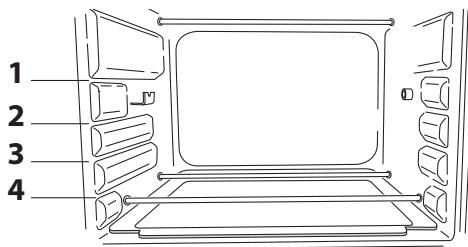

VRTLJIVI GUMB ČASOVNIKA (C)

Vrtljivi gumb Časovnika (C) se lahko nastavi do največ 120 minut. Pečica ne začne delovati, če čas pečenja ni nastavljen in ko je vrtljiva ročica časovnika na položaju "0".

Da bi nastavili čas pečenja, obrnite vrtljivo ročko časovnika v smeri urinega kazalca do izbranega časa.

Kontrolna lučka (D) se prižge samo, če je izbran čas pečenja. Ko je nastavljen čas potekel, se bo vrtljiva ročka časovnika vrnila v začetni položaj "0", slišal se bo zvočni signal, pečica pa se bo ugasnila.

Nastavljen čas se lahko spremeni med pečenjem enostavno tako, da obrnete vrtljivo ročko časovnika na željen čas.

Če želite uporabiti aparat brez časovnika in predhodno nastavljenega časa, obrnite vrtljivo ročko časovnika na položaj "ON". V tem primeru bo pečica ostala prižgana dokler vrtljive ročke časovnika ne boste nastavili na položaj "0".

Čas kuhanja je odvisen od vrste proizvoda, od temperature živil in osebnega okusa posameznika.

VRTLJIVA ROČKA TERMOSTATA (A)

Vrtljivo ročko termostata (A) obrnite v smeri urinega kazalca do željene temperature. Temperaturo lahko nastavite do 230°C.

VRTLJIVA ROČKA ZA IZBIRO FUNKCIJ (B)

Š to vrtljivo ročko lahko izberete funkcije, ki so na razpolago za vašo peko. Pri pečenju s konvencijsko pečico, tradicionalno pečico ali žarom vam priporočamo, da predhodno segrejete pečico za 5 minut do željene temperature in tako dosegli najboljše rezultate pri peki.

Funkcije, ki so na razpolago:

ODMRZOVANJE (samo pri nekaterih modelih)

Da bi dobro odmrznili hrano v kratkem času morate:

- Vstaviti pladenj (H) na vodila 4, rešetko (F) v vodilo 3 ter nasloniti na rešetko zmrznjeno hrano.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Vrtljivo ročko termostata (A) na položaj "•".

- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Za pečenje zmrznjene hrane se posvetujte z navodili na embalaži hrane.

SHRANJEVANJE HRANE NA TOPLEM

- Vstavite pladenj (H) v vodila 3 ter nanj položite hrano.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Vrtljivo ročko termostata (A) na položaj .
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
Hrane ni priporočljivo pustiti dalj časa v pečici, ker se lahko preveč posuši.
- Uporabite namenjeno ročko (I) (če je predvidena) da bi izvlekli rešetko ali pladenj iz pečice, ko je ta še topla.

NEŽNO KUHANJE

Ta funkcija je namenjena peki slaščic in tortam s prelivom. Š to funkcijo dobimo odlične rezultate tudi pri dokončanju peke hrane na dnu ali za peko, kjer se zahteva toplota predvsem na spodnji strani.

- Vstavite pladenj (H) v vodila 3 ter nanj položite hrano, ki jo želite kuhati.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Izberite željeno temperaturo od 100°C do 160°C tako, da zavrtite ročko termostata (A).
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Uporabite namenjeno ročko (I) (če je predvidena) da bi izvlekli rešetko ali pladenj iz pečice, ko je ta še topla.

PEČENJE S TRADICIONALNO PEČICO

Ta funkcija je idealna za vse vrste ribe, za polnjeno zelenjavo, slaščice na osnovi stopenih beljakov in za slaščice, ki zahtevajo dolg čas peke (preko 60 min).

Postopajte kot sledi:

- Vstavite rešetko (F) ali pladenj (H) v izbrana vodila.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Izberite željeno temperaturo tako, da zavrtite ročko termostata (A).
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Po tem, ko ste predhodno segreli pečico za 5 minut, vstavite hrano, ki jo želite speči.
- Uporabite namenjeno ročko (I) (če je predvidena) da bi izvlekli rešetko ali pladenj iz pečice, ko je ta še topla.

PEČENJE S KONVEKCIJSKO PEČICO (samo pri nekaterih modelih)

Ta funkcija je idealna za pečenje mesa, pice ali kruha.

- Vstavite rešetko (H) v izbrana vodila ter nanj položite hrano, ki jo želite kuhati.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Izberite željeno temperaturo tako, da zavrtite ročko termostata (A).
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Uporabite namenjeno ročko (I) (če je predvidena) da bi izvlekli rešetko ali pladenj iz peči, ko je ta še topla.

ŽAR


Ta funkcija je idealna za peko polnjenega toasta, ribe, zrezkov in zelenjave.

- Hrano, ki jo želimo popeči položimo neposredno na rešetko (F) ali na pladenj (H), nato jih vstavimo v vodilo 1.
- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Vrtljivo ročko termostata (A) na položaj 230.
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Na polovici kuhanja obrnite.
- Uporabite namenjeno ročko (I) (če je predvidena) da bi izvlekli rešetko ali pladenj iz pečice, ko je ta še topla.


PEČENJA NA ŽAR Z VRTLJIVIM ŽAROM

Ta funkcija je idealna za pečenje z vrtljivim žarom piščanca, perutnine na splošno, svinjske in telečje pečenke.

- Hrano nabodite na vrtljivi žar (L) in ga pričvrstite z namenjenimi vilicami (za najboljši rezultat povežite meso z kuhinjsko vrvico).

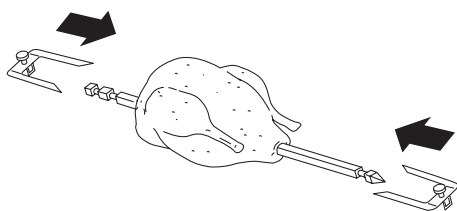

- Vstavite pladenj (H) v vodila 4, vrtljivi žar vstavite (L) v namenjeno odprtino (Q) in na nosilec (R).

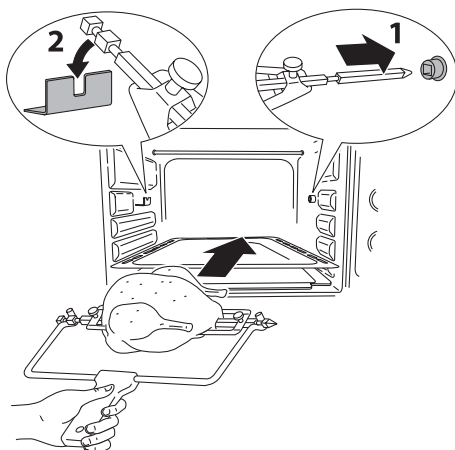

- Vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) obrnite na položaj .
- Vrtljivo ročko termostata (A) na položaj 230.
- Vrtljivo ročko časovnika (C) obrnite na položaj ON ali na željen čas, nato zaprite vratca.
- Ko izteče čas peke in ste preverili, ali je hrana pravilno spečena, lahko odstranite vrtljivi žar (L) s pomočjo namenjene ročke za izvelo vrtljivega žara (M).

NOTRANJA LUČ (samo pri nekaterih modelih)

Obrnite vrtljivo ročko za izbiro funkcij (B) na položaj  da bi prižgali notranjo luč.

ČIŠČENJE

Z rednim čiščenjem se boste izognili tvorbi dima in slabega vonja med pečenjem. Pred katerim koli čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice.

Aparata nikoli ne potaplajte v vodo; ne operite ga pod curkom vode. Rešetka (F), pladenj (H) in pladenj za zbiranje drobtin (N) se lahko operejo kot običajna posoda, tako ročno kot v pomivalnem stroju. Za čiščenje zunanjih površin uporabite vedno mokro gobo.

Izogibajte se uporabi grobih detergentov, ki bi lahko poškodovali zunanjo prevleko. Pazite, da voda in milo ne prodreta v notranjost reš, ki se nahajajo na desni strani pečice.

Za čiščenje notranjosti pečice nikoli ne uporabljajte jedke proizvode in ne drsajte sten s koničastimi ali ostrimi predmeti.

Uporabljajte samo tekoče in blage detergente. Ne poskušajte vstavljati vilic, nožev ali koničastih predmetov v odprtine, ki se nahajajo na desni in zadnji strani pečice.

Izvelite pladenj za zbiranje drobtin proti sebi. Če to ne uspe z lahkoto navlažite zunanje dele pladnja. Odstranite morebitno umazanijo z vlažno krpo. Dobro posušite, nato ponovno vstavite pladenj.

recept	E0 4035				E0 4055			
	Vrtljivi gumb za izbiro funkcij	Vrtljivi termostatski gumb	Vrtljivi gumb časovnika	Položaj rešetka/pladenj	Vrtljivi gumb za izbiro funkcij	Vrtljivi termostatski gumb	Vrtljivi gumb časovnika	Položaj rešetka/pladenj
Slana pita		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
sveža pica		200°	30 - 35	3		200°	30 - 35	3
Zmrznjena pica		200°	15 - 20	3		200°	15 - 20	3
Kaneloni		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
Lazanja		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
Cel piščanec		230°	120	-		230°	120	-
Svinjska pečenka		230°	100	-		230°	100	-
nabodala		200°	35 - 40	3		200°	35 - 40	3
Pečena riba		180°	35 - 40	3		180°	35 - 40	3
Zmrznjen krompir		200°	50 - 55	3		200°	45 - 50	3
Svež krompir		200°	55 - 60	3		200°	50 - 55	3
Pita z marmelado		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
pecivo neapeljska pastiera		200°	55 - 60	3		200°	55 - 60	3
biskvit		200°	25 - 30	3		200°	20 - 25	3

Čas kuhanja je odvisen od vrste proizvoda, od temperature živil in osebnega okusa posameznika.