

OPOZORILA O VARNOSTI

Pred uporabo natančno preberite vsa navodila

Navodila shranite.



Pazi:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Ta mikrovalovna pečica je primerna samo za segrevanje ali kuhanje hrane in pijače. Sušenje hrane, obleke ali segrevanje blazin za hladno-toplo terapijo, copat, gob, mokrih krp in podobnega lahko privede do poškodb in nevarnost požara. Ne sme se uporabljati za drugačne namene in se ne sme spreminjati ali posegati vanj na noben način. Ta mikrovalovna pečica ni mišljena za uporabo v notranjosti omare ali vgrajena.
- Preden uporabite pečico se prepričajte, da je orodje in posoda specifično za mikrovalovne pečice (glej oddelek "Posoda, ki se lahko uporablja").
- Ne uporabljajte grobih detergentov ali kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, ker bi lahko poškodovali površino in povzročili lom.
- Vse mikrovalovne pečice so preizkušene in sprejeti v skladu z varnostnimi pravili in veljavno elektromagnetno združljivostjo. Kot previdnostni ukrep proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da obdržite minimalno razdaljo 20-30 cm med prižgano mikrovalovno pečico in spodbujevalnikom zato, da preprečite možne motnje s spodbujevalnikom samim. Če iz kateregakoli razloga sumite, da prihaja do motenj, nemudoma ugasnite mikrovalovno pečico in stopite v stik s proizvajalno hišo spodbujevalnika.
- V primeru pregretja pečice (podaljšana uporaba, delovanje na prazno, itd.), lahko pečico ugasne varnostni termostat. Po ohlaiditvi bo mikrovalovna pečica normalno delovala.
- Ta aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ni predvidena uporaba v: kuhinjah namenjenih zaposlenih v trgovinah, pisarnah ali drugih delovnih mestih; agriturizmu, hotelih, motelih ali drugih nastanitvenih objektih, najemu sob.
- Pri uporabi mikrovalovne pečice ne smete uporabljati zunanjih časovnikov ali sistema daljinskega upravljanja.

- Aparat postavite in naj deluje s hrbtno stranjo obrnjeno proti zidu.
- Ko prižgete aparat prvič je možno, da za približno 10 minut izhaja vonj po "novem", nato pa nekaj dima. To se dogaja izključno zaradi prisotnosti zaščitnih snovi na grelcih.



Pozor!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na aparatu.

- **Pozor!** Če so vrata ali tesnilo poškodovani, ne smete uporabljati pečice dokler tehnično osebje (izurjeno pri proizvajalcu ali Pomoči Kupcu prodajalca) ne popravi vrat.
- **Pozor!** Za vsakogar, ki nima specifičnega znanja za popravila ali vzdrževanje, je zamenjava varoval pred izpostavljanjem mikrovalov nevarno.
- **Pozor!** Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso manjši od 8 let ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali potrebnega znanja, samo pod nadzorom ali po tem, ko so bile primerno poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli povezano nevarnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, pazite, da se ne igrajo z napravo. Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci razen, če nimajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bodo izven dosega otrok mlajših od 8 let.
- Ne prižgite aparata v primeru, da se med vrati in pečico nahajajo zapeti predmeti. Notranja stran vrat naj bo vedno čista, očistite jo z vlažno krpo in negrobimi detergenti. Ne pustite, da se umazanija ali ostanki hrane naberejo na prednji strani pečice ali na vratih.
- Vrtljivega krožnika ne potaplajte v vodo, ko je še opel. Zaradi termičnega šoka lahko počí.

- KO uporabljate funkcije "Samo MIKROVALOVI" ali "KOMBINIRANO MIKROVALOVI" ne smete predhodno segreti pečice (brez hrane) niti je ne smete prižgati ko je prazna, ker se lahko iskri.
- Pomanjkljivo čiščenje pečice lahko privede do poškodbe površine.. To lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata, poleg tega, da lahko privede do nevarnih situacij.
- Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne uporabljajte kovinske posode za hrano in pijačo, razen za dodatka za kuhanje na paro ali krožnika za pico, ki je v opremi aparata.

Nevarnost opeklin!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do opeklin.

- **Pozor!** Ko aparat deluje na kombiniran način, ga lahko otroci uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe zaradi visokih temperatur.
- Če začne iz pečice uhajati dim, jo ugasnite in izvlcite vtič iz vtičnice ter ne odprite vrat, tako da ugasnete morebitni ogenj.
- Uporabljajte izključno dodatke za mikrovalovne pečice. Da bi se izognili pregretju in posledične nevarnosti požara, je priporočljivo da nadzirate pečico med kuhanjem hrane v posodah iz plastike za enkratno uporabo, kartona ali drugega gorljivega materiala ali ko segrevate majhne količine hrane.
- **Pozor!** Ne segrevajte tekočin ali drugih živil v zaprtih posodah, ki lahko eksplodirajo. Ne kuhajte ali segrevajte jajc v mikrovalovni pečici z olupkom, ker lahko eksplodirajo, tudi, ko je kuhanje zaključeno.
- **Pozor!** Med uporabo se aparat segreje. Ne naslanjajte nobenega predmeta nad pečico med njegovo uporabo. Ne dotikajte se segrelih elementov znotraj pečice.
- Ko segrevate tekočine (vodo, kavo, mleko, itd.) je možno, da zaradi zakasnelega vrenja vsebina začne nenadoma vreti in trenutno prekipi ter vas opeče. Da bi se temu izognili, preden začnete segrevati tekočino vstavite plastično žlico ali stekleno paličko v posodo. V vsakem primeru roku-

te posodo z izjemno pazljivostjo.

- Ne segrevajte visoko alkoholnih pijač, niti velikih količin olja, ker se lahko vžgejo.
- Po segrevanju hrane za dojenčke (v steklenički ali kozarcu) dobro premešajte vsebino in preverite temperaturo preden jo uporabite, tako se boste izognili opeklinam. Priporočamo, da pretresete in pomešate hrano tudi zato, da zagotovite homogeno temperaturo. V primeru, da se uporablja sterilizatorje za stekleničke, ki jih kupite na tržišču, preden prižgete pečico VEDNO preverite, da je posoda napolnjena priporočeno količino vode s strani proizvajalca.
- **Pozor!** Ko aparat deluje, lahko vrata ali zunanja površina dosežejo visoko temperaturo.
- Med kuhanjem se tvori para z visoko temperaturo. Ob odpiranju vrat pečice ali dodatkov za paro bodite pazljivi, da bi se izognili nevarnosti opekline zaradi parnega oblaka.



Nevarnost!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do električnega šoka z življenjsko nevarnostjo.

- V primeru, da so napajalni kabel ali vtič poškodovani, ne uporabljajte pečice, ker lahko privedejo do električnega udara.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova Tehnična služba ali oseba s podobnim usposabljanjem tako, da se izognete vsakemu tveganju.

TEHNIČNI PODATKI

velikost (LxPxH): 440x380x225mm

vsebina (LxPxH): 310x295x205mm 18-20L

premer krožnika: 24.5cm

teža: 11Kg

Za dodatne podatke se posvetujte s tablico podatkov, ki se nahaja na aparatu.

Moč

Moč izražena v Wattih vaše pečice se nahaja na tablici podatkov aparata pod geslom MICRO OUTPUT. Ob posvetovanju tabel se vedno nanašajte na moč vaše pečice! Koristno vam bo tudi, ko boste brali recepte za mikrovalovno pečico na trgu.



Pri nekaterih modelih je največja izražena moč v WATTIH navedena tudi na simbolu ob strani, ki se nahaja na ohišju.

CE Ta aparat odgovarja Evropski direktivi 2004/108/ES o Elektromagnetni združljivosti in Evropskega pravilnika št. 1935/2004 z dne 27/10/2004 o materialih, namenjenih za stik z živil. Proizvod je uvrščen v Skupino 2 Razreda B IZM aparatov. Skupina 2 zajema vse IZM aparate (industrijski, znanstveni in medicinski) v katerih so namensko ustvarjene in/ali uporabljene radijske frekvence v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materialov, poleg opreme za EDM. V razred B sodijo naprave za uporabo v gospodinjstvu ali stalno uporabo v pogonih, neposredno povezane na električno omrežje z nizko napetostjo za oskrbo gospodinjstev.

ODSTRANJEVANJE



Po Evropski direktivi 2002/96/ES ne smete odstranjevat aparata skupaj z domačimi odpadki, temveč ga morate izročiti v center za diferencirano zbiranje in pooblaščen recikliranje.

OPIS PEČICE IN NADZORNE PLOŠČE

- A Grelec žara
- B Lučka v notranjosti pečice
- C Pokrov za izhod mikrovalov
- D Krožnik za gril/pico
- E Notranja stran vrat
- F Mreža visoko
- G Vrtljivi krožnik
- H Nosilec vrtljivega krožnika
- I Vlečni motor vrtljivega krožnika

1. Zaslon za čas in funkcije;



2. Tipka FUNCTION: izbor funkcij
3. Tipka : izbira med kuhanjem s krožnikom za žar/pico
4. Tipka : namenjena funkcijska tipka, ki se lahko programira
5. Tipka START: začetek kuhanja in hitrega segrevanja

6. Tipka POWER LEVEL: izbira nivoja moči mikrovalov
P20 = 140W
P25 = 175W
P30 = 210W
P50 = 350W
P70 = 490W
P80 = 560W
P100 = 700W
7. Tipka STOP; ustavi kuhanje in zbriše nastavitve
8. Ročica TIME ADJUST; nastavljanje ure in datuma ter trajanje kuhanja

NAMESTITEV IN ELEKTRIČNA POVEZAVA

- Izvlecite pečico iz embalaže, odstranite zaščito z vrtljivim krožnikom (G), njegov nosilec (H/I) in vse dodatke. Preverite, da je nosilec (H/I) pravilno vstavljen v namenjen sedež na sredini vrtljivega krožnika.
- Notranjost pečice očistite z vlažno in mehko krpo.
- Preverite, da ni poškodb nastalih med prevozom, še posebej, da se vrata popolno odpirajo in zapirajo.
- Aparat postavite na stabilno površino na višini najmanj 85 cm; izven dosega otrok, ker lahko vrata med kuhanjem dosežejo visoko temperaturo.
- Po tem, ko ste postavili aparat na delovno površino preverite, da med površino aparata, stranskimi stenami in zadnje strani ostane vsaj 5 cm razdalje ter vsaj 30 cm nad pečico.
- Ne zamašite odprtine za prehod zraka. Še posebej, ne naslanjajte ničesar nad pečico in preverite, da so reže za izhod zraka in pare (ki se nahajajo zgoraj, spodaj in/ali za aparatom) vedno proste.
- Na sredino okroglega sedeža položite nosilec (H/I) ter nanj položite vrtljivi krožnik (G). Nosilec (H/I) se mora vstaviti v njegov sedež na sredini vrtljivega krožnika.




Pazi: pečice ne postavljajte nad ali blizu vira toplote (na primer nad hladilnikom).

- Aparat povežite samo na električne vtičnice z nosilnostjo najmanj 16A. Preverite, da ima tudi glavno stikalo vašega stanovanja najmanjšo nosilnost 16A tako, da se izognete nenadnemu izpadu med delovanjem pečice.
- Aparat postavite tako, da so vtiči in vtičnica z lahkoto dosegljivi tudi po inštalaciji.
- Pred uporabo preverite, da je napetost omrežja enaka navedeni na tablici aparata in da je vtičnica pravilno povezana na ozemlje; Proizvajalec zavrača vsako odgovornost, ki izhaja iz neupoštevanja tega pravila.
- Večji del modernih elektronskih aparatov (TV, radio, stereo naprave, itd.) so zaščitene pred radiofrekvenčnimi signali (RF). Vseeno pa je možno, da nekateri aparati niso zaščiteni pred radiofrekvenčnimi signali, ki izhajajo iz mikrovalovne


pečice. Priporočamo, da obdržite najmanjšo razdaljo 1-2 metrov od teh aparatov, ko delujejo.

DODATNA OPREMA

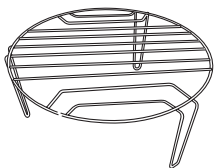


Mreža visoko (F)

Uporablja se s funkcijo gril, za hitro kuhanje mesa.



Vrtljivi krožnik (G)

Vrtljivi krožnik se uporablja za vse funkcije.

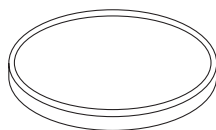

Krožnik za gril/pico (D)

Krožnik se uporablja za funkcijo pica.

POSODA, KI JO LAHKO UPORABLJATE

Pri funkciji samo mikrovalov in kombinirano pečenje z mikrovalovi, se lahko uporablja vsa steklena posoda (bolje če pyrex), keramika porcelan, lončena posoda le, če nima okrasov ali kovinskih delov (pozlačene okraske, ročaje, nogice). Lahko se uporablja tudi plastično posodo, ki je odporna na toploto, vendar samo za kuhanje na mikrovalove. Vsekakor, če ostajajo dvomi o uporabnosti določene posode, lahko izvedete enostavni preizkus: posodo dajte v prazno pečico za 60 sekund na najvišji moči (funkcija samo mikrovalovi). Če ostane posoda hladna ali se samo rahlo ogreje, je primerna za kuhanje z mikrovalovi.

Če pa postane zelo topla (ali se iskri), posoda ni primerna. Za kratkotrajno segrevanje se lahko uporablja tudi papirne serviete, kartonski pladnji ali plastični krožniki za enkratno uporabo. Kar zadeva obliko in dimenzije, je pomembno, da ti omogočajo pravilno vrtenje. Za kuhanje v mikrovalovni pečici niso primerne vse kovinske in lesene posode, ter posode iz trsa in kristala. Zapomnite si, da glede na to da mikrovalovi segrejejo hrano in ne posode, je mogoče kuhati hrano neposredno na predstavitvenem krožniku in se tako izognemo uporabi in pranju posode. Upoštevajte, da je zelo topla hrana segreje posodo in boste potrebovali krpo, da jo primete. Če je pečica nastavljena na funkcijo gril, se lahko uporablja vse vrste posode za pečenje.

V vsakem primeru, se pridržujte vsebini sledeče tabele:

Funkcija	Steklo	Pyrex	Keramično steklo	Lončena posoda	Aluminijaska folija	Plastika	Papir ali karton	Posode kovinske
Mikrovalovi Odtajanje	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE
Mikrovalovi + gril Pica Zajtrk	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
Gril	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA

PRAVILA IN SPLOŠNI NASVETI ZA UPORABO PEČICE

Mikrovalovi so elektromagnetno valovanje, ki se nahajajo tudi v naravi v obliki svetlobnega sevanja (npr. sončna svetloba) ki, v notranjosti pečice prodrejo hrano v vse smeri in segrejejo molekule vode, maščobe in sladkorja. Toplota zelo hitro naraste samo v hrani, medtem ko se posoda segreje samo posredno zaradi prenosa toplote iz tople hrane. To prepreči hrani, da se zalepi na posodo, zato je mogoče uporabiti (včasih sploh ni potrebno) zelo malo maščobe med kuhanjem. Kuhanje na mikrovalove je poznana kot zdrava in dietetična prehrana, ker vsebuje malo maščob. Poleg tega, glede na tradicionalni način kuhanja, poteka kuhanje na nižji temperaturi in se hrana manj dehidrira ter bolje ohrani hranljive snovi in boljši okus,

Osnovna pravila za pravilno kuhanje na mikrovalove

- Kuhanje je tesno povezano na velikost in enakomernost hrane, ki jo kuhamo: golaž se bo prej skuhal od pečenke, ker je sestavljen iz manjših in bolj enakomernih kosov. Da bi pravilno nastavili čas, upoštevajte da se čas kuhanja naveden v tabelah na naslednjih straneh povečuje s povečanjem količine hrane, ki jo kuhamo in obratno. Pomembno je, da spoštujete čas "počitka": kot čas počitka se smatra čas, za katerega moramo pustiti hrano, da počiva po kuhanju, kar omogoča dodatno širjenje toplote v njegovi notranjosti. Temperatura mesa, na primer, se bo povečala za približno 5 - 8°C med počitkom. Hrana lahko počiva tudi izven same pečice.
- Bistveno je tudi, da hrano med kuho večkrat mešate: tako bodo temperature bolj enakomerne in bodo zmanjšale trajanje kuhanja.
- Med kuhanjem je priporočljivo tudi obračanje hrane: to velja predvsem za meso v velikih komadih (pečenka, celi piščanec...) kot tudi manjše komade (piščančje prsi, golaž...).
- Živila s kožo, lupino ali olupkom (primeri: jabolka, krompir, paradižnik, hrenovke, ribe) je potrebno preluknjati z vilico tako, da lahko para med kuhanjem izhaja in koža ali olupke ne počijo.
- Če kuhamo več porcij iste hrane, na primer kuhan krompir, jih razporedite v krogu v posodi, da bi se enakomerno skuhalo.
- Nižja kot je temperatura hrane, ko jo postavimo v mikrovalovno pečico, daljši bo čas kuhanja. Hrana pri sobni temperaturi se bo hitreje skuhalo od hrane iz hladilnika.
- Posodo v kateri kuhate vedno postavite v sredino vrtljivega krožnika.
- Tvorba kondenzata v notranjosti pečice in na vratih ter izhodu zraka je popolnoma normalno. Da bi zmanjšali tvorbo kondenzata, pokrijte hrano s prozorno folijo, povoskanim papirjem, steklenim pokrovom ali enostavno z obrnjenim krožnikom. Poleg tega se hrana, ki vsebuje veliko vode

(npr. zelenjava) bolje kuha, če je pokrita. Pokrivanje hrane omogoča tudi, da ostane pečica znotraj bolj čista. Uporabljajte prozorno folijo primerno za mikrovalovno pečico.

- Jajc z lupino ne kuhajte v mikrovalovni pečici: pritisk, ki nastane znotraj jajca lahko povzroči njegovo eksplozijo, ko je kuhanje končano. Ne segrevajte že kuhana jajca, razen, če niso umešana.
- Preden v pečici kuhate ali segrevate hrano v zaprtih posodah, jih odprite. Pritisk znotraj posode bi se dvignil in bi posode eksplodirale ob koncu kuhe.

NASTAVITEV URE

Ko se aparat prvič poveže na električno omrežje ali po tem, ko je zmanjkalo elektrike, se na zaslonu prikaže za 2-3 sekunde dobrodošlica "delo" nato pa 4 črtice (---). Da bi nastavili uro in datum, sledite naslednjim navodilom:

- Pritisnite tipko FUNCTION (2) (sl. 1) dokler se na zaslonu ne prižge ikona .
Na zaslonu utripajo ure (sl. 2).
- Obračajte ročico TIME ADJUST (8) (sl. 3) da bi nastavili željeno uro (primer 13) (sl. 4).
- Pritisnite na tipko START (5) (sl. 5).
Na zaslonu utripajo minute (sl. 6).
- Nastavite željene minute (sl. 7) obračajte ročico TIME ADJUST (8) (sl. 3).
- Pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se prikaže nastavljena ura (sl. 8).
Če želite spremeniti uro, ko je že nastavljena, izvedite novo nastavitve ure, kot opisano zgoraj.

KAKO PROGRAMIRATE KUHANJE

- Pritisnite na tipko FUNCTION (2) (sl. 1) in izberite željeno funkcijo, ki se bo prikazala z osvetlitvijo odgovarjajočih ikon na zaslonu..
Razpoložljive funkcije so:



Mikrovalovi



Odtajanje



Gril



Mikrovalovi + gril

- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (8) (sl. 3).

Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.



Pazi: lahko spremenite nastavljen čas tudi med kuhanjem enostavno z začasno prekinitvijo kuhanja z enkratnim pritiskom na tipko STOP (7) (sl. 9) ali tako, da odprete

vrata pečice.

- Pri funkcijah samo mikrovalovi, kombinirano mikrovalovi + gril, izberite nivo moči mikrovalov s zaporednim pritiskom na tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) dokler ne utripa željena moč izražena v odstotkih na sredini zaslona (sl. 11). Za izbor moči se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.



Pazi: v funkciji za samodejno odtajanje ni potrebno izbrati nivo moči.



Pazi: mogoče je spremeniti nastavljeno moč med kuhanjem, enostavno s pritiskom na tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10). E pritisk na tipko prikaže tekočo nivo moči, naslednji pritisk omogoča spremembo moči.

- DA bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se bo prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.



Pazi: če se iz kateregakoli razloga ne začne s kuhanjem, se bodo vse nastavitve samodejno izbrisale po 2 minutah.

- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 12). Odprite vrata in vzemite ven hrano. Če pritisnete na tipko STOP (7) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Pazi: napredovanje kuhanja lahko preverite v vsakem trenutku tako, da odprete vrata pečice in pregledate hrano. Tako se prekine oddajanje mikrovalov in delovanje pečice, ki se bodo nadaljevali, ko ponovno zaprete vrata in pritisnete na tipko START (5) (sl. 5).



Pazi: če je iz kateregakoli razloga potrebno prekiniti kuhanje ne da bi odprli vrata, je dovolj, da pritisnete na tipko STOP (7) (sl. 9).



Pazi: da bi zaključili s kuhanjem, postopajte kot sledi:

Če so vrata pečice odprta, enkrat pritisnite na tipko STOP (7) (sl. 9).

Če so vrata zaprta in je kuhanje v teku, 2 krat pritisnite na tipko STOP (7) (sl. 9). Zaslona bo pokazal uro.

HITRO OGREVANJE

Ta funkcija je zelo koristna za ogrevanje majhne količine hrane ali pijače.

Dvakrat pritisnite na tipko START (5) (sl. 5)

Pečica bo delala za 2 minuti na največji moči.

Hitro ogrevanje je uporabno tudi za zaključevanje kuhanja.

VARNOST OTROK

Pečica je opremljena z varnostno napravo, ki ne dovoljuje otro-

kom neželjeno/naključno prižiganje pečice.

Da bi vključili varovalo:

- Držite pritisnjeno tipko STOP (7) (sl. 9) za 3 sekunde.
- Sliši se kratek "beep" in se ikona  prižge na zaslonu: ne bo mogoče prižgati pečice..
- Da bi odstranili prej vneseno varovalo, držite pritisnjeno tipko STOP (7) (sl. 9) za 3 sekunde.

FUNKCIJA VARČEVANJA Z ENERGIJO

Tehnološki razvoj zahteva vsako leto večjo proizvodnjo električne energije. To se pokaže v vse večjem vplivu na okolje zaradi povečanja onesnaževanja (CO₂), žveplo, itd.) in izkoriščanju neobnovljivih naravnih virov (premog, plin, nafta). Varovanje z energijo, z zmanjševanjem pretirane uporabe električne energije (npr. z zmanjšanjem porabe aparatov v stand-by) je pomemben vir "virtualne" obnovljive energije, ki je takoj razpoložljiva vsem.

Da bi zmanjšali porabo električne energije pečice, ko ne dela.

- Držite pritisnjeno tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) za 2-3 sekunde. Slišal se bo "beep".
- Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon samodejno ugasnil po 10 minutah (nastavitev ure bo ostala v spominu). Na zaslonu se bo prikazala črtica '-' ki teče.
- Če ostanejo vrata pečice odprta za več kot 10 minut, se bo luč v pečici (B) samodejno ugasnila.
- Da bi prižgali zaslon, pritisnite na eno tipko.
- Da bi odstranili funkcijo varovanja z energijo tako, da je ura vedno vidna, držite pritisnjeno tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) za 2-3 sekunde; slišal se bo "beep".

ODTAJANJE

- Zmrznjena hrana v vrečkah ali plastični foliji ali v njihovem pakiranju se lahko daje neposredno v pečico, pod pogojem da ni prisotnih kovinskih delov (npr. objemke ali priponke).
- Nekatera živila, kot so zelenjava in ribe, ni potrebno popolnoma odtaliti pred kuhanjem.
- Enolončnice, mesne omake in zmrznjen golaž se odtalijo hitreje, če jih občasno premešamo, obrnemo in/ali ločimo.
- Med odmrzovanjem mesa, rib in sadja nastane dosti proste tekočine: talite jih v posodi.
- Priporočamo vam, da ločite vsak kos mesa v svojo vrečko pred zmrzovanjem. Tako boste prihranili veliko koristnega časa za pripravo.
- Takoj po odmrzovanju, preden začnete s kuhanjem je pomembno, da spoštujete čas počitka: kot čas počitka (v minutah) se smatra čas, za katerega moramo pustiti hrano, da počiva, kar omogoča dodatno širjenje toplote v njegovi notranjosti.

OGREVANJE

Segrevanje hrane je tista funkcija, kjer bo vaša mikrovalovna pečica pokazala svojo koristnost in učinkovitost. V primerjavi s tradicionalnimi metodami, imamo z uporabo mikrovalov očiten prihranek časa in tudi električne energije.

- Priporočamo vam, da hrano (še posebej če je zamrznjena) segrežete na temperaturo najmanj 70°C (mora biti vroča!). Hrane ne boste mogli jesti takoj, ker bo prevroča, vendar bo zagotovo popolnoma sterilizirana.
- Da bi segreti že kuhano in zamrznjeno hrano, vedno spoštujte sledeča pravila:
 - Odstranite hrano iz kovinske posode;
 - pokrijte s prozorno folijo (primerne vrste za mikrovalovno pečico) ali povoskanim papirjem; tako bo ohranjen nara-ven okus in bo pečica ostala čista; lahko pokrijete tudi s obrnjenim krožnikom;
 - če je mogoče, pogosto mešajte in obračajte hrano, da se pospeši gretje, ki bo tudi enakomernejše;
 - pazljivo sledite priporočenemu času kuhanja na embalaži; bodite pazljivi, ker bo v nekaterih pogojih potrebno čas kuhanja povišati.
- Zamrznjeno hrano je potrebno pred segrevanjem odtaliti. Nižja kot je začetna temperatura hrane, tem daljši bo čas potreben za segrevanje.

KUHANJE PREDJEDI, GLAVNE JEDI

Enolončnice ali juhe na splošno zahtevajo manjšo količino tekočine, ker je v mikrovalovni pečici izparevanje zmanjšano. Sol dodajte samo na koncu kuhanja ali v času počitka, ker suši hrano. Prav je da veste, da je čas kuhanja riža v mikrovalovni pečici (kot tudi testenin) več ali manj enak kot čas potreben za kuhanje na tradicionalnem štedilniku. Prednost uporabe mikrovalovne pečice je v tem da ni potrebno stalno mešati hrane (dovolj bo 2-3 krat).

KUHANJE MESA

Kuhanje je tesno povezano na velikost in enakomernost hrane, ki jo kuhamo: nabodalo se bo prej skuhalo od pečenke, ker je sestavljen iz manjših in bolj enakomernih kosov.

Da bi pečenka, piščanec in nabodala ostala mehka vam priporočamo, da dodate 1/2 kozarca vode na začetku kuhanja.

KUHANJE PRILOGE IN ZELENJAVE

Zelenjava kuhana v mikrovalovni pečici ohrani barvo in prehrabno moč bolj, kot pri tradicionalnem kuhanju. Preden začnete s kuhanjem, jo operite in očistite. Veliko zelenjavo je potrebno narezati na enakomerne kose. Za vsakih 500 gr zelenjave dodajte pribl. 5 žlic vode (vlaknasta zelenjava potrebuje več vode). Zelenjava, ki jo skuhamo samo s funkcijo mikrovalovi,

mora ostati vedno pokrita s prozorno folijo primerno za mikrovalovne pečice. Pomešajte vsaj enkrat na sredini kuhanja in dodajte malo soli na koncu.



Pazi: navedeni časi kuhanja v tabeli so samo okvirni glede na težo, začetno temperaturo hrane in konsistence ter zgradbe.

KUHANJE RIB

Ribe se skuha zelo hitro in z lepimi rezultati. Lahko ga zabelite z malo masla ali olja (ali ga sploh ne zabelite). Pokrijte s prozorno folijo. Če ima seveda kožo, jo je potrebno vrezati; filete enakomerno porazdelite. Priporočamo, da kuhate ribe panirane z jajci.

KUHANJE SLADIC IN SADJA

Sladice vzhajajo (pri nizki moči) veliko bolj kot pri tradicionalni peki. Ker ne tvorijo skorje, je bolje, če jih pokrijemo s kremo ali prelivom (npr. čokolado); poleg tega jih je potrebno po kuhanju shranjevati pokrite, ker se hitreje sušijo v primerjavi s tistimi pečenimi v tradicionalni pečici. Če kuhamo sadje z olupkom, ga moramo prebosti in kuhamo pokrito; pomembno je, da spoštujemo čas počitka (3-5 minut).

KUHANJE S FUNKCIJO PICA

Ta funkcija omogoča peko/segrevanje vseh izdelkov, ki so na tržišču razpoložljivi zamrznjeni pod skupino "prigrizek" kot na primer: kruh, preste, pice, slane torte, aromatizirani hamburgerji, vojvodinski krompir, različna listnata testa, rogljički, itd.

Da bi dobili najboljše rezultate, se pridržujte sledečih enostavnih navodil/priporočil:

- Poseben krožnik gril/pica (D) je potrebno predhodno segreti za vsako peko, ta postopek pečica sama opravi ko se nastavi program in se pritisne na tipko START (5) (sl. 5).
- Vedno se posvetujte s tabelo časov kuhanja, da bi videli v katero kategorijo spada živilo, ki ga želite kuhati.

Postopajte kot sledi:

- Pritisnite na tipko  (3) (sl. 13).
Na zaslonu se prižge ikona .
- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (8) (sl. 3).

Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.

- Postavite krožnik za gril/pico (D) (po tem ko ste ga po potrebi naoljili) v pečico, neposredno na vrtljivi krožnik (G), zaprite vrata in pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Pečica bo samodejno segrela krožnik za 3 minute. Na zaslonu se bo pokazalo, koliko manjka do konca predgretja.



Pazi: čas predgrevanja krožnika se ne more spreminjati.

- Na koncu predgretja (sliši se 2 zvočna "beep"), odstranite krožnik za gril/pico (D) iz pečice s krpo (pozor, peče!) (sl. 14)

in nanj položiti hrano, ki jo želite kuhati/segregi.

- krožnik za gril/pico (D) ponovno vstavite v pečico in ponovno pritisnite na tipko START (5) (sl. 5) (če ne pritisnemo na noben gumb v 1 minuti, bo pečica samodejno nadaljevala s peko). Na zaslonu se bo prikazal predhodno nastavljen čas.



Pazi: lahko spremenite nastavljen čas tudi med kuhanjem enostavno z začasno prekinitvijo kuhanja z enkratnim pritiskom na tipko STOP (7) (sl. 9) ali tako, da odprete vrata pečice.

- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 12). Odprite vrata in vzemite ven hrano, Če pritisnete na tipko STOP (7) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Nevarnost opeklin! med kuhanjem/segrevanjem hrane, pečica deluje na kombiniran način z Grilom; zato zelo pazite, ko izvlačete hrano iz pečice, saj so poleg krožnika za gril/pico (D), tudi grelec (A) na zgornji strani pečice zelo topli.

Tukaj so navedeni nekateri koristni nasveti za najboljšo uporabo te funkcijo in da bi dobili najboljše rezultate:

Hrana	Opombe
Zmrznjena pica	• Pico postavite na krožnik in pecite za 18-20 minut.
Zmrznjen Cordon Bleu	• Cordon Bleu postavite na krožnik in pecite za 9-11 minut. Med kuhanjem jih ni potrebno obračati.
Paličke zmrznjene trske	• Paličke postavite na krožnik in jih pecite za 8-10 minut. Med kuhanjem jih ni potrebno obračati.

FUNKCIJA "ZAJTRK"

Funkcija zajtrk omogoča enostavno in hitro segrevanje klasičnih sestavin zajtrka: skodelica kave/mleka/čaja in rogljički/peciva (sveže, ne zmrznjeno), ali rezine kruha, ki jih opečemo. V prvi fazi se hitro segreje vsebina skodelice. Zahvaljujoč visoki doseženi temperaturi, bo vaša pijača ostala dolgo topla.

V drugi fazi, segrejemo hrano s tradicionalnim električnim grelcem: tako boste dosegli hrustljivo površino rogljičkov ali opekli rezine kruha.

Postopajte kot sledi:

- Pritisnite na tipko  (4) (sl. 15). Na zaslonu se pokaže "1" in se prižge ikona  (sl. 16). Lahko segrejete sestavine, ki so zadostne za en zajtrk (npr. eno skodelico mleka in rogljič). V primeru, da je količina večja, ponovno pritisnite na tipko  (4) (sl. 15) da bi izbrali drugi program (na zaslonu

se pokaže "2") (sl. 17).

- Skodelico pijače postavite neposredno na vrtljivi krožnik (G) (sl. 18). Da bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se bo prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.
- Na koncu prve faze se bo pečica samodejno ugasnila, slišita se dva "beep" in se z utripanjem prikaže čas kuhanja druge faze. Odprite vrata in odstranite skodelico. Sedaj lahko postavite rogljič neposredno na vrtljivi krožnik (G), ali rezine kruha (priporočamo uporabo mreže (F) na visokem položaju) (sl. 19).
- Ponovno zaženite funkcijo Zajtrk s ponovnim pritiskom na tipko START (5) (sl. 5). Če pečice ne zaženete ponovno v 1 minuti s tipko START bo pečica nadaljevala samodejno s peko.
- Ob koncu druge faze se bo pečica dokončno ugasnila in se bo na zaslonu pokazal napis "End" (sl. 12).
- Odprite vrata in vzemite ven hrano, Če pritisnete na tipko STOP (7) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Nevarnost opeklin! med kuhanjem/segrevanjem v drugi fazi, pečica deluje na način gril in/ali ventilirano: zato morate paziti, ko izvlačete hrano iz pečice, ker je poleg mreže vroč tudi grelec na zgornji strani ter sama pečica.

Programirati s tipko "Zajtrk"

Poleg tega je mogoče nastaviti katero koli kuhanje v dveh fazah, glede na vaše potrebe, z uporabo tipke  (4). Obe vrste kuhanja si sledita v zaporedju, pečica se bo ustavila na pavzi za 1 minuto med obema fazama tako, da boste imeli čas za nadzor kuhanja. Nov program bo nadomestil funkcijo Zajtrk nastavljenega v tovarni.

Postopajte kot sledi:

- Držite pritisnjeno tipko  (4) (sl. 15) za vsaj 3 sekunde: slišal se bo kratek "beep" ter na zaslonu se bo pokazal napis "Fct1" ki utripa (sl. 20).
- Nastavite prvo funkcijo, ki jo želite s tipko FUNCTION (2) (sl. 1) ter potrdite izbiro s tipko START (5) (sl. 5).
- Ko ste potrdili prvo funkcijo se na zaslonu pokaže napis "Fct2" ki utripa.



Pazi: če ne želite programirati drugo fazo, pritisnite takoj tipko START (5) (sl. 5).

- Nastavite drugo funkcijo s pritiskom na tipko FUNCTION (2) (sl. 1) ter potrdite izbiro s tipko START (5) (sl. 5). Pečica bo oddala kratek "beep" in se bo ponovno prikazala ura. Sedaj je tipka Zajtrk povezana na novo kuhanje, ki ste ga izbrali

in se lahko hitro priključite s pritiskom na tipko  (4) (sl. 15).



Pazi: v primeru izpada električne energije ali izklopa iz omrežja, bo ob povratku napajanja pečica avtomatsko ponovno nastavila program Zajtrk nastavljen v tovarni.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Nevarnost! Pred posegom vzdrževanja ali čiščenja vedno izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.



Pozor! ne uporabljajte grobih detergentov, mrežic ali ostrih kovinskih predmetov.

Pri čiščenju zunanje površine pečice pazite, da v notranjost aparata ne pronica voda ali detergent skozi reže za zračenje, ki se nahajajo na zgornji strani aparata.

Poleg tega vam priporočamo, da za čiščenje vrat ne uporabljate alkohola, grobih detergentov ali detergentov na osnovi amonijaka. Ne uporabljajte čistilce na paro v notranjosti pečice.

Da bi vaš aparat ohranili v najboljšem stanju vam priporočamo, da redno čistite vrata, notranjost in zunanost pečice z vlažno krpo in nevtralnimi ali tekočimi detergenti.

Vedno očistite maščobe ali mastnih brizgov tudi na pokrovu za

izhod mikrovalov (C). Da bi zagotovili popolno zapiranje, redno očistite notranjo stran vrat in ne dovolite, da umazanija in ostanki hrane ostajajo med vrati prednjo stranjo pečice. Redno očistite reže za vhod zraka na zadnji strani pečice tako, da se s časom ne zamašijo s prahom in naloženo umazanijo. Vsako toliko je potrebno odstraniti vrtljivi krožnik (G) in njegov nosilec (H/I) in jih očistiti, ter očistite dno pečice. Operite vrtljivi krožnik in njegov nosilec z vodo in nevtralnimi detergenti (lahko se operejo v pomivalnem stroju).

Motor vrtljivega krožnika je zatesnjen. Vseeno, ko se izvaja globoko čiščenje, pazite a vode ne prodira pod nosilec (H/I).



Pazi: vrtljivega krožnika ne potaplajte v hladno vodo, če je vroč; lahko počši zaradi termičnega šoka.

ČE KAJ NE DELUJE

Če se zdi, da nekaj ne deluje ali v primeru da se pojavijo napake, se obrnite na Servisni center pooblaščen s strani proizvajalca. V vsakem primeru, preden se posvetujete z našimi tehnikami, lahko opravite naslednje preglede:

Problem	Vzroki/rešitve
Aparat ne deluje	- Zbrišite elektronski nadzor tako, da izklopite vtič aparata za vsaj 1-2 minuti. - Morda je nastavljena funkcija za varovanje z energijo (zaslon je ugasnjen): pritisnite na eno tipko. - Vrata niso pravilno zaprta. - Vtič ni vstavljen v vtičnico. - Vtičnica ni pod napetostjo (preverite varovalko stanovanja). - Varnost za otroke je aktivirana (simbol  na zaslonu).
Kondenzirana para na plošči, v notranjosti pečice ali okoli vrat	Ko se kuha živila, ki vsebujejo vodo, je povsem normalno, da para, ki nastane v pečici izhaja in se kondenzira v notranjosti pečice, na krožniku ali okoli okvirja vrat.
Iskre v notranjosti pečice	- Ne prižgite pečice brez hrane v njej pri kuhanju na mikrovalove ali kombinirano. - Ne uporabljajte kovinske posode v gor omenjenem kuhanju, niti vrečke ali pakiranje s kovinskimi sponkami.
Hrana se ne segreva ali kuha dovolj	- Izberite primerno funkcijo ali podaljšajte čas kuhanja - Hrana ni popolnoma odtaljena pred kuhanjem.
Hrana se zažiga	Izberite primerno funkcijo ali skrajšajte čas kuhanja
Hrana se ne kuha enakomerno	- Mešajte hrano med kuhanjem. V mislih imejte, da se hrana bolje skuha, če je razrezana na manjše kose. - Vrtljivi krožnik je blokiran



Pazi: V primeru okvare lučke v pečici (Q), lahko nadaljujete z uporabo aparata brez problemov. Da bi zamenjali žarnico se obrnite na pooblaščen servisni center.