

OPOZORILA O VARNOSTI

Pred uporabo natančno preberite vsa navodila

Navodila shranite.



Pazi:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Ta mikrovalovna pečica je primerna samo za segrevanje ali kuhanje hrane in pijače. Sušenje hrane, obleke ali segrevanje blazin za hladno-toplo terapijo, copat, gob, mokrih krp in podobnega lahko privede do poškodb in nevarnost požara. Ne sme se uporabljati za drugačne namene in se ne sme spreminjati ali posegati vanj na noben način. Ta mikrovalovna pečica ni mišljena za uporabo v notranjosti omare ali vgrajena.
- Preden uporabite pečico se prepričajte, da je orodje in posoda specifično za mikrovalovne pečice (glej oddelek "Posoda, ki se lahko uporablja").
- Ne uporabljajte grobih detergentov ali kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, ker bi lahko poškodovali površino in povzročili lom.
- Vse mikrovalovne pečice so preizkušene in sprejeti v skladu z varnostnimi pravili in veljavno elektromagnetno združljivostjo. Kot previdnostni ukrep proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da obdržite minimalno razdaljo 20-30 cm med prižgano mikrovalovno pečico in spodbujevalnikom zato, da preprečite možne motnje s spodbujevalnikom samim. Če iz kateregakoli razloga sumite, da prihaja do motenj, nemudoma ugasnite mikrovalovno pečico in stopite v stik s proizvajalno hišo spodbujevalnika.
- V primeru pregretja pečice (podaljšana uporaba, delovanje na prazno, itd.), lahko pečico ugasne varnostni termostat. Po ohlaiditvi bo mikrovalovna pečica normalno delovala.
- Ta aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ni predvidena uporaba v: kuhinjah namenjenih zaposlenih v trgovinah, pisarnah ali drugih delovnih mestih; agriturizmu, hotelih, motelih ali drugih nastanitvenih objektih, najemu sob.
- Pri uporabi mikrovalovne pečice ne smete uporabljati zunanjih časovnikov ali sistema daljinskega upravljanja.

- Aparat postavite in naj deluje s hrbtno stranjo obrnjeno proti zidu.
- Ko prižgete aparat prvič je možno, da za približno 10 minut izhaja vonj po "novem", nato pa nekaj dima. To se dogaja izključno zaradi prisotnosti zaščitnih snovi na grelcih.



Pozor!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na aparatu.

- **Pozor!** Če so vrata ali tesnilo poškodovani, ne smete uporabljati pečice dokler tehnično osebje (izurjeno pri proizvajalcu ali Pomoči Kupcu prodajalca) ne popravi vrat.
- **Pozor!** Za vsakogar, ki nima specifičnega znanja za popravila ali vzdrževanje, je zamenjava varoval pred izpostavljanjem mikrovalov nevarno.
- **Pozor!** Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso manjši od 8 let ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali potrebnega znanja, samo pod nadzorom ali po tem, ko so bile primerno poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli povezano nevarnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, pazite, da se ne igrajo z napravo. Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci razen, če nimajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bodo izven dosega otrok mlajših od 8 let.
- Ne prižgite aparata v primeru, da se med vrati in pečico nahajajo zapeti predmeti. Notranja stran vrat naj bo vedno čista, očistite jo z vlažno krpo in negrobimi detergenti. Ne pustite, da se umazanija ali ostanki hrane naberejo na prednji strani pečice ali na vratih.
- Vrtljivega krožnika ne potaplajte v vodo, ko je še opel. Za-

radi termičnega šoka lahko počí.

- KO uporabljate funkcije "Samo MIKROVALOVI" ali "KOMBINIRANO MIKROVALOVI" ne smete predhodno segreti pečice (brez hrane) niti je ne smete prižgati ko je prazna, ker se lahko iskri.
- Pomanjkljivo čiščenje pečice lahko privede do poškodb površine. To lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata, poleg tega, da lahko privede do nevarnih situacij.
- Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne uporabljajte kovinske posode za hrano in pijačo, razen za dodatka za kuhanje na paro ali krožnika za pico, ki je v opremi aparata.

Nevarnost opeklin!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do opeklin.

- **Pozor!** Ko aparat deluje na kombiniran način, ga lahko otroci uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe zaradi visokih temperatur.
- Če začne iz pečice uhajati dim, jo ugasnite in izvlomite vtič iz vtičnice ter ne odprite vrat, tako da ugasnete morebitni ogenj.
- Uporabljajte izključno dodatke za mikrovalovne pečice. Da bi se izognili pregretju in posledične nevarnosti požara, je priporočljivo da nadzirate pečico med kuhanjem hrane v posodah iz plastike za enkratno uporabo, kartona ali drugega gorljivega materiala ali ko segrevate majhne količine hrane.
- **Pozor!** Ne segrevajte tekočin ali drugih živil v zaprtih posodah, ki lahko eksplodirajo. Ne kuhajte ali segrevajte jajc v mikrovalovni pečici z olupkom, ker lahko eksplodirajo, tudi, ko je kuhanje zaključeno.
- **Pozor!** Med uporabo se aparat segreje. Ne naslanjajte nobenega predmeta nad pečico med njegovo uporabo. Ne dotikajte se segretyh elementov znotraj pečice.
- Ko segrevate tekočine (vodo, kavo, mleko, itd.) je možno, da zaradi zakasnelega vrenja vsebina začne nenadoma vreti in trenutno prekipi ter vas opeče. Da bi se temu izognili, preden začnete segrevati tekočino vstavite plastično

žlico ali stekleno paličko v posodo. V vsakem primeru rokujte posodo z izjemno pazljivostjo.

- Ne segrevajte visoko alkoholnih pijač, niti velikih količin olja, ker se lahko vžgejo.
- Po segrevanju hrane za dojenčke (v steklenički ali kozarcu) dobro premešajte vsebino in preverite temperaturo preden jo uporabite, tako se boste izognili opeklinam. Priporočamo, da pretresete in pomešate hrano tudi zato, da zagotovite homogeno temperaturo. V primeru, da se uporablja sterilizatorje za stekleničke, ki jih kupite na tržišču, preden prižgete pečico VEDNO preverite, da je posoda napolnjena priporočeno količino vode s strani proizvajalca.
- **Pozor!** Ko aparat deluje, lahko vrata ali zunanja površina dosežejo visoko temperaturo.
- Med kuhanjem se tvori para z visoko temperaturo. Ob odpiranju vrat pečice ali dodatkov za paro bodite pazljivi, da bi se izognili nevarnosti opekline zaradi parnega oblaka.

Nevarnost!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do električnega šoka z življenjsko nevarnostjo.

- V primeru, da so napajalni kabel ali vtič poškodovani, ne uporabljajte pečice, ker lahko privedejo do električnega udara.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova Tehnična služba ali oseba s podobnim usposabljanjem tako, da se izognete vsakemu tveganju.

TEHNIČNI PODATKI

MW42FSR

velikost (LxPxH): 550x530x360mm

vsebina (LxPxH): 400x385x265mm 40-42L

premer krožnika: 36cm

teža: 20.5Kg

MW30FSR / MW30F

velikost (LxPxH): 520x520x320mm

vsebina (LxPxH): 335x245x350mm 28-30L

premer krožnika: 31.5cm

teža: 18.5Kg

Za dodatne podatke se posvetujte s tablico podatkov, ki se nahaja na aparatu.

Moč

Moč izražena v Wattih vaše pečice se nahaja na tablici podatkov aparata pod geslom MICRO OUTPUT. Ob posvetovanju tabel se vedno nanašajte na moč vaše pečice! Koristno vam bo tudi, ko boste brali recepte za mikrovalovno pečico na trgu.



Pri nekaterih modelih je največja izražena moč v WATTIH navedena tudi na simbolu ob strani, ki se nahaja na ohišju.



Ta aparat odgovarja Evropski direktivi 2004/108/ES o Elektromagnetni združljivosti in Evropskega pravilnika št. 1935/2004 z dne 27/10/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili. Proizvod je uvrščen v Skupino 2 Razreda B IZM aparatov. Skupina 2 zajema vse IZM aparate (industrijski, znanstveni in medicinski) v katerih so namensko ustvarjene in/ali uporabljene radijske frekvence v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materialov, poleg opreme za EDM. V razred B sodijo naprave za uporabo v gospodinjstvu ali stalno uporabo v pogonih, neposredno povezane na električno omrežje z nizko napetostjo za oskrbo gospodinjstev.

ODSTRANJEVANJE



Po Evropski direktivi 2002/96/ES ne smete odstranjevat aparata skupaj z domačimi odpadki, temveč ga morate izročiti v center za diferencirano zbiranje in pooblaščen recikliranje.

OPIS PEČICE IN NADZORNE PLOŠČE

- A Grelec žara
- B Vrteči nosilec za vrtljivi žar (samo v nekaterih modelih)
- C Pokrov za izhod mikrovalov
- D Izhod toplega zraka
- E Notranja stran vrat
- F Mreža s dvojno funkcijo visoko/nizko
- G Vrtljivi krožnik
- H Nosilec vrtljivega krožnika
- I Vlečni motor vrtljivega krožnika
- L Dodatek za paro (samo v nekaterih modelih)
- M Krožnik za žar/pico (samo v nekaterih modelih)
- N Vrtljivi žar (samo v nekaterih modelih)
- O Nosilec za vrtljivi žar (samo v nekaterih modelih)
- P Ročka za odstranjevanje žara (samo v nekaterih modelih)
- Q Lučka v notranjosti pečice

1. Zaslon za čas in funkcije;



- 2. Tipka FUNCTION: izbor funkcij
- 3. Tipka TEMP; °C: nastavljanje temperature ventilacije
- 4. Tipka : namenjena funkcijska tipka, ki se lahko programira
- 5. Tipka START; začetek kuhanja in hitrega segrevanja
- 6. Tipka POWER LEVEL: izbira nivoja moči mikrovalov
(MW42FRS) (MW30FSR MW30F)
P20 = 200W 180W
P25 = 250W 225W
P30 = 300W 270W
P50 = 500W 450W
P70 = 700W 630W
P80 = 800W 720W
P100 = 1000W 900W
- 7. Tipka : izbira med kuhanjem s krožnikom za žar/pico ali dodatkom za paro
- 8. Tipka STOP; ustavi kuhanje in zbrši namestitve
- 9. Ročica TIME ADJUST; nastavljanje ure in datuma ter trajanje kuhanja

NAMESTITEV IN ELEKTRIČNA POVEZAVA

- Izvlecite pečico iz embalaže, odstranite zaščito z vrtljivim krožnikom (G), njegov nosilec (H/I) in vse dodatke. Preverite, da je nosilec (H/I) pravilno vstavljen v namenjen sedež na sredini vrtljivega krožnika.
- Notranjost pečice očistite z vlažno in mehko krpo.
- Preverite, da ni poškodb nastalih med prevozom, še posebej, da se vrata popolno odpirajo in zapirajo.
- Aparat postavite na stabilno površino na višini najmanj 85 cm; izven dosega otrok, ker lahko vrata med kuhanjem dosežejo visoko temperaturo.
- Po tem, ko ste postavili aparat na delovno površino preverite, da med površino aparata, stranskimi stenami in zadnje strani ostane vsaj 5 cm razdalje ter vsaj 30 cm nad pečico.
- Ne zamašite odprtine za prehod zraka. Še posebej, ne naslanjajte ničesar nad pečico in preverite, da so reže za izhod


zraka in pare (ki se nahajajo zgoraj, spodaj in/ali za aparatom) vedno proste.

- Na sredino okroglega sedeža položite nosilec (H/I) ter nanj položite vrtljivi krožnik (G). Nosilec (H/I) se mora vstaviti v njegov sedež na sredini vrtljivega krožnika.




Pazi: pečice ne postavljajte nad ali blizu vira toplote (na primer nad hladilnikom).


- Aparat povežite samo na električne vtičnice z nosilnostjo najmanj 16A. Preverite, da ima tudi glavno stikalo vašega stanovanja najmanjšo nosilnost 16A tako, da se izognete nenadnemu izpadu med delovanjem pečice.
- Aparat postavite tako, da so vtiči in vtičnica z lahkoto dosegljivi tudi po inštalaciji.
- Pred uporabo preverite, da je napetost omrežja enaka navedeni na tablici aparata in da je vtičnica pravilno povezana na ozemljitev; Proizvajalec zavrača vsako odgovornost, ki izhaja iz neupoštevanja tega pravila.
- Večji del modernih elektronskih aparatov (TV, radio, stereo naprave, itd.) so zaščiteni pred radiofrekvenčnimi signali (RF). Vseeno pa je možno, da nekateri aparati niso zaščiteni pred radiofrekvenčnimi signali, ki izhajajo iz mikrovalovne pečice. Priporočamo, da obdržite najmanjšo razdaljo 1-2 metrov od teh aparatov, ko delujejo.

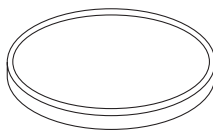


Krožnik za gril/pico (M)
(samo v nekaterih modelih)
Krožnik se uporablja za funkcijo pica.

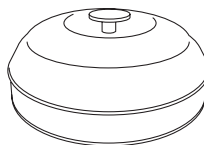

Dodatek za paro (L)
(samo za nekatere modele)
Uporablja se za funkcijo Para.

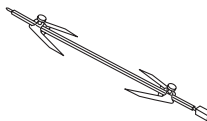


Vrtljivi žar (N)
(samo za nekatere modele)
Omogoča avtomatično vrtenje žara med pečenjem

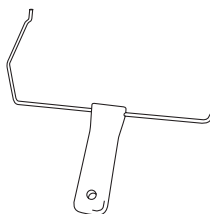

Ročica za izvlečenje žara (P)
(samo za nekatere modele)
Dovoljuje enostavno in varno izvlečenje žara ob koncu peke.


DODATNA OPREMA

Mreža s dvojno funkcijo visoko/nizko (F)

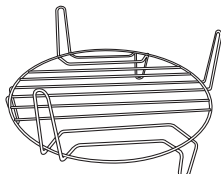

Mreža na spodnjem položaju:

Uporablja se s funkcijo ventilacije, za vse vrste tradicionalne kuhe, še posebej za pečenje sladic.

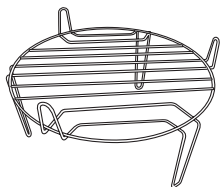


Mreža na zgornjem položaju:

Uporablja se s funkcijo gril, za hitro kuhanje mesa.

Vrtljivi krožnik (G)

Vrtljivi krožnik se uporablja za vse funkcije.

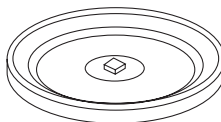

POSODA, KI JO LAHKO UPORABLJATE

Pri funkciji samo mikrovalov in kombinirano pečenje z mikrovalovi, se lahko uporablja vsa steklena posoda (bolje če pyrex), keramika porcelan, lončena posoda le, če nima okrasov ali kovinskih delov (pozlačene okraske, ročaje, nogice). Lahko se uporablja tudi plastično posodo, ki je odporna na toploto, vendar samo za kuhanje na mikrovalove. Vsekakor, če ostajajo dvomi o uporabnosti določene posode, lahko izvedete enostavni preizkus: posodo dajte v prazno pečico za 60 sekund na najvišji moči (funkcija samo mikrovalovi). Če ostane posoda hladna ali se samo rahlo ogreje, je primerna za kuhanje z mikrovalovi. Če pa postane zelo topla (ali se iskri), posoda ni primerna. Za kratkotrajno segrevanje se lahko uporablja tudi papirne serviete, kartonski pladnji ali plastični krožniki za enkratno uporabo. Kar zadeva obliko in dimenzije, je pomembno, da ti omogočajo pravilno vrtenje. Za kuhanje v mikrovalovni pečici niso primerne vse kovinske in lesene posode, ter posode iz trsja in kristala. Zapomnite si, da glede na to da mikrovalovi segrejejo hrano in ne posode, je mogoče kuhati hrano neposredno na predstavitvenem krožniku in se tako izognemo uporabi in pranju posode. Upoštevajte, da je zelo topla hrana segreje posodo in boste potrebovali krpo, da jo primete. Če je pečica nastavljena na funkcijo gril, ventilacija ali žar, se lahko uporablja vse vrste posode za pečenje.

Funkcija	Steklo	Pyrex	Keramično steklo	Lončena posoda	Aluminijaska folija	Plastika	Papir ali karton	Posode kovinske
Mikrovalovi Odtajanje Para (samo za nekatere modele)	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE
Mikrovalovi + gril Mikrovalovi + ventilacija Pica Zajtrk	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
Gril Ventilacija Žar (samo za nekatere modele)	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA

PRAVILA IN SPLOŠNI NASVETI ZA UPORABO PEČICE

Mikrovalovi so elektromagnetno valovanje, ki se nahajajo tudi v naravi v obliki svetlobnega sevanja (npr. sončna svetloba) ki, v notranjosti pečice prodrejo hrano v vse smeri in segrejejo molekule vode, maščobe in sladkorja. Toplota zelo hitro naraste samo v hrani, medtem ko se posoda segreje samo posredno zaradi prenosa toplote iz tople hrane. To prepreči hrani, da se zalepi na posodo, zato je mogoče uporabiti (včasih sploh ni potrebno) zelo malo maščobe med kuhanjem. Kuhanje na mikrovalove je poznana kot zdrava in dietetična prehrana, ker vsebuje malo maščob. Poleg tega, glede na tradicionalni način kuhanja, poteka kuhanje na nižji temperaturi in se hrana manj dehidrira ter bolje ohrani hranljive snovi in boljši okus,

Osnovna pravila za pravilno kuhaje na mikrovalove

- Kuhanje je tesno povezano na velikost in enakomernost hrane, ki jo kuhamo: golaž se bo prej skuhal od pečenke, ker je sestavljen iz manjših in bolj enakomernih kosov. Da bi pravilno nastavili čas, upoštevajte da se čas kuhanja naveden v tabelah na naslednjih straneh povečuje s povečanjem količine hrane, ki jo kuhamo in obratno. Pomembno je, da spoštujete čas "počitka": kot čas počitka se smatra čas, za katerega moramo pustiti hrano, da počiva po kuhanju, kar omogoča dodatno širjenje toplote v njegovi notranjosti. Temperatura mesa, na primer, se bo povečala za približno 5 - 8°C med počitkom. Hrana lahko počiva tudi izven same pečice.
- Bistveno je tudi, da hrano med kuho večkrat mešate: tako

bodo temperature bolj enakomerne in bodo zmanjšale trajanje kuhanja.

- Med kuhanjem je priporočljivo tudi obračanje hrane: to velja predvsem za meso v velikih komadih (pečenka, celi piščanec...) kot tudi manjše komade (piščančje prsi, golaž...). Živila s kožo, lupino ali olupkom (primeri: jabolka, krompir, paradižnik, hrenovke, ribe) je potrebno preluknjati z vilico tako, da lahko para med kuhanjem izhaja in koža ali olupke ne počijo.
 - Če kuhamo več porcij iste hrane, na primer kuhan krompir, jih razporedite v krogu v posodi, da bi se enakomerno skuhalo.
 - Nižja kot je temperatura hrane, ko jo postavimo v mikrovalovno pečico, daljši bo čas kuhanja. Hrana pri sobni temperaturi se bo hitreje skuhalo od hrane iz hladilnika.
 - Posodo v kateri kuhate vedno postavite v sredino vrtiljivega krožnika.
 - Tvorba kondenzata v notranjosti pečice in na vratih ter izhodu zraka je popolnoma normalno. Da bi zmanjšali tvorbo kondenzata, pokrijte hrano s prozorno folijo, povoskanim papirjem, steklenim pokrovom ali enostavno z obrnjenim krožnikom.
- Poleg tega se hrana, ki vsebuje veliko vode (npr. zelenjava) bolje kuha, če je pokrita.
- Pokrivanje hrana omogoča tudi, da ostane pečica notraj bolj čista. Uporabljajte prozorno folijo primerno za mikrovalovno pečico.
- Jajc z lupino ne kuhajte v mikrovalovni pečici: pritisk, ki nastane notraj jajca lahko povzroči njegovo eksplozijo, ko

je kuhanje končano. Ne segrevajte že kuhana jajca,, razen, če niso umešana.

- Preden v pečici kuhate ali segrevate hrano v zaprtih posodah, jih odprite. Pritisk znotraj posode bi se dvignil in bi posode eksplodirale ob koncu kuhe.

NASTAVITEV URE

Ko se aparat prvič poveže na električno omrežje ali po tem, ko je zmanjkalo elektrike, se na zaslonu prikaže za 2-3 sekunde dobrodošlica "delo" nato pa 4 črtice (---:---). Da bi nastavili uro in datum, sledite naslednjim navodilom:

- Pritisnite tipko FUNCTION (2) (sl. 1) dokler se na zaslonu ne prižge ikona .
Na zaslonu utripajo ure (sl. 2).
- Obračajte ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3) da bi nastavili željeno uro (primer 13) (sl. 4).
- Pritisnite na tipko START (5) (sl. 5).
Na zaslonu utripajo minute (sl. 6).
- Nastavite željene minute (sl. 7) obračajte ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3).
- Pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se prikaže nastavljena ura (sl. 8).
Če želite spremeniti uro, ko je že nastavljena, izvedite novo nastavitve ure, kot opisano zgoraj.

KAKO PROGRAMIRATE KUHANJE

- Pritisnite na tipko FUNCTION (2) (sl. 1) in izberite željeno funkcijo, ki se bo prikazala z osvetlitvijo odgovarjajočih ikon na zaslonu..
Razpoložljive funkcije so:

 Mikrovalovi

 Odtajanje

 Gril

 Ventilacija

 Mikrovalovi + gril

 Mikrovalovi + ventilacija

 Žar(samo za nekatere modele)

- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3).
Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.

 **Pazi:** lahko spremenite nastavljen čas tudi med kuhanjem enostavno s začasno prekinitevjo kuhanja z enkratnim pritiskom na tipko STOP (8) (sl. 9) ali tako, da odprete vrata pečice.

- Pri funkcijah samo mikrovalovi, kombinirano mikrovalovi + gril, kombinirano mikrovalovi + ventilirano, izberite nivo moči mikrovalov s zaporednim pritiskom na tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) dokler ne utripa željena moč izražena v odstotkih na sredini zaslona (sl. 11).
Za izbor moči se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.

 **Pazi:** v funkciji za samodejno odtajanje ni potrebno izbrati nivo moči.

 **Pazi:** mogoče je spremeniti nastavljeno moč med kuhanjem, enostavno s pritiskom na tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10). E pritisk na tipko prikaže tekoč nivo moči, naslednji pritisk omogoča spremembo moči.

- V funkcijah samo ventilirano in kombinirano mikrovalovi + ventilirano, večkrat pritisnite na tipko TEMP. °C (3) (sl. 12) da bi izbrali željeno temperaturo (sl. 13).
Za izbor temperature se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.

 **Pazi:** ko ste izbrali čas kuhanja, je mogoče spremeniti temperaturo enostavno tako, da pritisnete na tipko TEMP. °C (3) (sl. 12). En pritisk na tipko prikaže nastavljeno temperaturo, naslednji pritisk omogoča spremembo temperature.

- DA bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se bo prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.

 **Pazi:** če se iz kateregakoli razloga ne začne s kuhanjem, se bodo vse nastavitve samodejno izbrisale po 2 minutah.

 **Pazi:** samo za funkcije ventilirano in kombinirano mikrovalovi + ventilirano: med fazo predgretja pečice, se na zaslonu prikaže željena temperatura. Ko bo dosežena, se bo na zaslonu prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.

- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 14). Odprite vrata in vzemite ven hrano, Če pritisnete na tipko STOP (8) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.

 **Pazi:** napredovanje kuhanja lahko preverite v vsakem trenutku tako, da odprete vrata pečice in pregledate hrano. Tako se prekine oddajanje mikrovalov in delovanje pečice, ki se bodo nadaljevali, ko ponovno zaprete vrata in pritisnete na tipko START (5) (sl. 5).

 **Pazi:** če je iz kateregakoli razloga potrebno prekiniti kuhanje ne da bi odprli vrata, je dovolj, da pritisnete na tipko STOP (8) (sl. 9).

 **Pazi:** da bi zaključili s kuhanjem, postopajte kot

sledi:

Če so vrata pečice odprta, enkrat pritisnite na tipko STOP (8) (sl. 9).

Če so vrata zaprta in je kuhanje v teku, 2 krat pritisnite na tipko STOP (8) (sl. 9). Zaslon bo pokazal uro.



Pazi: med kuhanjem samo ventilirano in mikrovalovi + ventilirano, je mogoče preveriti predhodno nastavljeno temperaturo s pritiskom na tipko TEMP. °C (3) (sl. 12) (po 2 sekundah se bo na zaslonu prikazal čas, ki manjka do konca kuhanja).

Blokiranje vrtljivega krožnika

Da bi omogočili uporabo pladnjev in pravokotnih posod (ki se ne morejo obračati v pečici) je mogoče blokirati vrtenje krožnika (G) v funkciji ventilirano.

Postopajte kot sledi:

- Izberite funkcijo ventilirano preko tipke FUNCTION (2) (sl. 1).
 - Držite pritisnjeno tipko STOP (8) (sl. 9) za 2-3 sekundi, na zaslonu se bo pokazal simbol za blokiranje vrtljivega krožnika (sl. 15) in se bo slišal "beep".
 - Zaključite programiranje kuhanja in začnite proces preko tipke START (5) (sl. 5): krožnik se ne bo vrtel.
- Ob koncu kuhanja se bo vrtljivi krožnik sam deblokiral.



Pazi: med kuhanjem je lučka v pečici (Q) ugasnjena. Da bi preverili napredovanje kuhanja odprite vrata pečice.

HITRO OGREVANJE

Ta funkcija je zelo koristna za ogrevanje majhne količine hrane ali pijače.

Dvakrat pritisnite na tipko START (5) (sl. 5)

Pečica bo delala za 2 minuti na največji moči.

Hitro ogrevanje je uporabno tudi za zaključevanje kuhanja.

VARNOST OTROK

Pečica je opremljena z varnostno napravo, ki ne dovoljuje otrokom neželjeno/naključno prižiganje pečice.

Da bi vključili varovalo:

- Držite pritisnjeno tipko STOP (8) (sl. 9) za 3 sekunde.
- Sliši se kratek "beep" in se ikona  prižge na zaslonu: ne bo mogoče prižgati pečice..
- Da bi odstranili prej vneseno varovalo, držite pritisnjeno tipko STOP (8) (sl. 9) za 3 sekunde.

FUNKCIJA VARČEVANJA Z ENERGIJO

Tehnološki razvoj zahteva vsako leto večjo proizvodnjo električne energije. To se pokaže v vse večjem vplivu na okolje zaradi povečanja onesnaževanja (CO₂), žveplo, itd.) in izkoriščanju ne-

obnovljivih naravnih virov (premog, plin, nafta). Varovanje z energijo, z zmanjševanjem pretirane uporabe električne energije (npr. z zmanjšanjem porabe aparatov v stand-by) je pomemben vir "virtualne" obnovljive energije, ki je takoj razpoložljiva vsem.

Da bi zmanjšali porabo električne energije pečice, ko ne dela.

- Držite pritisnjeno tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) za 2-3 sekunde. Slišal se bo "beep".
- Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon samodejno ugasnil po 10 minutah (nastavitev ure bo ostala v spominu). Na zaslonu se bo prikazala črta '-' ki teče.
- Če ostanejo vrata pečice odprta za več kot 10 minut, se bo luč v pečici (Q) samodejno ugasnila.
- Da bi prižgali zaslon, pritisnite na eno tipko.
- Da bi odstranili funkcijo varovanja z energijo tako, da je ura vedno vidna, držite pritisnjeno tipko POWER LEVEL (6) (sl. 10) za 2-3 sekunde; slišal se bo "beep".

ODTAJANJE

- Zmrznjena hrana v vrečkah ali plastični foliji ali v njihovem pakiranju se lahko dajo neposredno v pečico, pod pogojem da ni prisotnih kovinskih delov (npr. objemke ali priponke).
- Nekatera živila, kot so zelenjava in ribe, ni potrebno popolnoma odtaliti pred kuhanjem.
- Enolončnice, mesne omake in zmrznjen golaž se odtalijo hitreje, če jih občasno premešamo, obrnemo in/ali ločimo.
- Med odmrzovanjem mesa, rib in sadja nastane dosti proste tekočine: talite jih v posodi.
- Priporočamo vam, da ločite vsak kos mesa v svojo vrečko pred zmrzovanjem. Tako boste prihranili veliko koristnega časa za pripravo.
- Takoj po odmrzovanju, preden začnete s kuhanjem je pomembno, da spoštujete čas počitka: kot čas počitka (v minutah) se smatra čas, za katerega moramo pustiti hrano, da počiva, kar omogoča dodatno širjenje toplote v njegovi notranjosti.

OGREVANJE

Segrevanje hrane je tista funkcija, kjer bo vaša mikrovalovna pečica pokazala svojo koristnost in učinkovitost. V primerjavi s tradicionalnimi metodami, imamo z uporabo mikrovalov očitno prihranek časa in tudi električne energije.

- Priporočamo vam, da hrano (še posebej če je zmrznjena) segrejete na temperaturo najmanj 70°C (mora biti vroča!). Hrane ne boste mogli jesti takoj, ker bo prevroča, vendar bo zagotovo popolnoma sterilizirana.
- Da bi segreli že kuhano in zmrznjeno hrano, vedno spoštujte sledeča pravila:
 - Odstranite hrano iz kovinske posode;
 - pokrijte s prozorno folijo (primerne vrste za mikrovalovno

pečico) ali povoskanim papirjem; tako bo ohranjen naraven okus in bo pečica ostala čista; lahko pokrijete tudi s obrnjenim krožnikom;

- če je mogoče, pogosto mešajte in obračajte hrano, da se pospeši gretje, ki bo tudi enakomernejše;
- pazljivo sledite priporočenemu času kuhanja na embalaži; bodite pazljivi, ker bo v nekaterih pogojih potrebno čas kuhanja povišati.
- Zmrznjeno hrano je potrebno pred segrevanjem odtaliti. Nižja kot je začetna temperatura hrane, tem daljši bo čas potreben za segrevanje.

KUHANJE PREDJEDI, GLAVNE JEDI

Enolončnice ali juhe na splošno zahtevajo manjšo količino tekočine, ker je v mikrovalovni pečici izparevanje zmanjšano. Sol dodajte samo na koncu kuhanja ali v času počitka, ker suši hrano. Prav je da veste, da je čas kuhanja riža v mikrovalovni pečici (kot tudi testenin) več ali manj enak kot čas potreben za kuhanje na tradicionalnem štedilniku. Prednost uporabe mikrovalovne pečice je v tem da ni potrebno stalno mešati hrane (dovolj bo 2-3 krat).

KUHANJE MESA

Kuhanje je tesno povezano na velikost in enakomernost hrane, ki jo kuhamo: nabodalo se bo prej skuhalo od pečenke, ker je sestavljen iz manjših in bolj enakomernih kosov.

Da bi pečenka, piščanec in nabodala ostala mehka vam priporočamo, da dodate 1/2 kozarca vode na začetku kuhanja.

KUHANJE PRILOGE IN ZELENJAVE

Zelenjava kuhana v mikrovalovni pečici ohrani barvo in prehrabeno moč bolj, kot pri tradicionalnem kuhanju.

Preden začnete s kuhanjem, jo operite in očistite. Veliko zelenjavo je potrebno narezati na enakomerne kose.

Za vsakih 500 gr zelenjave dodajte pribl. 5 žlic vode (vlaknasta zelenjava potrebuje več vode).

Zelenjava, ki jo skuhamo samo s funkcijo mikrovalovi, mora ostati vedno pokrita s prozorno folijo primerno za mikrovalovne pečice.

Pomešajte vsaj enkrat na sredini kuhanja in dodajte malo soli na koncu.



Pazi: navedeni časi kuhanja v tabeli so samo okvirni glede na težo, začetno temperaturo hrane in konsistence ter zgradbe.

KUHANJE RIB

Ribe se skuha zelo hitro in z lepimi rezultati. Lahko ga zabelite z malo masla ali olja (ali ga sploh ne zabelite). Pokrijte s prozorno folijo. Če ima seveda kožo, jo je potrebno vrezati; filete enakomerno porazdelite. Priporočamo, da kuhate ribe panirane z jajci.

KUHANJE SLADIC IN SADJA

Sladice vzhajajo (pri nizki moči) veliko bolj kot pri tradicionalni peki. Ker ne tvorijo skorje, je bolje, če jih pokrijemo s kremo ali prelivom (npr. čokolado); poleg tega jih je potrebno po kuhanju shranjevati pokrite, ker se hitreje sušijo v primerjavi s tistimi pečenimi v tradicionalni pečici.

Če kuhamo sadje z olupkom, ga moramo prebosti in kuhamo pokrito; pomembno je, da spoštujemo čas počitka (3-5 minut).

KUHANJE S FUNKCIJO PARE (SAMO V NEKATERIH MODELIH).

Ta funkcija je primerna za hitro kuhanje vseh živil na paro kot so zelenjava, ribe, itd.



Pozor! dodatek za paro (L) postavite vedno nad stekleni vrtljivi krožnik (G). Poskrbite, da se dodatek nahaja točno na sredini krožnika, da bi se izognili stika s stenami pečice med kuhanjem. Neupoštevanje teh enostavnih pravil lahko povzroči škodo na dodatku in iskre.

- Vlijte 500 cc vode v plastično posodo in nanjo naslonite kovinsko podnožje dodatka za paro (sl. 16).
- Hrano postavite v notranjost dodatka za paro in ga položite na kovinsko podnožje (sl. 17). Dodatek zaprite s kovinskim pokrovom in se prepričajte, da je pravilno nastavljen.
- Pritisnite na tipko  (7) (sl. 18). Na zaslonu se prižge ikona .
- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3).

Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.



Pazi: lahko spremenite nastavljen čas tudi med kuhanjem enostavno z začasno prekinitvijo kuhanja z enkratnim pritiskom na tipko STOP (8) (sl. 9) ali tako, da odprete vrata pečice.

- DA bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5).
- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 14). Odprite vrata in vzemite ven hrano,

Če pritisnete na tipko STOP (8) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Nevarnost opeklin! med kuhanjem, se v notranjosti dodatka tvori para na visoko temperaturo.

Ob odpiranju pokrova bodite pazljivi, da bi se izognili nevarnosti opekline zaradi parnega oblaka.

Dodatek primite izključno za plastično podnožje in dvignite pokrov s pomočjo ročaja na vrhu ter se izogibajte stika s kovinskimi deli dodatka (sl. 19).

Kuhanje na paro

S tem dodatkom za paro se hrana skuha s pomočjo vlažne toplotne vrele vode brez neposrednega stika živila z vodo in tako zmanjša izgubo mineralnih snovi.

Dodatek za paro ima namreč kovinski pokrov, ki ne dovoljuje mikrovalovom dostop do hrane; mikrovalovi segrejejo samo vodo, ki se nahaja v plastičnem delu; voda tvori paro, ki skuha hrano.



Pozor! ne uporabljajte dodatka, če ne vsebuje vsaj 500 cc vode v posodi (prazni), da bi se izognili okvaram ali električnemu udaru v dodatek za paro.

Če voda popolnoma izpari preden končate s kuhanjem, dodajte dodatnih 500 cc vode v posodo.



Pozor! ne uporabljajte dodatka, če je vidno poškodovan, zlomljen ali zviti.

Nikoli ne kuhajte brez pokrova in kovinskega podnožja.

Časi navedeni v tabeli predstavljajo povprečje, ki jih je potrebno prilagoditi v skladu s sledečimi osnovnimi pravili;

- čas kuhanja je odvisen od velikosti živila. Zato se bo zelenjava razrezana na manjše kose skuha prej.
- živilo na sobni temperaturi se skuha prej kot tista neposredno iz hladilnika
- rezultati kuhanja živila so vsekakor odvisni od količine in svežine osnovnih izdelkov.

Tabela časa kuhanja

Hrana	Količina	Čas kuhanja
Korenje	400 gr	20 minut
Bučke	400 gr	12 minut
Cvetača	450 gr	23 minut
Krompir	500 gr	20 minut
Lososov zrezek	350 gr	13 minut
Piščanje prsi	300 gr	13 minut

Kovinsko podnožje je opremljeno z gumijastim tesnilom vstavljenim v rob (sl. 20).

Tesnilo se z lahkoto odstrani in očisti dodatek za paro; na koncu je obvezno vrniti tesnilo na svoje mesto.



Pozor! ne uporabljajte dodatka če gumijasto tesnilo ni pravilno vstavljeno v rob kovinskega podnožja (če manjka se lahko dodatek poškoduje ali povzroči iskanje med uporabo).

KUHANJE S FUNKCIJO PICA (SAMO V NEKATERIH MODELIH).

Ta funkcija omogoča peko/segrevanje vseh izdelkov, ki so na tržišču razpoložljivi zmrzjeni pod skupino "prigrizek" kot na pri-

mer: kruh, preste, pice, slane torte, aromatizirani hamburgerji, vojvodinski krompir, različna listnata testa, rogljički, itd.

Da bi dobili najboljše rezultate, se pridržujte sledečih enostavnih navodil/priporočil:

- Poseben krožnik gril/pica (M) je potrebno predhodno segreti za vsako peko, ta postopek pečica sama opravi ko se nastavi program in se pritisne na tipko START (5) (sl. 5).
- Vedno se posvetujte s tabelo časov kuhanja, da bi videli v katero kategorijo spada živilo, ki ga želite kuhati.

Postopajte kot sledi:

- Pritisnite na tipko  (7) (sl. 18). Na zaslonu se prižge ikona .
- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3). Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.
- Postavite krožnik za gril/pico (M) (po tem ko ste ga po potrebi naoljili) v pečico, neposredno na vrtljivi krožnik (G), zaprite vrata in pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Pečica bo samodejno segrela krožnik za 3 minute. Na zaslonu se bo pokazalo, koliko manjka do konca predgretja.



Pazi: čas predgrevanja krožnika se ne more spremeniti.

- Na koncu predgretja (sliši se 2 zvočna "beep"), odstranite krožnik za gril/pico (M) iz pečice s krpo (pozor, pečel!) (sl. 21) in nanj položiti hrano, ki jo želite kuhati/segrejati.
- krožnik za gril/pico (M) ponovno vstavite v pečico in ponovno pritisnite na tipko START (5) (sl. 5) (če ne pritisnemo na noben gumb v 1 minuti, bo pečica samodejno nadaljevala s peko). Na zaslonu se bo prikazal predhodno nastavljen čas.



Pazi: lahko spremenite nastavljen čas tudi med kuhanjem enostavno z začasno prekinitvijo kuhanja z enkratnim pritiskom na tipko STOP (8) (sl. 9) ali tako, da odprete vrata pečice.

- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 14). Odprite vrata in vzemite ven hrano,

Če pritisnete na tipko STOP (8) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Nevarnost opeklin! med kuhanjem/segrevanjem hrane, pečica deluje na kombiniran način z Grilom in/ali Ventilacijo; zato zelo pazite, ko izvelčete hrano iz pečice, saj so poleg krožnika za gril/pico (M), tudi grelec (A) na zgornji strani pečice zelo topli.

Tukaj so navedeni nekateri koristni nasveti za najboljšo uporabo te funkcije in da bi dobili najboljše rezultate:

Hrana	Opombe
Zmrznjena pica	Pico postavite na krožnik in pecite za 16-18 minut.
Zmrznjen Cordon Bleu	Cordon Bleu postavite na krožnik in pecite za 7-9 minut. Med kuhanjem jih ni potrebno obračati.
Paličke zmrznjene trske	Paličke postavite na krožnik in jih pecite za 6-8 minut. Med kuhanjem jih ni potrebno obračati.

KUHANJE S FUNKCIJO VRTLJIVEGA ŽARA (SAMO V NEKATERIH MODELIH)

Ta funkcija je idealna za peko na vrtljivem žaru piščanca, svinjske in telečje pečenke.

Postopajte kot sledi:

- Vstavite žar (N) v piščanca in ga zaustavite s pomočjo dveh vilic (sl. 22) (za najboljše rezultate uporabite vrstico za kuhanje, da bi pritrdili okončine piščanca in preprečili, da se zataknejo v pečici med peko).
- Žar s piščancem vstavite v pečico (sl. 23).
- Kvadratni konec žara vstavite v vrtljivi nosilec (B), ki se nahaja na desni strani pečice (sl. 24).
- Koničasti konec žara vstavite v nosilec (O) na levi (sl. 25).
- Pritisnite tipko FUNCTION (2) (sl. 1) dokler se na zaslonu ne prižge ikona .
- Nastavite čas kuhanja tako, da obračate ročico TIME ADJUST (9) (sl. 3).
Za izbor trajanja se vedno posvetujte s tabelo kuhanja.
- Da bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se bo prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.
-  Pazi: če se iz kateregakoli razloga ne začne s kuhanjem, se bodo vse nastavitve samodejno izbrisale po 2 minutah
- Ko je kuhanje zaključeno, se sliši zvočni signal (3 "beep") in se na zaslonu prikaže napis "End" (sl. 14).
- Odprite vrata in izvlecite žar s pomočjo ročice (P) v dodatkih (sl. 26).

FUNKCIJA "ZAJTRK"

Funkcija zajtrk omogoča enostavno in hitro segrevanje klasičnih sestavin zajtrka: skodelica kave/mleka/čaja in rogljički/peciva (sveže, ne zmrznjeno), ali rezine kruha, ki jih opečemo. V prvi fazi se hitro segreje vsebina skodelice.

Zahvaljujoč visoki doseženi temperaturi, bo vaša pijača ostala dolgo topla.

V drugi fazi, segrejemo hrano s tradicionalnim električnim grelcem: tako boste dosegli hrustljivo površino rogljičkov ali opekli

rezine kruha.

Postopajte kot sledi:

- Pritisnite na tipko  (4) (sl. 27).
Na zaslonu se pokaže "1" in se prižge ikona  (sl. 28). Lahko segrejete sestavine, ki so zadostne za en zajtrk (noro skodelico mleka in rogljič).
V primeru, da je količina večja, ponovno pritisnite na tipko  (4) (sl. 27) da bi izbrali drugi program (na zaslonu se pokaže "2") (sl. 29).
- Skodelico pijače postavite neposredno na vrtljivi krožnik (G) (sl. 30).
Da bi začeli s kuhanjem pritisnite na tipko START (5) (sl. 5). Na zaslonu se bo prikazal čas, ki se odšteva do konca kuhanja.
- Na koncu prve faze se bo pečica samodejno ugasnila, slišita se dva "beep" in se z utripanjem prikaže čas kuhanja druge faze.
Odprite vrata in odstranite skodelico. Sedaj lahko postavite rogljič neposredno na vrtljivi krožnik (G), ali rezine kruha (priporočamo uporabo mreže (F) na visokem položaju) (sl. 31).
- Ponovno zaženite funkcijo Zajtrk s ponovnim pritiskom na tipko START (5) (sl. 5). Če pečice ne zaženete ponovno v 1 minuti s tipko START bo pečica nadaljevala samodejno s peko.
- Ob koncu druge faze se bo pečica dokončno ugasnila in se bo na zaslonu pokazal napis "End" (sl. 14).
- Odprite vrata in vzemite ven hrano,
Če pritisnete na tipko STOP (8) (sl. 9) ali po 3 minutah od konca kuhanja, se bo na zaslonu prikazala ura.



Nevarnost opeklin! med kuhanjem/segrevanjem v drugi fazi, pečica deluje na način gril in/ali ventilirano: zato morate paziti, ko izvlečete hrano iz pečice, ker je poleg mreže vroč tudi grelec na zgornji strani ter sama pečica.

Programirati s tipko "Zajtrk"

Poleg tega je mogoče nastaviti katero koli kuhanje v dveh fazah, glede na vaše potrebe, z uporabo tipke  (4). Obe vrste kuhanja si sledita v zaporedju, pečica se bo ustavila na pavzi za 1 minuto med obema fazama tako, da boste imeli čas za nadzor kuhanja. Nov program bo nadomestil funkcijo Zajtrk nastavljenega v tovarni.

Postopajte kot sledi:

- Držite pritisnjeno tipko  (4) (sl. 27) za vsaj 3 sekunde: slišal se bo kratek "beep" ter na zaslonu se bo pokazal napis "Fct1" ki utripa (sl. 32).
- Nastavite prvo funkcijo, ki jo želite s tipko FUNCTION (2) (sl. 1) ter potrdite izbiro s tipko START (5) (sl. 5).
- Ko ste potrdili prvo funkcijo se na zaslonu pokaže napis

"Fct2" ki utripa.



Pazi: če ne želite programirati drugo fazo, pritisnite takoj tipko START (5) (sl.5).

- Nastavite drugo funkcijo s pritiskom na tipko FUNCTION (2) (sl. 1) ter potrdite izbiro s tipko START (5) (sl. 5). Pečica bo oddala kratek "beep" in se bo ponovno prikazala ura.

Sedaj je tipka Zajtrk povezana na novo kuhanje, ki ste ga izbrali in se lahko hitro priključ s pritiskom na tipko  (4) (sl. 27).



Pazi: v primeru izpada električne energije ali izklopa iz omrežja, bo ob povratku napajanja pečica avtomatsko ponovno nastavila program Zajtrk nastavljen v tovarni.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Nevarnost! Pred posegom vzdrževanja ali čiščenja vedno izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.



Pozor! ne uporabljajte grobih detergentov, mrežic ali ostrih kovinskih predmetov.

Pri čiščenju zunanje površine pečice pazite, da v notranjost aparata ne pronica voda ali detergent skozi reže za zračenje, ki se nahajajo na zgornji strani aparata.

Poleg tega vam priporočamo, da za čiščenje vrat ne uporabljate alkohola, grobih detergentov ali detergentov na osnovi amoniaka.

Ne uporabljajte čistilce na paro v notranjosti pečice.

Da bi vaš aparat ohranili v najboljšem stanju vam priporočamo, da redno čistite vrata, notranjost in zunanost pečice z vlažno krpo in nevtralnimi ali tekočimi detergenti.

Vedno očistite maščobe ali mastnih brizgov tudi na pokrovu za izhod mikrovalov (C).

Da bi zagotovili popolno zapiranje, redno očistite notranjo stran vrat in ne dovolite, da umazanija in ostanki hrane ostajajo med vrati prednjo stranjo pečice.

Redno očistite reže za vhod zraka na zadnji strani pečice tako, da se s časom ne zamašijo s prahom in naloženo umazanijo. Vsako toliko je potrebno odstraniti vrtljivi krožnik (G) in njegov nosilec (H/I) in jih očistiti, ter očistite dno pečice. Operite vrtljivi krožnik in njegov nosilec z vodo in nevtralnimi detergenti (lahko se operejo v pomivalnem stroju).

Motor vrtljivega krožnika je zatesnjen. Vseeno, ko se izvaja globoko čiščenje, pazite, da voda ne prodra pod nosilec (H/I).



Pazi: vrtljivega krožnika ne potapljajte v hladno vodo, če je vroč; lahko poči zaradi termičnega šoka.

ČE KAJ NE DELUJE

Če se zdi, da nekaj ne deluje ali v primeru da se pojavijo napake, se obrnite na Servisni center pooblaščen s strani proizvajalca. V vsakem primeru, preden se posvetujete z našimi tehniki, lahko opravite naslednje preglede:

Problem	Vzroki/rešitve
Aparat ne deluje	• Zbrišite elektronski nadzor tako, da izklopite vtič aparata za vsaj 1-2 minuti. • Morda je nastavljena funkcija za varovanje z energijo (zaslon je ugasnjen): pritisnite na eno tipko. • Vrata niso pravilno zaprta. • Vtič ni vstavljen v vtičnico. • Vtičnica ni pod napetostjo (preverite varovalko stanovanja). • Varnost za otroke je aktivirana (simbol  na zaslonu.
Kondenzirana para na plošči, v notranjosti pečice ali okoli vrat	• Ko se kuha živila, ki vsebujejo vodo, je povsem normalno, da para, ki nastane v pečici izhaja in se kondenzira v notranjosti pečice, na krožniku ali okoli okvira vrat.
Iskre v notranjosti pečice	• Ne prižgite pečice brez hrane v njej pri kuhanju na mikrovalove ali kombinirano. • Ne uporabljajte kovinske posode v gor omenjenem kuhanju, niti vrečke ali pakiranje s kovinskimi sponkami.
Hrana se ne segreva ali kuha dovolj	• Izberite primerno funkcijo ali podaljšajte čas kuhanja • Hrana ni popolnoma oddaljena pred kuhanjem.
Hrana se zažiga	• Izberite primerno funkcijo ali skrajšajte čas kuhanja
Hrana se ne kuha enakomerno	• Mešajte hrano med kuhanjem. V mislih imejte, da se hrana bolje skuha, če je razrezana na manjše kose. • Vrtljivi krožnik je blokiran
Na zaslonu se pokaže napis "fail"	• Pečica ne more nastaviti temperature v pečici. LAHKO uporabljate pečico s funkcijami mikrovalovi in odtajanje. Prevrte, da temperatura sobe ali pečice ni prenizka (npr. manj kot 10°C). V nasprotnem primeru se posvetujte s tehnično službo.



Pazi: V primeru okvare lučke v pečici (Q), lahko nadaljujete z uporabo aparata brez problemov. Da bi zamenjali žarnico se obrnite na pooblaščen servisni center.



Pazi: ko se aktivira funkcija blokiranje vrtljivega krožnika, bo med kuhanjem ostala lučka v pečici ugasnjena. To je povsem normalno.