

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in preberete ta navodila za uporabo. S tem se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

V teh navodilih uporabljeni simboli

Pomembna obvestila so označena s spodaj prikazanimi simboli. Pomembno je, da opozorila upoštevate.

Če teh opozoril ne upoštevate, lahko nastopi tveganje električnega udara, resnih poškodb, opeklin, požara ali poškodovanja aparata.



Neverno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, ki je življenjsko nevaren.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.



Nevarnost za opeklene!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost za opeklene.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Neverno!

- Aparat je namenjen izključno za peko kruha. Vsaka drugačna uporaba se smatra za napačno in s tem za nevarno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma zaradi popravil, ki bi jih opravile nepooblaščen osebe.

- Pred priklopom vtičnega v omrežno vtičnico preverite, da: omrežna napetost ustreza vrednosti, navedeni na tablici s podatki, nameščeni na dnu aparata, je omrežna vtičnica opremljena z ozemljitvijo. Proizvajalec odklanja vsako odgovornost, ki bi izhajala iz neupoštevanja tega pravila.
- V primeru neskladnosti med vtičnico in vtičnikom aparata, naj usposobljena oseba vtičnico zamenja z drugo ustreznega tipa. Odsvetujemo uporabo adapterjev, večpolnih vtičnic in podaljškov. Če jih je le potrebno uporabiti, uporabite izključno navadne ali večpolne adapterje ter podaljške, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi standardi, pri tem pa pazite, da se ne preseže omejitev moči, označena na adapterju in/ali podaljšku. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni center, da se na ta način prepreči vsaka nevarnost.
- Za preprečitev tveganja električnega udara se prepričajte, da opekač kruha, napajalni kabel in vtičnik niso mokri in NIKOLI ne segajte s kovinskimi predmeti, kot so noži ali aluminjska folija, v notranjost aparata.
- Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Aparata se ne dotikajte z bosimi ali mokrimi nogami.
- Ko aparat ne uporabljate, vtičnik vedno izvlecite iz omrežne vtičnice, preden pričnete s čiščenjem opekača ali skušate odstraniti morebitno zataknjeno hrano.



Pozor!

- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v prostorih, namenjenih za kuhinjo za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkih turizmih, hotelih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah ter oddajanju sob.
- Plastično vrečko izdelka morate hraniti izven dosega otrok, da preprečite nevarnost za morebitno zadušitev.
- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi

izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Otroci naj bodo pod nadzorom, preprečite jim igranje z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod stalnim nadzorom. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Vtikača ne povlecite iz vtičnice z vlečenjem za napajalni kabel.
 - Aparata ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom (dež, sonce, zmrzal, itd.).
 - Aparata, napajalnega kabla ali vtička ne potapljajte v vodo.
 - Aparat ne sme delovati z zunanjim časovnikom ali z ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
 - V primeru poškodovanja kabla se za njegovo zamenjavo obrnite izključno na servisni center s pooblastilom proizvajalca.
- Za podrobnejše informacije preberite garancijski list.
- Tako kot pri vseh električnih aparatih, tudi s temi navodili skušamo predvideti vse morebitne dogodke, ki bi se pojavili med uporabo aparata, vendar je vseeno pomembno, da ste pri rokovanju previdni in razumni, posebej še, če so prisotni majhni otroci.



Nevarnost za opekline!!

- Med delovanjem so področja okrog odprtih za vstavljanje zelo vroča: na aparatu se dotikajte le plastičnih državev in ročajev.

- Kruh je živilo, ki lahko zagori. Aparata zato ne uporabljajte pod ali poleg zaves in drugih vnetljivih materialov.
- Aparata med delovanjem ne smete pokriti: lahko se pregreje in vname.
- Svetujemo vam, da opekač kruha ne uporabljate neposredno pod visečimi omaricami.
- Zapečena živila se lahko vnamejo. Opekač kruha ne puščajte vklopljenega brez nadzora in v primeru tankih ali suhih rezin kruha nastavite nižjo stopnjo pečenja, ker se lahko hitreje zažgejo.
- Nikoli ne segrevajte nadevanih ali obloženih živil (npr. pice): kapljanje v notranjost aparata lahko povzroči požar.
- Pladenj za zbiranje drobtin redno čistite: drobtine lahko povzročijo dim in požar.



Opomba:

- Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je izdelek celovit in v brezhibnem stanju. Prepričajte se, da ste z opekača kruha odstranili vse etikete in vso embalažo.
- Za odstranjevanje prahu, ki bi se lahko nabral med prevozom, zadostuje, da aparat obrišete z mehko in suho krpo.

CE Ta aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Ta aparat je izdelan v skladu z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.
- Materiali in pribor, namenjeni za stik z živili, so skladni s Pravilnikom (ES) 1935/2004.5.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** Odprtini za vstavljanje
- B** Ročica za vklop
- C** Prikazovalnik stopnje peke
- D** Gumb za reguliranje stopnje peke
- E** Pladenj za zbiranje drobtin
- F** Gumb za odmrzovanje
- G** Gumb za segrevanje
- H** Gumb za "bagel" kruhke
- I** Gumb stop/cancel
- L** Signalne lučke (*)
- M** Grelnik rogljičkov (samo pri nekaterih modelih)

(*) pri nekaterih modelih je signalna lučka vidna samo, ko pritisnete na ustrezen gumb.

UPORABA

Pred Uporabo

- Odvečni kabel navijte na kavlje za navijanje, ki se nahajajo pod aparatom.
- Kot se to dogaja z vsemi grelnimi elementi, opekač kruha ob prvem vklopu lahko oddaja rahel vonj po zažganem ali "novem".
To je normalen pojav, ki naj vas ne skrbi.
- Za odstranitev vonja po "novem", naj aparat ob prvem vklopu deluje z nastavljenno srednjo močjo in brez hrane v njem.
Med tem postopkom prostor zrači.

Uporaba

- Prepričajte se, da sta ročici za vklop (**B**) v položaju ustavitve.
Obrnite gumb za reguliranje stopnje peke (**D**) na želeno nastavitev
- Aparat priklopite v omrežno vtičnico.
- rezini kruha vstavite v odprtini za polnjenje (**A**) in ročici (**B**) pomaknite povsem navzdol.



Opomba: če aparat ni povezan z omrežno vtičnico, ročica (**B**) ne ostane v spodnjem položaju.

- Po končani peki se ročica vrne v položaj ustavitve in obenem rezini kruha dvigne.
- Če toast ni dovolj zapečen, z zasukom gumba (**D**) izberite višjo stopnjo pečenja.
- Peko lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (**I**).

Peko ne poskušajte prekiniti s prisilnim dvigom ročice (**B**).



Nevarnost za opekline!! med delovanjem postanejo odprtine za vstavljanje zelo tople. Ne dotikajte se.

Funkcija "odmrzovanja"

Lahko se opeče tudi odtaljene rezine kruha s pritiskom na tipko defrost (**F**) takoj po znižanju ročice (**B**) postopek peke se nadaljša, da se doseže zelena stopnja peke.

Signalna lučka ostane vklopljena dokler funkcija odmrzovanja deluje.

Funkcija segrevanja

Za segrevanje že opečenega kruha, ki se je ohladil, znižajte ročico za vklop (**B**) in pritisnite tipko za segrevanje (**G**).

Zapomnite si, da je čas segrevanja stalen in se ne more spreminjati s spreminjanjem nastavitve stopnje peke.

Funkcijo segrevanja lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (**I**).

Signalna lučka ostane vklopljena dokler bo funkcija segrevanja delovala.

Funkcija "bagel"

Funkcija "bagel" omogoča peko samo ene strani kruha, pogač in kolačev (na notranji strani), medtem ko drugo stran (zunanjo) samo segreje.

Pogače in kolače pred peko prerežite na dve polovici, znižajte ročico za vklop (**B**) in pritisnite tipko "bagel" (**H**).


Med delovanjem te funkcije ostane signalna lučka "bagel" vklopljena.

Grelnik rogljičkov (**M**) (samo pri nekaterih modelih)

Grelnik rogljičkov je namenjen za segrevanje več vrst živil, kot so: rogljički ali že pečene jedi.

Naredite kot sledi:

- Grelnik rogljičkov postavite na odprtini za vstavljanje, kot je prikazano na sliki.

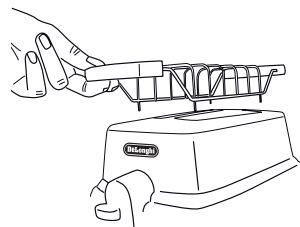

- Vstavite jed, ki jo želite segreti
- Obrnite vrtljivi gumb za nastavljanje stopnje opeke (**D**) v zeleni položaj (1-6)
- Ročico za vklop (**B**) potisnite navzdol
- Če jed ni dovolj topla, ob naslednjem segrevanju izberite višjo stopnjo pečenja.

Nasveti

- Izberite nizko stopnjo pečenja za manj opečen kruha in za peko samo ene rezine kruha ali suhega kruha.
- Če opečete samo eno rezino kruha, boste opazili razliko v barvi med eno in drugo stranjo: to je normalno.
- Suh/trd kruh se opeče hitreje od svežega kruha in tanke rezine se opečejo hitreje kot debelejšje.
Stopnjo opeke morate zato nastaviti nižje kot običajno.
- Za doseg dobrega rezultata se prepričajte, da so rezine kruha enako debele, sveže in velike.
- Za doseganje enakomerne opeke vam svetujemo, da med eno peko in naslednjo počakate vsaj 30 sekund, da se nadzor temperature resetira.
Lahko pa za naslednje peke izberete nekoliko nižjo nastavitev.

Previdnostni ukrepi

- Aparat naj nikoli ne deluje prazen (torej brez vstavljenih rezin kruha), razen ob prvi uporabi.
- Ne vstavljajte zelo tankih ali zdrobljenih rezin kruha.
- Ne vstavljajte hrane, ki bi se med pečenjem lahko cedila.
Razen tega, da bi bilo čiščenje zelo težavno, lahko tudi povzroči požar.
- Pladenj za zbiranje drobtin redno čistite: drobtine lahko povzročijo dim in požar.
- Ne vstavljajte (na silo) prevelike kose hrane v odprtini za polnjenje.
- Ne segajte z vilicami ali drugim priborom v notranjost aparata, da bi kruh izvlekli.
Poleg poškodovanja opekača kruha je veliko tudi tveganje električnega udara.
- Če se rezina kruha zatakne v notranjosti aparata, izvlcite vtikač, počakajte, da se opekač kruha ohladi, nato ga obrnite in narahlo pretresite.

Ne uporabljajte grobih čistil, ki bi površino lahko poškodovala

- Za čiščenje uporabljajte samo vodo
- NE POTAPLJAJTE V VODO.
- Po vsaki uporabi odklopite vtikač in izpraznite pladenj za zbiranje drobtin, ki se nahaja na dnu aparata.



Nevarno! NIKOLI SE NE DOTAKNITE KATEREGAKOLI DELA OPEKAČA KRUHA Z OSTRIMI ORODJI, PREDVSEM TO VELJA ZA NOTRANJOST ODPRTIN ZA VSTAVLJANJE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem aparata izvlcite vtikač iz omrežne vtičnice in pustite, da se opekač kruha ohladi.

- Zunanost aparata lahko očistite z mehko krpo.