

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila

- Na priključek ne razlivajte nobene tekočine.
- Aparat je namenjen izključno za segrevanje vode. Vsaka drugačna uporaba se smatra za napačno in s tem za nevarno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma zaradi popravil, ki bi jih opravile nepooblaščen osebe.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: v prostorih, ki se uporabljajo kot kuhinja za osebje trgovin, uradov in drugih delovnih območij, na kmečkih turizmih, v hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, pri oddajanju sob.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in se zavedajo s tem povezanih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so stari več kot 8 let in so nadzorovani. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Med vrenjem vode ne odstranjujte pokrova.
- Uporabnik ne sme zamenjati napajalni kabel tega aparata, kajti za ta postopek se mora imeti na voljo posebna orodja. V primeru poškodovanja kabla se za

njegovo zamenjavo obrnite izključno na servisni center s pooblastilom proizvajalca.

- Če grelnik prekomerno napolnite, lahko pride do razlitja vrele vode.
- Po uporabi je površina grelnih elementov lahko še vroča.
- Grelnik uporabljajte samo s priloženim električnim podstavkom (in obratno).



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Zaradi nevarnosti elektrike, električnih delov, podstavka z vtikačem in grelnika vode ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne uporabljajte v kopalnici ali v bližini kakšnega koli vodnega vira. Ne uporabljajte na prostem.
- Ko aparata ne uporabljate in pred čiščenjem vtikač izvlecite iz omrežne vtičnice. Pred čiščenjem pustite, da se grelnik vode ohladi.
- Ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- V grelnik ne vstavljajte nobenega pribora. Raba pribora, ki ga proizvajalec ni navedel, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Bodite previdni pri izlivanju, grelnik vode ne smete preveč nagniti. Voda bi lahko vstopila v mehanizem za vklop.
- Če aparat uporabljate v bližini otrok, morate biti še posebno previdni.
- Grelnika vode ne uporabljajte na nagnjeni površini.
- Grelnika ne uporabljajte, če so električni deli ali vtikač poškodovani, če grelnik ne deluje pravilno ali če je pokvarjen. Da bi se izognili vsakovrstni nevarnosti, v primeru morebitnih popravil grelnik vode izročite pooblaščenemu servisnemu centru.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- Ne dotikajte se vročih delov, kot so ohišje ali pokrov grelnika vode. Uporabite ročaje in gumbce.
- V grelniku ostane voda topla tudi še dolgo časa po vrenju, s tem pa predstavlja nevarnost za opekline. Svetujemo vam, da grelnik vode postavite stran od roba delovne površine in izven dosega otrok.
- Pazite, da električni deli grelnika vode ne segajo čez rob mize ali delovnega pulta.

- Izogibajte se stiku s paro, ki med izlivanjem izhaja skozi izlivnik ter skozi pokrov in izlivnik med polnjenjem.
- Grelnik, električni podstavek in električne dele ne približujte vročim površinam, kuhalnim ploščam ali štedilnikom.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Preden grelnik napolnite z vodo, ga snemite s podstavka.
- Grelnika ne premikajte, ko ta deluje.
- Grelnik ne uporabljajte v druge namene, razen za segrevanje vode.
- De'Longhi zavrača vsako odgovornost v primeru napačne uporabe aparata ali neupoštevanja teh navodil.
- Grelnik ne uporabljajte brez pokrova in filtra.
- Pred vklopom grelnik pravilno namestite na svoj podstavek.

CE Ta aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Ta aparat je izdelan v skladu z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
- Materiali in pribor, ki je namenjen stiku z živili, so skladni s Pravilnikom (ES) 1935/2004.

Odstranitev aparata



Skladno z Evropsko direktivo 2002/96/ES aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in preberete ta navodila za uporabo. S tem se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

OPIS


- A** Odstranljiv filter
- B** Odstranljiv pokrov
- C** Telo grelca vode
- D** Elektrini podstavek na 360° z ovijalcem za kabel
- E** Gumbi
- F** PRIŽIG/UGAŠANJE
- G** Izbor temperature
- H** Funkcija vzdrževanja temperature (keep warm)
- I** Vtičnica
- J** Oznaka nivoja vode

UPORABA


Pred uporabo

- Odstranite ovojnino grelnika vode in električnega podstavka.

- Odstranite vse etikete z zunanjih jeklenih površin.
- Odstranite filter (slika 1) in ga operite z vodo (slika 2). Glejte "Odstranitev filtra vodnega kamna".

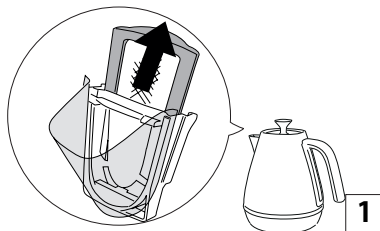


- Grelnik napolnite z vodo in jo zavrite.
- Vrelo vodo izlijte in grelnik splaknite s hladno vodo. Ta postopek opravite trikrat, da s tem odstranite vse sledove obdelave, itd.
- Po splakanju grelnika ponovno vstavite filter (slika 3).

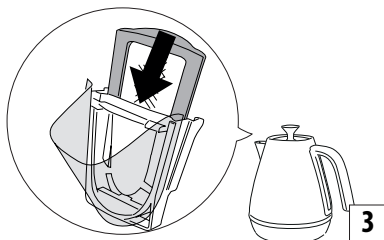

Uporaba

S posebnim električnim podstavkom in sredinskim spojnikom lahko grelnik nanj namestite pod vsakim kotom in iz vsakega položaja.

- Iz podstavka z navijalnikom izvlcite kabel za toliko, da z njim dosežete vtičnico, ki jo nameravate uporabiti (slika 4)
- Ne pustite, da bi električni kabel visel čez rob delovne površine.

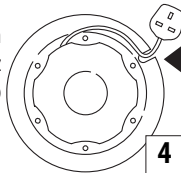

Polnjenje

- Preden grelnik napolnite z vodo, ga snemite s podstavka.
- Odstranite pokrov in grelnik napolnite do zelenega nivoja. **Vedno napolnite več kot 0,3 litra vode**, s tem preprečite, da bi med uporabo v grelniku zmanjkalo vode; tovrstna nepravilna uporaba skrajša trajnost aparata. **Ne**

napolnite več kot 1,7 litra vode (do nivoja MAX).

V primeru prekomerne napolnitve obstaja nevarnost, da bo voda med vretjem iztekala in vam povzročila opekline.

Prizig in delovanje

- Vtič aparata vstavite v električno vtičnico. Vsi gumbi se za nekaj sekund prižgejo ter se istočasno sliši bip.
- Grelec vode postavite na električni podstavek.
- Pritisnite na gumb **1**, da bi prižgali vrelec vode.
- Na aparatu lahko izberete sledeče temperature: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C lahko izberete najbolj primerno (glej "Preglednica priporočenih temperatur").
- Izberite željeno temperaturo s pritiskom po izboru na 75, 80, 85, 90, 100. Izbran gumb se bo prižgal, vrelec vode bo začel delati. Gumb izbrane temperature bo začel počasi utripati.
- Med delovanjem je mogoče zamenjati nastavljeno temperaturo (ni mogoče izbrati nižjo temperaturo, če je temperatura vode višja od izbrane).
- Vrelec vode se bo ugasnil samodejno in zaslišali se bodo 3 bipi, ko bo voda dosegla željeno temperaturo. Gumb izbrane temperature ostane prižgan.
- Lahko se ugasne ali prekine delovanje grelca vode v vsakem trenutku s pritiskom na gumb **1**, za prižig ali tako, da odstranite vrelec iz podstavka.



Opomba: če dvignete vrelec vode preden dosežete željeno temperaturo in ga ponovno postavite na podstavek, bo grelec nadaljeval z gretjem vode; zadnji izbor bo ostal v spominu za približno 5 minut.

PREGLJEDNICA RIPOROČENIH TEMPERATUR

Nastavljanje temperature	Priporočena za
75°C	Zeleni čaj
80°C	Jasminov čaj
85°C	Čaj oolong
90°C	Instant kava
100°C	Instant pijače, kjer se priporoča vrela voda



Opomba: za lažje nastavljanje temperature vam priporočamo, da grelec vode napolnite z najmanj 1 litrom vode (4 skodelice).

FUNKCIJA VZDRŽEVANJA TEMPERATURE (KEEP WARM)

- Enkrat pritisnite na gumb **1** za izbor temperature med 75°C in 90°C. Pritisnite na tipko za vzdrževanje temperature **\$\$\$** (gumb **\$\$\$** se bo prižgal). Grelc vode bo začel greti.



Opomba: funkcija vzdrževanja temperature ni mogoče izbrati, če ste nastavili temperaturo vode na 100°C.

- Ko bo voda dosegla željeno temperaturo, bo funkcija Keep warm samodejno vzdrževala vodo na željeni temperaturi. Gumb **\$\$\$** bo ostal prižgan za predviden čas vzdrževanja temperature (približno 20 minut), nato se bo samodejno ugasnil.
- Če želite v katerem koli trenutku prekiniti to funkcije bo dovolj, da ponovno pritisnete na gumb **\$\$\$**, ki se bo ugasnil. Grelc vode bo sedaj deloval brez funkcije Keep Warm.

Nalivanje

- Grelnik odstranite z električnega podstavka in vodo pazljivo prelijte. Grelnik ne nagibajte sunkovito in ne nagnite ga preveč.
- Ko grelnik snamete s podstavka, lahko na zgornji površini podstavka opazite vlago. Para namreč uhaja skozi majhno odprtino, ki se nahaja na spodnjem delu grelnika. Nabiranje kondenzata na podstavku je povsem normalno in vas ne sme skrbeti.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje grelnika vode

- Preden pričnete s čiščenjem pustite, da se aparat povsem ohladi in ga izklopite iz električnega omrežja.
- Grelnik ali podstavek ne potapljajte v vodo.
- Za čiščenje zunanosti grelnika uporabite mehko in vlažno krpo ter ga osušite s suho in mehko krpo.
- NE uporabljajte kovinskih gobic ali razmaščevalnih ter korozivnih snovi.
- Zagotovite, da spojniki in vtičnice ostanejo suhe.



Pozor! Pazite, da se voda po pomoti ne prelije preko tipk. Če se to zgodi, odklopite podstavek iz električnega omrežja ter pazljivo posušite tipke preden ponovno prižgete grelec vode.

Obloge

Nastajanje oblog povzroča predvsem kalcijev karbonat (vodni kamen). To je neškodljiv in naraven mineral, ki je prisoten v skoraj vseh vodah. Trda voda vsebuje več vodnega kamna kot "mehka". Med segrevanjem se v vodi prisotni minerali strdijo, voda zaradi tega postane motna.

Ti minerali tvorijo tanek sloj na stenah, sestavnih delih in na vodni gladini. Na vodni gladini se lahko pojavijo majhni beli delci, podobni plastiki.

Na tradicionalnih sestavnih delih grelnika lahko zaradi vodnega kamna nastane trda bela "skorja", ki vpliva na njihovo delovanje in skrajša trajnost delov. Ko na vodi opazite nastajanje filma in ko med čiščenjem filtra na stenah ali na sestavnih delih odkrijete vodni kamen, morate grelnik splakniti in pustiti, da se osuši.

Filter vodnega kamna

Ta grelnik vode je opremljen s filtrom za vodni kamen, ki preprečuje nalivanje delcev vodnega kamna v pijače. Filter se lahko odstrani in opere. Pogostnost, s katero morate opravljati odstranjevanje usedlin vodnega kamna s filtra je odvisna od trdote vode na območju, kjer se nahajate in od pogostnosti uporabe grelnika.

Filter morate odstraniti in očistiti takoj ko usedline opazite in v primeru, ko se zmožnost prelivanja zmanjša.

Odstranitev filtra vodnega kamna

- Pustite, da se grelnik popolnoma ohladi
- Aparat izklopite iz električnega omrežja
- Prepričajte se, da so vaše roke čiste in brez ostankov mila, kreme ali drugih proizvodov, ki bi vodo lahko onesažili.
- Grelnik izpraznite in odstranite filter (slika 1).
- Splaknite ga pod tekočo vodo in ga četkajte s ščetko z mehкими ščetinami (slika 2).
- Filter ponovno namestite (slika 3).

Čiščenje: odstranjevanje vodnega kamna

Redno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna je zelo pomembno za ohranjanje dobrega delovanja aparata.

- Uporabljajte za grelnik primerno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Ko se vodni kamen prične nabirati na električnem uporu, kupite ustrezno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in odstranjevanje opravite skladno z navodili, priloženimi k sredstvu.

Ko ste vodni kamen odstranili, v grelniku večkrat zavrite svežo vodo in skrbno splaknite, da povsem odstranite vsako sled sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki bi aparat lahko poškodovalo. V primeru, ko je na ta način potrebno očistiti tudi filter, slednjega odstranite in potopite v isto sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

- Pred ponovno uporabo grelnika vode se prepričajte, da so električni deli popolnoma suhi.

REŠITEV PROBLEMOV

Problem	Vzrok	Rešitev
Grelec vode ne deluje	Ni električnega napajanja Grelec vode ni povezan na električno vtičnico	Preverite, ali je grelec vode povezan na električno vtičnico Preverite, če je grelec vode pravilno postavljen na podstavek.
Funkcija Keep Warm se ne vklopi	Izbrana temperatura: 100°C	Funkcije Keep Warm ni mogoče aktivirati, če je izbrana temperatura 100 °C čeprav je gumb prižgan
Čas ugašanja je dolg ali se grelec vode prehitro ugasne	Nabiranje vodnega kamna/kamnin v notranjosti grelca vode	Glejte poglavje "Odstranjevanje vodnega kamna"
Grelec vode se prižge in ugasne med delovanjem	Grelec vode upravlja s temperaturo vode	Gre za povsem normalno stanje
Iz aparata se sliši 8 bipov, vsi gumbi utripajo	Senzor temperature je okvarjen	Obrnite se na servisni center
Če pritisnete enega od gumbov temperature se grelec vode ne aktivira, oz. se sliši en bip	Temperature vode v grelcu vode je višja od izbrane	Izberite višjo temperaturo