

OPOZORILA

Varnostna opozorila

- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
 - Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno nadzorovani.
 - Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otrokom starosti od 3 do 8 let ne dovolite priklopiti vtiča, nastavljanje in čiščenje aparata ali slednjega vzdrževati.
- POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.**
- **POZOR:** Aparata med delovanjem v nobenem primeru ne smete pokriti, ker bi se s tem nevarno pregrel.
 - Krogotok tega aparata je napolnjen z natančno določeno količino olja,



zato lahko popravilo, pri katerem ga je potrebno odpreti, opravi samo servisni center s pooblastilom proizvajalca. Vsako morebitno iztekanje olja morate javiti službi za podporo strankam. Podrobnejša navodila o tem dobite v priloženem garancijskem listu.

- Aparat ne smete namestiti v neposredni bližini električne vtičnice.
- Radiatorja nikoli ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, prh ali bazenov.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- **POZOR:** za preprečitev nevarnosti, do katere lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati prek zunanjega časovnika.



Nevarnost za opekline!

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za opekline.

- Uporabo podaljškov odsvetujemo, ker bi se med delovanjem radiatorja lahko pregreli.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Radiatorja ne smete uporabljati za sušenje perila.
- Napajalni kabel nikoli ne odložite na vrh radiatorja, ko je slednji vroč.
- Svetujemo vam, da radiatorja ne postavljate na prepih, kajti močan zračni tok lahko poslabša delovno učinkovitost aparata.
- Radiator uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Aparat postavite na razdalji vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Med prvo uporabo naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem".

Izhajanje manjše količine dima zaradi prisotnosti zaščitnih snovi, nanesenih na grelne elemente pred transportom, se smatra za normalno.

- Ne prekrivajte rež za vstop in izstop zraka, ki se nahajajo na spodnjem delu aparata.
- Aparat namestite tako, da bosta vtič in omrežna vtičnica tudi po namestitvi vedno lahko dostopna.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².
- V primeru nenamernega pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponastavitev aparata se obrnite na službo za podporo strankam, kot je to navedeno v priloženem garancijskem listu.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro radiatorja De'Longhi.

Vabimo vas, da to knjižico z navodili pozorno preberete, s tem se boste izognili možnosti tveganja in škode na aparatu.


OPIS

- A** Gumb termostata
- B** Kontrolna lučka
- C** Timer
- D** Kolesa
- E** Gumb za nastavitev moči

UPORABA

Modeli s sistemom "easy wheel"

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali mehko površino, da preprečite odrgnine. Kolesca izvlecite do konca proti zunanosti (slika 1). Montažo zaključite tako, da radiator obrnete v vertikalni položaj.

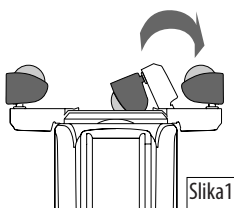

Opozorilo

Radiator lahko uporabljate le v vertikalnem položaju (kolesa so spodaj, komande pa zgoraj). Kakršnakoli drugačna namestitve bi lahko povzročila nevarnost!

Električni priklop

- Preden vtič vklopíte v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na plošči z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- Preverite tudi jakost varovalk.

APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO

Radiator priključite na vtičnico napetosti 230-240 V c.a., ki ima pravilno polariteto in brezhibno deluje. Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki napaja radiator.

Kje postavite aparat

Radiator postavite na tla, pod najhladnejše okno v sobi, ali pa na katero koli drugo mesto po vaši izbiri.

Z uporabo radiatorja boste zelo zmanjšali posledice prepiha. Aparata ne smete postaviti neposredno pod električno vtičnico. Ne uporabljajte aparata v prostorih, katerih površina je manjša od 4 m².

DELOVANJE IN UPORABA VKLOP

Vstavite vtič v električno vtičnico; zavrtite gumb termostata do končnega maksimalnega položaja in vključite radiator s pomočjo gumba, kot je opisano v nadaljevanju:

- Zavrtite gumb za nastavitev moči v položaj 1, ki ustreza minimalni stopnji moči (kontrolna lučka se prižge).
- Zavrtite gumb za nastavitev moči v položaj 2, ki ustreza srednji stopnji moči (kontrolna lučka se prižge).
- Zavrtite gumb za nastavitev moči v položaj 3, ki ustreza maksimalni stopnji moči (kontrolna lučka se prižge)



Opomba: Za varčno uporabo lahko, ko se bo aparat segrel do delovne temperature, uporabite najnižjo ali srednjo stopnjo moči (1 ali 2).

Nastavitev termostata

Ko bo v prostoru dosežena želena temperatura, počasi obračajte termostat v nasprotni smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči. Tega položaja ne prekoračite.

Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno in konstantno vzdrževal. Če je vaš model opremljen s tremi stopnjami moči, lahko v prehodnih obdobjih ali ob ne posebno mrzlih dnevih izberete manjšo stopnjo in s tem zagotovite še dodatni prihranek pri porabi.

Funkcija proti zmrzovanju

Radiator bo vzdrževal temperaturo prostora približno 5°C, če bo gumb termostata nastavljen na  in bo z gumbom izbrana največja moč. Na ta način pri minimalni porabi energije zagotovite, da v prostoru ne pride do zmrzovanja.



Opomba: Za celotni izklop aparata je potrebno gumb za nastavev moči nastaviti na "0".


MODEL S TIMERJEM

Timer je, kot na splošno vse ure, treba nastaviti na točen čas. Če je na primer ura 9:30 dopoldne, zavrtite gumb timerja v smeri urinih kazalcev (v smeri puščice), dokler se podatek 9:30 ne poravnava s referenčnim kazalcem.

POMEMBNO: ŠTEVILČNICE NE OBRAČAJTE V NASPROTNI SMERI URINIH KAZALCEV. Timer je v vseh pogledih električna ura, zato deluje le, če je priključen na električno vtičnico. Če prekinete napetost na njem, se timer ustavi in ga bo potrebno ponovno nastaviti.

DELOVANJE IN UPORABA TIMERJA

Glej sliko spodaj:

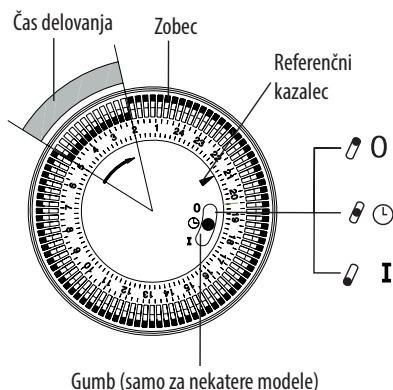

- 0 Ročno delovanje
- ⌚ Programirano delovanje
- I Izključen aparat

POMEMBNO: Timer sestavlja 96 zobcev; vsak izmed njih predstavlja časovno obdobje 15 minut. Aparat je mogoče nastaviti tako, da se ob določenem času vključi ali izključi. S timerjem lahko nastavite delovanje radiatorja s približkom na 15 minut, nastaviti pa je mogoče 48 ciklov (vsak cikel sestoji iz enega vklopa in enega izklopa) v času 24 ur. Zobce je mogoče potisniti ali izvleči s prsti.

Ko zobec potisnete proti sredini gumba, bo radiator deloval v času izbranih 15 minut.

Če zobec potegnete navzven, radiator v tem obdobju ne bo deloval.

Delovanje timerja

- A) Vstavite vtič timerja v električno vtičnico
- B) Zavrtite gumb v smeri urinih kazalcev in nastavite trenutni čas (glej NASTAVITEV ČASA)
- C) Potisnite zobce, ki se nanašajo na obdobje, za katerega želite določiti izključitev radiatorja, navzven. Na sliki bo na primer radiator deloval v času od 2:00 do 5:00.
- D) Zavrtite gumb za nastavev stopnje moči v želeni položaj (1, 2 ali 3).
- E) Ko ste nastavili zobce za želene intervale ogrevanja, se bo radiator vključil in izključil v skladu z nastavitvijo.
- F) Dokler je vtič radiatorja v električni vtičnici, bo timer vzdrževal točen čas.

IZKLJUČITEV TIMERJA (samo za modele z gumbom za nastavev moči)

Timer je, kot na splošno vse ure, treba nastaviti na točen čas.

Če želite, da bo aparat deloval brez timerja, nastavite gumb v položaj I (glej sliko). Za ponovno vrnitev v programirani način delovanja gumb spet nastavite v položaj .



Opomba: Ko je gumb v položaju 0, je aparat izklopljen. V vsakem primeru v položajih I in 0 timer vzdržuje tekoči čas.

Varnostni mehanizem

V primeru pregrevanja varnostni mehanizem izklopi radiator. Za ponovni pogon se obrnite na najbližji tehnični servis.

VZDRŽEVANJE IN TEHNIČNA POMOČ

Pred katerim koli posegom izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se radiator ohladi.

Z njega obrišite prah s mehko in vlažno krpo, brez abrazivnih praškov ali čistil.

Če radiatorja dlje časa ne boste uporabljali, navijte

priključno vrstico okoli podstavka in aparat shranite na suho mesto.

Aparat je izdelan tako, da bo lahko dolgo let deloval brez napake. V primeru nepravilnosti v delovanju ali dvoma sami ne poskušajte popraviti radiatorja; obstaja namreč nevarnost požara ali električnega udara.

Obrnite se na najbližji tehnični servis (glej seznam tehničnih servisov).

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč “

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	- Preverite, če ste vtičač priklopili in če električna vtičnica deluje. - Preverite, da niso prisotne morebitne ovire. - Nastavljena temperatura je prenizka.	- Vtičač vklopite v električno vtičnico. - Odstranite morebitne ovire in počakajte, da se aparat ohladi. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi. - Nastavite višjo temperaturo.