

OPOZORILA



Nevarno!

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



Pozor!

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja.

Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljanje in čiščenje aparata ali slednjega vzdrževati. **POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive**

osebe, morate biti še posebno pozorni.

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



Nevarnost opeklin!!

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.



Opomba:

- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičnik izklopljen iz vtičnice. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičnik iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičnik ponovno pri-

lopiti v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja. Ko aparat zopet postavite v pokončen položaj, se bo samodejno znova zagnal.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Žahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.

Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo.

Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

V teh navodilih uporabljeni simboli

Pomembna obvestila so označena s spodaj prikazanimi simboli. Opozorila je treba upoštevati. Če teh opozoril ne upoštevate, lahko nastopi tveganje električnega udara, resnih poškodb, opeklin, požara ali poškodovanja aparata.



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

OPIS

(str. 3)

- A** Timer
- B** Termostat
- C** Selektor funkcij
- D** Kontrolna lučka
- E** Nožno stikalo (samo za nekatere modele)
- F** Nastavljivi podstavek (samo za nekatere modele)

UPORABA

Električni priklop

- Preden vtiaka vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Postavitve

Aparat lahko uporabljate tako v prenosni obliki, kot tudi, če je opremljen s konzolo, pritrjen na steno. Modele s premičnim podstavkom ne morete namestiti na steno.

Za instalacijo na zid, postopajte po sledečem načinu:

- V primeru, da boste aparat namestili v kopalnico, morate upoštevati varnostno razdaljo, kot je prikazano na sliki 1, vendar mora biti nameščen daleč od pip, umivalnikov, tuša, itd.
- Nosilec montirajte na zid in upoštevajte minimalne mere, ki so navedene na sliki 2.
- Zatem vtaknite aparat v zgornji zatič nosilca in ga rahlo obrnite, da se zatakne tudi na spodnji zob nosilca (slika 3).



Opomba: če ne nameravate namestiti aparata na zid, nosilca na aparat ne pritrdite.

Delovanje in uporaba

MODEL S SELEKTORJEM FUNKCIJ IN TERMOSTATOM

Preden vtiaka vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.

1. Vtičnik priklopite v vtičnico, signalna lučka se vklopi. Če je vaš aparat opremljen s časovnikom, glejte paragraf "Modeli s časovnikom". Če kljub temu želite uporabljati ventilator brez programiranja, premaknite vse zobce časovnika navzven.
2. Zasučite gumb termostata vse do maksimalnega položaja.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj .
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj 1 (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega minimalna).
5. **Delovanje s srednjo močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj 2 (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega maksimalna).
6. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj 3 (hitrost ventilatorja je maksimalna).
7. **Izklop:** selektor funkcij obrnite v položaj "0".



Opomba: pri modelih, ki imajo samo 2 stopnji moči, položaj 2 pomeni največjo moč.

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj. Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, gumb termostata počasi obrnite v nasprotni smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi). Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.

Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 3, gumb termostata pa v položaju , se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzovanja.

Model samo s termostatom

Aparat se vključi z zasukom gumba v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na maksimalnem položaju. Če želite aparat povsem izključiti, obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinih kazalcev na minimalno vrednost in izključite vtič iz električne vtičnice.

MODELI S 24-URNIM TIMERJEM

Nastavitev ogrevanja z zamikom opravite na naslednji način:


- obroč časovnika obrnite v desno ta ko, da po na časovniku  poravnana s številko, ki ustreza trenutnemu času.
- Nastavite časovna obdobja, v katerih želite, da aparat deluje tako, da zobe potisnete navzven. Vsak zob predstavlja časovno obdobje 30 minut.

ČASOVNIK IMA NASLEDNJA OBDOBJA DELOVANJA:

OD 10 DO 12: ON
OD 12 DO 18: OFF
OD 18 DO 20: ON
OD 20 DO 10: OFF

PUŠČICA NA
TRENUTNEM ČASU
10:00

ZOBEV
POLOŽAJU "ON"

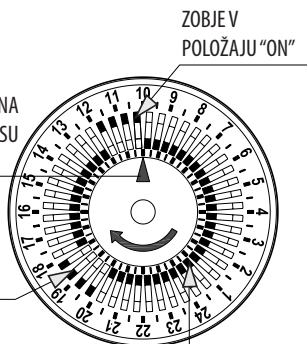

ZOBEV POLOŽAJU
"OFF"

Tako nastavljen bo aparat pričel samodejno delovati vsak dan ob nastavljeni uri.



Opomba: V primeru, da želite delovanje aparata brez programiranega urnika, potisnite vse zobce navzven.

MODELI Z MOTORIZIRANIM PODSTAVKOM (GLAVNO STIKALO STOPALKE)

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim podstavkom in z nožnim pedalom.

Aparat lahko ročno usmerite v levo ali desno za kot pribl. 30°, tako lahko usmerite tople zrak v želeno smer. Če želite vključiti aparat zatem, ko ste nastavili termostat in selektor funkcij (eventualno tudi timer), kot je prej opisano, pritisnite na stopalko na podstavku.

Za izključitev aparata zadostuje ponovni pritisk pedala.

Pomembno: aparat lahko vklopite samo s pritiskom na pedal.

MODELI Z MOTORIZIRANIM PODSTAVKOM

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim podstavkom. Če želite, da se tople zrak kar najbolj razširi po prostoru, pritisnite nožno stikalo. Tako aktivirani aparat se bo počasi vrtel v desno in v levo stran. Ko želite nihanje aparata prekiniti, zadostuje, da spet pritisnete na pedal. Modeli z motoriziranim podstavkom so opremljeni n napravo, ki v primeru padca aparata slednjega izklopi. Za ponovni vklop aparata zadostuje, da ga postavite v pokončen položaj.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

"