

OPOZORILA



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom.

Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.

- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja.

Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo

priklopiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebej pozorni.**

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



Nevarnost opeklín!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklín.

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata. 



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva.
Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklo-

pljen in da je vtičak izklopljen iz vtičnice.

Nato ovijte kabel okrog podnožja.

Ne odlagajte v prašno okolje.

- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno).

Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičak iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičak ponovno priključiti na vtičnico.

Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja. Aparat odda zvočni signal in na zaslonu se pojavi utripajoča pika.

Ko aparat znova postavite v pokončen položaj, je potrebnih nekaj sekund, preden znova prične delovati.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstvi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Žahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.

Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo.

Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

OPIS

(glejte sliko 1).

- A** Gumb ON/STAND-BY
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb za vrtenje na podnožju
- D** Gumb "ECO" funkcije
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- G** Sprejemnik daljinskega upravljanja

H Signalna lučka

I Rešetka za vstop zraka

J Filter

UPORABA

Namestitve

- Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodoravna.

Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

- Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/EGS O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Delovanje in uporaba

1. Vtič vklopite v omrežno vtičnico.
2. Aparat odda zvočni signal in vklopi se signalna lučka (H) ter ostane vklopljena ves čas, ko aparat deluje. Aparat se preklopi v stanje pripravljenosti.
3. Pritisnite gumb ON/STAND-BY (A) za vklop aparata. Aparat prične ogrevati prostor skladno z vnaprej opravljenimi nastavitvami.
4. Pritisnite gumb MODE (F) za izbiro ene od naslednjih razpoložljivih funkcij:

Ventilacija ✂

Zaščita proti zmrzovanju ✂

Ogrevanje z najmanjšo močjo (1)

Ogrevanje z največjo močjo (2)

5.1 Ventilacija ✂

V tem načinu deluje samo ventilator, aparat ne ogreva prostora.

5.2 Zaščita proti zmrzovanju ✂

V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 7°C in s tem preprečuje zmrzovanje.

5.3 Ogrevanje 1 in Ogrevanje 2

V tem načinu lahko izbirate želeno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (B).

- **Ogrevanje 1 (nivo najmanjše moči):**

Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem zmanjša porabo električne energije na najmanjšo raven.

- **Ogrevanje 2 (nivo največje moči):**

Aparat deluje z največjo močjo, za hitro segretje prostora.

6. Funkcija Eco

V tem načinu aparat samodejno regulira nivo uporabljene moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije.

Najvišja nastavljena temperatura znaša 26°C.

Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb ECO (D).

7. Če želite, da aparat porazdeljuje zračni tok na večjo površino, pritisnite gumb za nihanje (C) . Aparat se prične vrteti v desno in levo.

Za prekinitev vrtenja v zelenem položaju zadostuje ponovni pritisk na gumb za vrtenje (C)

8. Za izklop aparata pritisnite gumb ON/STAND-BY (A).

Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje. Za dokončen izklop aparata izvalcite vtič iz omrežne vtičnice.



Opomba: Na zaslonu prikazana temperatura je lahko v stopinjah °C ali pa v stopinjah °F.

Za spremembo enote mere temperature pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb +, nato ga spustite.

DIGITALNI ČASOVNIK 24H

To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Zakasnitev vklopa: z aparatom v položaju STAND-BY pritisnite gumb časovnika (E) .

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat vklopil.

Za nastavitve časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikaže  za način stanja pripravljenosti in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat vklopi z enakimi nastavitvami, kot so bile uporabljene med prejšnjim obdobjem delovanja.

Zakasnitev izklopa: Z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika (E) .

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat izklopil.

Za nastavitve časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat samodejno izklopi.

Če se želite vrniti v način delovanja brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E).

Simbol časovnika  izgine z zaslona.

Raba daljinskega upravljalnika

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči.

Za opis funkcij glejte poglavje "Delovanje in uporaba" na prejšnji strani.

Vstavljanje in zamenjava baterij


- Daljinski upravljalnik je opremljen z litijevo baterijo CR2032.

Za delovanje u p r a v l j a l n i k a povlecite in odstranite trak na pokrovu baterij.

- Za zamenjavo baterij odstranite pokrov tako, da ga zasujete.

Zamenjajte baterijo in pri tem pazite, da sta pola pravilno obrnjena (glejte sliko 2).

- Pokrov ponovno namestite in ga zasukajte proti položaju "CLOSE" (ZAPRTO).
- Prazne baterije morate odstraniti skladno z veljavno zakonodajo, ker so škodljive za okolje.

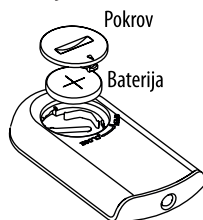

Slika 2

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim postopkom čiščenja vedno izvalcite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih praškov ali topil.
- Odstranite zadnjo rešetko tako, da jo povlečete navzven (slika 1).

Odstranite filter za prah, ki zadržuje nečistoče v zraku, vsesanem iz prostora, rahlo ga preprijajte in nato ponovno namestite v aparat.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Prikaz sporočila <i>PF</i> in se sliši zvočni signal	Senzor temperature ne deluje pravilno	Aparat je potrebno servisirati: pokličite na našo brezplačno številko
Aparat se ne vklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Aktiviran je avtomatski vklop Temperatura v prostoru je dosegla nastavljeno vrednost	Vstavite vtičak Počakajte, da nastavljeni čas poteče ali dvakrat pritisnite gumb (E), da avtomatski vklop izklopite, nato pritisnite gumb (A) Z gumbom "+" zvišajte nastavljeno temperaturo
Se aparat nenadoma izklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Je bila dosežena nastavljena temperatura ali je potekel s časovnikom nastavljeni čas	Vstavite vtičak
Utripa zelena lučka in aparat je izklopljen	Aktiviralo se je stikalo proti prevrnitvi	Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na vodoravni površini. Če težave ne morete odpraviti, pokličite na našo brezplačno številko za pomoč