

OPOZORILA



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priključiti vtiča, nastavljati in čistiti

aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR:** Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priključen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičnik izklopljen iz vtičnice. Nato ovijte kabel okrog podnožja.

Ne odlagajte v prašno okolje.

- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno).

Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičak iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičak ponovno priključiti na vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja. Aparat odda zvočni signal in na zaslonu se pojavi utripajoča pika.

Ko aparat znova postavite v pokončen položaj, je potrebnih nekaj sekund, preden znova prične delovati.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

(glejte sliko 1).

- A** Gumb ON/STAND-BY
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- D** Gumb "ECO plus" funkcije
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb za osciliranje
- G** Sprejemnik daljinskega upravljanja
- H** Daljinskega upravljanja
- I** Signalna lučka
- J** Rešetka za vstop zraka
- K** Filter

UPORABA

Namestitve

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodo-

ravna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

- Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrežna za zahtevano obremenitev.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/EGS O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Montaža podstavka na aparat

- Dva dela podstavka združite tako, da se vodilni zatiči prednjega dela ujemajo z ležišči zadnjega dela, pri tem se morata vklopiti dva zoba za priklop, slika A in slika B.
- Aparat obrnite in sestavljeni podstavek postavite tako, da bosta dve zarezi na podstavku poravnani z jezičkoma, ki se nahajata na zadnji strani aparata. Podstavek nagnite, kot je prikazano na sliki C in ga nato pritisnite navzdol, dokler se sponki na prednji strani ne zaskočita (slika D).
- Čas montaže: približno 5 minut.
- Dodatni vijak
 - Za boljšo stabilnost aparat pritrdite na podnožje s priloženim vijakom (slika D).
 - Potrebno orodje in ocena časa:
 - 1 križni izvijač tipa PH 2x100
 - 1 vijak (priložen)
 - Čas montaže: približno 2 minut

Delovanje in uporaba

- Vtičak vstavite v omrežno vtičnico.
- Aparat odda zvočni signal in vklopi se signalna lučka (I) ter ostane vklopljena ves čas, ko je aparat pod napetostjo.
- Aparat se postavi v stanje pripravljenosti. Če je na zaslonu utripajoča pika, to pomeni, da je naprava proti prevrnitvi aktivirana. Glejte odstavek: "Varnostni ukrepi"
- Pritisnite gumba ON/STAND-BY (A) za vklop aparata. Prične se ogrevanje prostora na podlagi predhodnih nastavitev.
- Pritisnite gumb MODE (C) za izbiro enega od naslednjih načinov delovanja:

Ventilacija ❄

Protizmrazovalno delovanje ❄

Ogrevanje 1 ❄

Ogrevanje 2 ❄

Ogrevanje 3

Ventilacija

V tem načinu deluje samo ventilator, aparat ne ogreva prostora.

Protizmrzovalno delovanje

V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 7°C in s tem preprečuje zmrzovanje.

Ogrevanje 1, 2 in Ogrevanje 3

V tem načinu lahko izbirate želeno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (B):

- Ogrevanje 1

Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem zmanjša porabo električne energije na najmanjšo raven.

- Ogrevanje 2

Aparat deluje s srednjo močjo.

- Ogrevanje 3

Aparat deluje z največjo močjo, za hitro segretje prostora.

“ECO plus” funkcija

“ECO plus” funkcija je na voljo samo v načinih delovanja Ogrevanje 1, 2 in 3. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb “ECO plus” (D). Ko je ta funkcija aktivirana, aparat samodejno regulira stopnjo uporabljenе moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije.

Ko je funkcija “ECO plus” aktivirana, se aparat lahko samodejno preklopi na nižjo stopnjo ogrevanja kot je prikazana.

To se lahko izvede tudi večkrat v eni uri.

- Če želite, da aparat porazdeljuje zračni tok na večjo površino, pritisnite gumb za nihanje (F) . Aparat prične oscilirati v desno in levo. Za prekinitev osciliranja v želenem položaju ponovno pritisnite gumb za osciliranje (F).
- Za izklop aparata pritisnite gumb ON/STAND-BY (A). Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje.



Opomba: Na zaslonu prikazana temperatura je lahko v stopinjah °C ali pa v stopinjah °F. Za spremembo enote mere temperature pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumbapara +, nato ga spustite.

Digitalni časovnik 24h

To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Časovni zamik vklopa: z aparatom v položaju STAND-BY pritisnite gumb časovnika  (E).

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat vklopil. Za nastavitve časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi. Na zaslonu se prikaže signalna lučka (I) za način stanja pripravljenosti in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen. Ko se doseže programirani čas, se aparat vklopi z enakimi nastavitvami, kot so bile uporabljene med prejšnjim obdobjem delovanja.

Časovni zamik izklopa: z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika  (E).

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat izklopil. Za nastavitve časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat samodejno izklopi.

Če se želite vrniti v način delovanja brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E).

Simbol časovnika  izgine s prikazovalnika.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči aparata. Za opis funkcij glejte poglavje “Delovanje in uporaba” na prejšnji strani.

Vstavljanje in zamenjava baterij


Daljinski upravljalnik je opremljen z litijevo baterijo tipa CR2032.

Da bi daljinski upravljalnik deloval, odstranite plastični jeziček, ki se nahaja pod pokrovom baterije, tako, da ga povlečete. Za zamenjavo baterij odstranite pokrov tako, da ga potegnete kot je prikazano na sliki.

Zamenjajte baterijo in pri tem pazite, da sta pola pravilno obrnjena (glejte sliko 2).

Pokrov znova namestite kot je prikazano na sliki.

Prazne baterije morate odstraniti skladno z veljavno zakonodajo, ker so škodljive za okolje.

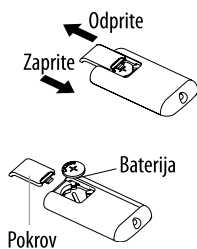

Slika 2

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtičnik iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.

- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko tako, da jo povlečete navzven (slika 1). Odstranite filter za prah, ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga preprijajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topila.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

“

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Prikaz sporočila <i>PF</i> in se sliši zvočni signal	Senzor temperature ne deluje pravilno	Se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Aparat se ne vklopi	Preverite, da je vtičnik pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Aktiviran je avtomatski vklop Temperatura v prostoru je dosegla nastavljeno vrednost	Vstavite vtičnik Počakajte, da nastavljeni čas poteče ali dvakrat pritisnite gumb (E), da avtomatski vklop izklopite, nato pritisnite gumb (A) Z gumbom “+” zvišajte nastavljeno temperaturo
Se aparat nenadoma izklopi	Preverite, da je vtičnik pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Je bila dosežena nastavljena temperatura ali je potekel s časovnikom nastavljeni čas	Vstavite vtičnik
Utripa zelena lučka in aparat je izklopljen	Aktiviralo se je stikalo proti prevrnitvi	Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na vodoravni površini. Če naprava ne deluje, se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Na zaslonu utripa napis “Ht”	Temperatura v notranjosti je previsoka. Ovira na odprtini za zajemanje zraka ali izstopni rešetki	Preverite, ali je naprava pravilno postavljena glede na minimalne razdalje od sten ali predmetov, kot je prikazano v uporabniškem priročniku; če ni, napravo postavite pravilno Odstranite oviro Odklopite vtič iz izstopa in počakajte, da se naprava ohladi. Čez nekaj minut znova priklopite napravo. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam